


AXKID

BOOSTKID

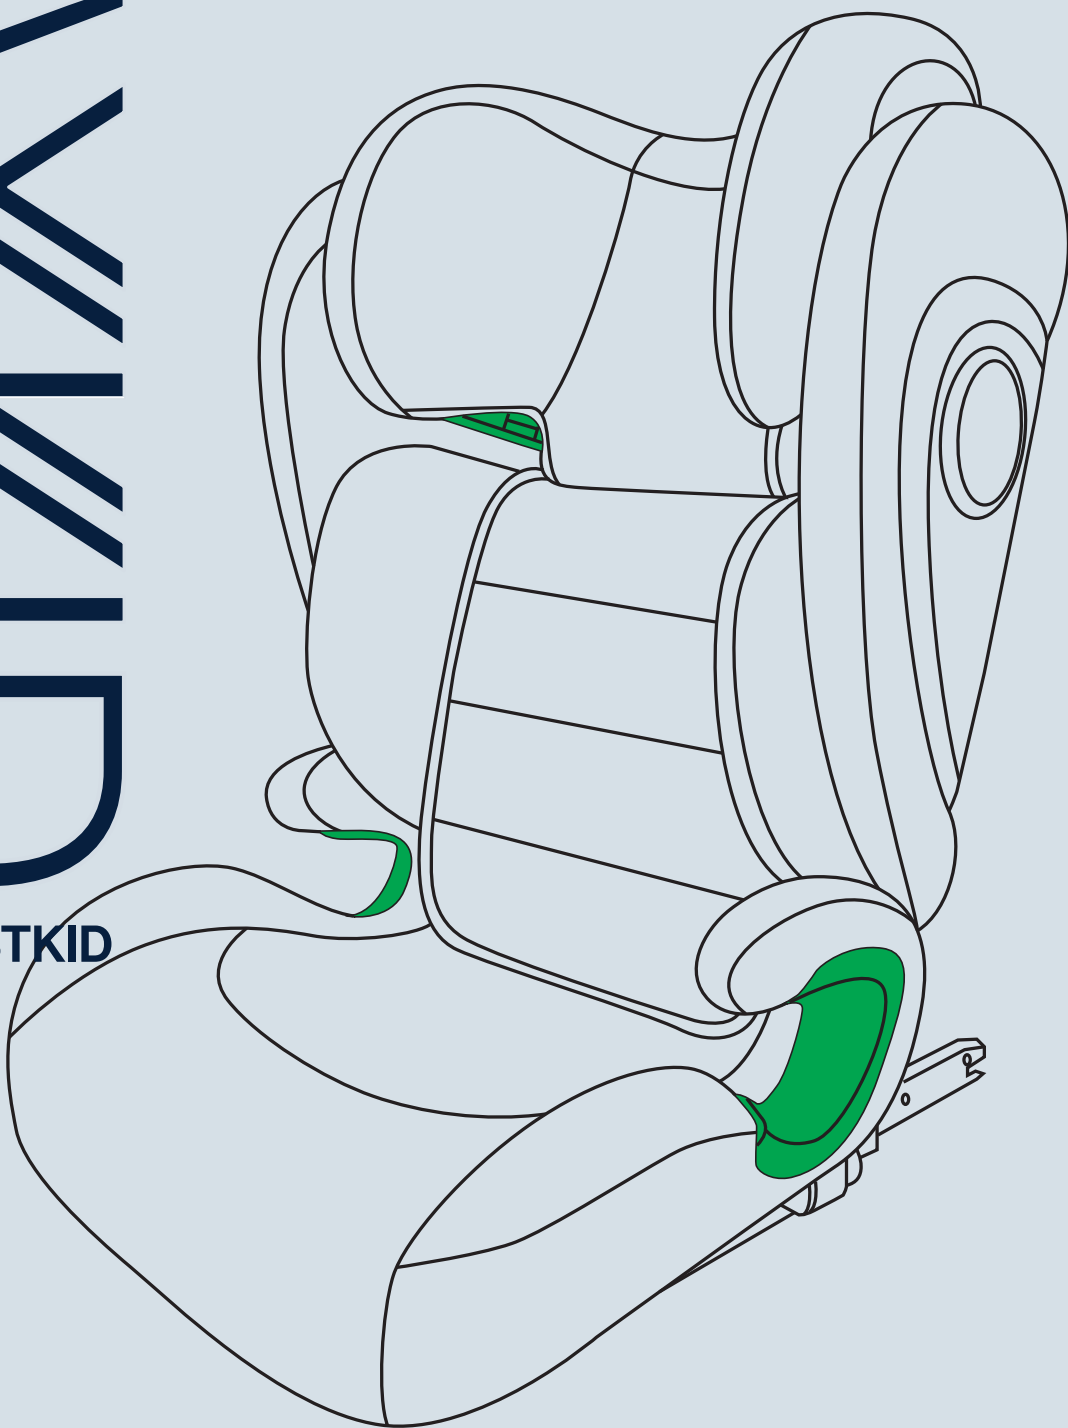







UN regulativ nr. 129

Brugsanvisning

Axkid Boostkid, 100-150 cm

**Designed
in Sweden**



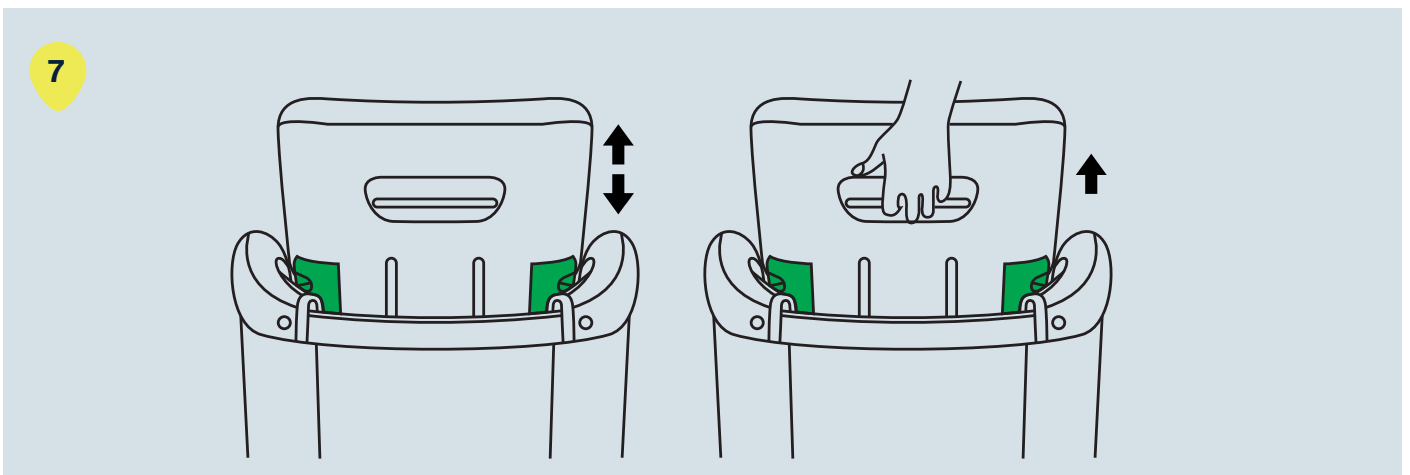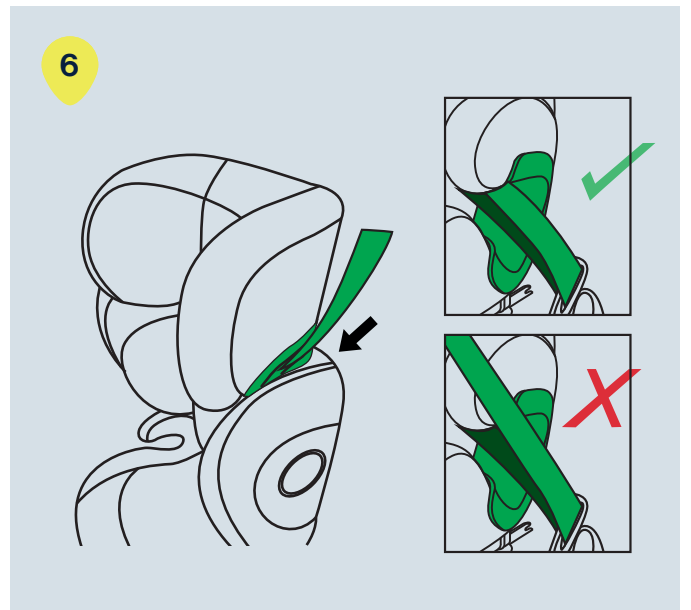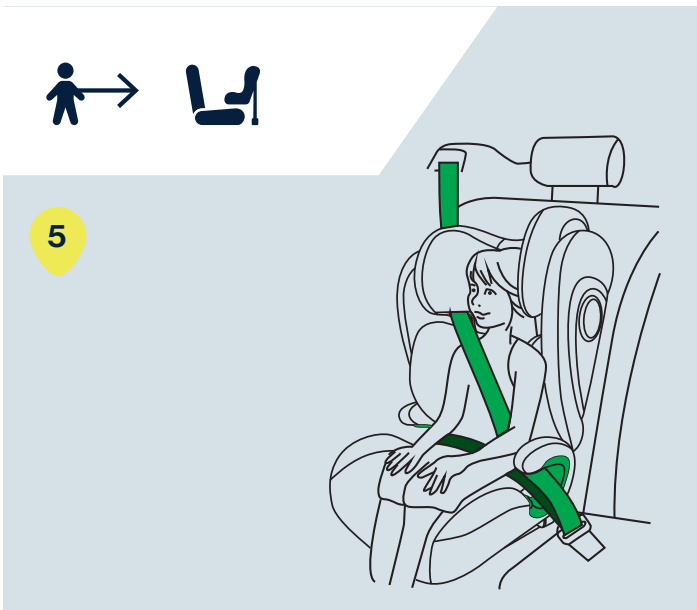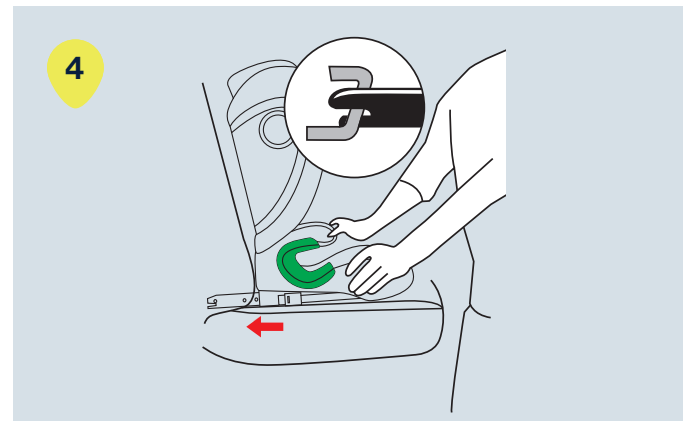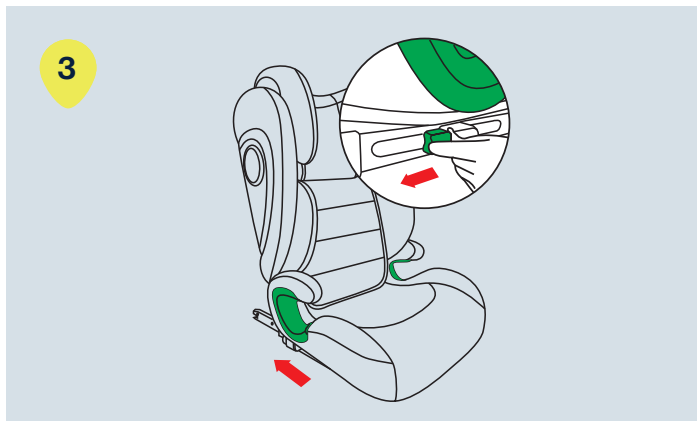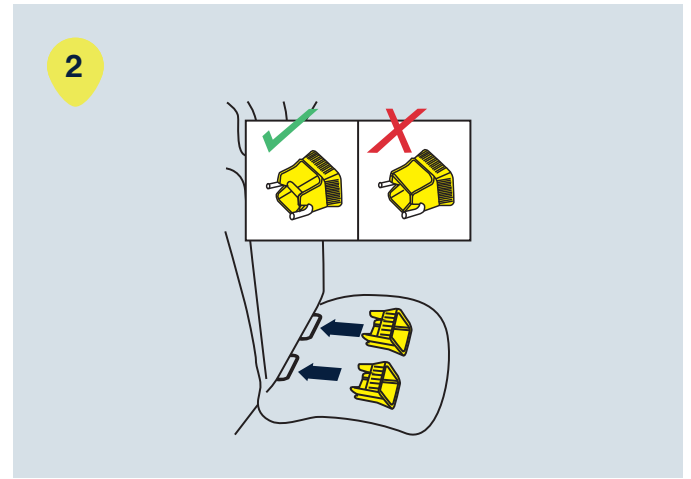

Sverige/Norge

Axkid AB

www.axkid.com

info@axkid.com

Tel: (+46) 511 760 620

UK/Ireland

Axkid Ltd



www.axkid.com

info@axkid.com

Tel: (+46) 0511 – 760 620

AXKID

Dele

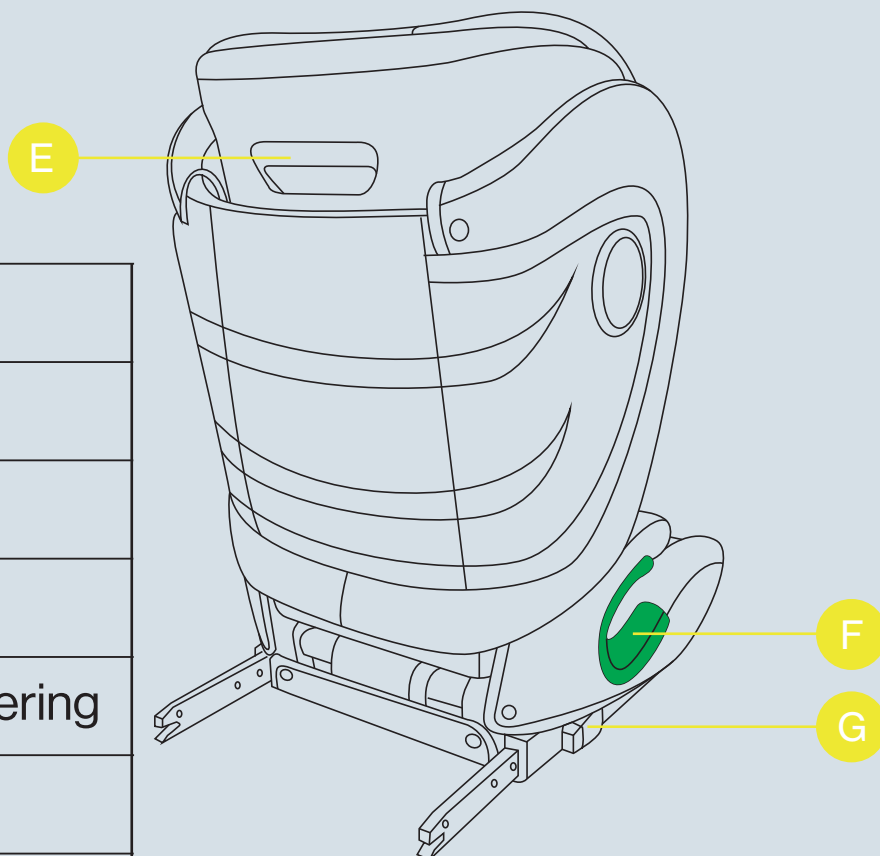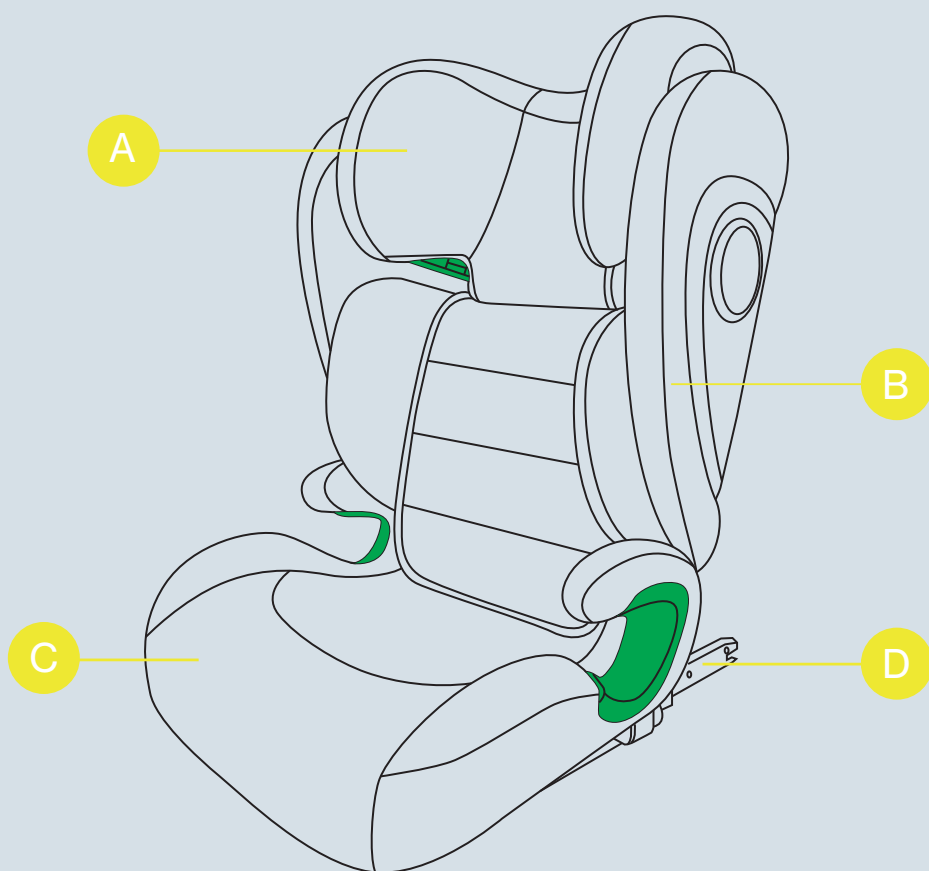

A.	Nakkestøtte
B.	Ryglæn
C.	Base
D.	ISOFIX-beslag
E.	Nakkestøttejustering
F.	Selevejledning
G.	ISOFIX-knap

Tak fordi du valgte Axxid Boostkid

Læs denne brugsanvisning, før du installerer Axxid Boostkid selepude i dit køretøj. For mere information og installationsvideoer besøg www.axkid.dk.

Axxid Boostkid er en fremadvendt selepude med ryglæn godkendt til børn mellem 100 til 150 cm og er godkendt i henhold til ECE R129.

Hvis du er i tvivl, kontakt din forhandler, som kan demonstrere korrekt installation. En forkert installation kan bringe dit barns sikkerhed i fare.

Vigtig information

For at maksimere dit barns sikkerhed er det vigtigt, at du husker følgende:

- Følg altid instruktionerne i denne manual. En forkert installation kan forringe sikkerheden betydeligt. Hvis du er i tvivl, kontakt din forhandler, som kan demonstrere korrekt installation.
- Gem denne brugsanvisning til fremtidig reference. Hvis manualen mistes, kan du finde den online på www.axkid.dk.
- Brug ikke selepuden på en siddeplads, hvor der er monteret en aktiv frontal airbag. Hvis du alligevel ønsker at installere selepuden på denne plads, skal airbaggen deaktiveres i henhold til køretøjsproducentens instruktioner.
- I tilfælde af en ulykke, uanset hvor lille, bør din selepude altid udskiftes. Den kan have skader, som ikke er synlige, og som kan påvirke dit barns sikkerhed alvorligt. Af denne grund anbefaler Axxid ikke at købe brugte selepuder.
- Hvis selepuden har været udsat for direkte sollys, skal du sikre dig, at den ikke er for varm, før du installerer dit barn.
- Efterlad aldrig dit barn uden opsyn i køretøjet.
- Sørg for, at bagage eller løse genstande er sikret i dit køretøj, da de kan forårsage skader på passagerer i tilfælde af en ulykke.
- Sørg for, at selepuden er installeret på en måde, hvor ingen dele bliver fanget af bevægelige sæder, bildøre osv.
- Selepuden må kun installeres fremadvendt.
- Sørg altid for, at sikkerhedsselen er justeret, så den passer korrekt til dit barns krop.
- Sørg for, at barnets ryg er presset mod selepuden, når du fastspænder dit barn med sikkerhedsselen.
- Sørg for, at der ikke er nogen vridning i sikkerhedsselen.
- Forsøg ikke at adskille eller ændre nogen del af selepuden. Garantien og selepudens sikkerhedsydeevne kan påvirkes, hvis du gør det.
- Brug aldrig selepuden uden tekstilbetrækket. Sædets tekstilbetræk er en sikkerhedsfunktion og må kun erstattes af et originalt Axxid-sædetekstilbetræk.
- Læs køretøjets manual for at finde ud af, hvilke siddepladser der er egnede til denne selepude.
- Axxid anbefaler altid at bruge sædebeskyttelse for at beskytte dit køretøjssæde mod ridser og snavs.
- Bemærk: Hvis du er i tvivl, kontakt forhandleren, hvor selepuden blev købt, eller kontakt sales.dk@axkid.com.

Produktbeskrivelse

Produkt	Gruppe	Installation	Type
Fremadvendt	100-150 cm	ISOFIX + sikkerhedssele / sikkerhedssele	i-Size selepude
Fremadvendt	135-150 cm	ISOFIX + sikkerhedssele / sikkerhedssele	i-Size selepude




Tilladte og ikke-tilladte positioner

Axxid Boostkid kan bruges på ethvert fremadvendt passagersæde, som har en 3-punkts sikkerhedssele, godkendt i henhold til UN/ECE-regulativ nr. 16 eller anden tilsvarende standard. Axxid Boostkid kan ikke bruges med en 2-punkts hoftese.

Forsæde passager (ingen aktiv airbag)	JA
Forsæde passager (aktiv airbag)	NEJ*
Fremadvendt sæde med 3-punkts sikkerhedssele	JA
Sæde med 2-punkts sikkerhedssele	NEJ
Sidevendte sæder	NEJ
Bagudvendte sæder	NEJ

VIGTIGT: Barnet skal være mindst 140 cm højt for at sidde foran en aktiv airbag, medmindre der er andre anbefalinger fra bilproducenten. Hvis du alligevel ønsker at installere Axxid Boostkid på en sådan siddeplads, skal airbaggen deaktiveres i henhold til køretøjsproducentens instruktioner. Det er vigtigt altid at kontrollere, om køretøjets indikatorlampe viser, at airbaggen er slået fra.

VIGTIGT: Brug aldrig på bagudvendte eller sidevendte køretøjssæder.

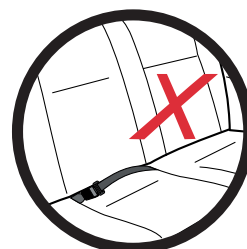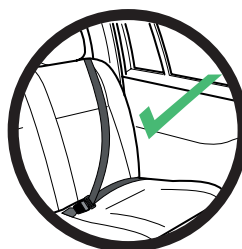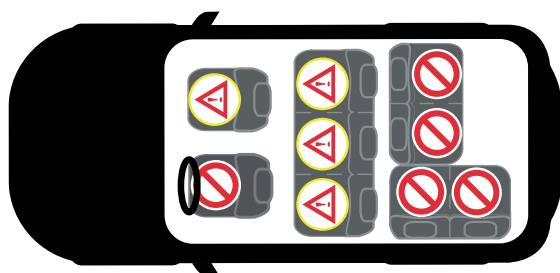

Installation af selepuden i køretøjet

- 1 Placer selepuden i en passende fremadvendt position udstyret med ISOFIX-tilslutningspunkter. Hvis køretøjets ryglæn kan justeres, skal du sikre dig, at det er i oprejst position.
- 2 Find ISOFIX-tilslutningspunkterne i bilen, og sæt de to styrehylstre på bilens to ISOFIX-tilslutningspunkter for at forenkle installationen.
- 3 Tryk og hold ISOFIX-knappen (D) nede, mens du skubber den ud så langt som muligt.
- 4 Indsæt ISOFIX-beslagene (D) i bilens ISOFIX-tilslutningspunkt. Sørg for, at der er en "klik"-lyd, og at der er en grøn indikation på begge ISOFIX-indikatorer (G). Skub selepuden mod køretøjets ryglæn, indtil der ikke er noget mellemrum mellem køretøjets ryglæn og selepuden.

VIGTIGT: Når ISOFIX-oplåsningsknappen viser grønt, er ISOFIX i låst tilstand, og når den viser rødt, er den i ulåst tilstand.

Tip: For placering af ISOFIX-tilslutningspunktet, tjek din bils brugermanual.

Fastspænding af dit barn

- 5** Placer dit barn i selepuden og træk køretøjets sikkerhedssele ud. Før selen foran barnet og fastgør selespændet. Sørg for, at du hører et klik.
- 6** Før hofteselen gennem selevejledningen (B) på begge sider. Skulderselen skal passere over selevejledningen (B). Kontroller til sidst, at al slæk er fjernet fra køretøjets sikkerhedssele.
- 7** Juster højden på nakkestøtten, hvis det er nødvendigt. Træk nakkestøttens justeringshåndtag (E) opad til den korrekte højde, og sørg for, at skulderselen er i niveau med dit barns skulder. Den korrekte højde for nakkestøtten er, når der er 1 cm mellem barnets skulder og nakkestøttens nedre kant (A). Når den rigtige pasform er fundet, slip håndtaget og kontroller, at nakkestøtten er låst i position.

ADVARSEL: En ubesat selepude skal fastgøres med en 3-punkts sikkerhedssele eller ISOFIX-beslagene.

VIGTIGT: Hofteselen skal bæres lavt over hofterne. Kontroller, at hofteselen passerer gennem begge grønne hoftese-sele-sidestyr.

VIGTIGT: Sørg for, at sikkerhedsselens spænde ikke sidder fast eller forstyrrer selevejledningerne eller ISOFIX-beslagene (D)

VIGTIGT: Placer aldrig dit barn i selepuden, når den ikke er monteret i et køretøj.

VIGTIGT: Tilbagelæning af køretøjets sæde kan påvirke positionen af køretøjets sikkerhedssele negativt og kan resultere i død eller alvorlig skade under et sammenstød. Se din køretøjsejers manual for justering af køretøjets ryglæn med selepuder.

Fjernelse af selepuden fra dit køretøj

- 8** Tryk og hold ISOFIX-oplåsningskontakten på begge sider nede samtidigt. På dette tidspunkt skifter ISOFIX-låseindikatoren til rød, hvilket betyder, at den er låst op. Træk selepuden udad for at fjerne den.

Sædejustering

- 9** Træk nakkestøttens justeringshåndtag (H) opad til den korrekte højde, og sørg for, at skulderselen er i niveau med dit barns skulder.
- 10** Den korrekte højde for nakkestøtten er, når der er 1 cm mellem barnets skulder og nakkestøttens nedre kant (A). Når den rigtige pasform er fundet, slip håndtaget og kontroller, at nakkestøtten er låst i position.

Pleje og vedligeholdelse

Betrækket kan fjernes for vask.

Rengør skallen med en fugtig klud.

Vaskeanvisninger

Brug aldrig opløsningsmidler, kemiske rengøringsmidler eller smøremidler på nogen del af din selepude.

Håndvask, vandtemperatur under 30 grader

Må ikke bleges

Kemisk rens, alle opløsningsmidler undtagen triklorethylen

Må ikke tørretumbles

Må ikke stryges

Genbrug af din selepude



Axxid anbefaler at genanvende så meget som muligt af den udtjente selepude. Før du efterlader basen på din lokale genbrugsstation, adskil, hvis muligt, metal- og plastdele inden sortering. Hoveddelen af basen bør mærkes som usikker eller udløbet (brug en markør) for at afholde andre fra at bruge den igen. Se venligst dine lokale kommunale retningslinjer for genanvendelsesinstruktioner for de forskellige materialer.

Garanti


Axxid Boostkid er dækket af en 24 måneders garanti fra købsdatoen. Sørg for at gemme din kvittering og medbringe den til købsstedet, hvis du har nogen garantiproblemer.

Garantien dækker ikke:


- Normal slitage.
- Skader på grund af forkert brug, forsømmelse eller ulykke.
- Hvis reparationer er blevet udført af en tredjepart.
- Alle anvendte materialer har en meget høj UV-modstandsevne. UV-lys er dog meget aggressivt og vil i sidste ende føre til, at sædebetrækket falmer. Dette er ikke dækket af vores garanti, da det betragtes som normal slitage.




8

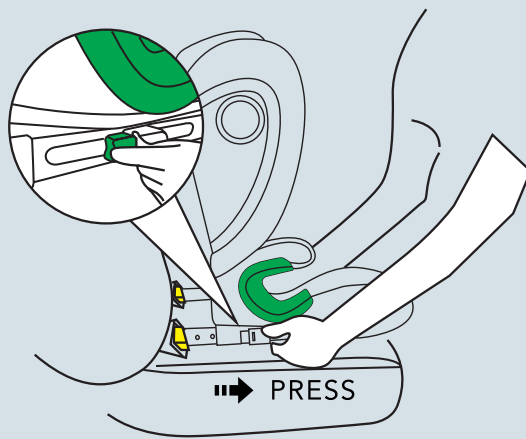

9

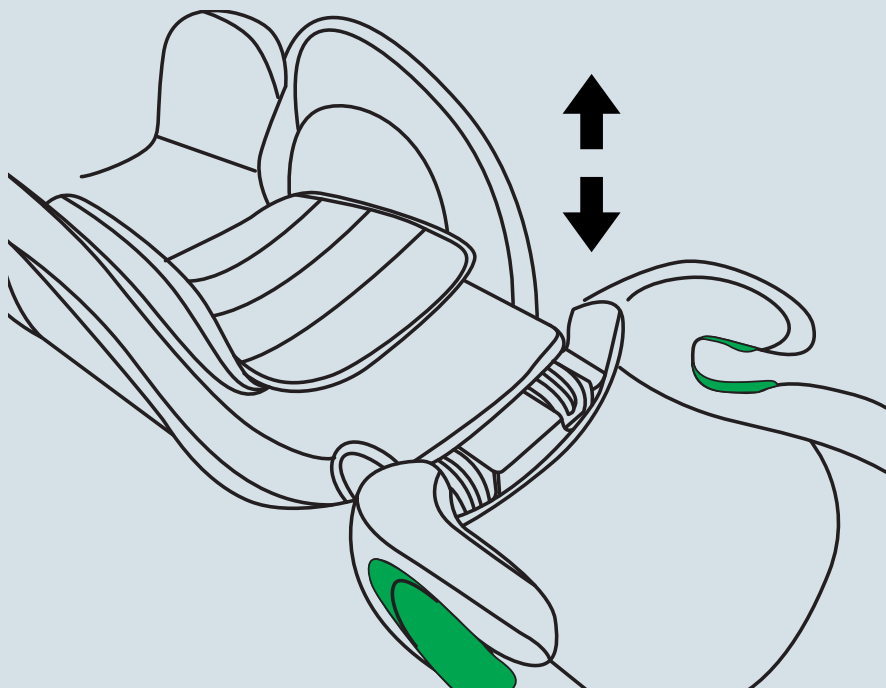

10

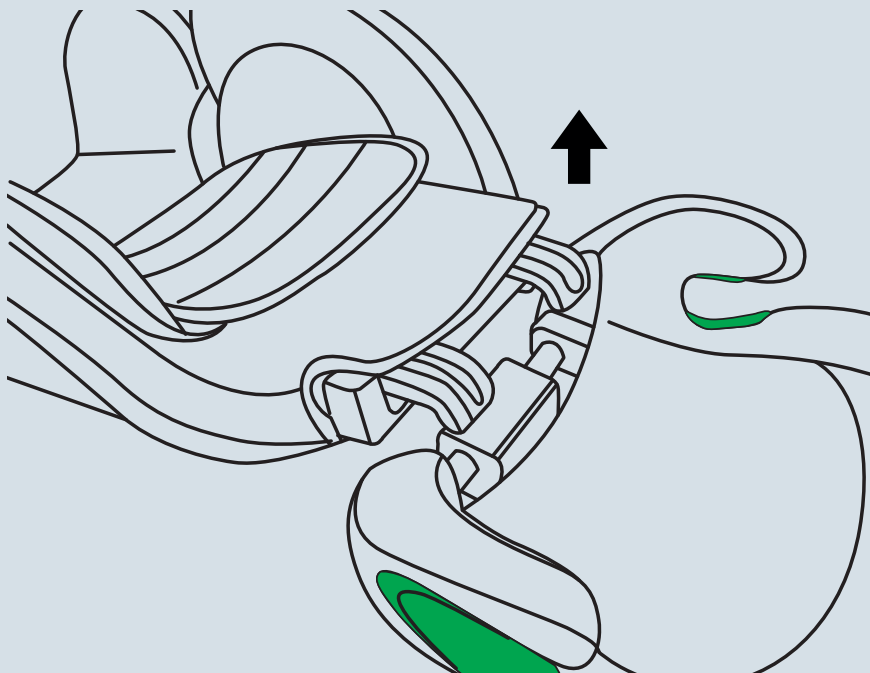





1




2

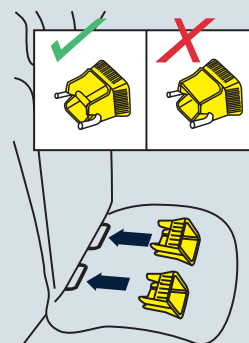


3

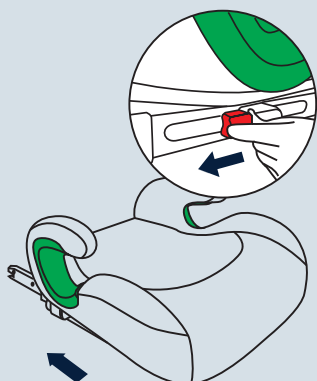


4

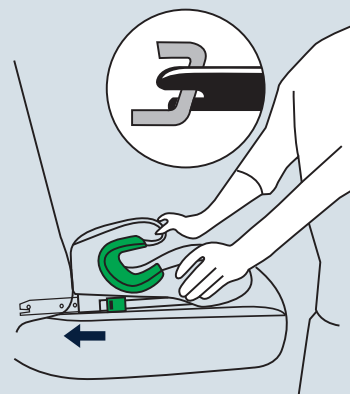


5

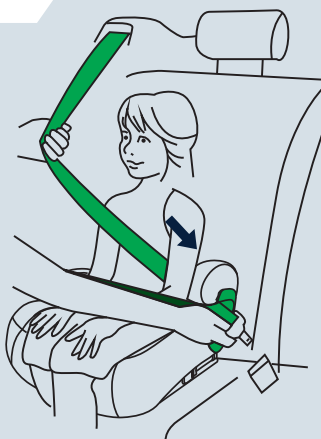

6

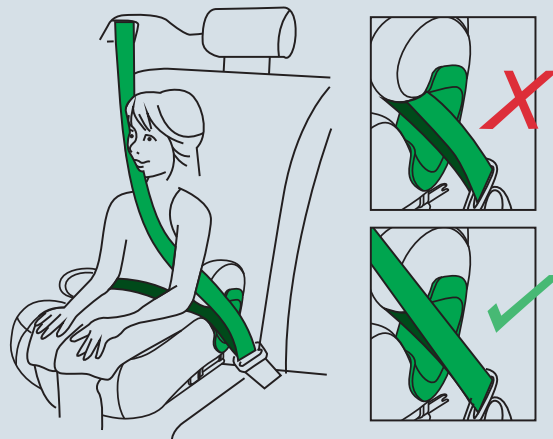

7

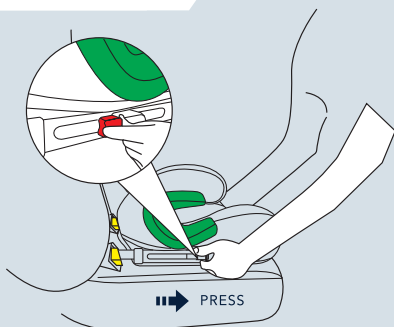

8

