

AXKID UP



Käyttöopas

Sisällysluettelo

Turvallisuustiedot.....	3
Asennuspaikka autossa.....	4
Tuotteen yleiskatsaus.....	5
Turvaistuimen asentaminen.....	7
Asennus ISOFIX-kiinnikkeillä ja tukijalalla.....	7
Asennus ISOFIX-kiinnikkeillä.....	11
Asennus ilman ISOFIX-kiinnitystä tai tukijalkaa.....	14
Kiinnitä lapsi paikalleen.....	16
Säädöt.....	19
Turvaistuimen irrottaminen.....	21
Hoito-ohjeet.....	22
Takuu.....	23
Kierrätys.....	24

Turvallisuustiedot

Axkid Up on katse menosuuntaan kiinnitettävä turvavyöistuin, joka on hyväksytty lapsille joiden pituus on 100–150 cm.

Axkid Up sopii käytettäväksi noin 4-vuotiaista lapsista tai kun lapsen pituus on 100 cm.



Axkid Up on katse menosuuntaan kiinnitettävä i-Size-turvaistuin. Se on hyväksytty YK:n asetuksen nro 129 mukaisesti käytettäväksi ajoneuvon i-Size-istuinpaikoilla ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos olet epävarma, ota yhteyttä joko turvaistuimen valmistajaan (www.axkid.com) tai jälleenmyyjään.




Varoitus: Virheellinen asennus voi vaikuttaa vakavasti lapsesi turvallisuuteen.

- Noudata aina tämän käyttöoppaan ohjeita. Jos olet epävarma, skannaa QR-koodi, ota yhteyttä turvaistuimen myyntipaikkaan tai osoitteeseen info@axkid.com, jotta saat ohjeet oikeaan asennukseen.
- Käyttöoppaan uusin versio saat osoitteesta www.axkid.com/manuals.
- Älä asenna turvaistuinta istuinpaikalla jossa on aktiivinen etuturvatyyny. Jos turvaistuin asennetaan tälle paikalle, turvatyyny on kytkettävä pois päältä ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaan.
- Turvaistuin on aina vaihdettava uuteen mahdollisen auto-onnettomuuden sattuessa, vaikka onnettomuus olisikin pieni. Siinä voi olla näkymättömiä vaurioita, jotka voivat vaikuttaa vakavasti lapsesi turvallisuuteen.
- Jos turvaistuin on altistunut suoralle auringonvalolle, varmista ennen lapsen asettamista turvaistuimeen ettei se ole liian kuuma.
- Älä koskaan jätä lastasi ilman valvontaa ajoneuvoon.
- Varmista, että kaikki matkatavarat ja irralliset esineet ovat kiinnitettyinä autossa, sillä ne voivat aiheuttaa onnettomuustilanteessa vammoja matkustajille.
- Varmista, että turvaistuin on asennettu niin että mitkään osat eivät jää kiinni siirrettävien penkkien alle, oven väliin jne.
- Varmista, että turvavyö ei ole kiertynyt.
- Älä yritä purkaa tai muokata mitään turvaistuimen osaa. Tämä voi vaikuttaa turvaistuimen takuuseen ja turvallisuuteen.
- Älä koskaan käytä turvaistuinta ilman tekstiilipäällistä. Istuimen tekstiilipäällinen on turvaominaisuus, ja sen saa korvata vain alkuperäisellä Axkid-istuimen päällisellä.
- Katso turvaistuimelle sopivat istuinpaikat ajoneuvon käsikirjasta ja ajoneuvoluettelosta osoitteessa www.axkid.com.
- Axkid suosittelee, että käytät aina penkinsuojia autosi penkkien suojaamiseksi naarmuilta ja lialta.
- Tämä turvaistuin voidaan asentaa vain katse menosuuntaan.
- Varmista aina, että turvavyö on säädetty niin, että se asettuu oikein lapsen vartalolle.
- Varmista, että lapsen selkä on painautuneena turvaistuinta vasten kun kiinnität vyöt.
- Kun turvavyö on kiinnitetty, varmista aina, että lantiovyö asettuu alas lantiolle ja on tiukasti kiinni.
- Varmista tukijalkaa käyttäessäsi, että tukijalka on oikeassa asennossa ja koskettaa ajoneuvon lattiaa.
- Älä koskaan kanna istuinta pitämällä kiinni pääntuesta.

Asennuspaikka autossa

Axkid Up -turvaistuin voidaan asentaa ainoastaan katse menosuuntaan päin, penkille, jossa on 3-pistevyö. Se sopii useimpiin, mutta ei kaikkiin istuinpaikkoihin. Tarkista ajoneuvon käyttöohjeesta sopivat istuinpaikat ja tarkista ajoneuvoluettelo osoitteesta www.axkid.com

Etupenkki (poiskytettyä turvatyynyä)	KYLLÄ/EI*
Etupenkki (turvatyyny päällä)	KYLLÄ/EI**
Takapenkki jossa on 3-pisteturvavyö	KYLLÄ
Penkki jossa on 2-pisteturvavyö	EI
Sivu- ja taaksepäin suunnatut istuimet	EI

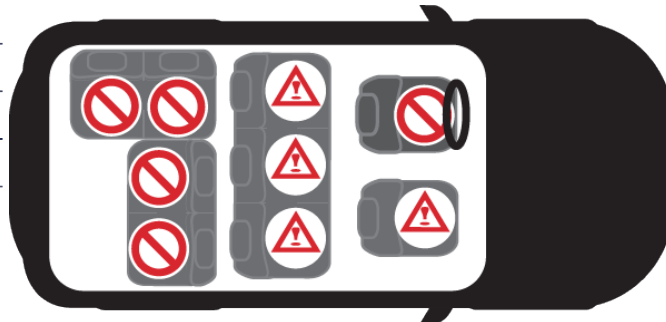

* Espanjan yleisen liikennesäännön 117 artiklassa kielletään poikkeuksetta 135 cm:n pituinen tai lyhyempi lapsi ajoneuvon etupenkillä.



Tärkeää: **Turvatyyny on kytkettävä pois päältä alle 135 cm:n pituisille lapsille, ellei turvaistuimen valmistaja toisin määrää. Katso ajoneuvon käyttöohjeista erityissuositukset ajoneuvoasi varten. Jos kuitenkin haluat asentaa Axkid Up -turvaistuimen tälle paikalle, turvatyyny on kytkettävä pois päältä ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaan. On erittäin tärkeää aina varmistaa, että ajoneuvon merkkivalo osoittaa, että turvatyyny on kytketty pois päältä.


Tuotteen yleiskatsaus



- A. Pääntuki
- B. Sivutörmäyssuoja
- C. Lantiotuki
- D. Korkeussuunnassa säädettävä istuin
- E. Pohjetuki
- F. Tukijalan indikaattori
- G. Tukijalan säätöpainike
- H. ISOFIX-kiinnike



- I. ISOFIX-indikaattori
- J. ISOFIX-säätöpainike

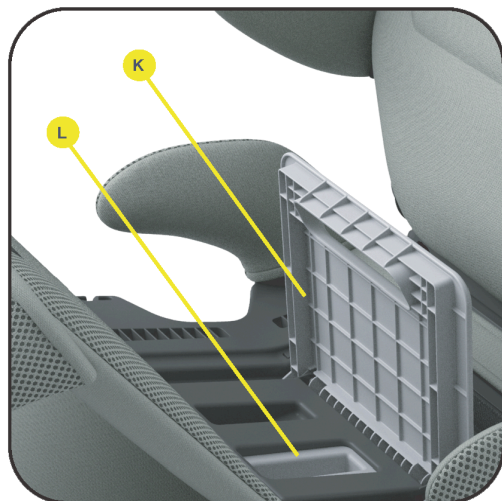

- K. Istuimen säätökahva
- L. Istuimen säätöpainike



M. Ylempi vyönohjain

N. Axkid-sivutörmäyssuoja (ASIP)

O. ASIP-vapautuspainike

P. Selkänojan lukitus

Q. Alempi vyönohjain


R. Pääntuen säätöpainike

S. Sivusuojan vapautuspainike

T. Selkänoja

U. Kantokahva

V. Istuinkorkeuden säätöohje

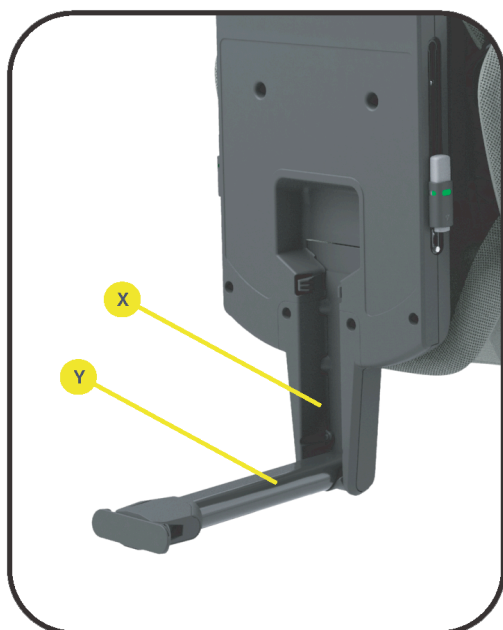

X. Tukijalan säilytyslokero

Y. Tukijalka

Turvaistuimen asentaminen

Asennus ISOFIX-kiinnikkeillä ja tukijalalla



ISOFIX-kiinnityksen ja tukijalan käyttö

Jos ajoneuvossa on ISOFIX-kiinnityspisteet, Axkid suosittelee asentamaan Axkid Up -turvaistuimen käyttäen sekä ISOFIX-kiinnikkeitä että tukijalkaa.

1

Valmistele turvaistuin



Pidä kantokahvasta (U) ja avaa tukijalka (Y) sen säilytyslokerosta (X).

Paina molempia ISOFIX-säätöpainikkeita (J) turvaistuimen kummallakin puolella ja liu'uta ISOFIX-lukitusvarret (H) ulos säilytyslokerostaan.

2

Asettaminen penkille



Aseta turvaistuin ajoneuvon penkille ja kiinnitä ISOFIX-kiinnikkeet (H) ajoneuvon ISOFIX-kiinnityspisteisiin. Varmista, että molempien ISOFIX-kiinnikkeiden merkkivalot (I) ovat muuttuneet vihreiksi.

3

Varmista istuimen kiinnitys




Taita selkänoja ylös, kunnes se lukittuu paikalleen.

Työnnä ja liikuta turvaistuinta tiukasti ajoneuvon selkänojaa vasten. ISOFIX-kiinnikkeet kummallakin puolella naksuvat toistuvasti ja kiristävät näin istuimen asennon ajoneuvon selkänojaa vasten. Varmista, että alustan (U) ja ajoneuvon selkänojan välillä ei ole rakoa.

4


Säädä tukijalka

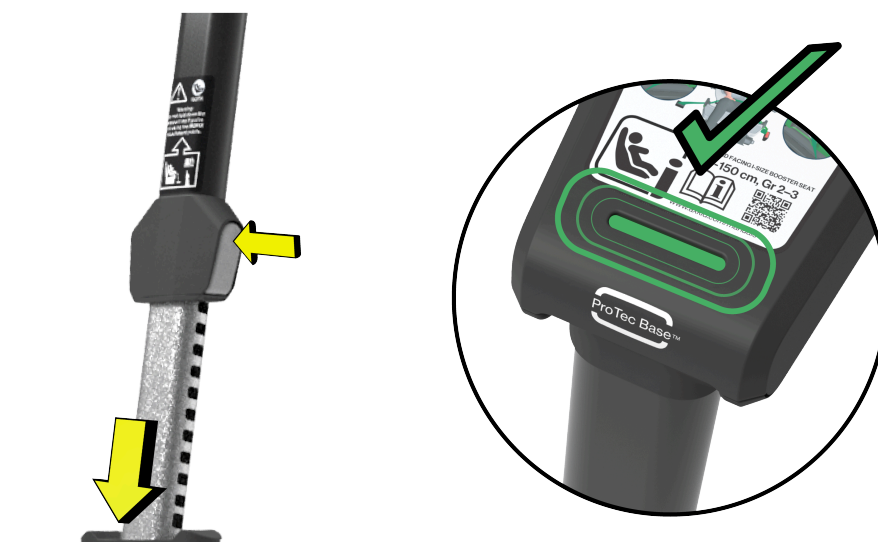

Säädä tukijalan (Y) kulmaa, kunnes tukijalan indikaattori (F) tukijalan yläosassa näyttää vain vihreää. Vedä tukijalka ulos painamalla tukijalan säätöpainiketta (G), kunnes tukijalan jalka koskettaa ajoneuvon lattiaa. Varmista, että tukijalka on lukittuna ja tasaisesti ajoneuvon lattian kanssa.

5

Kiinnitä turvavyö

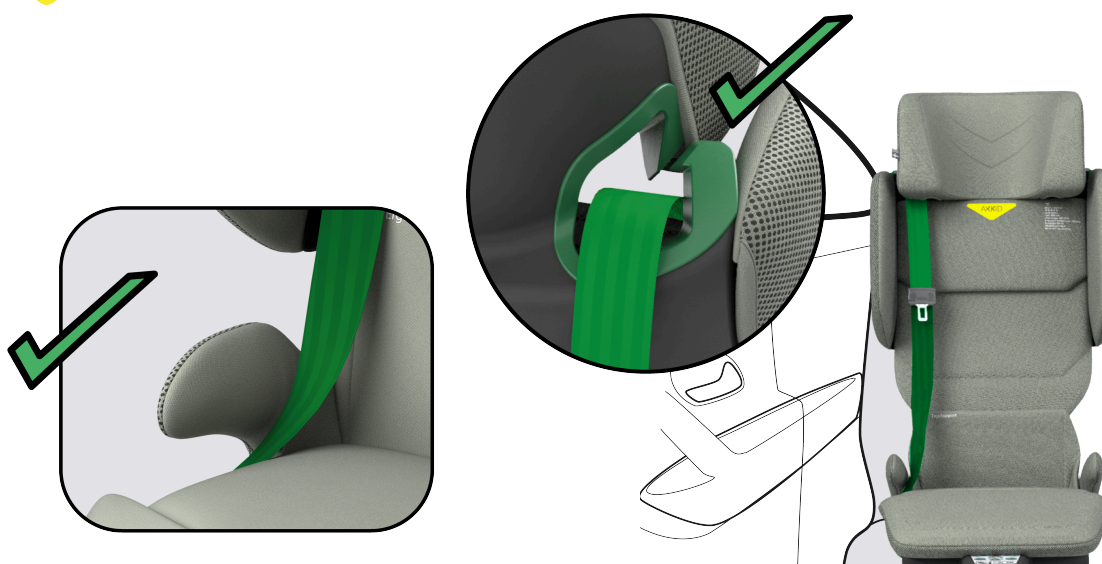

Vedä ajoneuvon turvavyö ulos ja ohjaa olkavyö ylävyönohjaimen (M) läpi ja lantiovyö alavyönohjaimen (Q) alitse.

6

Asenna ASIP-suoja



Asenna ASIP-sivutörmäyssuojan (N) sille puolelle turvaistuinta, joka on lähimpänä ajoneuvon ovea. Kohdista ASIP-suojan kiinnitysosa ASIP-pidikkeeseen ja kiinnitä se painamalla ja kiertämällä paikoilleen.

Asennus ISOFIX-kiinnikkeillä




ISOFIX-kiinnityksen käyttö ilman tukijalkaa

Jos ajoneuvossa on ISOFIX-kiinnityspisteet, mutta ajoneuvon lattia ei tue tukijalan käyttöä, Axkid Up -turvaistuin voidaan asentaa pelkästään ISOFIX-kiinnikkeillä.

1


Valmistele turvaistuin

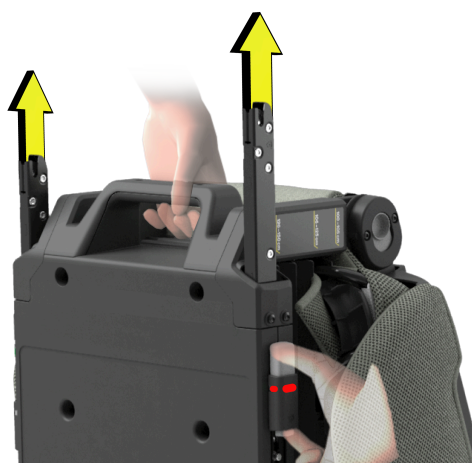

Paina molempia ISOFIX-säätöpainikkeita (J) turvaistuimen kummallakin puolella ja liu'uta ISOFIX-lukitusvarret (H) ulos säilytyslokerostaan.

2

Asettaminen penkille

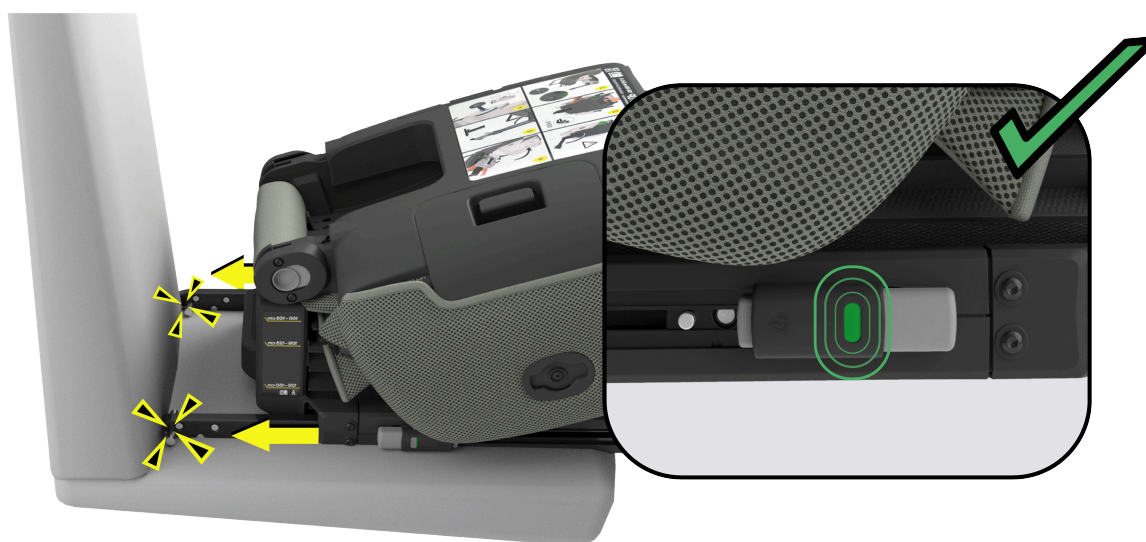

Aseta turvaistuin ajoneuvon penkille ja kiinnitä ISOFIX-kiinnikkeet (H) ajoneuvon ISOFIX-kiinnityspisteisiin. Varmista, että molempien ISOFIX-kiinnikkeiden merkkivalot (I) ovat muuttuneet vihreiksi.

3

Varmista istuimen kiinnitys




Taita selkänoja ylös, kunnes se lukittuu paikalleen.

Työnnä ja liikuta turvaistuinta tiukasti ajoneuvon selkänojaa vasten. ISOFIX-kiinnikkeet kummallakin puolella naksuvat toistuvasti ja kiristävät näin istuimen asennon ajoneuvon selkänojaa vasten. Varmista, että alustan (U) ja ajoneuvon selkänojan välillä ei ole rakoa.

5

Kiinnitä turvavyö

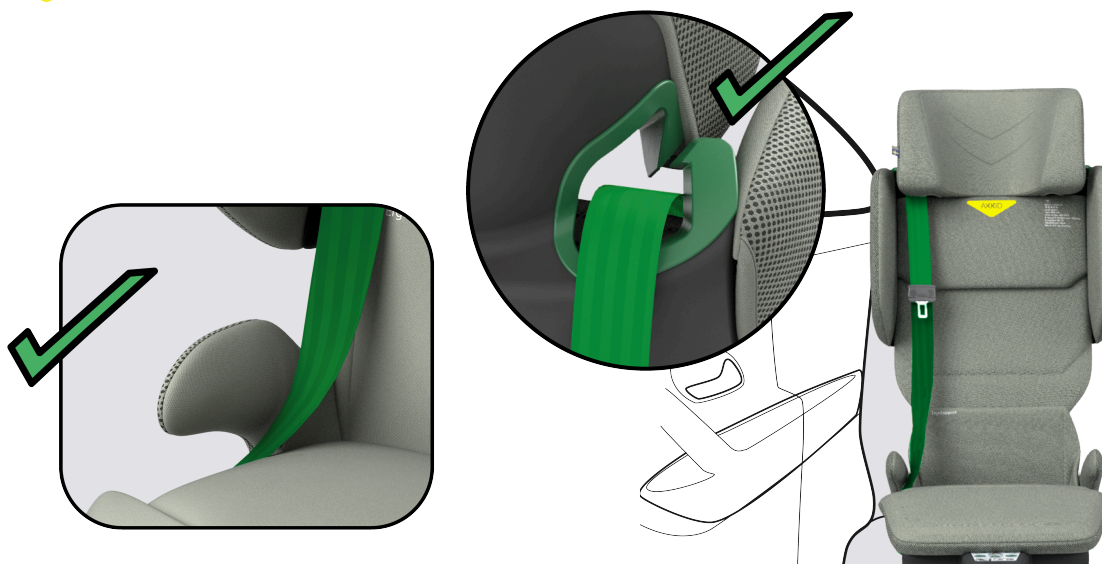

Vedä ajoneuvon turvavyö ulos ja ohjaa olkavyö ylävyönohjaimen (M) läpi ja lantiovyö alavyönohjaimen (Q) alitse.

6

Asenna ASIP-suoja



Asenna ASIP-sivutörmäyssuojan (N) sille puolelle turvaistuinta, joka on lähimpänä ajoneuvon ovea. Kohdista ASIP-suojan kiinnitysosa ASIP-pidikkeeseen ja kiinnitä se painamalla ja kiertämällä paikoilleen.

Asennus ilman ISOFIX-kiinnitystä tai tukijalkaa



Ilman ISOFIX-kiinnitystä tai tukijalkaa (vain turvavyö)

Jos ajoneuvon istuinpaikassa ei ole ISOFIX-kiinnityspisteitä, ainoa vaihtoehto on asentaa Axxid Up -turvaistuin käyttäen vain ajoneuvon turvavyötä. Tällöin tukijalkaa ei saa käyttää, ja sen tulee pysyä säilytyslokerossa.

3

Varmista istuimen kiinnitys




Aseta Axxid Up -turvaistuin ajoneuvon penkille.

Taita selkänoja ylös, kunnes se lukittuu paikalleen.

Paina Axxid Up -turvaistuin mahdollisimman lähelle ajoneuvon istuinta.

5

Kiinnitä turvavyö

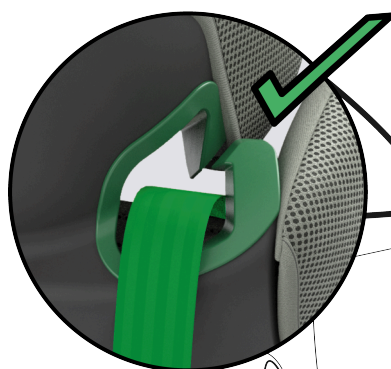

Vedä ajoneuvon turvavyö ulos ja ohjaa olkavyö ylävyönohjaimen (M) läpi ja lantiovyö alavyönohjaimen (Q) alitse.

6


Asenna ASIP-suoja



Asenna ASIP-sivutörmäyssuojan (N) sille puolelle turvaistuinta, joka on lähimpänä ajoneuvon ovea. Kohdista ASIP-suojan kiinnitysosa ASIP-pidikkeeseen ja kiinnitä se painamalla ja kiertämällä paikoilleen.

Kiinnitä lapsi paikalleen

7 Säädä istuimen korkeutta

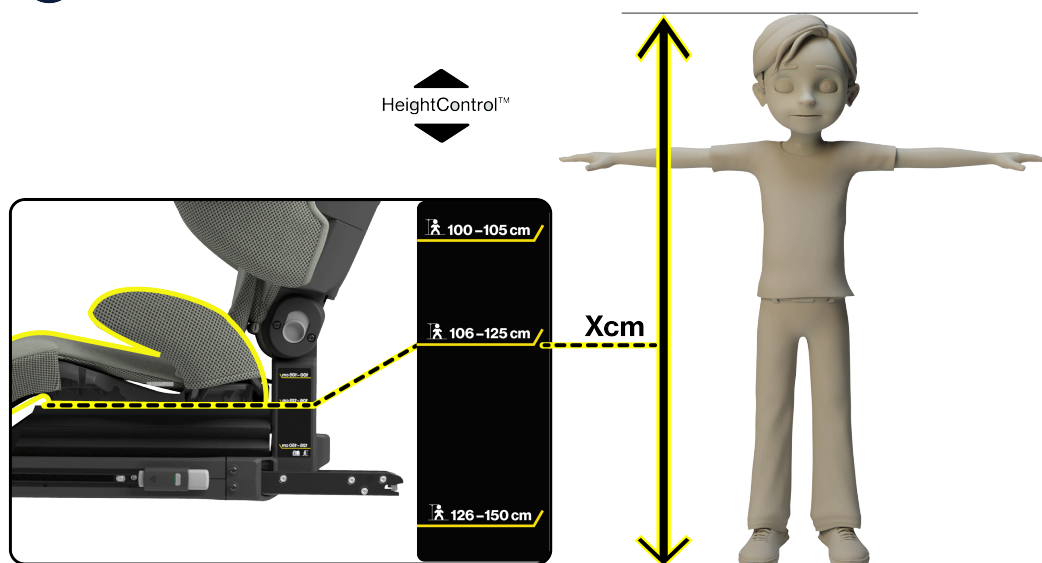


Ennen kuin asetat lapsen turvaistuimeen, varmista, että istuimen korkeus vastaa lapsen pituutta istuimen korkeuden säätöohjeiden (V) mukaisesti.

Säädä turvaistuinta vetämällä ja nostamalla lantiotukea (C) ylöspäin avataksesi istuimessa olevan luukun. Säädä istuinta ylös- tai alaspäin pitämällä istuimen säätökahvasta (K) ja painamalla istuimen säätöpainiketta (L).

Istuinkorkeuden säätämisen jälkeen varmista, että korkeuden säätö vastaa lapsen pituutta. Sulje luukku ja taita lantiotuki (C) taakse.

8 Lapsen kiinnittäminen istuimeen

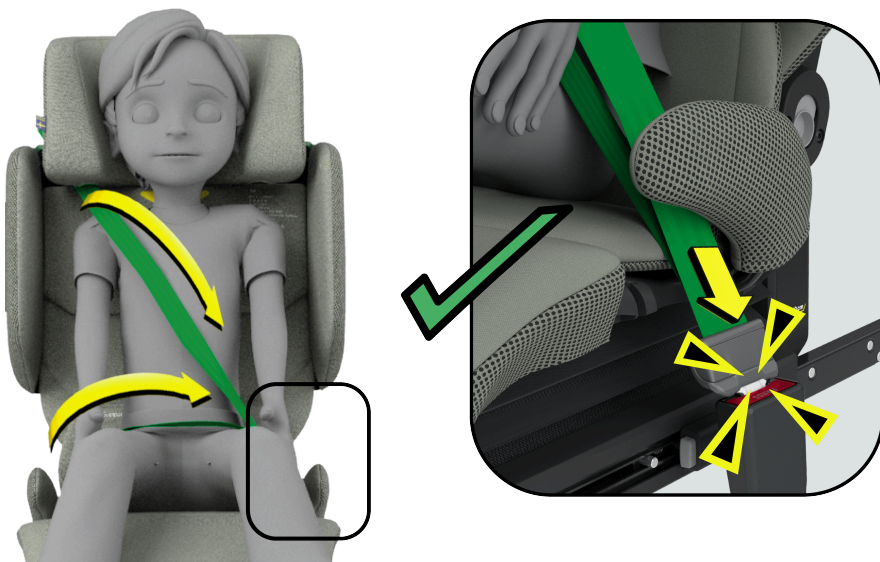

Aseta lapsi istumaan turvaistuimeen ja vedä turvavyö ulos. Kun turvavyö on vedetty lapsen yli, sekä lantiovyö että olkavyö on johdettava alemman vyönohjaimen (Q) alle turvaistuimen vastakkaiselle alareunalle. Kiinnitä ajoneuvon turvavyö vyösolkeen.



Tärkeää: Kun turvavyö on kiinnitetty, varmista aina, että lantiovyö asettuu alas lantiolle ja on tiukasti kiinni.



Vihje: Lapsen nopeampaa ja helpompaa kiinnittämistä varten turvavyö voidaan pitää ohjattuna vyönohjaimien läpi, kun turvaistuin pysyy asennettuna autoon.

9

Tarkista turvavyön asento



Varmista, että olkavyö kulkee lapsen olkapään keskiosan yli. Jos näin ei ole, päätukea on säädettävä.

Säädä päntuen korkeutta painamalla päntuen säätöpainiketta ja liu'uttamalla päntukea (A) ylös- tai alaspäin.




Tärkeää: Tarkista, että ajoneuvon turvavyö on vedetty sekä ylemmän että alemman vyönohjaimen läpi.

Säädöt

Axkid Up on suunniteltu kasvamaan lapsesi mukana ja varmistamaan lapselle mukava ja turvallinen istuvuus. Lapsen kasvaessa on tärkeää säätää istuinta, jotta lapsi saa parhaan mahdollisen suojan onnettomuuden sattuessa.

Axkid suosittelee tarkistamaan, että lapsi istuu oikein turvaistuimessa ennen jokaista matkaa.

Istuimen korkeuden säätäminen

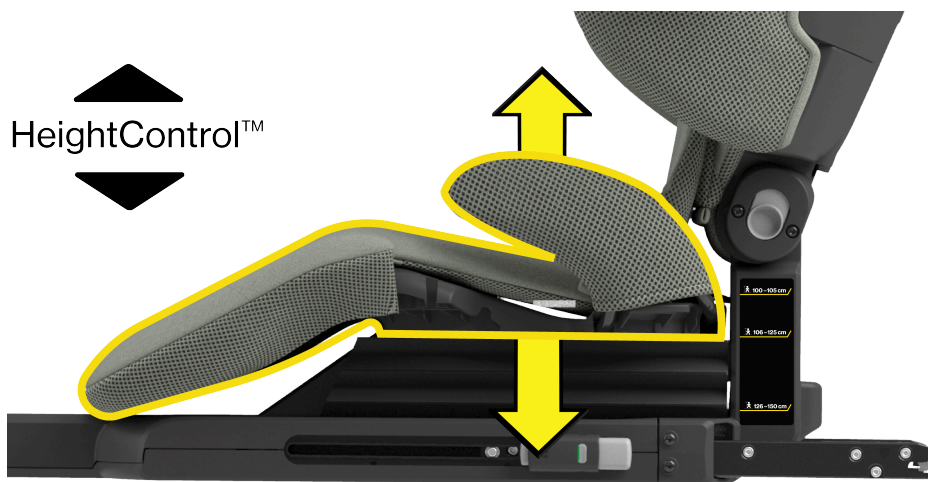

Turvaistuimen asentamisen jälkeen istuimen korkeutta voidaan helposti säätää. Käytä turvaistuimen kyljessä olevaa istuinkorkeuden säätöohjetta (V) varmistaaksesi oikean istuinkorkeuden.

Säädä turvaistuimen korkeutta vetämällä ja nostamalla lantiotukea (C) ylöspäin avataksesi istuimessa olevan luukun.

Säädä istuinta ylös- tai alaspäin pitämällä istuimen säätökahvasta (K) ja painamalla istuimen säätöpainiketta (L). Kun istuinkorkeus on säädetty haluttuun asentoon, vapauta istuimen säätöpainike (L). Odota napsahdusääntä ja varmista, että istuin on lukittu turvallisesti paikoilleen vetämällä istuimen säätökahvasta (K) ylöspäin.

Istuinkorkeuden säätämisen jälkeen varmista, että korkeuden säätö vastaa lapsen pituutta. Sulje luukku ja taita lantiotuki (C) taakse.

ErgoSupport



Lapsen mieltymyksistä riippuen lantiotuki voidaan sijoittaa eri tavalla tai poistaa kokonaan istuimesta.

Sivusuojat



Jos lapsen pituus on 126 cm tai enemmän, sivusuojat voidaan jättää pois käytöstä.

Kiinnitä

Työnnä sivusuojien kaksi piikkiä vastaaviin aukkoihin istuimen selkänojassa. Paina ja napsauta sivusuoja (B) paikalleen.

Irrota

Ota kiinni sivusuoja (B) ja vedä vapautusvipu (S) ulos, työnnä sivusuoja (B) taaksepäin istuimesta.

Turvaistuimen irrottaminen

1. Irrota turvavyö vyönohjaimista.
2. Jos käytät tukijalkaa: Paina tukijalan säätöpainiketta (G) ja nosta tukijalan alaosaa.
3. Jos käytät ISOFIX-kiinnitystä: Vapauta ISOFIX-kiinnikkeet (H) painamalla molempia ISOFIX-säätöpainikkeita (J) ja vedä ISOFIX-kiinnikkeet (H) sisään.
4. Laske istuinkorkeutta, jos se on nostettu. Vedä ja nosta lantiotukea (C) ylöspäin avataksesi istuimessa olevan luukun. Säädä istuinta alaspäin pitämällä kiinni istuimen säätökahvasta (K) ja painamalla istuimen säätöpainiketta (L). Sulje luukku ja taita lantiotuki (C) taakse.
5. Käännä selkänoja täysin pystyasentoon, vedä kahta selkänojan lukitusta (P) samanaikaisesti ylöspäin ja taita selkänoja alas.
6. Ota kiinni kantokahvasta (U) ja irrota turvaistuin ajoneuvosta.
7. Taita tukijalka säilytyslokeroon.

Hoito-ohjeet

- Istuimen tekstiilipäällinen kestää konepesun 30 °C:ssä hellävaraisella pesuohjelmalla. Älä laita päällistä kuivausrumpuun, koska se saattaa vahingoittaa päällistä ja pehmuste saattaa irrota kankaasta. Sivustolla www.axkid.com on videoita, joissa on ohjeet päällisen irrottamiseen ja asentamiseen.
- Jos istuimen tekstiilipäällinen on vaihdettava, varmista, että siihen käytetään ainoastaan Axxidin alkuperäisiä tuotteita. Muiden tuotteiden käyttö saattaa vaarantaa Axxid-istuimen turvajärjestelmän ja aiheuttaa vakavia vammoja onnettomuuden sattuessa.
- Axxid-turvaistuimen muoviosat voi puhdistaa miedolla puhdistusaineella ja vedellä. Älä käytä voimakkaita kemikaaleja sisältäviä pesuaineita tai vastaavia, koska ne saattavat vahingoittaa muovia ja vaarantaa turvaistuimen turvallisuuden.
- Älä tee Axxid-turvaistuimeen muita kuin tässä käyttöohjeessa esitettyjä säätöjä tai muutoksia.
- Valmistajan tai valmistajan edustajan on tehtävä kaikki korjaukset.
- Käsittele turvaistuinta varoen ja puhdistu se säännöllisesti kestävyiden maksimoimiseksi.

Tekstiilipäällisen poistaminen

Sivusuojat

Paina ASIP-sivutörmäyssuojan vapautuspainiketta (O) ja kierrä ASIP-osan (X) poistaaksesi sen turvaistuimesta. Vapauta kaksi painiketta ja irrota kangas varovasti ASIP-liittimen ympäriltä. Vedä päällinen varovasti irti sivutörmäyssuojasta.

Pääntuki

Irrota päällisen reunat varovasti pääntuen yläosasta ja vedä sitä varovasti eteenpäin.

Selkänoja

Irrota selkänojan takapuolelta tekstiilipäällinen kiinnityskoukusta. Vedä tekstiilipäällinen etupuolelle. Irrota varovasti kankaan reunat selkänojan muoviosan päältä ja vedä niitä eteenpäin poistaaksesi päällisen.

Istuin

Nosta lantiotukea (C) avataksesi tekstiilipäällisen luukun, irrota kangassilmukat istuimen molemmilta puolilta ja taita tekstiilipäällistä eteenpäin. Irrota kaksi kuminauhaa etuläpän alta irrottaaksesi tekstiilipäällisen kokonaan.

Vyönohjaimen päällinen

Irrota varovasti tekstiilipäällinen vihreän vyönohjaimen ympäriltä.

Kiinnitä päällinen takaisin paikalleen

Kiinnitä tekstiilipäällinen takaisin turvaistuimeen Tekstiilipäällisen poistaminen -ohjeeseen nähdessä päinvastaisessa järjestyksessä.

Takuu



Varoitus: Käsittele istuinta varoen. Älä koskaan kannna istuinta pitämällä kiinni pääntuesta!

Axkid-turvaistuimella on 24 kuukauden takuu ostopäivästä alkaen. Ota kuitti mukaan myyntipaikkaan takuukorvausta varten.

Takuu ei koske

- Normaalialue kulumista.
- Vahinkoa, joka on aiheutunut virheellisestä käytöstä, laiminlyönnistä tai onnettomuudesta.
- Jos kolmas osapuoli on tehnyt istuimeen korjauksia.
- Kaikki istuimessa käytetyt materiaalit kestävät erittäin hyvin UV-säteilyä. UV-valo on kuitenkin erittäin voimakasta ja aiheuttaa ajan mittaan istuimen päällisen haalistumista, mikä katsotaan normaaliksi kulumiseksi.

Kierrätys

Axkid suosittelee vahvasti kierrättämään vanhat turvaistuimet. Ennen kuin viet istuimen paikalliselle kierrätysasemalle, katkaise valjaat, poista tekstiilipäällinen, poista mahdollisimman monta styroksiosaa ja erota metalli- ja muoviosat jos mahdollista. Istuimen runko on merkittävä vaaralliseksi tai vanhentuneeksi (käytä tussia), jotta kukaan ei voi käyttää sitä uudelleen. Tarkista eri materiaalien kierrätysohjeet paikallisista kunnan ohjeista.



AXKID

© Copyright Axkid 2025
All rights reserved Axkid AB | Göteborgsvägen 94 | 43137 Mölndal | Sweden
FEB 2025 Art. no 1106091