

AXKID UP



Uppsetningarhandbók

Efnisyfirlit

Öryggisupplýsingar.....	3
Staðsetning í bíl.....	4
Yfirlit yfir vöru.....	5
Settu upp bílstólinn.....	7
Uppsetning með ISOFIX og stuðningsfæti.....	7
Uppsetning með ISOFIX festingum.....	11
Uppsetning án ISOFIX eða stuðningsfótar.....	14
Festu barnið.....	16
Stillingar.....	19
Fjarlægðu bílstólinn.....	21
Umhirða og viðhald.....	22
Ábyrgð.....	23
Endurvinnsla.....	24

Öryggisupplýsingar

Axkid Up er framvisandi bílstóll samþykktur fyrir börn með hæð á milli 100-150 cm

Axkid Up hentar til notkunar frá um það bil 4 ára aldri, eða þegar barnið er 100 cm á hæð.



Axkid Up er framvisandi i-Size beltapúði. Hann er samþykktur í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 129, til notkunar í i-Size-samhæfðum sætum ökutækja eins og framleiðendur ökutækja gefa til kynna í notendahandbók ökutækisins. Ef þú ert í vafa skaltu hafa samband við annað hvort framleiðanda bílstólsins (www.axkid.com) eða söluaðilann.




Viðvörðun: Röng uppsetning getur haft alvarleg áhrif á öryggi barnsins.

- Fylgdu ávallt leiðbeiningunum í þessari handbók. Skannaðu QR kóðann eða hafðu samband við söluaðilann þar sem bílstóllinn var keyptur eða á info@axkid.com til að fá sýnikennslu á réttri uppsetningu ef vafaatriði koma upp.
- Heimsæktu www.axkid.com/manuals fyrir nýjustu útgáfu af handbókinni.
- Ekki nota bílstólinn í sæti þar sem virkur loftpúði er fyrir framan hann. Til að setja upp bílstólinn á þeim stað verður að slökkva á loftpúðanum í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda ökutækisins.
- Ef slys hefur orðið, sama hversu lítið, skal ávallt skipta um bílstólinn. Hann gæti hafa orðið fyrir skemmdum sem eru ekki sjáanlegar og gætu haft alvarleg áhrif á öryggi barnsins.
- Ef bílstóllinn hefur verið í beinu sólarljósi skaltu ganga úr skugga um að bílstóllinn sé ekki of heitur áður en barnið er sett í hann.
- Skildu barnið aldrei eftir í bílnum án eftirlits.
- Gakktu úr skugga um að allur farangur eða lausir hlutir séu tryggilega festir í ökutækinu þar sem þeir geta valdið meiðslum á farþegum ef árekstur verður.
- Gakktu úr skugga um að bílstóllinn sé settur upp þannig að engir hlutar hans festist í hreyfanlegum sætum, bílhurðum o.s.frv.
- Gakktu úr skugga um að beltið sé ekki snúið.
- Reyndu ekki að taka í sundur eða breyta neinum hluta bílstólsins. Ábyrgð og öryggisframmistaða bílstólsins gæti orðið fyrir áhrifum af því.
- Notaðu aldrei bílstólinn án áklæðisins. Stólsáklæðið er öryggisbúnaður og má aðeins skipta því út með upprunalegu Axkid stólsáklæði.
- Lestu ökutækjahandbókina og ökutækjalistann á www.axkid.com til að finna hvaða sætissstöður henta þessum bílstól.
- Axkid mælir með því að nota alltaf sætishlíf til að vernda bílsætin fyrir rispum og óhreinindum.
- Bílstóllinn má aðeins setja upp framvisandi.
- Gakktu úr skugga um að bílbeltið sé stillt þannig að það passi rétt við líkama barnsins.
- Gakktu úr skugga um að bak barnsins sé þétt að bílstólnum þegar þú festir barnið með bílbeltinu.
- Eftir að barnið hefur verið fest í bílstólnum skaltu alltaf ganga úr skugga um að mittisbeltið sé staðsett lágt á mjóðminni og þétt upp við mitti barnsins.
- Þegar stuðningsfóturinn er notaður skaltu ávallt ganga úr skugga um að stuðningsfóturinn sé í réttri stöðu og nemi við gólf ökutækisins.
- Berðu aldrei bílstólinn með því að halda í höfuðpúðann.

Staðsetning í bíl

Axkid Up bílstólinn má aðeins setja framvísandi í farþegasæti sem er með þriggja punkta öryggisbelti. Það passar í flestar, en ekki allar, sætisstöður, skoðaðu handbók ökutækisins til að finna viðeigandi sætisstöður og skoðaðu lista yfir ökutæki á www.axkid.com

Framsæti farþega (óvirkur loftpúði)	JÁ/NEI*
Framsæti farþega (virkur loftpúði)	JÁ/NEI*
Farþegasæti að aftan með 3ja punkta bílbelti	JÁ
Sæti með 2ja punkta bílbelti	NEI
Hliðar- og bakvísandi sæti	NEI

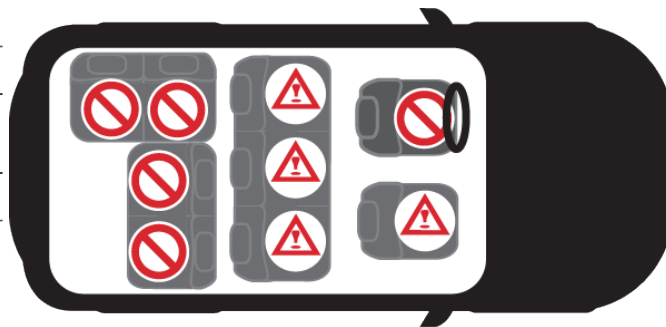

* Almenn umferðarreglugerð á Spáni, í grein 117, kveður á um bann við akstri með börn sem eru 135 sentimetrar að hæð eða minna í framsætum ökutækis, án undantekninga.



Áriðandi: **Slökkva verður á loftpúðanum fyrir börn sem eru lægri en 135 cm á hæð, nema framleiðandi bílstólsins tilgreini annað. **Sjá leiðbeiningar frá framleiðanda ökutækisins varðandi sérstakar ráðleggingar fyrir ökutækið þitt. Ef þú vilt samt sem áður setja Axkid UP upp á stað þar sem loftpúði er til staðar verður þú að slökkva á loftpúðanum í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda ökutækisins. Það er mikilvægt að ganga alltaf úr skugga um að stöðuljós ökutækisins gefi til kynna að loftpúðinn sé óvirkur.

Yfirlit yfir vöru



A Höfuðpúði

B Hliðarvængur

C Stuðningur við mjóhrygg

D Hæðarstillanlegt sæti

E Kálfastuðningur

F Visir fyrir stuðningsfót


G Stillingarhnappur fyrir stuðningsfót

H ISOFIX-festing



I ISOFIX-visir

J ISOFIX-stillingarhnappur

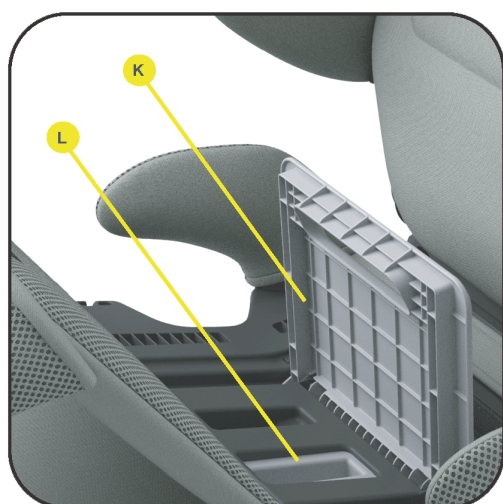


K Handfang fyrir stillingu sætis

L Hnappur fyrir stillingu sætis




- MEfri beltispræðing
- NAxkid hliðarárekstrarvörn (ASIP)
- OASIP-losunarhnappur
- PLæsing á baki
- QNeðri beltispræðing
- RHnappur til að stilla höfuðpúða
- SLosunarhnappur fyrir hliðarvænginn
- TBak
- U.Burðarhandfang
- V.Leiðarvísir fyrir stillingu sætishæðar

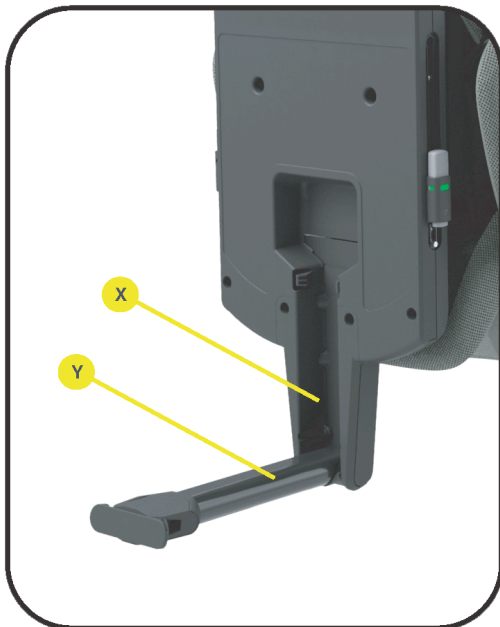

- XGeymsluhólf fyrir stuðningsfót
- Y.Stuðningsfótur

Settu upp bílstólinn

Uppsetning með ISOFIX og stuðningsfæti

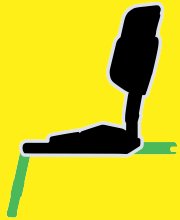

Að nota ISOFIX og stuðningsfót

Ef ökutækið er búið ISOFIX-festipunktum mælir Axxid með því að Axxid Up bílstólinn sé settur upp bæði með ISOFIX-tengjum og stuðningsfætinum.

1

Undirbúðu bílstólinn



Haltu í burðarhandfangið (U) og dragðu stuðningsfótinn (Y) út úr geymsluhólfinu (X).

Ýttu á báða ISOFIX-stillingarhnappana (J) hvoru megin við bílstólinn og renndu ISOFIX örmunum út úr geymsluhólfunum til að lengja báðar ISOFIX-festingarnar (H).

2 Settu stólinn á sætið



Settu bílstólinn á bílsætið og festu ISOFIX-festingarnar (H) við ISOFIX-festipunktana í bílnum. Gakktu úr skugga um að vísarnir (I) á báðum ISOFIX-tengjunum séu orðnir grænir.


3 Tryggið stólinn á sætið



Réttu úr bakinu þar til það smellur á réttan stað.


Ýttu og ruggaðu bílstólnum fast upp að baki bílsætisins. ISOFIX-tengin hvoru megin smella ítrekað og herða þannig festingu bílstólsins að baki bílsætisins. Gakktu úr skugga um að ekkert bil sé á milli botnsins (U) og baks bílsætisins.

4 Stilltu stuðningsfótinn

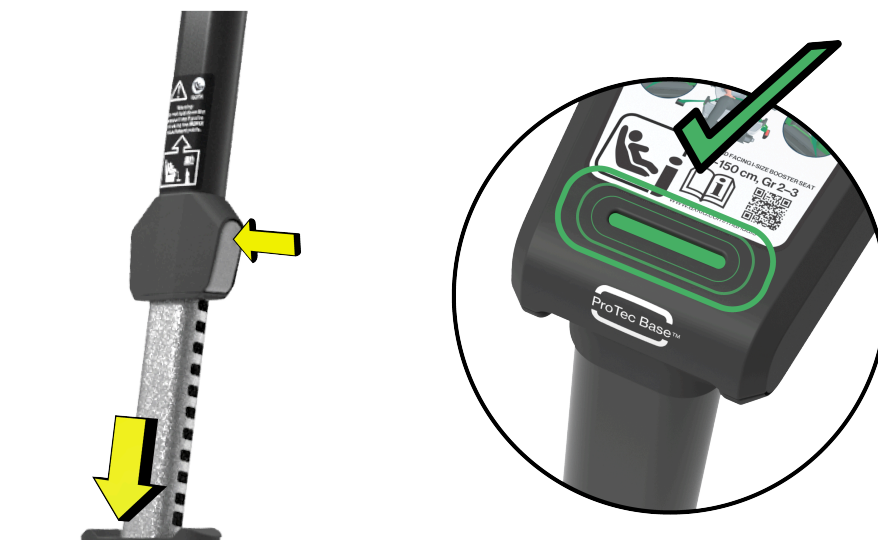

Stilltu vinkilinn á stuðningsfætinum (Y) þar til vísirinn (F) ofan á stuðningsfætinum sýnir aðeins grænt. Lengdu stuðningsfótinn með því að ýta á stillingarnappinn fyrir stuðningsfótinn (G) þar til fótur stuðningsfótsins snertir gólf ökutækisins. Gakktu úr skugga um að stuðningsfóturinn sé læstur og flútti við gólf ökutækisins.

5 Dragðu út öryggisbeltið

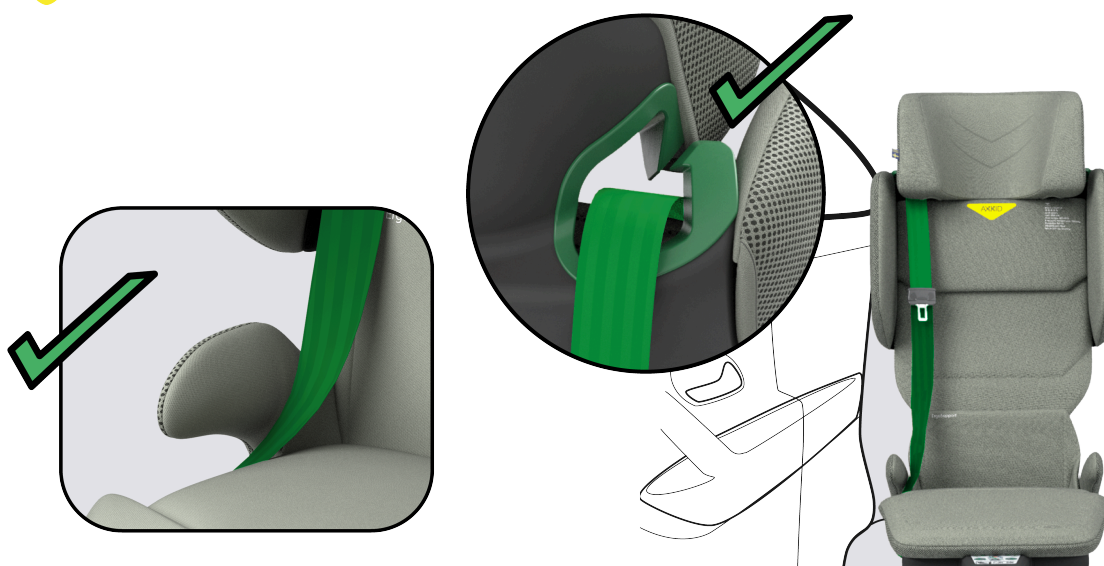

Dragðu út öryggisbeltið og leiddu axlarbeltið í gegnum efri beltaþræðinguna (M) og mittisbeltið undir neðri beltaþræðinguna (Q).

6

Setjið ASIP púðann



Settu ASIP-púðann (N) á hlið bílstólsins sem er næst bílhurðinni. Láttu ASIP-púðafestinguna flúttu við ASIP-haldarann og festu hana með því að ýta henni og snúa henni á sinn stað.

Uppsetning með ISOFIX festingum




Að nota ISOFIX án stuðningsfótar

Ef ökutækið er með ISOFIX festipunktum en gólfið styður ekki notkun stuðningsfótar er hægt að setja Axxid Up bílstólinn upp með ISOFIX-festingunum eingöngu.

1


Undirbúðu bílstólinn

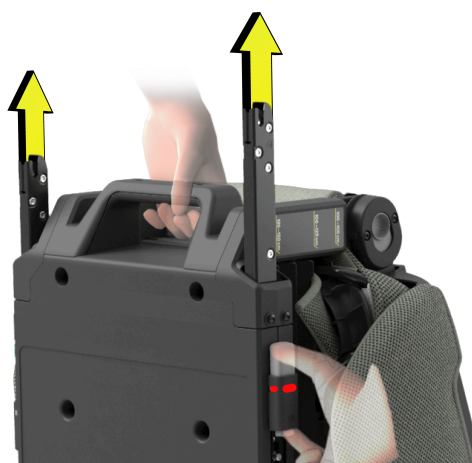

Ýttu á báða ISOFIX-stillingarhnappana (J) hvoru megin við bílstólinn og renndu ISOFIX örmunum út úr geymsluhólfunum til að lengja báðar ISOFIX-festingarnar (H).

2

Settu stólinn á sætið

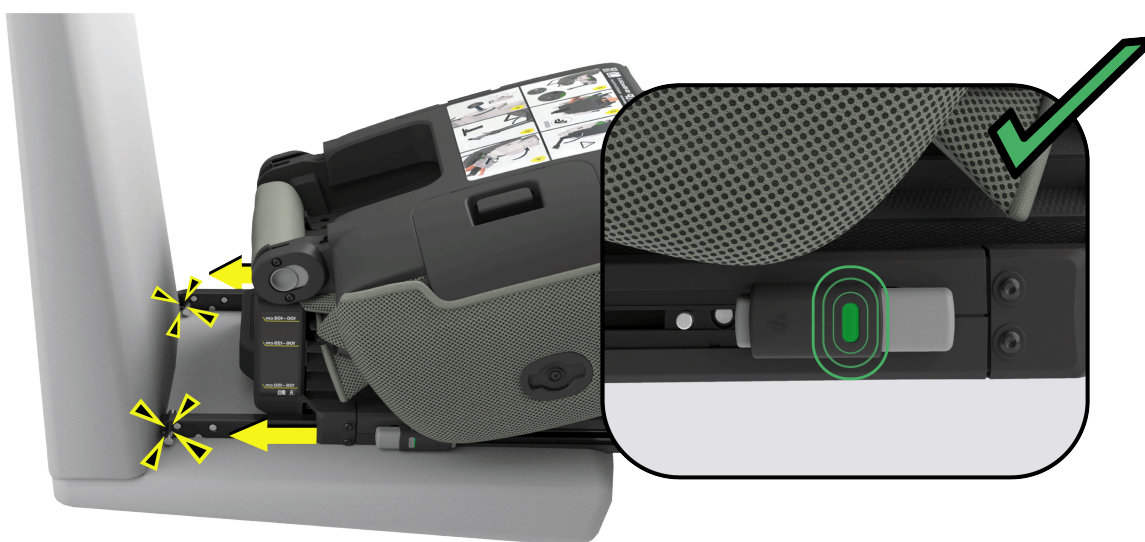

Settu bílstólinn á bílsætið og festu ISOFIX-festingarnar (H) við ISOFIX-festipunktana í bílnum. Gakktu úr skugga um að vísarnir (I) á báðum ISOFIX-tengjunum séu orðnir grænir.

3

Tryggið stólinn á sætið




Rétu úr bakinu þar til það smellur á réttan stað.

Ýttu og ruggaðu bístólnum fast upp að baki bílsætisins. ISOFIX-tengin hvoru megin smella ítrekað og herða þannig festingu bístólsins að baki bílsætisins. Gakktu úr skugga um að ekkert bil sé á milli botnsins (U) og baks bílsætisins.

5

Dragðu út öryggisbeltið

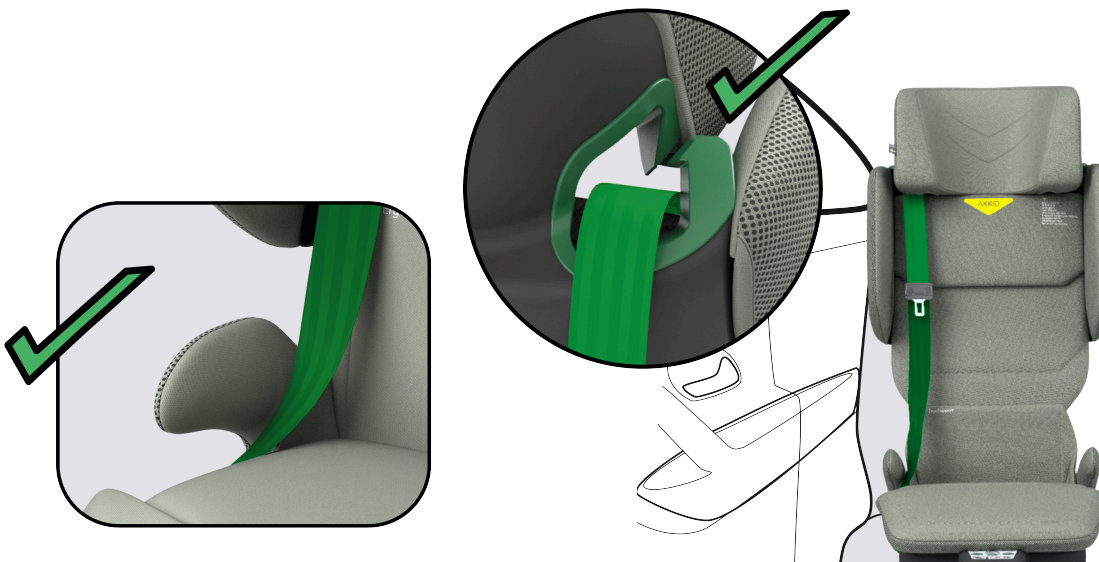

Dragðu út öryggisbeltið og leiddu axlarbeltið í gegnum efri beltaþræðinguna (M) og mittisbeltið undir neðri beltaþræðinguna (Q).

6

Setjið ASIP púðann



Settu ASIP-púðann (N) á hlið bílstólsins sem er næst bílhurðinni. Láttu ASIP-púðafestinguna flútta við ASIP-haldarann og festu hana með því að ýta henni og snúa henni á sinn stað.

Uppsetning án ISOFIX eða stuðningsfótar



Engin notkun á ISOFIX eða stuðningsfæti (aðeins öryggisbelti)

Ef sæti ökutækisins er ekki með ISOFIX-festipunktum er eini kosturinn að setja Axxid Up bílstólinn upp með því að nota eingöngu öryggisbeltið. Ef það er gert má ekki nota stuðningsfótinn og hann ætti að vera geymdur í geymsluhólfinu.

3

Tryggið stólinn á sætið




Settu Axxid Up bílstólinn á bílsætið.

Réttu úr bakinu þar til það smellur á réttan stað.

Ýttu Axxid Up bílstólnum eins nálægt bílsætinu og mögulegt er.

5

Dragðu út öryggisbeltið

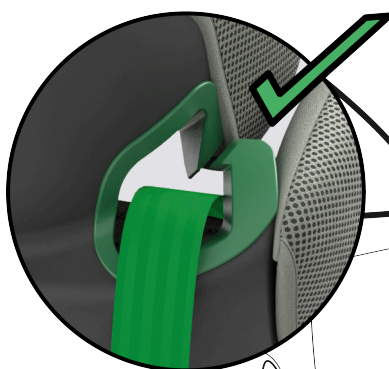

Dragðu út öryggisbeltið og leiddu axlarbeltið í gegnum efri beltaþræðinguna (M) og mittisbeltið undir neðri beltaþræðinguna (Q).

6


Setjið ASIP púðann



Settu ASIP-púðann (N) á hlið bílstólsins sem er næst bílhurðinni. Láttu ASIP-púðafestinguna flútta við ASIP-haldarann og festu hana með því að ýta henni og snúa henni á sinn stað.

Festu barnið

7 Stilltu sætishæðina

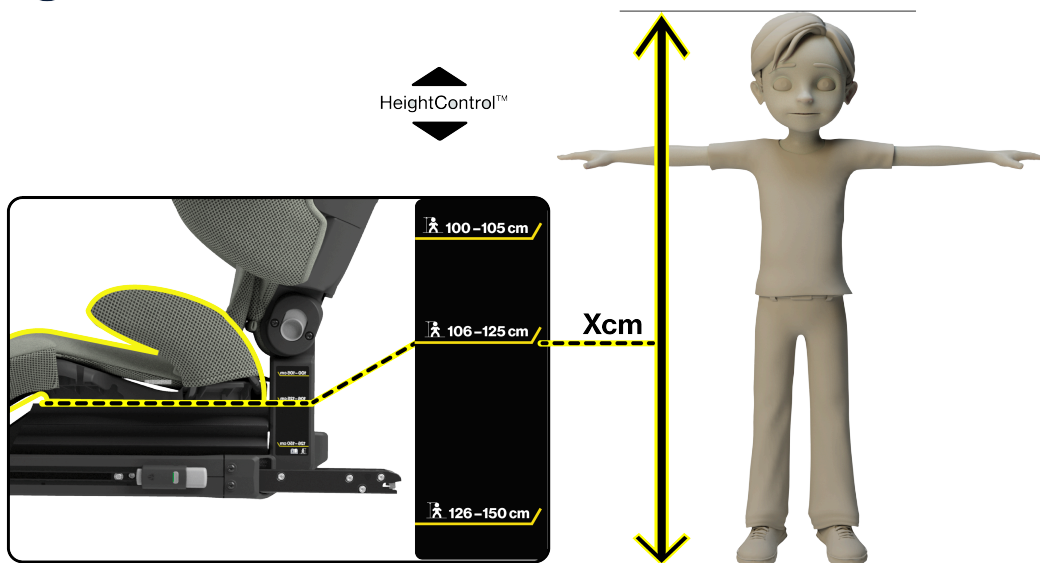


Áður en barnið er sett í bílstólinn skal ganga úr skugga um að hæð sætisins passi við hæð barnsins samkvæmt leiðbeiningunum. Leiðbeiningar um stillingu sætishæðar (V).

Til að stilla bílstólinn skaltu toga og lyfta mjóbaksstuðningnum (C) upp til að opna lúguna í sætinu. Stilltu sætið upp eða niður með því að halda í handfangið (K) og virkja sætisstillingarhnappinn (L).

Eftir að hæð sætisins hefur verið stillt skaltu ganga úr skugga um að hæðarstillingin passi við hæð barnsins. Lokaðu lúgunni og felldu mjóhryggsstuðninginn (C) aftur.

8 Festu barnið í belti

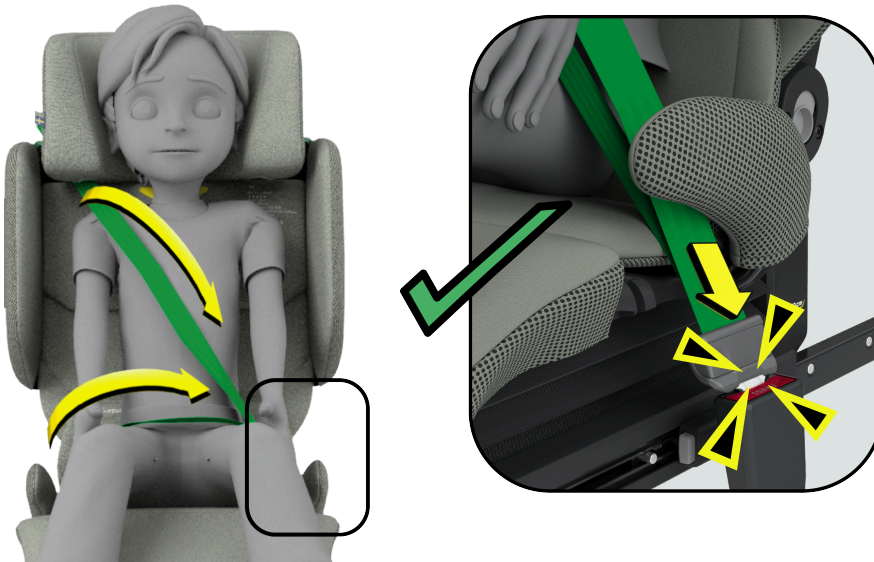

Settu barnið í bílstólinn og spenntu öryggisbeltið. Eftir að öryggisbeltið hefur verið fært yfir barnið þarf að leiða bæði mittis- og axlarbeltið undir neðri beltisþræðinguna (Q) á gagnstæðri neðri hlið bílstólsins. Tengdu öryggisbelti ökutækisins við beltissylgjuna.



Áriðandi: Eftir að barnið hefur verið fest í bílstólnum skaltu alltaf ganga úr skugga um að mittisbeltið sé staðsett lágt á mjöðminni og þétt upp við mitti barnsins.



Heilræði: Til að festa barnið hraðar og á auðveldari hátt er hægt að halda öryggisbeltinu í beltisþræðingunum á meðan bílstóllinn er enn í bílnum.

9 Gakktu staðsetningu öryggisbeltisins



Gakktu úr skugga um að axlarbeltið sé dregið yfir miðja öxl barnsins. Ef það er það ekki þarf að stilla höfuðpúðann.

Til að stilla hæð höfuðpúðans skaltu ýta á stillingarhnappinn fyrir höfuðpúðann og renna honum (A) upp eða niður.




Áriðandi: Gakktu úr skugga um að öryggisbelti bílsins sé leitt í gegnum bæði efri og neðri beltisþræðingarnar.

Stillingar

Axkid Up er hannaður til að vaxa með barninu og passa þægilega og örugglega fyrir börnin. Þegar barnið stækkar er mikilvægt að stilla stólinn til að tryggja bestu mögulegu vernd fyrir barnið ef slys ber að höndum.

Axkid mælir með því að athuga hvort barnið passi í bílstólinn fyrir hverja ferð.

Stilltu sætishæðina

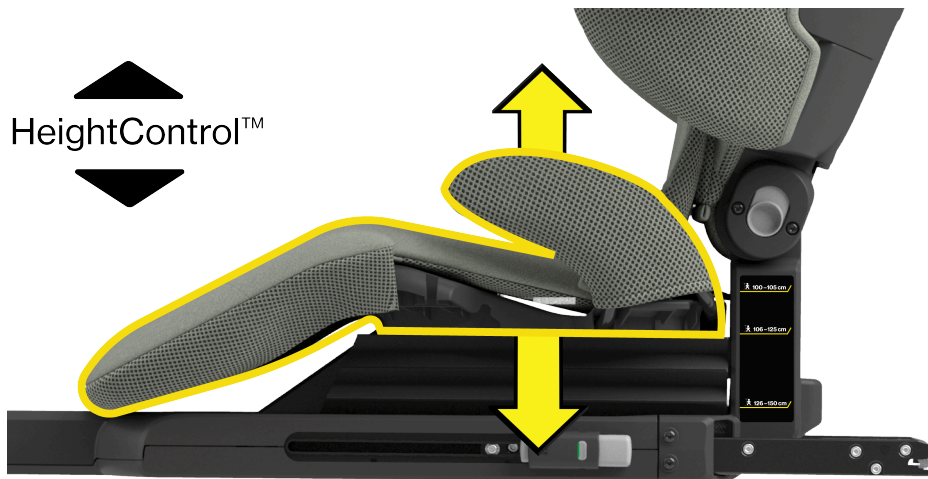

Eftir að bílstóllinn hefur verið settur upp í ökutækinu er auðvelt að stilla hæð sætisins. Notaðu leiðbeiningarnar um hæðarstillingu sætis (V) sem merktar eru á hlið bílstólsins til að tryggja rétta sætishæð.

Til að stilla hæð bílstólsins skaltu toga og lyfta mjóbaksstuðningnum (C) upp til að opna lúguna í sætinu.

Stilltu sætið upp eða niður með því að halda í handfangið (K) og virkja sætisstillingarhnappinn (L). Þegar sætishæðin hefur verið stillt í þá stöðu sem óskað er eftir skal sleppa sætisstillingarhnappinum (L). Hlustaðu eftir smelli og gættu þess að sætið sé örugglega læst með því að toga sætisstillingarhandfangið (K) upp.

Eftir að hæð sætisins hefur verið stillt skaltu ganga úr skugga um að hæðarstillingin passi við hæð barnsins. Lokaðu lúgunni og felldu mjóhryggsstuðninginn (C) aftur.

ErgoSupport



Eftir því hvað barnið vill er hægt að staðsetja mjóhryggspúðann á annan hátt eða fjarlægja hann alveg af sætinu.

Hliðarvængir



Ef barnið er 126 cm eða meira á hæð er hægt að sleppa notkun hliðarvængjanna.

Festa

Renndu tveimur tindum hliðarvængjanna í samsvarandi raufar í baki bílstólsins. Ýttu á hliðarvænginn (B) og smelltu honum á sinn stað.

Losa

Gríptu í hliðarvænginn (B) og togaðu í losunarhandfangið (S), ýttu hliðarvængnum (B) aftur á bak í áttina frá bístólnum.

Fjarlægðu bílstólinn

1. Fjarlægðu öryggisbeltið úr beltisþræðingunum.
2. Ef stuðningsfóturinn er notaður: Ýttu á stillingarhnappinn fyrir stuðningsfótinn (G) og lyftu neðri hluta stuðningsfótsins.
3. Ef ISOFIX er notað: Losaðu ISOFIX-tengin (H) með því að ýta á báða ISOFIX-stillingarhnappana (J) og dragðu ISOFIX-tengistykkin (H) til baka.
4. Lækkaðu sætishæðina ef hún er upphækkuð. Togaðu og lyftu mjóbaksstuðningnum (C) upp til að opna lúguna í sætinu. Stilltu sætið niður með því að halda í handfangið (K) og virkja sætisstillingarhnappinn (L). Lokaðu lúgunni og felldu mjóhryggsstuðninginn (C) aftur.
5. Lengdu bakið alveg í upprétta stöðu, dragðu báða baklásana (P) upp samtímis og leggðu bakið niður.
6. Griptu í burðarhandfangið (U) og fjarlægðu bílstólinn úr ökutækinu.
7. Brjóttu stuðningsfótinn upp í geymsluhólfíð.

Umhirða og viðhald

- Stólsáklæðið má þvo í vél við 30°C á mildri stillingu. Settu áklæðið ekki í þurrkara þar sem það getur skemmt áklæðið og fylliefnið getur losnað af því. Heimsæktu www.axkid.com til að finna myndbönd sem útskýra hvernig á að taka af og setja áklæðið á.
- Ef skipta þarf um áklæðið skal aðeins nota upprunalegar vörur frá Axkid. Ef aðrar vörur eru notaðar getur öryggiskerfi Axkid bílstólsins verið í hættu og leitt til alvarlegra meiðsla ef slys verður.
- Hægt er að þrifa alla plasthluti sem eru í Axkid bílstólnum með mildu þvottaefni og vatni. Notaðu ekki sterk efni sem innihalda leysiefni og þess háttar þar sem þetta getur valdið skemmdum á plastinu og haft neikvæð áhrif á öryggi bílstólsins.
- Ekki gera neinar breytingar á Axkid bílstólnum aðrar en þær sem lýst er í þessari handbók.
- Allar viðgerðir skulu framkvæmdar af framleiðanda eða umboðsmanni.
- Farðu varlega með bílstólinn og þrífðu hann reglulega til að hámarka endingu.

Áklæðið tekið af:

Hliðarvængir

Ýttu á losunarhnappinn fyrir ASIP (O) og snúðu ASIP-púðanum (X) til að fjarlægja hann af bílstólnum. Losaðu báða þrýstihnappana og fjarlægðu efnið af ASIP-tenginu varlega. Togaðu varlega í hlífina til að losa hana frá hliðarvængnum.

Höfuðpúði

Flettu brúnum áklæðisins varlega yfir höfuðpúðann og dragðu það varlega fram.

Bak

Losaðu áklæðisstöngina af króknum aftan á bakinu. Dragðu áklæðið í gegn í átt að framhliðinni. Flettu brúnunum á efninu varlega yfir plaststykkið á bakinu og dragðu það fram til að fjarlægja áklæðið.

Sæti

Opnaðu lúguna í sætisáklæðinu með því að lyfta mjóhryggsstuðningnum (C). Losaðu lykkjurnar tvær í áklæðinu, eina hvoru megin við sætið og haltu áfram að brjóta sætisáklæðið fram. Losaðu teygjuböndin tvö undir fremri flípanum til að losa sætisáklæðið alveg.

Áklæði á lægri beltisþræðingu

Flettu efninu varlega af í kringum lægri grænu beltisþræðinguna og togaðu til að fjarlægja hlífina af hornunum.

Áklæðið sett aftur á

Snúðu skrefunum í kaflanum Áklæðið tekið af við til að setja áklæðið aftur á bílstólinn.

Ábyrgð



VARÚÐ: Meðhöndlaðu stólinn varlega. Berðu aldrei stólinn með því að halda í höfuðpúðann!

Axkid bílstóllinn er með tveggja ára ábyrgð frá kaupdegi. Taktu kvittunina með til söluaðila ef ábyrgðarkröfur koma upp.

Ábyrgðin nær ekki yfir:

- Eðlilegt slit.
- Tjón vegna rangrar notkunar, vanrækslu eða slyss.
- Ef viðgerðir hafa verið framkvæmdar af þriðja aðila.
- Öll efni sem notuð eru hafa mjög hátt viðnám gegn útfjólubláum geislum. Hins vegar eru útfjólubláir geislar mjög óvægnir og munu smám saman valda upplitun á áklæði stólsins, sem telst eðlilegt slit.

Endurvinnsla

Axkid mælir eindregið með endurvinnslu á gömlum bílstólum. Áður en þú skilar bílstólnum á endurvinnslustöð skaltu skera beltisólarnar af sætinu, fjarlægja áklæðishlífina, fjarlægja eins marga frauðplasthluta og mögulegt er og aðskilja málm- og plasthluta ef mögulegt er. Aðalhluti bílstólsins ætti að vera merktur óöruggur eða útrunninn (notið merki) til að hindra að hann sé notaður aftur. Vinsamlegast fylgdu leiðbeiningum sveitarfélagsins til að fá leiðbeiningar um endurvinnslu fyrir mismunandi efni.



AXKID

© Copyright Axkid 2025
All rights reserved Axkid AB | Göteborgsvägen 94 | 43137 Mölndal | Sweden
FEB 2025 Art. no 1106091