

AXKID UP



Installationsvejledning

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsoplysninger.....	3
Placering i bilen.....	4
Produktoversigt.....	5
Installer autostolen.....	7
Montering ved hjælp af ISOFIX og støtteben.....	7
Montering ved hjælp af ISOFIX-beslag.....	11
Installation uden ISOFIX eller støtteben.....	14
Beskyt barnet.....	16
Justering.....	19
Afinstaller autostolen.....	21
Pleje og vedligeholdelse.....	22
Garanti.....	23
Genanvendelse.....	24

Sikkerhedsoplysninger

Axxid Up er en fremadvendt autostol, som er godkendt til børn med en højde på 100-150 cm.

Axxid Up er egnet til brug fra ca. 4 år eller når barnet er 100 cm højt.



Axxid Up er en fremadvendt i-Size-selepude. Den er godkendt i henhold til FN-regulativ nr. 129 til brug i biler med i-Size-kompatible siddepladser som angivet af bilproducenten i instruktionsbogen til bilen. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte producenten af fastspændingsanordningen (www.axkid.com) eller forhandleren.




Advarsel: Forkert installation kan have alvorlige konsekvenser for dit barns sikkerhed.

- Følg altid instruktionerne i denne vejledning. Hvis du er i tvivl om noget, kan du scanne QR-koden eller kontakte den forhandler, hvor du har købt autostolen, eller info@axkid.com for at få en demonstration af korrekt montering.
- Du kan finde den seneste version af brugervejledningen på www.axkid.com/manuals.
- Autostolen må ikke bruges på en siddeplads, hvor der er monteret en aktiv frontairbag. Hvis du gerne vil installere autostolen på denne plads, skal airbaggen deaktiveres i henhold til bilproducentens anvisninger.
- Hvis der sker en ulykke, skal autostolen altid udskiftes, uanset hvor lille ulykken er. Der kan opstå skader, som ikke er synlige, og som kan have alvorlige konsekvenser for dit barns sikkerhed.
- Hvis autostolen har været udsat for direkte sollys, skal du sørge for, at autostolen ikke er for varm, før du sætter dit barn i den.
- Efterlad aldrig dit barn i bilen uden opsyn.
- Sørg for, at eventuel bagage eller løse genstande er sikret i bilen, da de kan forårsage personskade i tilfælde af en ulykke.
- Sørg for, at autostolen er monteret således, at ingen dele kan sætte sig fast i bevægelige sæder, bildøre m.m.
- Sørg for, at selen ikke er snoet.
- Forsøg ikke at adskille eller ændre nogen del af autostolen. Det kan påvirke både garantien på og sikkerheden af autostolen.
- Brug aldrig autostolen uden stofbetrækket. Stofbetrækket er en sikkerhedsforanstaltning og må kun udskiftes med et originalt Axxid-stofbetræk.
- Læs bilens instruktionsbog, og se listen over biler på www.axkid.com for at finde ud af, hvilke siddepladser der er egnede til denne autostol.
- Axxid anbefaler altid at bruge en sædebeskytter for at beskytte bilsædet mod skrammer og snavs.
- Autostolen må kun monteres fremadvendt.
- Sørg altid for, at selen er justeret, så den passer korrekt til barnets krop.
- Sørg for, at barnets ryg skubbes ind mod autostolen, før barnet spændes fast med selen.
- Når du har spændt barnet fast i autostolen, skal du altid sikre dig, at hofteselen sidder lavt på hoften og har fuld kontakt med barnets bækken.
- Hvis du bruger støttebenet, skal det altid være i den korrekte position og have kontakt til bilens gulv.
- Bær ikke autostolen ved at holde i hovedstøtten.

Placering i bilen

Axkid Up-autostolen må kun monteres fremadvendt på et passagersæde med trepunktssele. Den passer til de fleste, men ikke alle siddepladser. Se bilens instruktionsbog for at finde passende siddepladser, og se listen over biler på www.axkid.com

Forsæde (uden aktiv airbag)	JA/NEJ*
Forsæde (aktiv airbag)	JA/NEJ**
Bagsæde med trepunktssele	JA
Sæde med topunktssele	NEJ
Sidesæde og bagudvendte sæder	NEJ

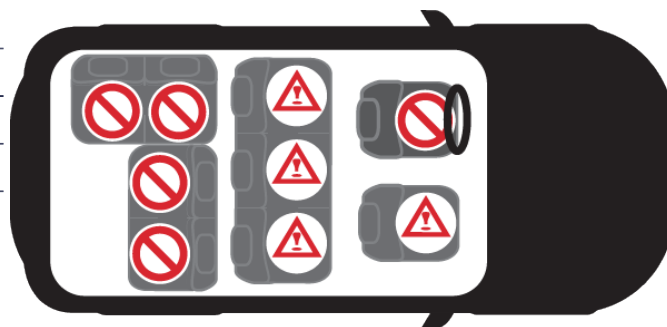

* De generelle trafikbestemmelser i Spanien fastslår i paragraf 117, at det uden undtagelse er forbudt at køre med børn med en højde på 135 cm eller derunder på køretøjets forsæder.



Vigtigt: **Airbaggen skal være deaktiveret for børn med en højde på under 135 cm, medmindre andet er angivet af producenten af autostolen. Se bilproducentens anvisninger for at få særlige anbefalinger vedrørende din bil. Hvis du alligevel gerne vil installere Axkid Up på en plads, hvor der er monteret en frontairbag, skal airbaggen deaktiveres i henhold til bilproducentens anvisninger. Det er vigtigt altid at kontrollere, at bilens indikatorlys viser, at airbaggen er deaktiveret.


Produktoversigt



- A. Hovedstøtte
- B. Sidevinge
- C. Lændestøtte
- D. Højdejusterbart sæde
- E. Lægstøtte
- F. Støttebensindikator
- G. Knap til justering af støtteben
- H. ISOFIX-beslag



- I. ISOFIX-indikator
- J. ISOFIX-justeringsknap

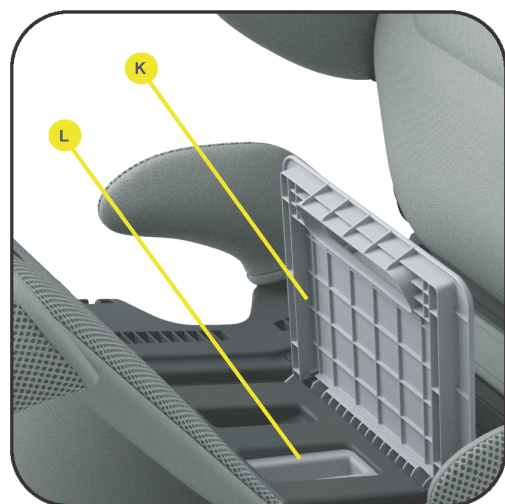

- K. Greb til justering af sæde
- L. Knap til justering af sæde



M.Øverste seleholder

N.Axkid-sidekollisionsbeskyttelse (ASIP)

O.ASIP-udløserknap

P.Ryglænslås

Q.Nederste seleholder


R.Knap til justering af hovedstøtte

S.Udløserknap til sidevinge

T.Ryglæn

U.Bærehåndtag

V.Vejledning til justering af sædehøjde

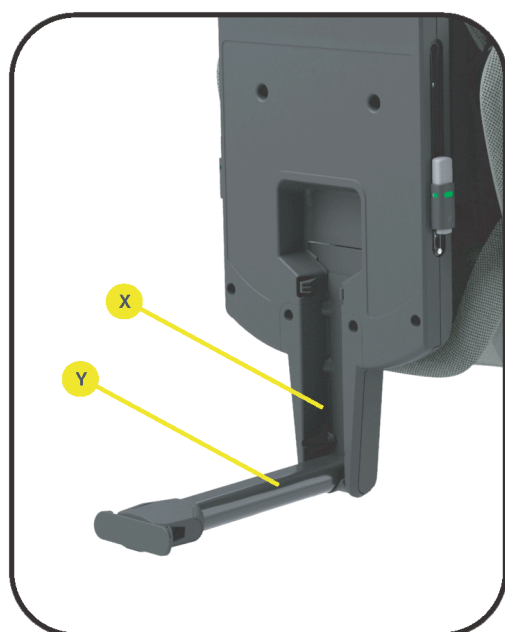


X.Opbevaringsrum til støtteben

Y.Støtteben

Installer autostolen

Montering ved hjælp af ISOFIX og støtteben

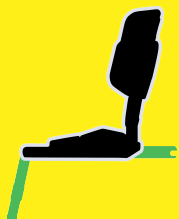

Brug af ISOFIX og støtteben

Hvis bilen er udstyret med ISOFIX-fastgørelsespunkter, anbefaler Axkid at montere Axkid Up-autostolen ved hjælp af både ISOFIX-beslag og støttebenet.

1

Forbered autostolen



Hold fast i bærehåndtaget (U), og fold støttebenet (Y) ud af opbevaringsrummet (X).

Tryk på ISOFIX-justeringsknapperne (J) på hver side af autostolen, og skub ISOFIX-armene ud af deres opbevaringsrum, så begge ISOFIX-beslag (H) bliver synlige.

2 Anbring stolen på sædet



Anbring autostolen på bilsædet, og fastgør ISOFIX-beslagene (H) til ISOFIX-fastgørelsespunkterne i bilen. Kontroller, at indikatorerne (I) på begge ISOFIX-beslag er blevet grønne.

3 Sikre placeringen




Fold ryglænet op, så det klikker på plads.

Skub og vrik autostolen på plads, så den hviler stabilt mod bilsædets ryglæn. ISOFIX-beslagene på hver side klikker gentagne gange og sikrer dermed, at autostolen hviler fast og stabilt mod bilsædets ryglæn. Sørg for, at der ikke er et mellemrum mellem basen (U) og bilsædets ryglæn.

4


Juster støttebenet

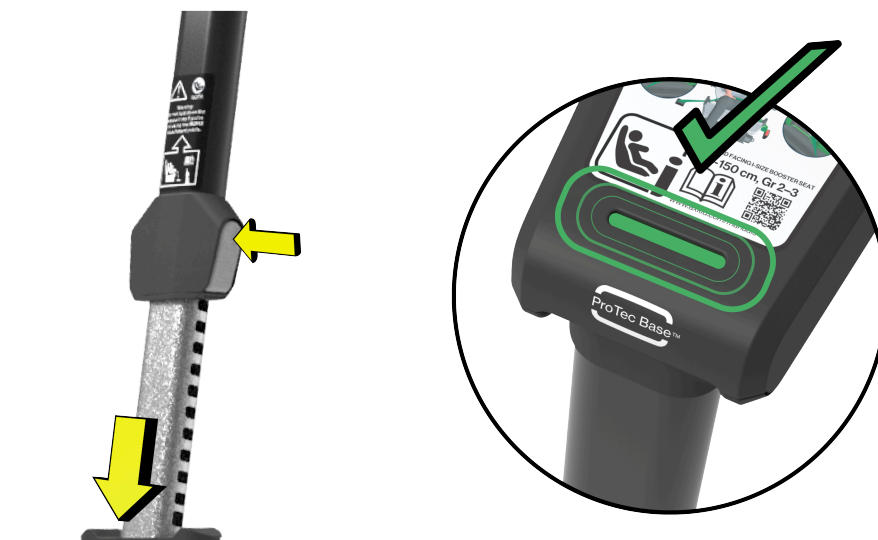

Juster vinklen på støttebenet (Y), indtil støttebensindikatoren (F) øverst på støttebenet bliver helt grøn. Træk støttebenet ud ved at trykke på knappen til justering af støttebenet (G), indtil støttebenets fod rører ved bilens gulv. Sørg for, at støttebenet er låst og står stabilt på bilens gulv.

5

Placer sikkerhedsselen

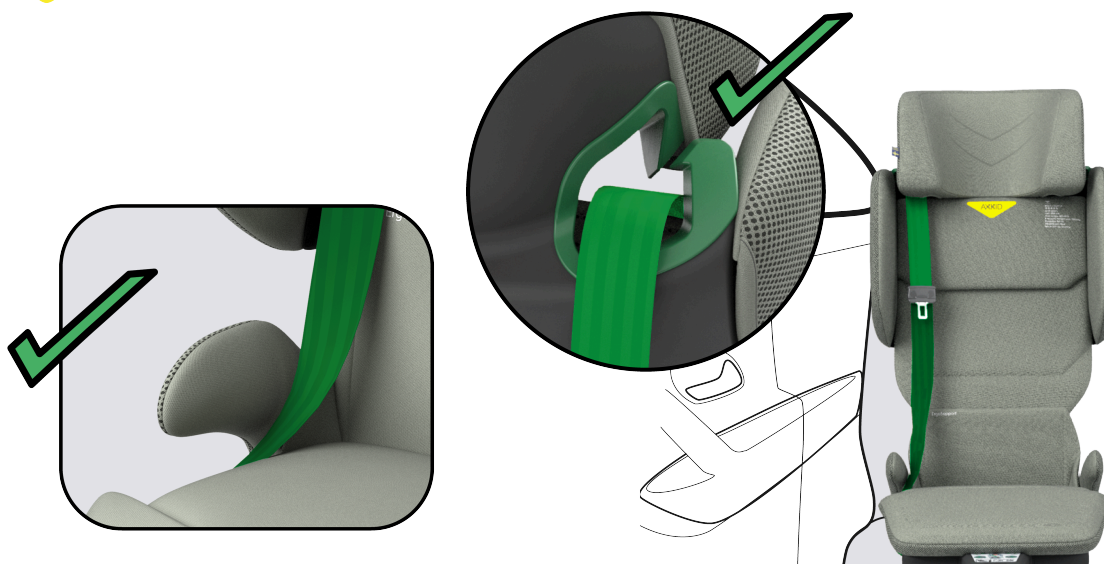

Træk bilens sikkerhedssele ud, og før skulderselen gennem den øverste seleholder (M) og hofteselen under den nederste seleholder (Q).

6**Installer ASIP-puden**

Monter ASIP-puden (N) på den side af bilsædet, der er tættest på bildøren. Juster ASIP-pudens fastgørelse, så den flugter med ASIP-beslaget, og fastgør puden ved at skubbe og dreje den på plads.

Montering ved hjælp af ISOFIX-beslag




Brug af ISOFIX uden støtteben

Hvis bilen er udstyret med ISOFIX-fastgørelsespunkter, men bilens gulv ikke understøtter brug af et støtteben, kan Axkid Up-autostolen monteres ved hjælp af ISOFIX-fastgørelsespunkterne alene.

1


Forbered autostolen

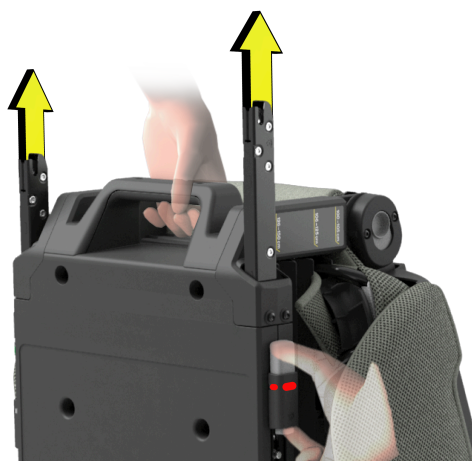

Tryk på ISOFIX-justeringsknapperne (J) på hver side af autostolen, og skub ISOFIX-armene ud af deres opbevaringsrum, så begge ISOFIX-beslag (H) bliver synlige.

2

Anbring stolen på sædet

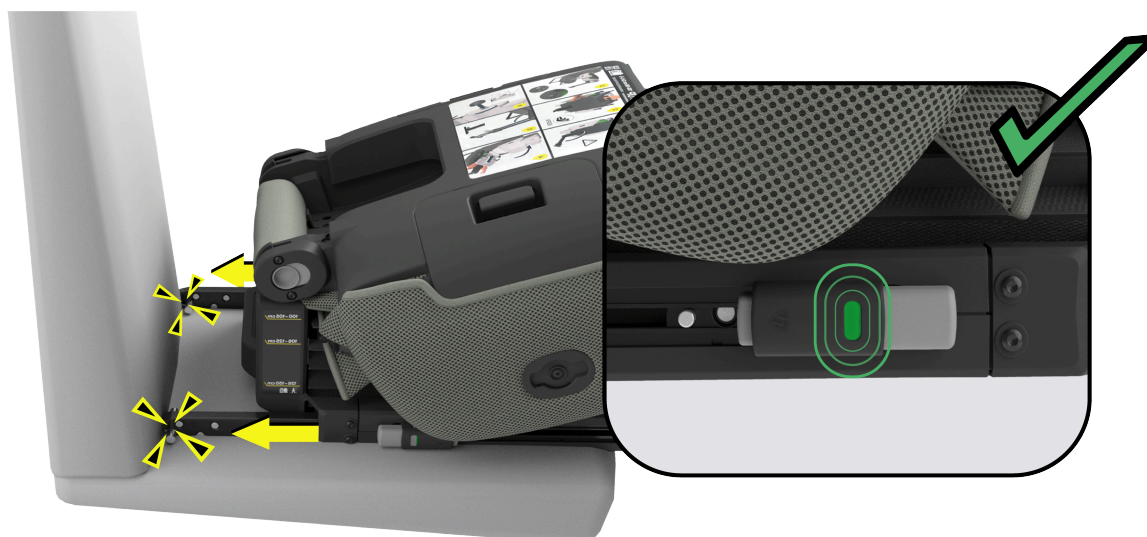

Anbring autostolen på bilsædet, og fastgør ISOFIX-beslagene (H) til ISOFIX-fastgørelsespunkterne i bilen. Kontroller, at indikatorerne (I) på begge ISOFIX-beslag er blevet grønne.

3

Sikre placeringen




Fold ryglænet op, så det klikker på plads.

Skub og vrik autostolen på plads, så den hviler stabilt mod bilsædets ryglæn. ISOFIX-beslagene på hver side klikker gentagne gange og sikrer dermed, at autostolen hviler fast og stabilt mod bilsædets ryglæn. Sørg for, at der ikke er et mellemrum mellem basen (U) og bilsædets ryglæn.

5

Placer sikkerhedsselen

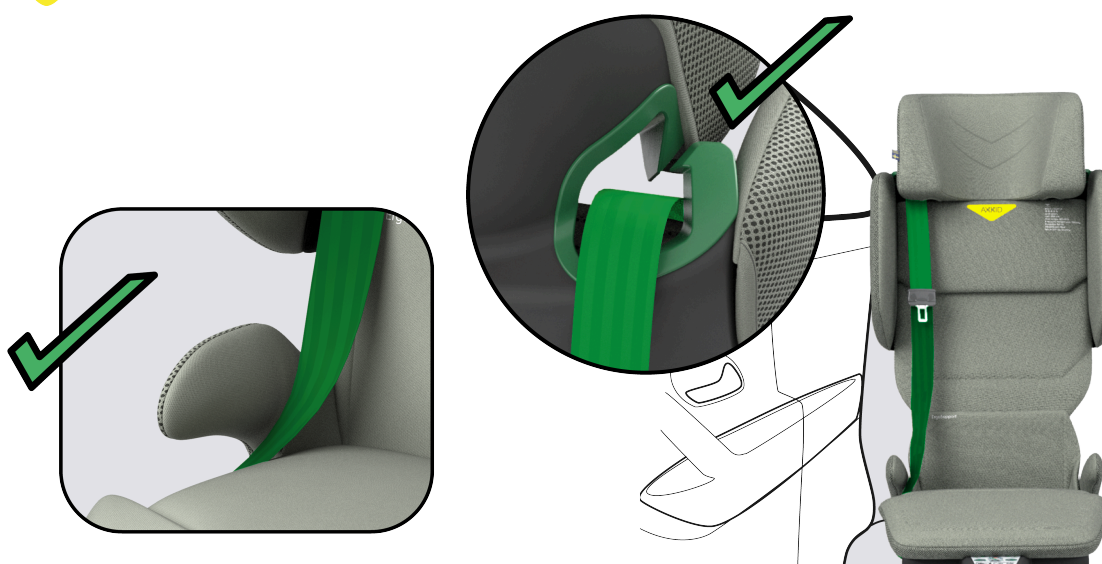

Træk bilens sikkerhedssele ud, og før skulderselen gennem den øverste seleholder (M) og hofteselen under den nederste seleholder (Q).

6

Installer ASIP-puden



Monter ASIP-puden (N) på den side af bilsædet, der er tættest på bildøren. Juster ASIP-pudens fastgørelse, så den flugter med ASIP-beslaget, og fastgør puden ved at skubbe og dreje den på plads.

Installation uden ISOFIX eller støtteben



Uden ISOFIX eller støtteben (kun sikkerhedssele)

Hvis bilsædet ikke er udstyret med ISOFIX-fastgørelsespunkter, er den eneste mulighed at installere Axxid Up-autostolen ved hjælp af bilens sikkerhedssele alene. Hvis du gør dette, må støttebenet ikke bruges og skal forblive i opbevaringsrummet.

3

Sikre placeringen




Anbring Axxid Up-autostolen på bilsædet.

Fold ryglænet op, så det klikker på plads.

Skub Axxid Up-autostolen så tæt ind mod bilsædet som muligt.

5

Placer sikkerhedsselen

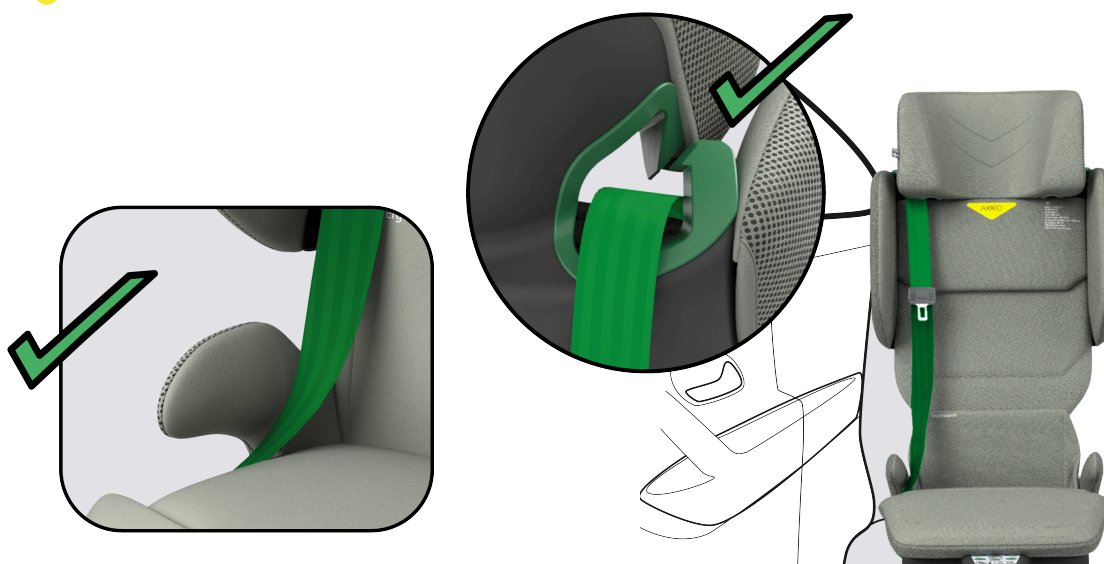

Træk bilens sikkerhedssele ud, og før skulderselen gennem den øverste seleholder (M) og hofteselen under den nederste seleholder (Q).

6


Installer ASIP-puden



Monter ASIP-puden (N) på den side af bilsædet, der er tættest på bildøren. Juster ASIP-pudens fastgørelse, så den flugter med ASIP-beslaget, og fastgør puden ved at skubbe og dreje den på plads.

Beskyt barnet

7 Juster sædehøjden

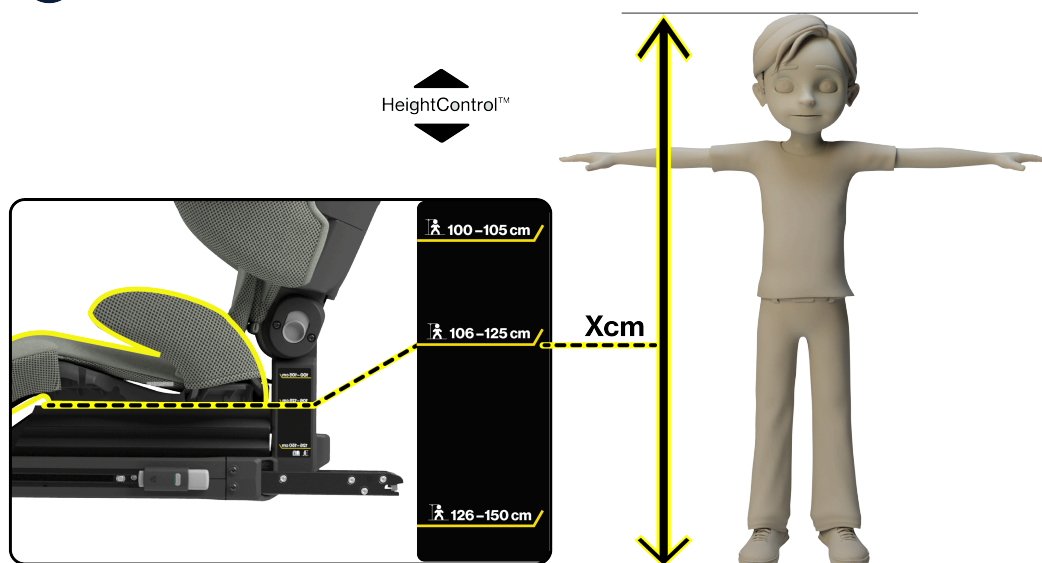


Før barnet sættes i autostolen, skal du sikre dig, at sædehøjden svarer til barnets højde i henhold til vejledningen til justering af sædehøjden (V).

For at justere autostolen skal du trække og løfte lændestøtten (C) opad for at åbne klappen i sædet. Juster sædet opad eller nedad ved at holde fast i grebet til justering af sædet (K) og aktivere knappen til justering af sædet (L).

Efter justering af sædehøjden skal du kontrollere, at højdeindstillingen passer til barnets højde. Luk klappen, og fold lændestøtten tilbage (C).

8 Spænd barnet fast

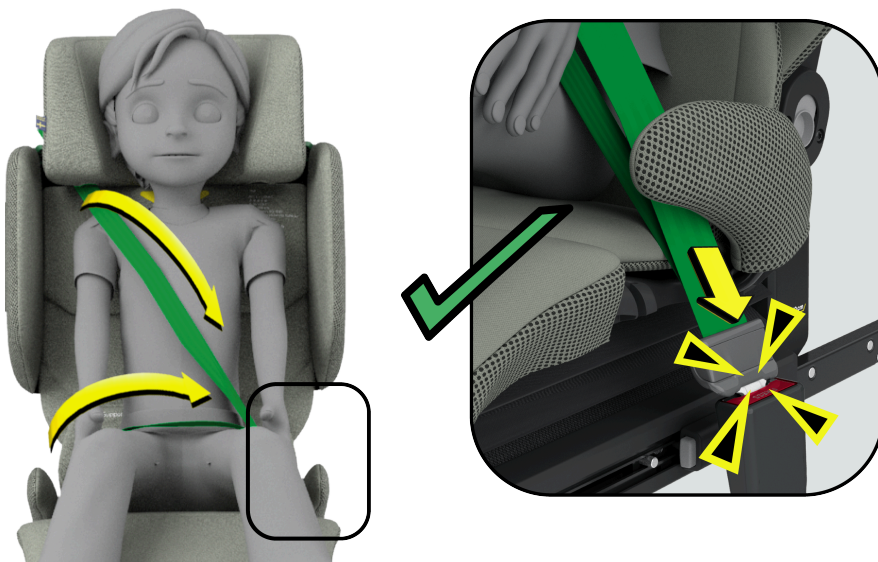

Sæt barnet i autostolen, og træk sikkerhedsselen ud. Når du har ført sikkerhedsselen hen over barnet, skal både hofteselen og skulderselen føres under den nederste seleholder (Q) på den modsatte side af autostolen. Lås bilens sikkerhedssele fast i selespændet.



Vigtigt: Når du har spændt barnet fast i autostolen, skal du altid sikre dig, at hofteselen sidder lavt på hoften og har fuld kontakt med barnets bækken.



Tip: For at gøre det hurtigere og nemmere at fastspænde barnet kan du lade sikkerhedsselen sidde i seleholderne og lade autostolen forblive monteret i bilen.

9 Kontroller sikkerhedsselens placering



Sørg for, at skulderselen ligger hen over midten af barnets skulder. Hvis det ikke er tilfældet, skal hovedstøtten justeres.

For at justere hovedstøttens højde skal du trykke på knappen til justering af hovedstøtten og skubbe hovedstøtten (A) opad eller nedad.




Vigtigt: Kontroller, at bilens sikkerhedssele er ført gennem både den øverste og nederste seleholder.

Justering

Axkid Up er designet til at vokse med dit barn og sikre, at barnet altid sidder behagelig og sikkert. Efterhånden som barnet vokser, er det vigtigt at justere autostolen, så barnet beskyttes bedst muligt i tilfælde af en ulykke.

Axkid anbefaler, at du kontrollerer, at barnet sidder korrekt i autostolen, før hver tur.

Juster sædehøjden

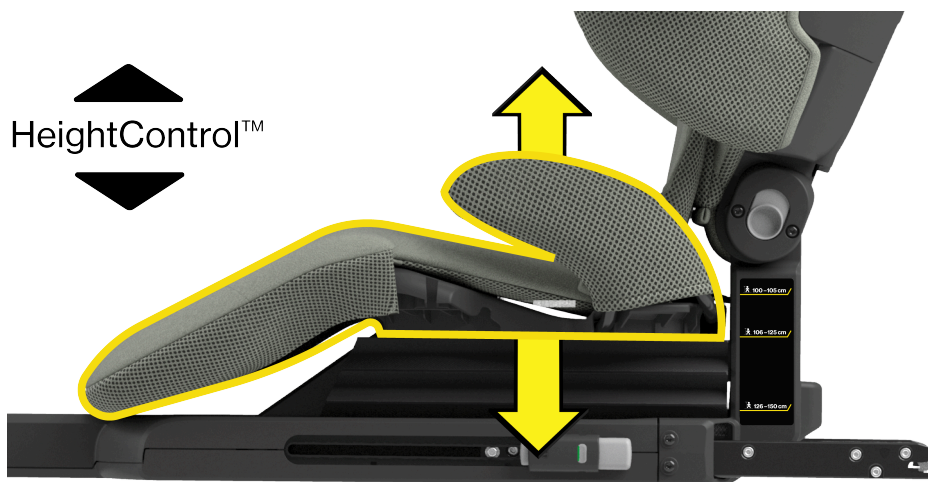

Efter montering af autostolen i bilen kan sædehøjden nemt justeres. Brug vejledningen til justering af sædehøjden (V) på siden af autostolen for at sikre, at sædehøjden er korrekt.

For at justere autostolens højde skal du trække og løfte lændestøtten (C) opad for at åbne klappen i sædet.

Juster sædet opad eller nedad ved at holde fast i grebet til justering af sædet (K) og aktivere knappen til justering af sædet (L). Når sædehøjden er indstillet til den ønskede position, skal du slippe knappen til justering af sædet (L). Lyt efter et klik, og sørg for, at sædet er låst sikkert på plads ved at trække grebet til justering af sædet (K) opad.

Efter justering af sædehøjden skal du kontrollere, at højdeindstillingen passer til barnets højde. Luk klappen, og fold lændestøtten tilbage (C).

ErgoSupport



Alt afhængigt af barnets præference kan lændestøttepuden placeres på forskellige måder eller fjernes helt fra autostolen.

Sidevinger



Hvis barnets højde er 126 cm eller derover, kan sidevingerne fjernes.

Montering

Skub de to tapper på sidevingerne ind i de tilsvarende slidser i autostolens ryglæn. Tryk og klik sidevingen (B) på plads.

Afmontering

Tag fat i sidevingen (B), træk i udløserknappen (S), og skub sidevingen (B) bagud og væk fra autostolen.

Afinstaller autostolen

1. Fjern sikkerhedsselen fra seleholderne.
2. Hvis du bruger støttebenet: Tryk på knappen til justering af støttebenet (G), og løft den nederste del af støttebenet.
3. Hvis du bruger ISOFIX: Løsn ISOFIX-beslagene (H) ved at trykke på begge ISOFIX-justeringsknapper (J), og træk ISOFIX-beslagene (H) tilbage.
4. Sænk sædehøjden, hvis den er hævet. Træk og løft lændestøtten (C) opad for at åbne klappen i sædet. Juster sædet nedad ved at holde fast i grebet til justering af sædet (K) og aktivere knappen til justering af sædet (L). Luk klappen, og fold lændestøtten tilbage (C).
5. Før ryglænet helt op i oprejst position, træk de to ryglænslåse (P) opad samtidigt, og fold ryglænet ned.
6. Tag fat i bærehåndtaget (U), og tag autostolen ud af bilen.
7. Fold støttebenet op i opbevaringsrummet.

Pleje og vedligeholdelse

- Stolens stofbetræk kan maskinvaskes ved 30° C på et skåneprogram. Kom ikke betrækket i en tørretumbler, da det kan beskadige betrækket, og polstringen kan løsne sig fra stoffet. Besøg www.axkid.com for at finde videoer, der forklarer, hvordan du tager betrækket af og sætter det på igen.
- Hvis stolens stofbetræk skal udskiftes, må der kun anvendes originale produkter fra Axxid. Hvis der bruges andre produkter, kan det forringe Axxid-autostolens sikkerhedssystem, hvilket kan medføre alvorlig personskaade i tilfælde af en ulykke.
- Alle plastdele på Axxid-autostolen kan rengøres med mildt rengøringsmiddel og vand. Brug ikke aggressive kemikalier, der indeholder opløsningsmidler eller lignende, da det kan beskadige plasten og nedsætte autostolens sikkerhedsniveau.
- Foretag ingen ændringer af Axxid-autostolen ud over dem, der er beskrevet i denne vejledning.
- Eventuelle reparationer skal udføres af producenten eller forhandleren.
- Håndter autostolen med forsigtighed, og rengør den regelmæssigt, for at den holder længst muligt.

Afmontering af stofbetrækket

Sidevinger

Tryk på ASIP-udløserknappen (O), og drej ASIP-puden (X) for at fjerne den fra autostolen. Slip de to trykknapper, og træk forsigtigt stoffet væk fra ASIP-beslaget. Kræng forsigtigt betrækket af sidevingen.

Hovedstøtte

Kræng forsigtigt betrækkets kanter op over hovedstøttens top, og træk det forsigtigt fremad.

Ryglæn

Frigør pinden, der holder betrækket på plads, fra låseanordningen på bagsiden af ryglænet. Træk betrækket igennem stolen og om på forsiden. Kræng forsigtigt betrækkets kanter ud over ryglænets plastdel, og træk det fremad for at fjerne det.

Sæde

Åbn klappen i stofbetrækket ved at løfte lændestøtten (C). Løsn tekstilstropperne på begge side af autostolen, og fold stofbetrækket yderligere fremad. Løsn de to elastikker under den forreste klap for at frigøre stofbetrækket helt.

Betræk ved nederste seleholder

Kræng forsigtigt betrækket omkring den grønne nederste seleholder af, og træk betrækket væk fra armene.

Montering af stofbetrækket

Udfør trinene under Afmontering af stofbetrækket i omvendt rækkefølge for at montere stofbetrækket på autostolen igen.

Garanti



Pas på: Håndter autostolen forsigtigt. Bær aldrig autostolen ved at holde i hovedstøtten!

Der er 24 måneders garanti på Axxid-autostolen. Medbring kvitteringen til købsstedet i tilfælde af garantikrav.

Garantien dækker ikke

- Normal slitage.
- Skader som følge af forkert brug, tilsidesættelse af anvisninger eller ulykke.
- Hvis der er blevet udført reparationer af en tredjepart.
- Alle anvendte materialer har meget høj UV-bestandighed. UV-lys er dog meget aggressivt og vil med tiden få stolens stofbetræk til at falme, hvilket betragtes som normal slitage.

Genanvendelse

Axkid anbefaler kraftigt, at gamle autostole afleveres til genanvendelse. Før du afleverer autostolen på din lokale genbrugsstation, skal du skære selestropperne af stolen, fjerne stofbetrækket, fjerne så mange flamingodele som muligt samt adskille metal- og plastdele, hvis det er muligt. Selve autostolen skal markeres som værende usikker eller udløbet (brug en tusch), så ingen vælger at bruge autostolen igen. Tjek de lokale retningslinjer for at få anvisninger i genanvendelse af de forskellige materialer.



AXKID

© Copyright Axkid 2025
All rights reserved Axkid AB | Göteborgsvägen 94 | 43137 Mölndal | Sweden
FEB 2025 Art. no 1106091