


AXKID

BOOSTKID

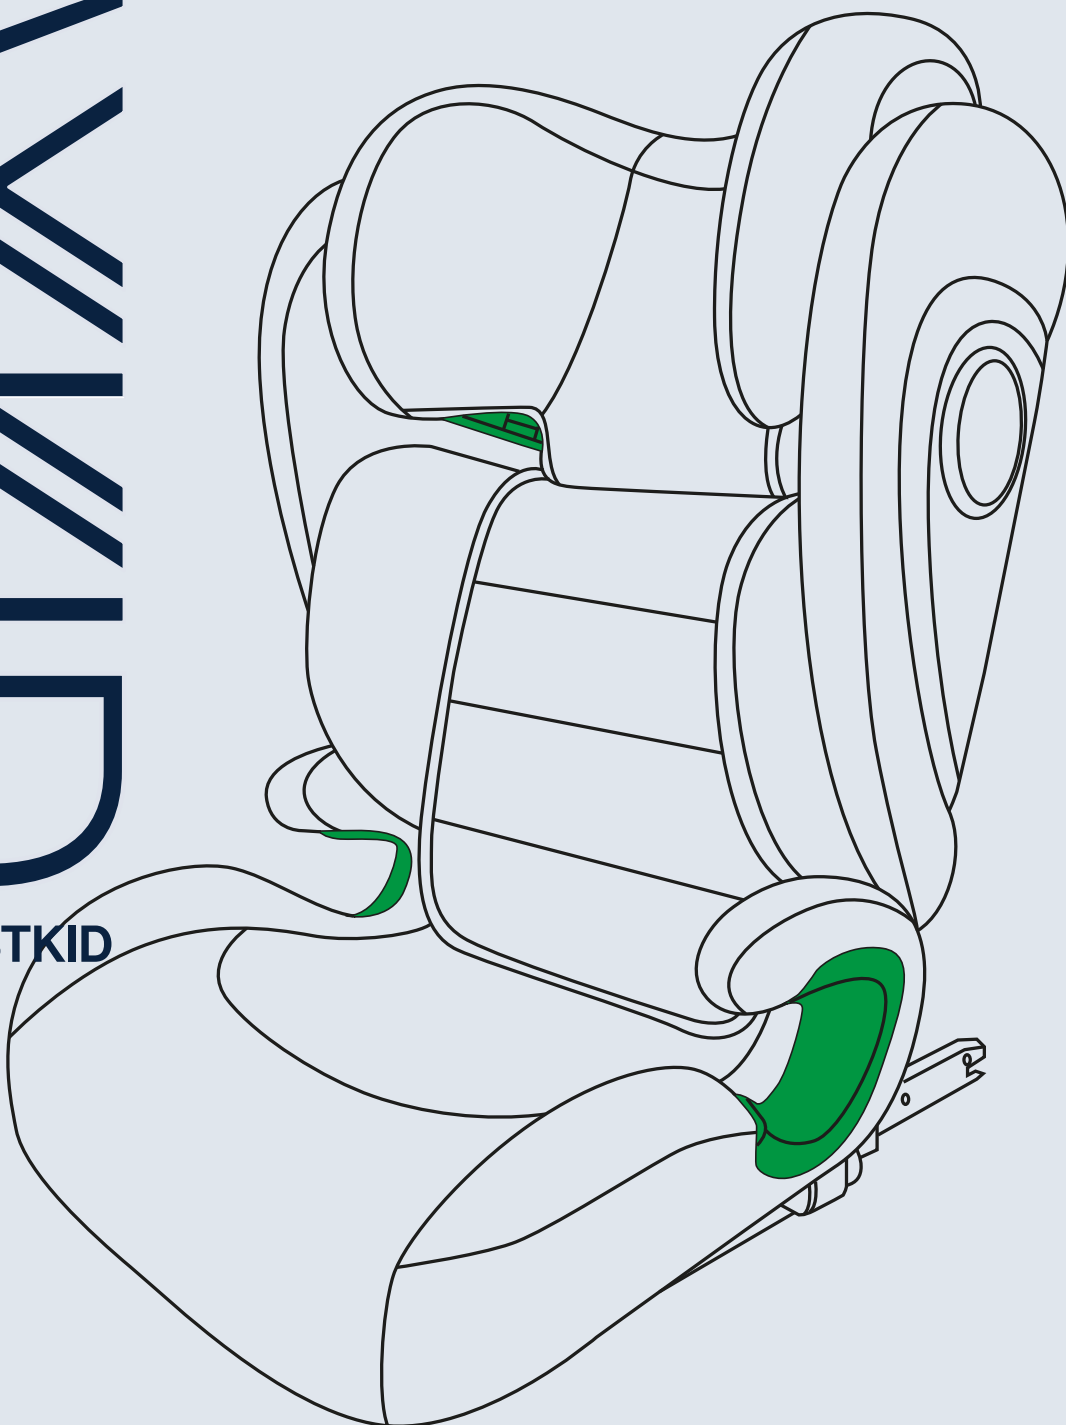

Předpis UN R 12
Návod k použití
Axkid Boostkid, 100-150 cm

Designed
in Sweden







1




2

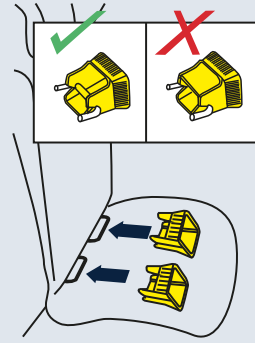


3

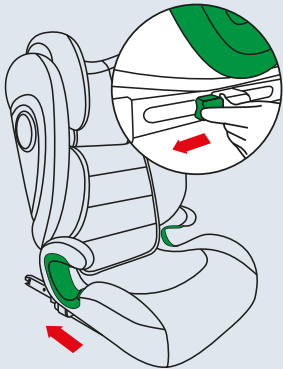


4

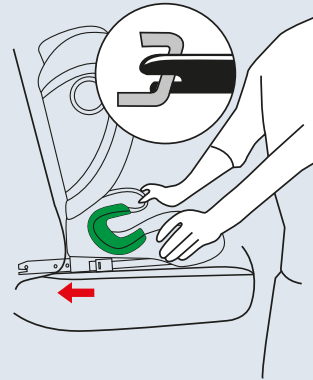


5

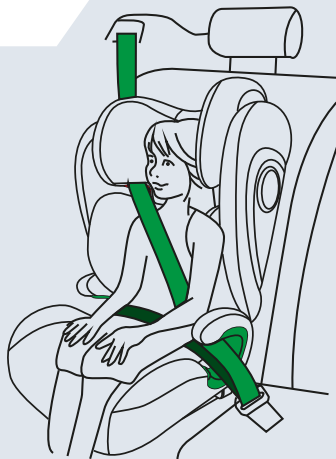

6

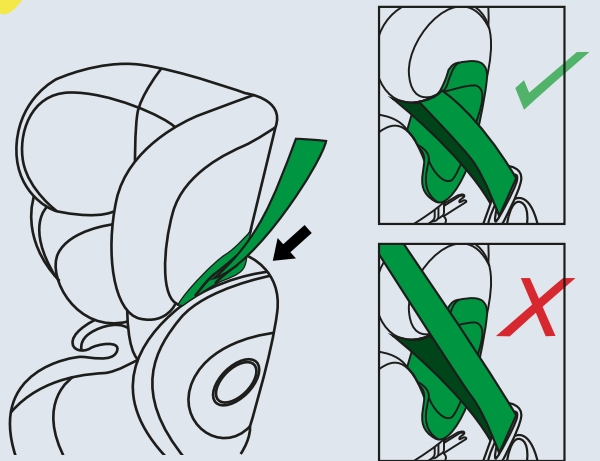

7

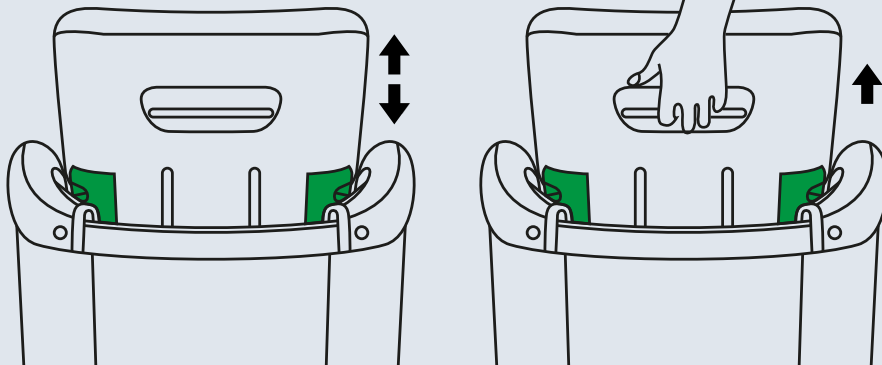

Sverige/Norge

Axkid AB
www.axkid.com
info@axkid.com
Tel: (+46) 511 760 620

UK/Ireland


Axkid Ltd
www.axkid.com
info@axkid.com
Tel: (+46) 0511 – 760 620

Czech Republic


Domecek pro deti
www.domecekprodeti.cz
info@domecekprodeti.cz
+420 727 981 815

AXKID

Součásti

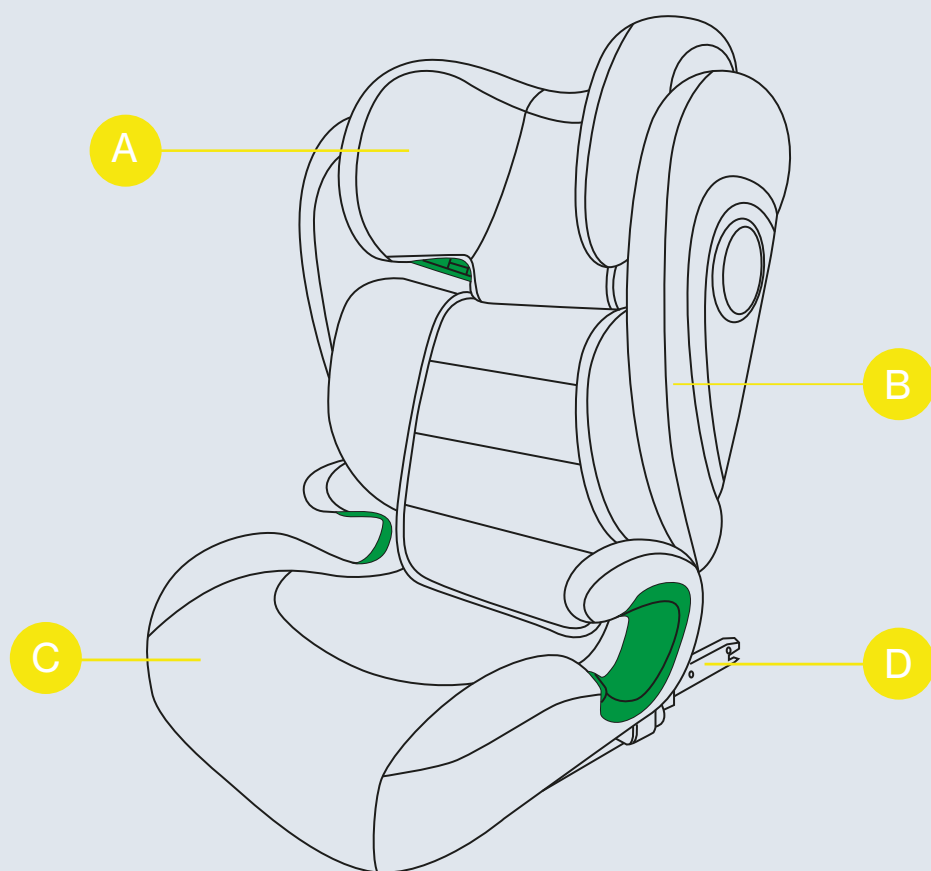

A.	Opěrka hlavy
B.	Opěradlo
C.	Sedák
D.	Konektor ISOFIX
E.	Tlačítko pro nastavení opěrky hlavy
F.	Vodítko pásu
G.	Tlačítko ISOFIX

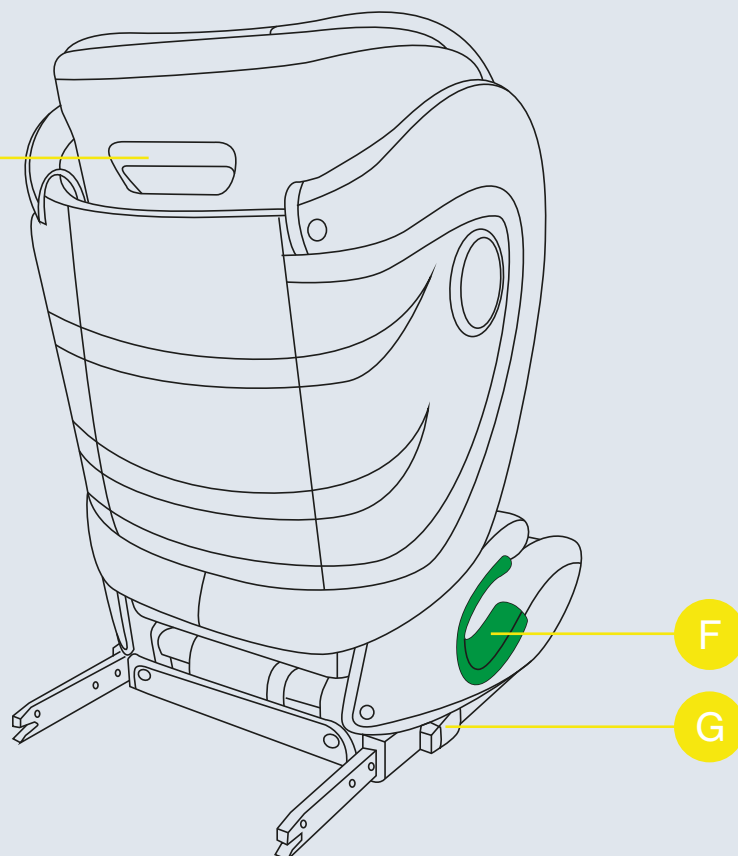

Děkujeme, že jste si vybrali Axkid Boostkid

Před instalací autosedačky Axkid Boostkid do vozidla si prosím přečtěte tento návod k použití. Další informace a instalační videa naleznete na stránkách www.axkid.com.

Axkid Boostkid je autosedačka určená pro použití ve směru jízdy, schválená pro děti s výškou mezi 100 a 150 cm. Je schválena podle předpisu UN R129.

V případě pochybností se obraťte na prodejce, který vám může předvést správnou instalaci. Nesprávná instalace může ohrozit bezpečnost vašeho dítěte.

Důležité informace

Pro maximální bezpečnost vašeho dítěte mějte na paměti následující:

- Vždy dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu. Nesprávná instalace může vážně ohrozit bezpečnost dítěte. V případě pochybností se obraťte na prodejce, který vám může předvést správnou instalaci.
- Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Pokud jej ztratíte, najdete jej online na www.axkid.com.
- Nepoužívejte autosedačku na sedadle, kde je aktivní airbag pro čelní náraz. Pokud chcete autosedačku nainstalovat na toto místo, je třeba airbag deaktivovat podle pokynů výrobce vozidla.
- V případě autonehody, třeba i méně závažné, se musí autosedačka vždy vyměnit. Mohou se objevit nezjistitelné závady, které mohou vážně ohrozit bezpečnost dítěte. Z tohoto důvodu společnost Axkid nedoporučuje kupovat použité autosedačky.
- Pokud byla autosedačka vystavena přímému slunečnímu záření, ujistěte se před usazením dítěte, že není příliš horká.
- Nikdy nenechávejte dítě v autě bez dozoru.
- Všechna zavazadla a volně ležící předměty ve vozidle zajistěte proti pohybu, aby v případě autonehody nemohly zranit cestující.
- Ujistěte se, že je autosedačka instalována tak, aby nemohlo dojít k zachycení jejích částí pohyblivými sedadly, dveřmi auta atd.
- Autosedačku lze instalovat pouze ve směru jízdy.
- Vždy se ujistěte, že je bezpečnostní pás správně nastaven tak, aby odpovídal tělu dítěte.
- Před připoutáním dítěte se ujistěte, že záda dítěte přiléhají k opěradlu autosedačky.
- Ujistěte se, že bezpečnostní pás není zkroucený.
- Nepokoušejte se rozebírat ani upravovat jakoukoli část autosedačky. Mohlo by to ovlivnit záruku a bezpečnostní vlastnosti autosedačky.
- Nikdy nepoužívejte autosedačku bez textilního potahu. Textilní potah je bezpečnostní prvek a lze jej nahradit pouze originálním potahem značky Axkid.
- Přečtěte si příručku k vozidlu, kde zjistíte, která místa k sezení jsou pro tuto autosedačku vhodná.
- Společnost Axkid doporučuje vždy používat ochranu sedadla, aby bylo sedadlo vozidla chráněno před poškrábáním a nečistotami.
- Poznámka: V případě pochybností se obraťte na prodejce, u kterého byla autosedačka zakoupena, nebo kontaktujte info@axkid.com.

Výrobek	Skupina	Instalace	Typ
Ve směru jízdy	100-150 cm	ISOFIX + Tříbodový bezpečnostní pás / Tříbodový bezpečnostní pás	Podsedák i-Size
Ve směru jízdy	135-150 cm	ISOFIX + Tříbodový bezpečnostní pás / Tříbodový bezpečnostní pás	Podsedák i-Size




Popis výrobku

Povolené a nepovolené polohy

Přední sedadlo spolujezdce (bez aktivního airbagu)	ANO
Přední sedadlo spolujezdce (s aktivním airbagem)	NE*
Sedadlo ve směru jízdy s tříbodovým bezpečnostním pásem	ANO
Sedadlo s dvoubodovým bezpečnostním pásem	NE
Sedadla obrácená bokem ke směru jízdy	NE
Sedadla obrácená proti směru jízdy	NE

Autosedačku Axkid Boostkid lze používat na jakémkoli sedadle ve směru jízdy, které je vybaveno tříbodovým bezpečnostním pásem schváleným podle předpisu OSN EHK č. 16 nebo jiného rovnocenného standardu. Axkid Boostkid nelze používat s dvoubodovým bederním pásem.

DŮLEŽITÉ: Dítě by mělo mít minimálně 140 cm, aby mohlo sedět před aktivním airbagem, pokud výrobce vozidla nestanoví jinak. Pokud přesto chcete Axkid Boostkid nainstalovat na takové místo, musí být airbag deaktivován podle pokynů výrobce vozidla. Je důležité vždy zkontrolovat, zda kontrolka ve vozidle signalizuje, že je airbag vypnutý.

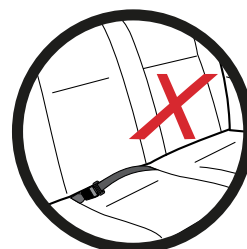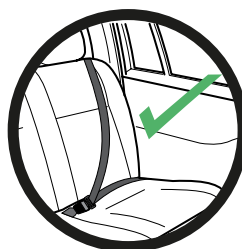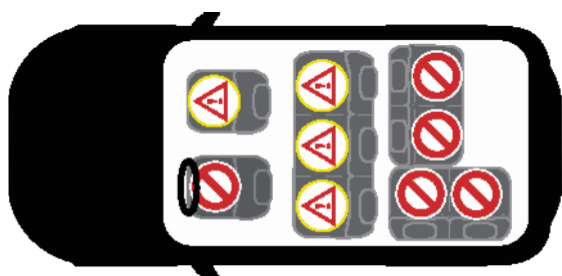

DŮLEŽITÉ: Nikdy nepoužívejte na sedadlech ve vozidle, která jsou obrácená proti směru jízdy nebo bokem ke směru jízdy.

Instalace autosedačky do vozidla

- 1 Umístěte dětskou autosedačku na sedadlo ve směru jízdy vybavené kotevními body ISOFIX. Pokud je opěradlo sedadla ve vozidle nastavitelné, ujistěte se, že je ve vzpřímené poloze.
- 2 Najděte kotevní body ISOFIX ve vozidle a nasadte dvě vodící objímky na kotevní body ISOFIX, aby se instalace usnadnila.
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko ISOFIX (D) a vysuňte konektory co nejdále.
- 4 Zasuňte konektory ISOFIX (D) do kotevních bodů ISOFIX ve vozidle. Ujistěte se, že zazní „cvaknutí“ a že se na obou indikátorech ISOFIX (G) zobrazí zelená barva. Zatlačte autosedačku směrem k opěradlu sedadla vozidla, dokud mezi nimi nezůstane žádná mezera.

DŮLEŽITÉ: Pokud je tlačítko pro odemknutí ISOFIXu zobrazeno zeleně, znamená to, že je ISOFIX uzamčen. Pokud je zobrazeno červeně, je ISOFIX odemčen.

Tip: Pro umístění kotevních bodů ISOFIX se podívejte do uživatelské příručky vašeho vozidla.

Zajištění dítěte

- 5** Usadte dítě do autosedačky a vytáhněte bezpečnostní pás vozidla. Přetáhněte pás před dítětem a zapněte sponu pásu. Ujistěte se, že zazní cvaknutí.
- 6** Břišní část pásu vedte vodičkem pásu (B) na obou stranách. Ramenní část pásu by měla vést přes vodičko pásu (B). Nakonec zkontrolujte, že ve vozidlovém pásu nezůstala žádná vůle.
- 7** V případě potřeby upravte výšku opěrky hlavy. Zatáhněte za rukojeť pro nastavení opěrky hlavy (E) směrem nahoru do správné výšky a ujistěte se, že ramenní pás je v úrovni ramene dítěte. Správná výška opěrky hlavy je tehdy, když je mezi ramenem dítěte a spodním okrajem opěrky hlavy (A) mezera 1 cm. Jakmile najdete správnou polohu, uvolněte rukojeť a zkontrolujte, že je opěrka hlavy zajištěna.

VAROVÁNÍ: Neobsazená autosedačka musí být zajištěna třibodovým bezpečnostním pásem nebo konektory ISOFIX.

DŮLEŽITÉ: Břišní pás musí být veden nízko přes boky. Zkontrolujte, že břišní pás prochází oběma zelenými bočními vodičky.

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že spona pásu není zaklíněná ani nezasahuje do vodiček pásu nebo konektorů ISOFIX (D).

DŮLEŽITÉ: Nikdy neusazujte dítě do autosedačky, která není nainstalována ve vozidle.

DŮLEŽITÉ: Naklopení opěradla sedadla vozidla může negativně ovlivnit vedení bezpečnostního pásu a v případě nehody může vést k vážnému zranění nebo smrti. Řiďte se pokyny v uživatelské příručce vozidla pro nastavení opěradla při použití autosedačky.

Vyjmutí autosedačky z vozidla

- 8** Stiskněte a podržte tlačítko pro odemknutí ISOFIXu na obou stranách současně. V tomto okamžiku se indikátor zámku ISOFIX změní na červenou, což znamená, že je odemčen. Vytáhněte autosedačku směrem ven, abyste ji vyjmuli z vozidla.

Nastavení sedadla

- 9** Zatáhněte za rukojeť pro nastavení opěrky hlavy (H) směrem nahoru do správné výšky a ujistěte se, že ramenní pás je v úrovni ramene dítěte.
- 10** Správná výška opěrky hlavy je tehdy, když je mezi ramenem dítěte a spodním okrajem opěrky hlavy (A) mezera 1 cm. Jakmile najdete správnou polohu, uvolněte rukojeť a zkontrolujte, že je opěrka hlavy zajištěna.

Péče a údržba

Potah lze sejmout a vyprat.
Skořepinu čistěte vlhkým hadříkem.

Pokyny k praní

Nikdy nepoužívejte žádná rozpouštědla, chemické čisticí prostředky ani maziva na žádnou část autosedačky.

Ruční praní, teplota vody do 30 °C. Nesušte v sušičce.
Nebělte. Nežehlete.
Chemické čištění: jakékoli rozpouštědlo kromě trichlorethylenu.

Recyklace autosedačky



Společnost Axxkid důrazně doporučuje recyklaci starých autosedaček. Před odevzdáním základny na místní recyklační stanici oddělte kovové a plastové části, pokud je to možné. Hlavní část základny by měla být označena jako nebezpečná nebo prošlá (použijte značkovač), aby se zabránilo jejímu opětovnému použití. Řiďte se pokyny místního úřadu ohledně recyklace jednotlivých materiálů.

Záruka


Na autosedačku Axxkid Boostkid se vztahuje záruka 24 měsíců od data zakoupení. Uchovejte si účtenku a v případě reklamace ji předložte v místě nákupu.

Záruka se nevztahuje na:


- Běžné opotřebení
- Poškození způsobené nesprávným používáním, zanedbáním nebo nehodou
- Opravy provedené třetí stranou
- Všechny použité materiály mají velmi vysokou odolnost proti UV záření. UV záření je však velmi agresivní a časem způsobí vyblednutí potahu sedadla. Toto se považuje za běžné opotřebení a není kryto zárukou.
- Záruka se nevztahuje na poškození funkčních částí autosedačky z důvodu zanesení mechanismu vlivem užívání (např. konzumací jídla a nápojů, pískem, blátem a podobně).




8

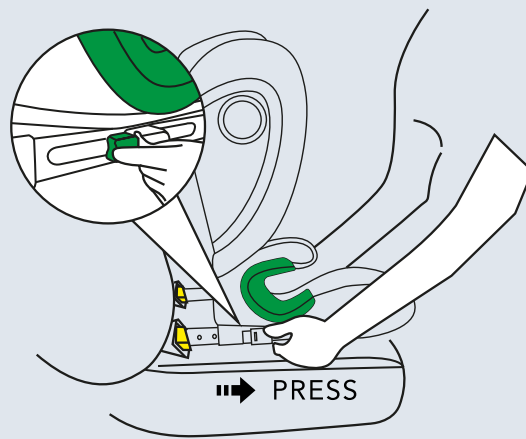

9

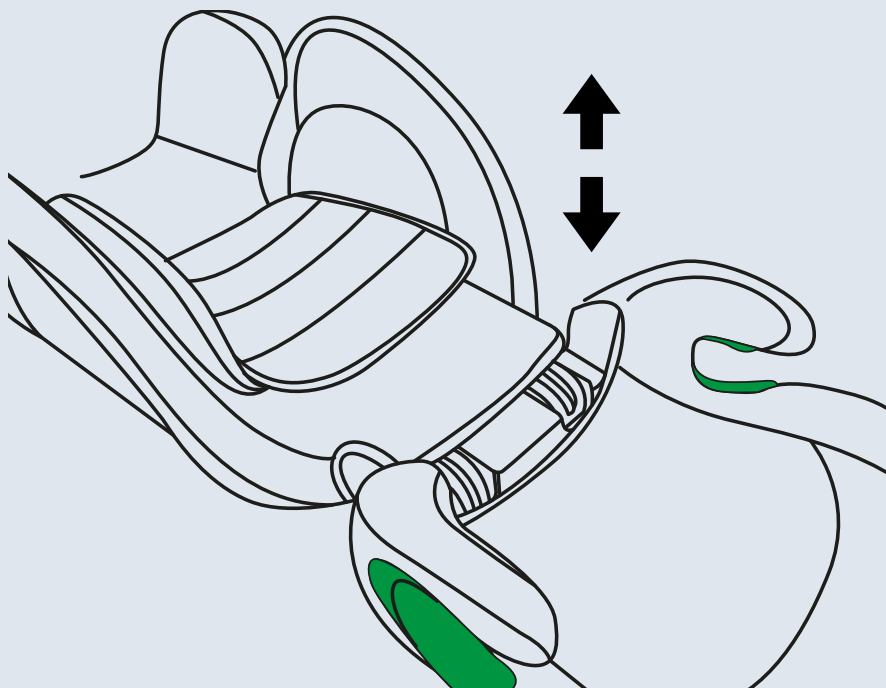


10

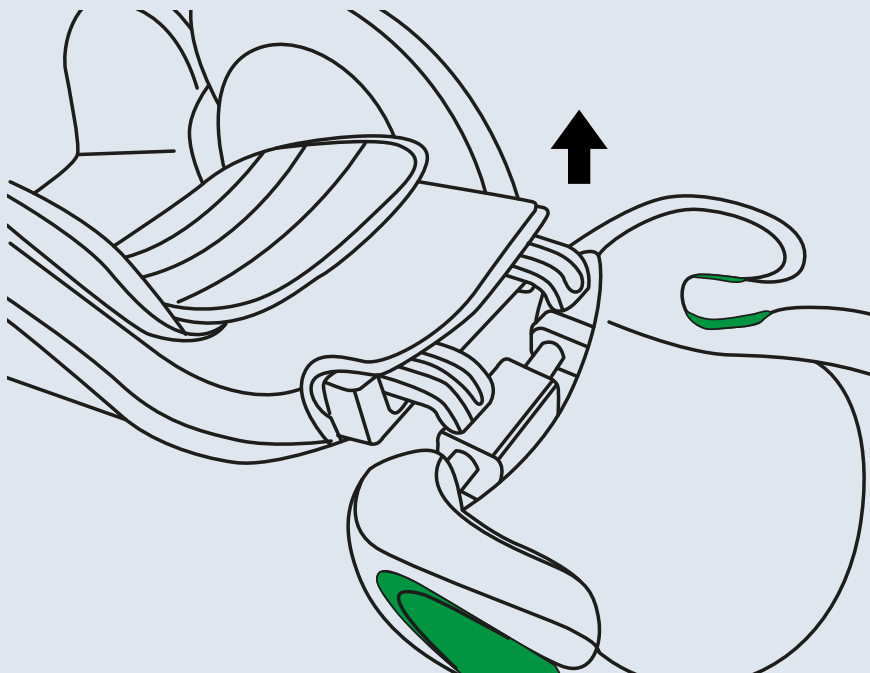





1

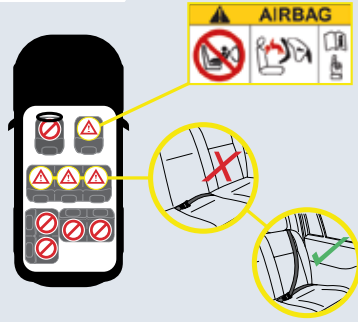


2

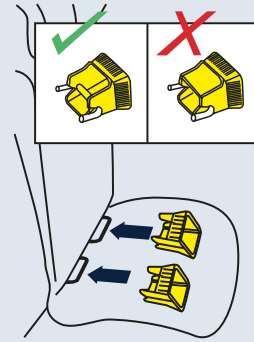

3

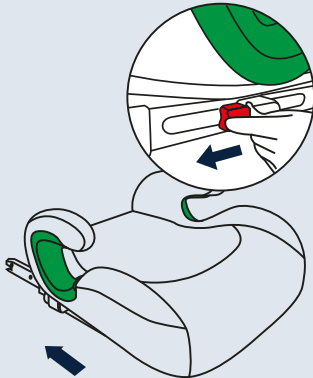


4

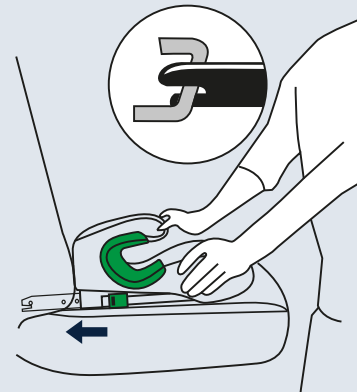


5



6

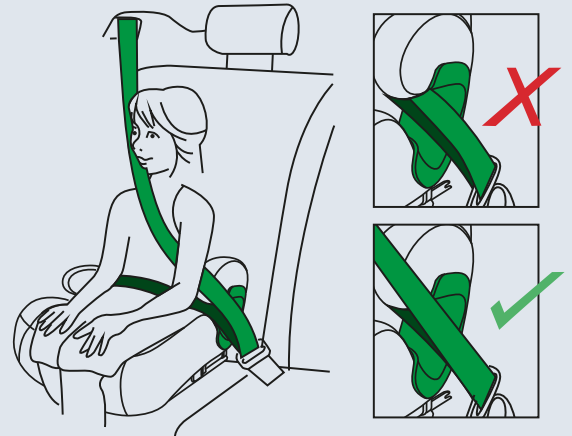

7

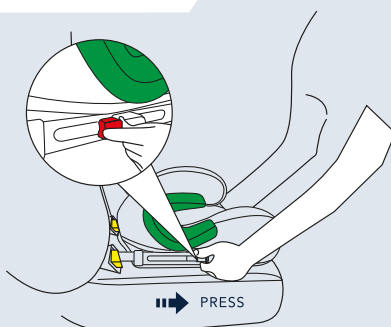

8

