


AXKID







BOOSTKID

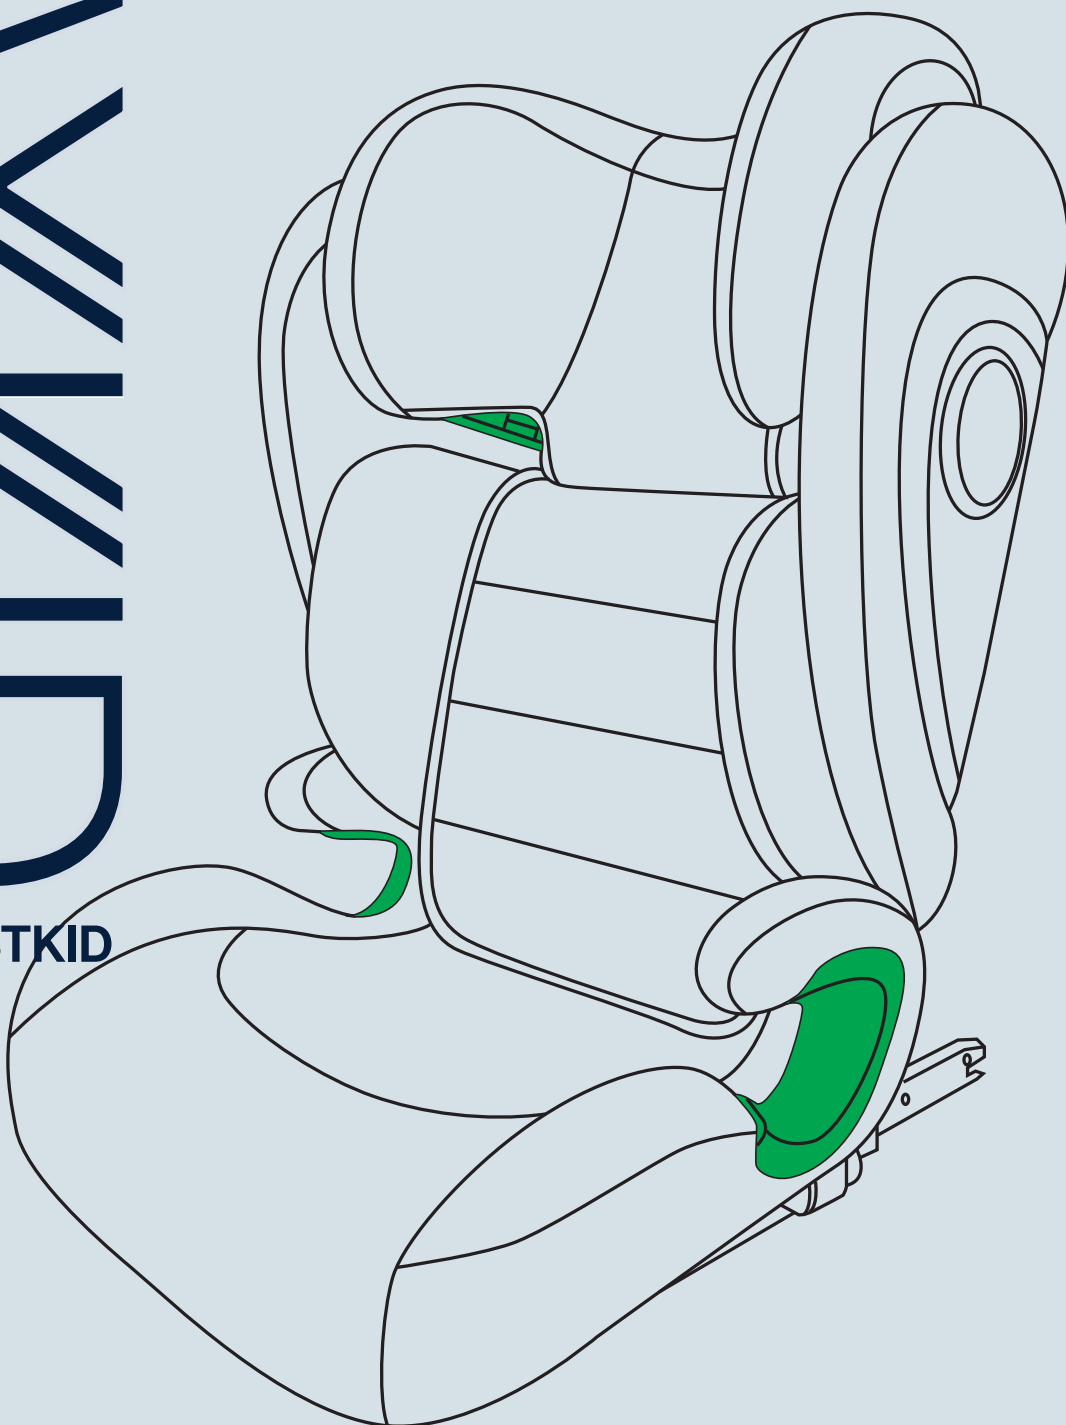

UN regelung Nr. 129
Bedienungsanleitung
Axkid Boostkid, 100-150 cm

Designed
in Sweden



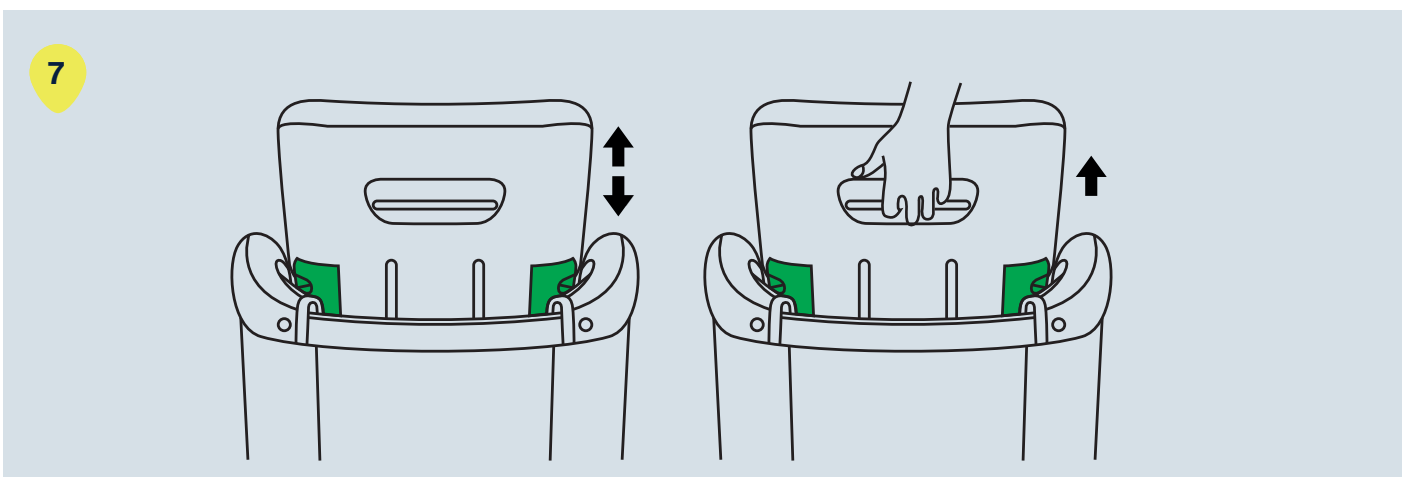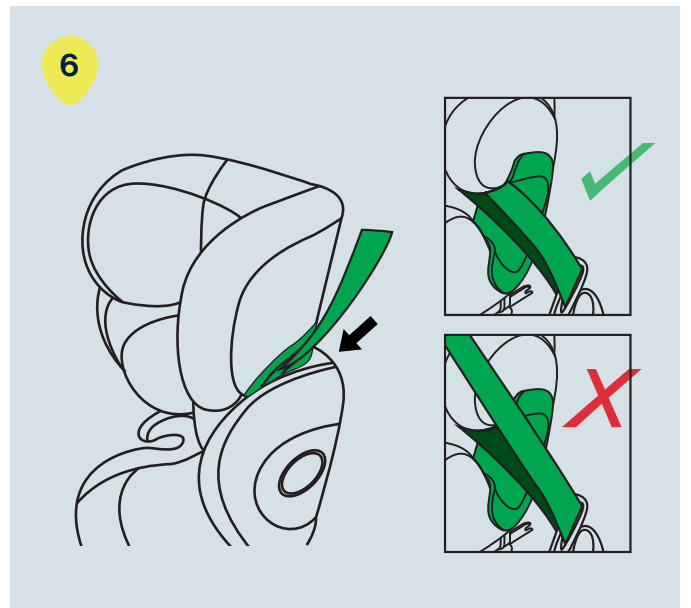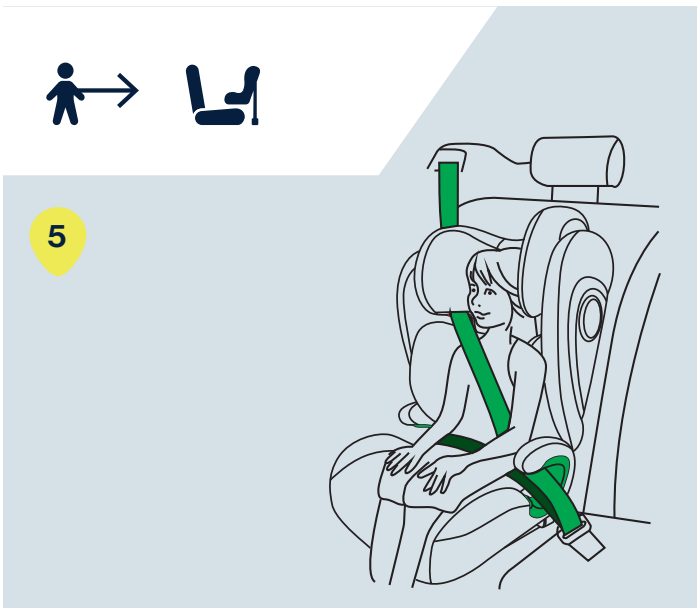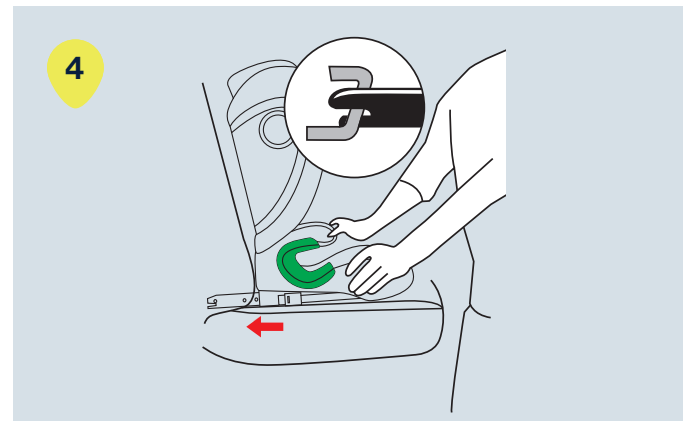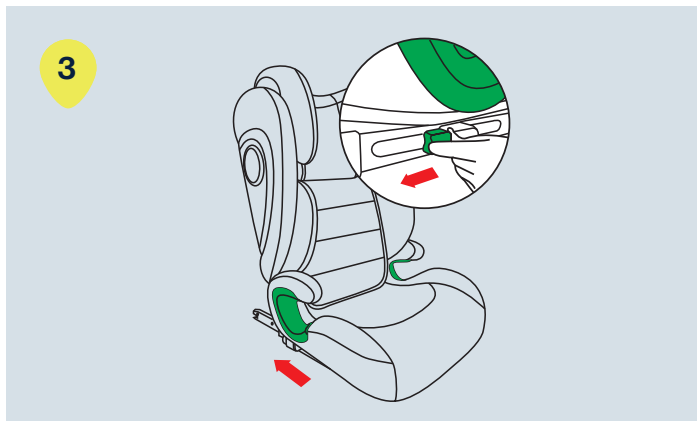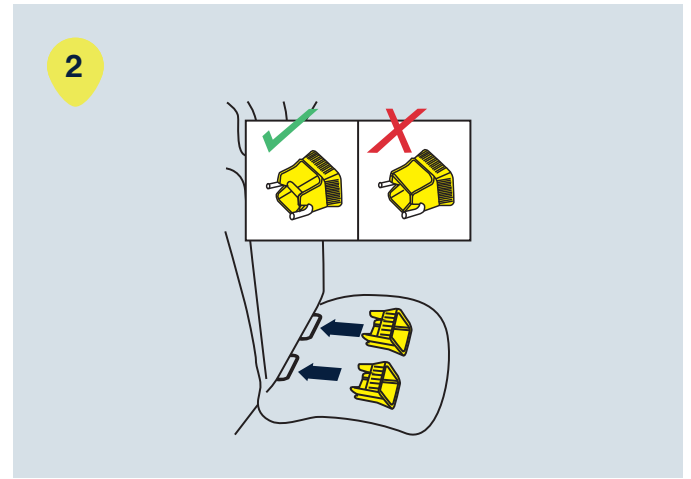

Sverige/Norge

Axkid AB

www.axkid.com

info@axkid.com

Tel: (+46) 511 760 620

UK/Ireland

Axkid Ltd



www.axkid.com

info@axkid.com

Tel: (+46) 0511 – 760 620

AXKID

Teile

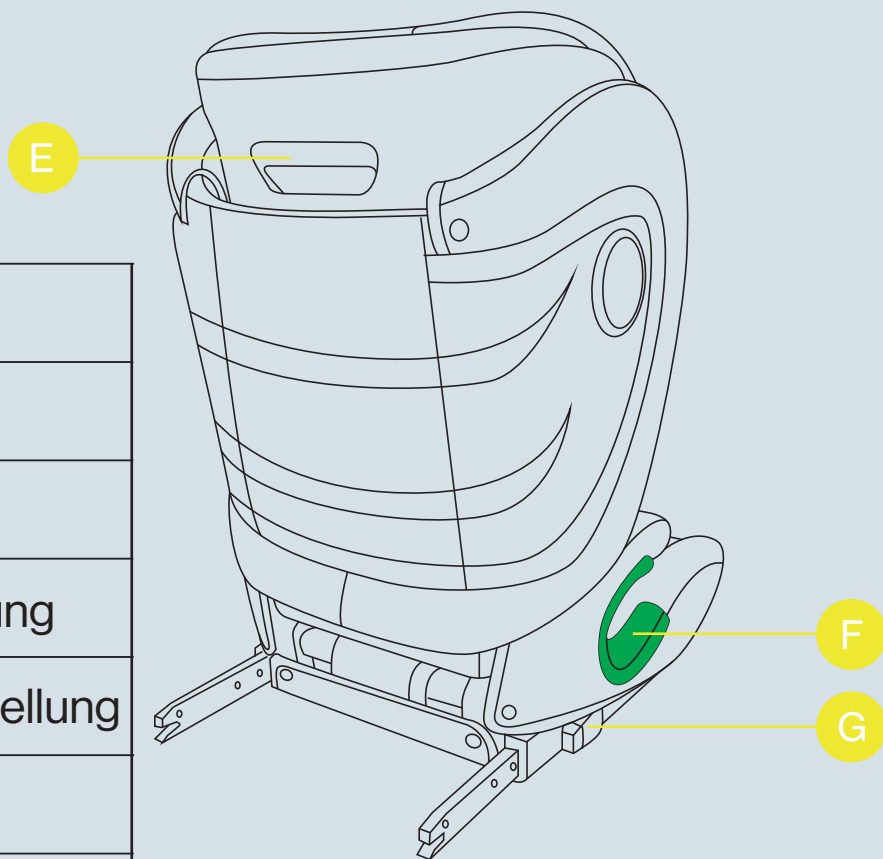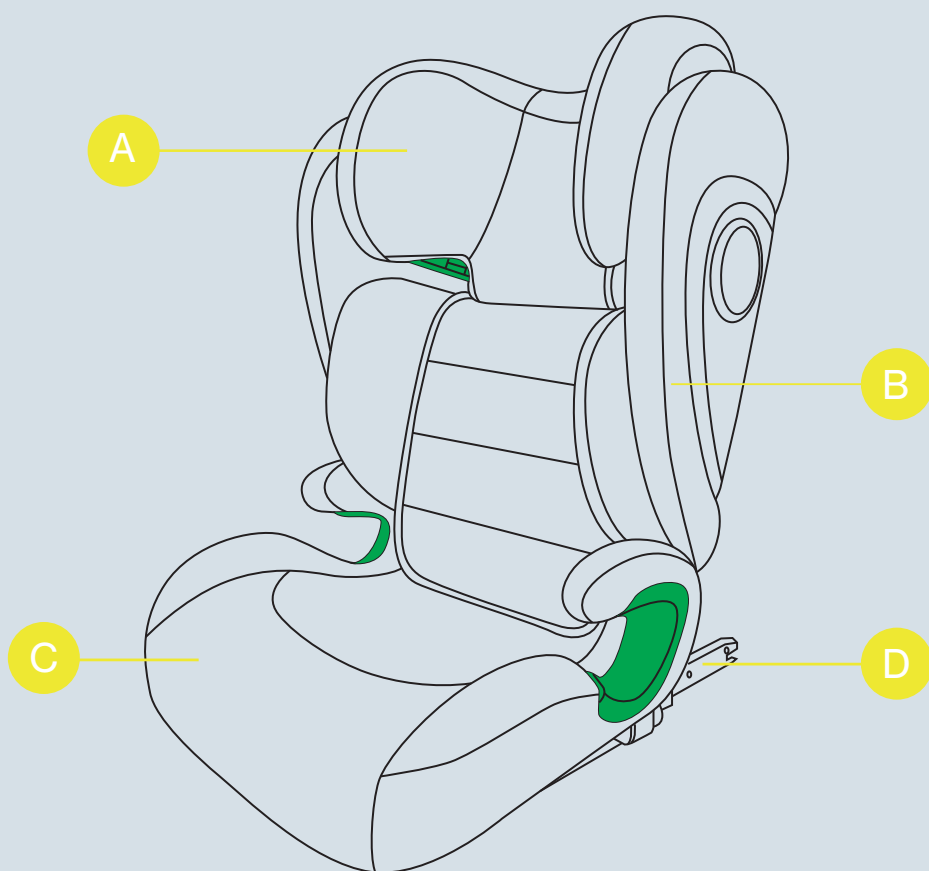

A.	Kopfstütze
B.	Rückenlehne
C.	Basis
D.	ISOFIX-Verbindung
E.	Kopfstützenverstellung
F.	Gurtführung
G.	ISOFIX-Taste

Vielen Dank, dass Sie sich für Axkid Boostkid entschieden haben

Lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie Axkid Boostkid-Kindersitz in Ihrem Fahrzeug installieren. Für weitere Informationen und Installationsvideos besuchen Sie www.axkid.com.

Der Axkid Boostkid ist ein vorwärtsgerichteter Kindersitz, der für Kinder zwischen 100 und 150 cm zugelassen ist und gemäß ECE R129 genehmigt wurde.

Bei Unsicherheiten wenden Sie sich an Ihren Händler, der Ihnen die korrekte Installation demonstrieren kann. Eine falsche Installation könnte Ihr Kind gefährden.

Wichtige Informationen

Um die Sicherheit Ihres Kindes zu maximieren, beachten Sie bitte Folgendes:

- Befolgen Sie immer die Anweisungen in diesem Handbuch. Eine falsche Installation kann die Sicherheit Ihres Kindes ernsthaft beeinträchtigen. Bei Unsicherheiten wenden Sie sich an Ihren Händler, der Ihnen die korrekte Installation zeigen kann.
- Bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Referenzen auf. Falls das Handbuch verloren geht, können Sie es online auf www.axkid.com finden.
- Verwenden Sie den Kindersitz nicht auf einem Sitzplatz, der mit einem aktiven Frontairbag ausgestattet ist. Wenn Sie den Sitz dennoch an dieser Position installieren möchten, muss der Airbag gemäß den Anweisungen des Fahrzeugherstellers deaktiviert werden.
- Nach einem Unfall, egal wie klein, sollte der Kindersitz immer ersetzt werden. Es könnten Schäden vorliegen, die nicht sichtbar sind, aber die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigen könnten. Aus diesem Grund empfiehlt Axkid, keine gebrauchten Kindersitze mit unbekannter Historie zu kaufen.
- Wenn der Kindersitz direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt war, stellen Sie sicher, dass er vor der Installation Ihres Kindes nicht zu heiß ist. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt im Fahrzeug. Sorgen Sie dafür, dass Gepäck oder lose Gegenstände in Ihrem Fahrzeug gesichert sind, da sie bei einem Unfall Verletzungen verursachen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass der Kindersitz so installiert ist, dass keine Teile von beweglichen Sitzen, Autotüren oder Ähnlichem eingeklemmt werden.
- Der Kindersitz darf nur vorwärtsgerichtet installiert werden.
- Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsgurt korrekt an den Körper Ihres Kindes angepasst ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Rücken Ihres Kindes beim Anschnallen gegen den Kindersitz gedrückt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass der Sicherheitsgurt nicht verdreht ist.
- Versuchen Sie nicht, Teile des Kindersitzes zu zerlegen oder zu modifizieren. Dies könnte die Garantie und die Sicherheitsleistung des Sitzes beeinträchtigen.
- Verwenden Sie den Kindersitz niemals ohne den textilen Bezug. Der Bezug ist ein sicherheitsrelevantes Merkmal und darf nur durch einen originalen Axkid-Sitzbezug ersetzt werden.
- Lesen Sie die Fahrzeuganleitung, um herauszufinden, welche Sitzpositionen für diesen Sitz geeignet sind.
- Axkid empfiehlt immer einen Sitzschutz zu verwenden, um Ihren Fahrzeugsitz vor Kratzern und Schmutz zu schützen.
- Hinweis: Bei Unsicherheiten wenden Sie sich an den Händler, bei dem der Kindersitz gekauft wurde, oder kontaktieren Sie info@axkid.com.
-

Produktbeschreibung

Produkt	Gruppe	Installation	Typ
Nach vorn gerichteter	100-150 cm	ISOFIX + 3-Punkt-Gurt / 3-Punkt-Gurt	i-Size Sitzerhöhung
Nach vorn gerichteter	135-150 cm	ISOFIX + 3-Punkt-Gurt / 3-Punkt-Gurt	i-Size Sitzerhöhung




Erlaubte und nicht erlaubte Sitzpositionen

Axkid Boostkid kann auf jedem vorwärtsgerichteten Fahrgastsitz verwendet werden, der mit einem 3-Punkt-Sicherheitsgurt ausgestattet ist und nach der UN/ECE-Regelung Nr. 16 oder einem anderen gleichwertigen Standard zugelassen ist. Axkid Boostkid darf nicht mit einem 2-Punkt-Beckengurt verwendet werden.

Vordersitz (ohne aktiven Airbag)	JA
Vordersitz (mit aktivem Airbag)	NEIN*
Vorwärtsgerichteter Sitz mit 3-Punkt-Sicherheitsgurt	JA
Sitz mit 2-Punkt-Sicherheitsgurt	NEIN
Seitlich gerichtete Sitze	NEIN
Rückwärts gerichtete Sitze	NEIN

WICHTIG: Das Kind sollte mindestens 140 cm groß sein, um vor einem aktiven Airbag zu sitzen, es sei denn, es gibt andere Empfehlungen des Fahrzeugherstellers. Wenn Sie den Axkid Boostkid dennoch an einer solchen Sitzposition installieren möchten, muss der Airbag gemäß den Anweisungen des Fahrzeugherstellers deaktiviert werden. Es ist wichtig, immer zu prüfen, ob die Airbag-Kontrollleuchte anzeigt, dass der Airbag deaktiviert ist.

WICHTIG: Niemals auf rückwärts oder seitlich gerichteten Fahrzeugsitzen verwenden.

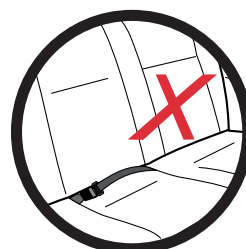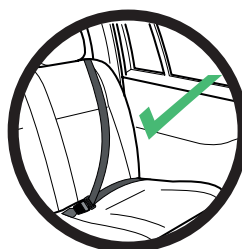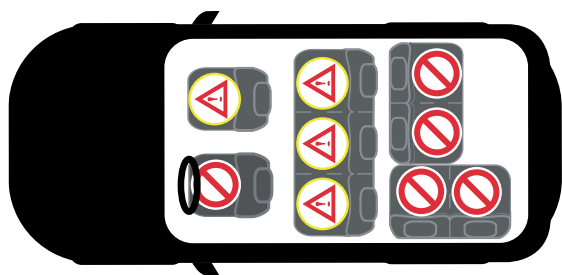

Einbau des Kindersitzes im Fahrzeug

- 1 Platzieren Sie den Kindersitz auf einem geeigneten vorwärtsgerichteten Sitz mit ISOFIX-Verbindungspunkten. Wenn die Rückenlehne des Fahrzeugsitzes verstellbar ist, stellen Sie sicher, dass sie in der aufrechten Position ist.
- 2 Finden Sie die ISOFIX-Verbindungspunkte im Auto und befestigen Sie die beiden Führungshülsen an den ISOFIX-Verbindungspunkten des Autos, um die Installation zu erleichtern.
- 3 Drücken und halten Sie die ISOFIX-Taste (D), während Sie die Verbindung so weit wie möglich herausziehen.

- 4** Setzen Sie die ISOFIX-Verbindungen (D) in die ISOFIX-Verbindungspunkte im Auto ein. Stellen Sie sicher, dass ein „Klick“-Geräusch und eine grüne Anzeige auf beiden ISOFIX-Anzeigen (G) zu hören sind. Drücken Sie den Kindersitz gegen die Rückenlehne des Fahrzeugs, bis kein Platz mehr zwischen dem Sitz und der Rückenlehne des Fahrzeugs ist.

WICHTIG: Wenn der ISOFIX-Entriegelungsknopf grün angezeigt wird, ist die ISOFIX in der verriegelten Position. Wenn er rot angezeigt wird, ist sie entriegelt.

Tipp: Für den Standort der ISOFIX-Verbindungspunkte sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs nach.

Anschnallen Ihres Kindes

- 5** Setzen Sie Ihr Kind in den Kindersitz und ziehen Sie den Sicherheitsgurt des Fahrzeugs heraus. Führen Sie den Gurt vor Ihrem Kind entlang und schließen Sie den Sicherheitsgurt. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Klick hören.
- 6** Führen Sie den Beckengurt durch die Gurtführung (B) auf beiden Seiten. Der Schultergurt sollte über die Gurtführung (B) geführt werden. Überprüfen Sie abschließend, dass alle Gurtabschnitte straff sitzen.
- 7** Passen Sie die Höhe der Kopfstütze bei Bedarf an. Ziehen Sie den Kopfstützenverstellgriff (E) nach oben, um die richtige Höhe einzustellen, und achten Sie darauf, dass der Schultergurt auf gleicher Höhe mit der Schulter Ihres Kindes liegt. Die richtige Höhe der Kopfstütze ist erreicht, wenn 1 cm zwischen der Schulter Ihres Kindes und der Unterkante der Kopfstütze (A) liegt. Wenn die passende Höhe erreicht ist, lassen Sie den Griff los und überprüfen Sie, ob die Kopfstütze verriegelt ist.

WARNUNG: Ein unbesetzter Kindersitz sollte immer mit einem 3-Punkt-Sicherheitsgurt oder den ISOFIX-Verbindungen gesichert werden. **WICHTIG:** Der Beckengurt muss tief über den Hüften getragen werden. Überprüfen Sie, dass der Beckengurt durch beide grünen Gurtführungen geführt ist.

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass das Gurtschloss nicht verklemmt ist oder mit den Gurtführungen oder ISOFIX-Verbindungen (D) in Konflikt gerät.

WICHTIG: Setzen Sie Ihr Kind niemals in den Kindersitz, wenn dieser nicht im Fahrzeug installiert ist.

WICHTIG: Eine geneigte Rückenlehne des Fahrzeugs kann sich negativ auf die Position des Sicherheitsgurtes auswirken und im Falle eines Unfalls zu schweren Verletzungen oder Tod führen. Beachten Sie das Handbuch Ihres Fahrzeugs, um die Rückenlehne korrekt anzupassen.

Ausbau des Kindersitzes aus Ihrem Fahrzeug

- 8** Drücken und halten Sie den ISOFIX-Entriegelungsschalter auf beiden Seiten gleichzeitig. Zu diesem Zeitpunkt wird die ISOFIX-Sperranzeige rot, was bedeutet, dass die ISOFIX entriegelt ist. Ziehen Sie den Sitz heraus, um ihn zu entfernen.

Sitzeinstellung

- 9** Ziehen Sie den Kopfstützenverstellgriff (H) nach oben, um die richtige Höhe einzustellen, und achten Sie darauf, dass der Schultergurt auf gleicher Höhe mit der Schulter Ihres Kindes liegt.
- 10** Die richtige Höhe der Kopfstütze ist erreicht, wenn 1 cm zwischen der Schulter Ihres Kindes und der Unterkante der Kopfstütze (A) liegt. Wenn die passende Höhe erreicht ist, lassen Sie den Griff los und überprüfen Sie, ob die Kopfstütze verriegelt ist.

Pflege und Wartung

Der Bezug kann zum Waschen abgenommen werden.
Reinigen Sie die Schale mit einem feuchten Tuch.

Waschanleitung

Verwenden Sie keine Lösungsmittel, chemischen Reinigungsmittel oder Schmiermittel an irgendeinem Teil des Kindersitzes.

Handwäsche bei einer Wassertemperatur unter 30 Grad.

Nicht im Trockner trocknen. Nicht bleichen. Nicht bügeln.

Chemische Reinigung mit einem Lösungsmittel außer Trichlorethylen.

Recycling Ihres Sitzes



Axkid empfiehlt dringend, alte Kindersitze zu recyceln. Bevor Sie den Sitz an Ihrer örtlichen Recyclingstation abgeben, trennen Sie die Metall- und Kunststoffteile, wenn möglich. Der Sitz als unsicher oder abgelaufen markiert werden (verwenden Sie einen Marker), um zu verhindern, dass jemand den Sitz erneut verwendet. Bitte beachten Sie die örtlichen Richtlinien Ihrer Gemeinde für Recyclinganweisungen der verschiedenen Materialien.

Garantie


Der Axkid Boostkid hat eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf und bringen Sie ihn bei Garantiefragen an den Ort des Kaufs.

Die Garantie deckt nicht ab:


- Normale Abnutzung
- Schäden durch unsachgemäße Verwendung, Vernachlässigung oder Unfall
- Wenn Reparaturen von Dritten durchgeführt wurden
- Alle verwendeten Materialien haben eine sehr hohe UV-Beständigkeit. Allerdings ist UV-Licht sehr aggressiv und führt letztlich zu einem Ausbleichen des Sitzbezugs. Dies wird nicht von der Garantie abgedeckt, da es als normale Abnutzung angesehen wird.




8

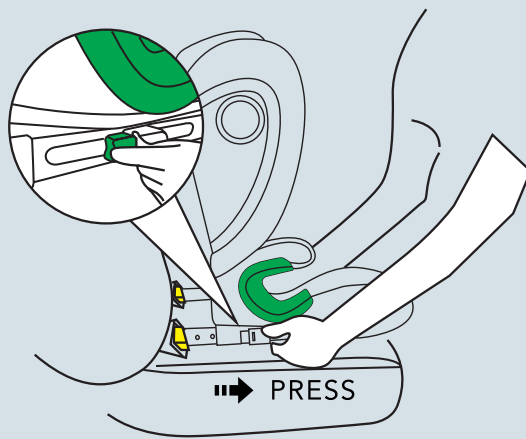

9

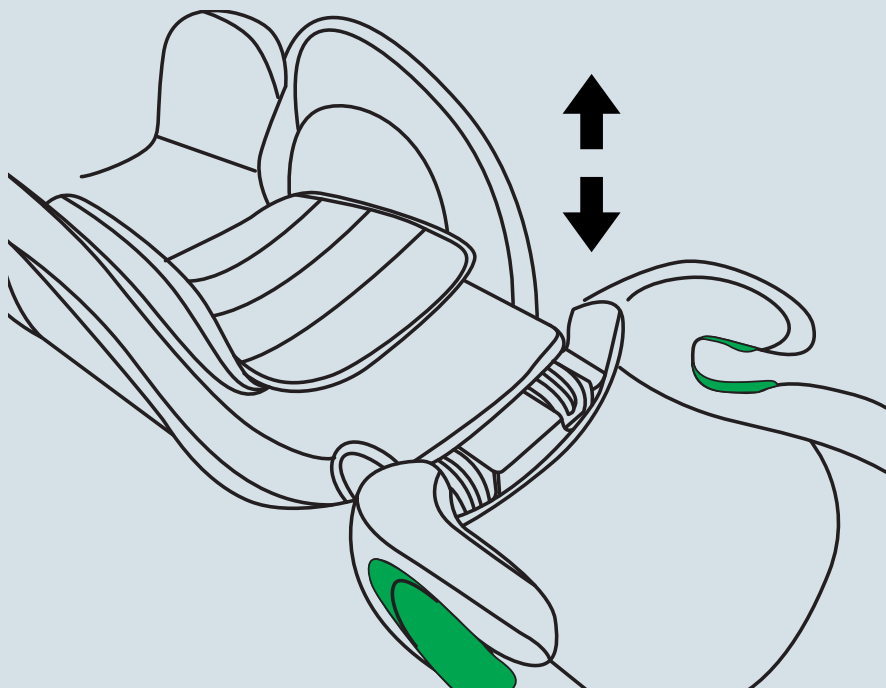

10

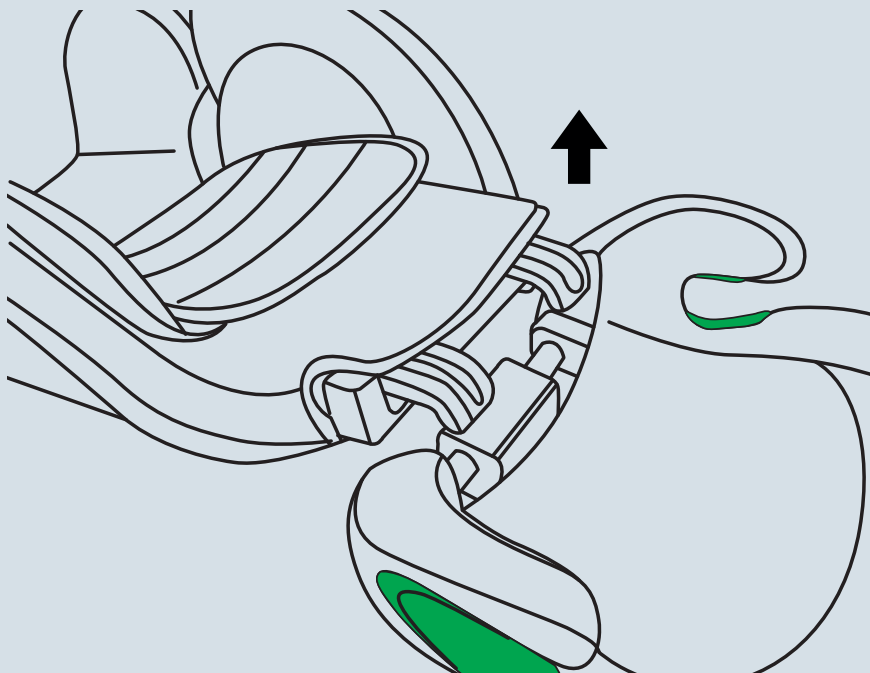





1




2

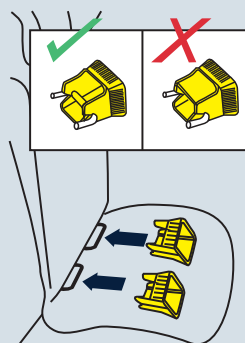


3

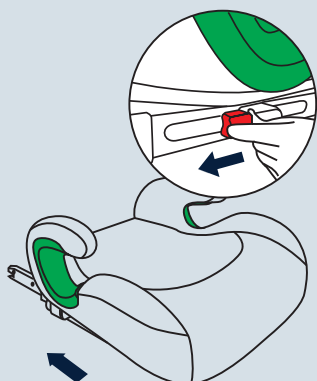


4

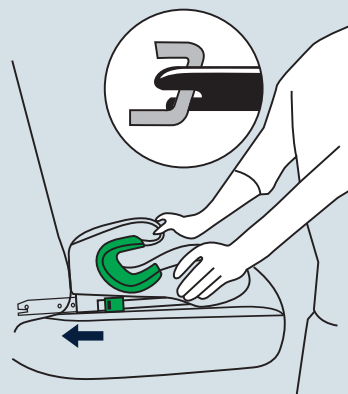


5

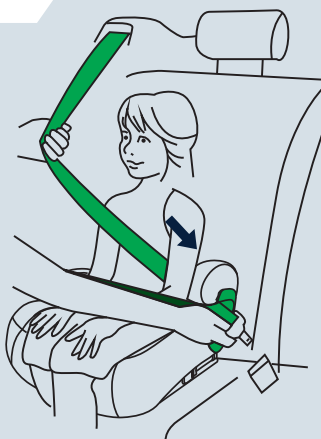

6

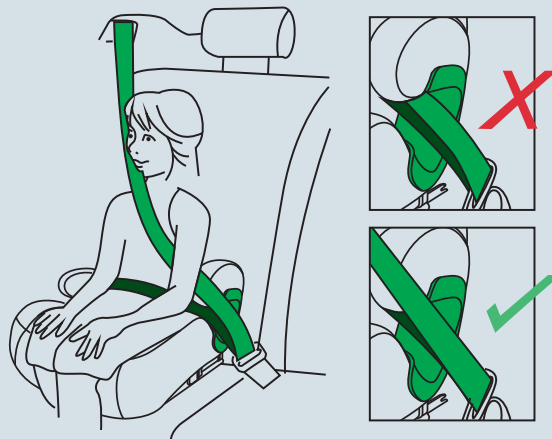

7

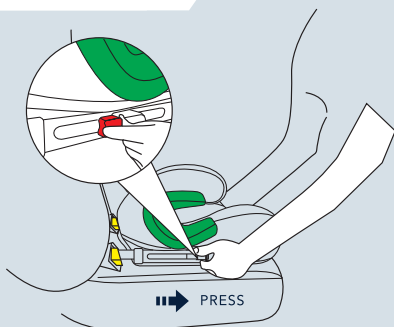

8

