

AXKID MINIKID 4 MAX



Návod k použití

Obsah

Bezpečnostní informace.....	3
Součásti.....	5
Povolené a nepovolené umístění autosedačky Axkid MINIKID 4 MAX.....	7
Spodní kotvící prvky.....	8
Spodních kotvících pásků.....	9
Instalace autosedačky Axkid MINIKID 4 MAX ve vozidle.....	11
Umístění dítěte do autosedačky Axkid MINIKID 4 MAX.....	16
Polohování opěrky hlavy.....	19
Vyjmutí autosedačky Axkid MINIKID 4 MAX z vozidla.....	20
Recyklace.....	22
Péče a údržba.....	23
Záruka.....	24

Bezpečnostní informace

Děkujeme, že jste si vybrali Axkid MINIKID 4 MAX

Před instalací autosedačky Axkid MINIKID 4 MAX do vozidla si přečtěte tento návod k použití.

Další informace a videa s návody k instalaci najdete na webu www.axkid.com.

Axkid MINIKID 4 MAX je autosedačka určená pro použití proti směru jízdy a je schválena pro děti s výškou od 61 do 125 cm, ≤36 kg.

Autosedačka Axkid MINIKID 4 MAX je vhodná pro použití přibližně od šesti měsíců věku nebo od doby, kdy dítě dokáže sedět bez opory.

Jedná se o integrální vylepšený dětský zádržný systém pro konkrétní vozidla. Autosedačka je schválena podle předpisu EHK OSN č. 129 pro použití na sedadlech v kompatibilních vozidlech uvedených v seznamu vozidel. V případě pochybností se obraťte na výrobce vylepšeného dětského zádržného systému (www.axkid.com) nebo na prodejce.

Bezpečnostní informace

V zájmu maximálního bezpečí vašeho dítěte je důležité mít na paměti následující pokyny:


- Vždy dodržujte pokyny uvedené v této příručce. Nesprávná instalace může vážně ohrozit bezpečnost vašeho dítěte. V případě pochybností se obraťte na prodejce a požádejte jej, aby vám předvedl správnou instalaci.
- Tento návod k použití uschovejte pro pozdější potřebu. V případě ztráty najdete příručku online na www.axkid.com
- Nepoužívejte autosedačku Axkid MINIKID 4 MAX na sedadle, kde je aktivní airbag pro čelní náraz. Pokud chcete autosedačku Axkid MINIKID 4 MAX nainstalovat na toto místo, je třeba airbag deaktivovat podle pokynů výrobce vozidla.
- V případě autonehody, třeba i méně závažné, se doporučuje autosedačku vyměnit. Mohou se objevit nezjistitelné závady, které mohou vážně ohrozit bezpečnost vašeho dítěte. To je také jeden z důvodů, proč Axkid nedoporučuje nákup sedačky z druhé ruky.
- Pokud byla autosedačka Axkid MINIKID 4 MAX vystavena přímému slunečnímu záření, ujistěte se před usazením vašeho dítěte, že autosedačka není příliš horká.
- Nikdy nenechávejte vaše dítě v autě bez dozoru.
- Všechna zavazadla a volně ležící předměty ve vozidle zajistěte proti pohybu, aby v případě autonehody nemohly zranit cestující.
- Ujistěte se, že je autosedačka Axkid MINIKID 4 MAX instalována tak, aby nemohlo dojít k zachycení jeho částí pohyblivými sedadly, dveřmi auta atd.
- Pokud používáte spodní kotvící pásy, ujistěte se, že jsou nainstalovány tak, aby nebránily pohybu žádného sedadla ve vozidle.
- Autosedačku Axkid MINIKID 4 MAX lze instalovat pouze zády ke směru jízdy.
- Vždy se ujistěte, že jsou popruhy nastaveny tak, aby správně seděly na těle vašeho dítěte. Popruhy se nastavují posunutím opěrky hlavy.
- Když dítě upoutáváte popruhy, tak se ujistěte se, že jsou záda dítěte přitlačena k autosedačce.
- Vždy se ujistěte, že jsou popruhy pevně přitaheny k dítěti a že je přezka zcela zajištěna a není možné pásy přiskřípnout.
- Ujistěte se, že popruhy nejsou zkroucené.
- Vždy se ujistěte, že je opěrná noha ve správné poloze a má kontakt s podlahou vozidla. Opěrná noha je velmi důležitým bezpečnostním prvkem navrženým pro maximalizaci bezpečnosti vašeho dítěte při nehodě.
- Nepokoušejte se rozebírat ani upravovat jakoukoli část autosedačky Axkid MINIKID 4 MAX. Mohlo by to ovlivnit záruku a bezpečnost autosedačky Axkid.
- Nikdy nepoužívejte autosedačku Axkid MINIKID 4 MAX bez textilního potahu. Textilní potah je bezpečnostní prvek a lze jej nahradit pouze originálním textilním potahem Axkid.

- Přečtěte si příručku k vozidlu a seznam vozidel na www.axkid.com, kde je uvedeno, která místa k sezení jsou pro tuto autosedačku vhodná.
- www.axkid.com
- V případě pochybností kontaktujte prodejce, u kterého jste autosedačku zakoupili, nebo kontaktujte info@axkid.com

Součásti




- A. OPĚRKA HLAVY
- B. INTEGROVANÉ POPRUHY
- D. OTVOR PRO BEZPEČNOSTNÍ PÁS
- G. PÁČKA PRO NASTAVENÍ NÁKLONU
- I. OCHRANNÁ PODLOŽKA ASIP
- J. PATKA
- K. SVISLÁ DRÁŽKA

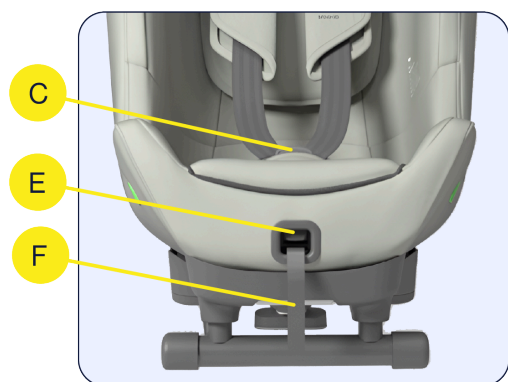

- C. TLAČÍTKO PRO UVOLNĚNÍ SPONY
- E. TLAČÍTKO PRO UVOLNĚNÍ POPRUHŮ
- F. PÁSEK PRO NAPNUTÍ POPRUHŮ




- H. PÁČKA ZAJIŠTĚNÍ OPĚRKY HLAVY
- L. KONEKTOR ASIP
- M. SPODNÍ UPEVŇOVACÍ PRVEK
- P. OPĚRNÁ NOHA
- Q. TLAČÍTKO OPĚRNÉ NOHY
- T. ZAŘÍZENÍ PRO NASTAVENÍ NÁKLONU

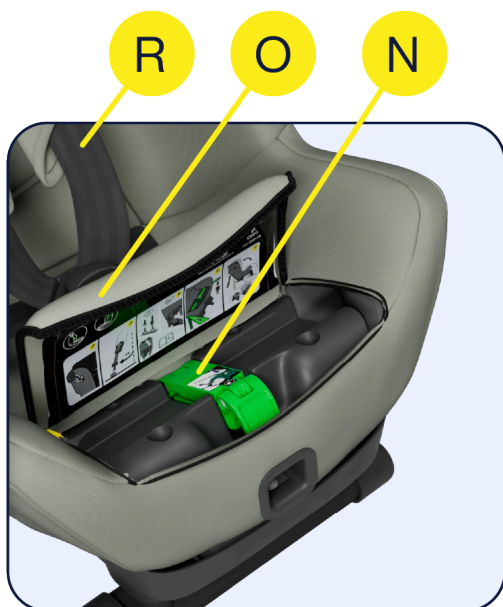

N. SPONA PÁSU

O. KRYT SPONY PÁSU

R. RAMENNÍ PÁS

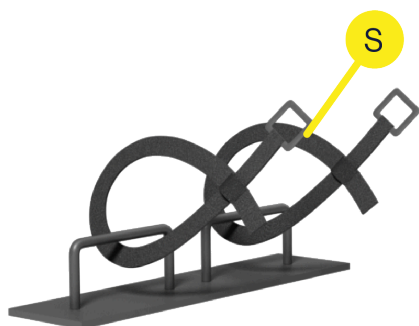


S. SPODNÍ KOTVÍCÍ PÁSKY X2

Povolené a nepovolené umístění autosedačky Axxkid MINIKID 4 MAX

Autosedačku Axxkid MINIKID 4 MAX lze instalovat pouze zády ke směru jízdy. Lze ji instalovat na většinu míst k sezení, ale ne na všechna. Najděte vhodné místo k sezení v příručce k vašemu vozidlu a podívejte se na seznam vozidel na www.axkid.com

Přední sedadlo spolujezdce (bez aktivního airbagu)	ANO/NE*
Přední sedadlo spolujezdce (s aktivním airbagem)	NE
Zadní sedadlo spolujezdce s třibodovým bezpečnostním pásem	ANO
Sedadlo s dvoubodovým bezpečnostním pásem	NE
Sedadla obrácená bokem ke směru jízdy a sedadla obrácená proti směru jízdy	NE

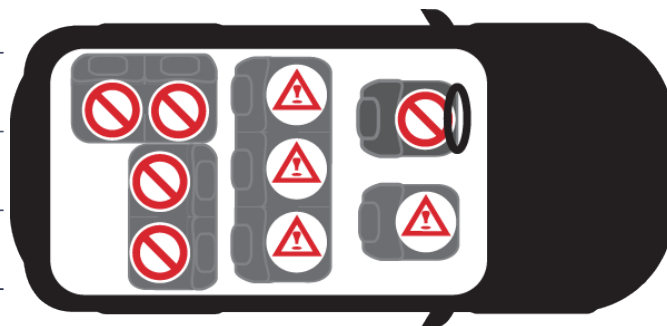

Důležité: Pokud chcete umístit autosedačku Axxkid MINIKID 4 MAX na místo vybavené čelním airbagem, je třeba airbag odpojit podle pokynů výrobce vozidla. Upozorňujeme, že u některých vozidel musí být odpojení airbagu provedeno autorizovaným servisním střediskem.

* Obecné dopravní předpisy ve Španělsku v článku 117 zavádí bez výjimek zákaz vozit děti s výškou do 135 centimetrů na předních sedadlech vozidla.

Spodní kotvící prvky



Pro případ, že vaše vozidlo není vybaveno spodními kotvícími prvky, je autosedáčka Axkid MINIKID 4 MAX dodávána s přídatnými spodními kotvícími pásy (S), které lze nainstalovat do vašeho vozidla. Pokyny k instalaci naleznete v tomto návodu. Tyto pásy rovněž splňují normu ISO13216-4:2020 a při správné instalaci poskytují stejnou bezpečnost jako předinstalované kotvící prvky.

[Instalace spodních kotvících pásků » \(na stránce 9\)](#)

Důležité informace

Spodní kotvící prvky se používají ke zvýšení ochrany dětí ve vozidlech tím, že umožňují pevnou a stabilní instalaci prodloužených autosedáček obrácených proti směru jízdy a připevněných pásem. To zvyšuje bezpečnost vašeho dítěte při všech typech kolizí, včetně převrácení vozidla a nárazu zezadu.

Spodní upevňovací prvky jsou osvědčenou metodou, která se v severských zemích široce používá již více než 40 let. V roce 2020 byla vydána nová mezinárodní norma ISO13216-4:2020 pro spodní kotvící prvky. Tato norma popisuje požadavky na spodní upevňovací prvky pro autosedáčky, ale také na výrobce vozidel a jejich kotevní body. Cílem je zlepšit kompatibilitu a zajistit bezpečný a snadný způsob instalace do budoucna.

Spodní upevňovací prvky Axkid MINIKID 4 MAX jsou v souladu s normou ISO13216-4:2020 a zajišťují dokonalé uchycení a snadnou instalaci ve vozidlech s předinstalovanými spodními kotvícími prvky, které rovněž splňují tuto normu. Pokud má vaše vozidlo kotevní body, které nevyhovují této normě, pravděpodobně bude možné nainstalovat spodní upevňovací prvky Axkid MINIKID 4 MAX, ale nelze to zaručit.

Předinstalované spodní kotvící prvky ve vozidlech se často nachází na kolejnicích sedadel připevněných k podlaze, ale používají se i jiná místa. Další informace o použitelných kotevních bodech naleznete v návodu k obsluze vašeho vozidla.

Někteří výrobci vozidel také nabízejí možnost dodatečné montáže spodních kotvících prvků. Další informace získáte od výrobce vozidla nebo prodejce. Spodní kotvící prvky Axkid pro dodatečnou montáž a spodní kotvící pásy extra lze zakoupit zvlášť.



Poznámka: Nikdy nepoužívejte autosedáčku Axkid MINIKID 4 MAX bez spodních upevňovacích prvků. Jsou důležitým bezpečnostním zařízením a musí být vždy použity při instalaci autosedáčky.

Spodních kotvících pásků

Instalace spodních kotvících pásků

Pro případ, že vaše vozidlo není vybaveno spodními kotvícími prvky, je autosedačka Axkid MINIKID 4 MAX dodávána se spodními kotvícími pásky, které lze nainstalovat do vašeho vozidla. V závislosti na vašem vozidle a na místě k sezení, na které se rozhodnete instalovat autosedačku, existují různé možné kotevní body, které lze použít pro instalaci kotvících pásků. Alternativy viz níže.

Chcete-li nainstalovat spodní kotvící pásky (S), jednoduše vedte pásek kolem zvoleného kotvícího bodu a provlékněte kovový kotvící prvek jedním z otvorů na samotném pásku. Na kotvícím pásku je k dispozici několik otvorů. Použijte otvor, který je nejbližší ke kovovému kotvícímu prvku, a instalujte tak kovový kotvící prvek co nejbližší k podlaze vozidla. Jakmile to uděláte, zatáhněte za kovový kotvící prvek pro utažení pásku a tento postup opakujte u druhého pásku. Při instalaci Axkid MINIKID 4 MAX vždy používejte dva kotevní body a zvolte kotevní body, které jsou oddělené, protože je tím zajištěna stabilnější instalace.



Poznámka: Vždy se ujistěte, že změna polohy jakéhokoli sedadla vozidla nebude nainstalovaným spodním kotvícím páskům překážet ani je nepoškodit.



Důležité: Nikdy nepoužívejte ostré předměty k usnadnění vedení pásků, protože by mohly pásek poškodit.

Možnosti vedení kotvícího pásku

Alt. a

Vedte pásek kolem okraje předinstalovaného kotvícího prvku (použijte tuto metodu pouze v případě, že předinstalované kotvící prvky přímo neodpovídají spodním upevňovacím prvkům).



Alt. b

Nainstalujte pásek kolem kolejnice sedadla před autosedačkou provlečením pásku mezi kolejnici sedadla a podlahu vozidla nebo vhodným otvorem v kolejnici sedadla.



Alt. **C**

Nainstalujte pásek kolem pantu sedadla vozidla před autosedačkou provlečením pásku mezi opěradlo sedadla a sedák sedadla.



Alt. **d**

Nainstalujte pásek kolem kolejničky sedadla pod autosedačkou provlečením pásku mezi kolejničkou sedadla a podlahu vozidla nebo vhodným otvorem v kolejničce sedadla.



Alt. **e**

Pokud instalujete autosedačku Axkid MINIKID 4 MAX na přední sedadlo spolujezdce a není k dispozici žádná z výše uvedených alternativ, je možné připevnit spodní kotvící pásy k vhodnému kotevnímu bodu v zadní části vozidla a vést pásy pod sedadlem vozidla k přední části vozidla. Ujistěte se, že kotvící pásy vycházejí z přední části sedadla a ne ze stran.




Instalace autosedačky Axkid MINIKID 4 MAX ve vozidle.


Před instalací autosedačky Axkid MINIKID 4 MAX se ujistěte, že máte ve vozidle spodní kotvicí prvky. Další informace a pokyny k instalaci naleznete v části o spodních kotvicích prvcích v této příručce.

1

Příprava autosedačky

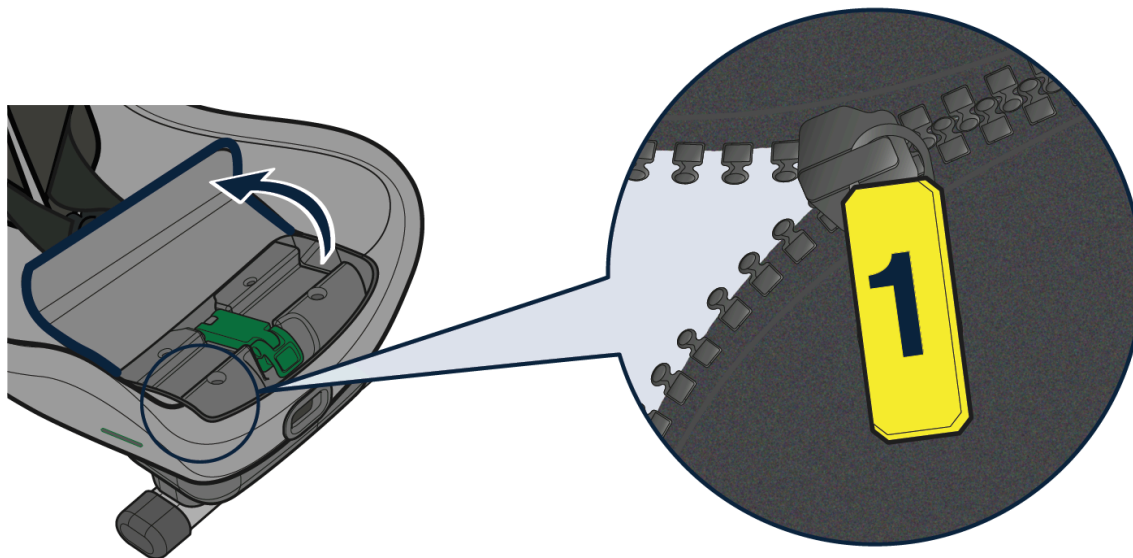

Rozepněte zip a otevřete kryt spony pásu (O).

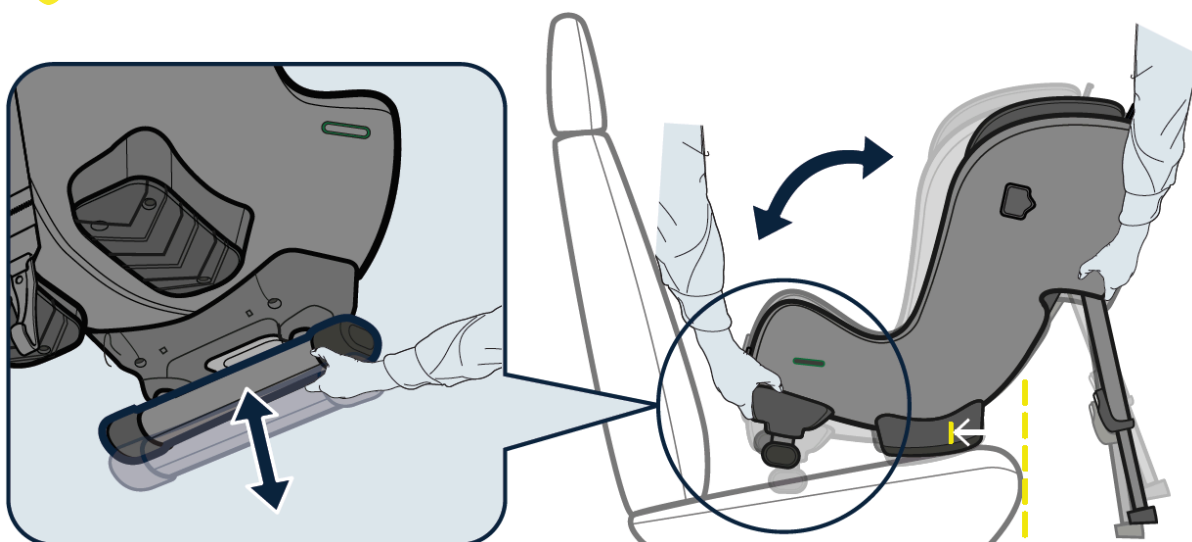


Umístěte autosedačku Axkid MINIKID 4 MAX na sedadlo vozidla tak, aby zadní část autosedačky směřovala k přední části vozidla. Upravte prostor pro nohy vašeho dítěte jednoduchým pohybem autosedačky tam a zpět na sedadle vozidla. Autosedačku Axkid MINIKID 4 MAX lze instalovat těsně k opěradlu sedadla vozidla, ale nikdy ji nelze instalovat s patkou (J) visící přes okraj sedadla vozidla. Ujistěte se, že svislá drážka (K) na patce (J) nikdy nepřesahuje okraj sedadla vozidla.

Nastavte náklon autosedačky stisknutím páčky pro nastavení náklonu (G) a vyberte vhodnou polohu sklonu. Pro maximální bezpečnost zvolte, pokud možno vzpřímenou, ale zároveň takovou polohu, aby hlavička dítěte nepadala dopředu, když dítě usne. Z důvodu pohodlí i bezpečnosti by měl být úhel náklonu nastaven do vzpřímenější polohy podle toho, jak dítě roste. Upozorňujeme, že při napínání spodních upevňovacích pásek (M) bude autosedačka lehce víc nakloněná, protože se vmáčkne do sedáku vozidla. Při instalaci autosedačky Axkid MINIKID 4 MAX na přední sedadlo spolujezdce je možné, ale nikoliv nutné, aby se zadní část autosedačky dotýkala palubní desky.

3


Ujistěte se o správném usazení

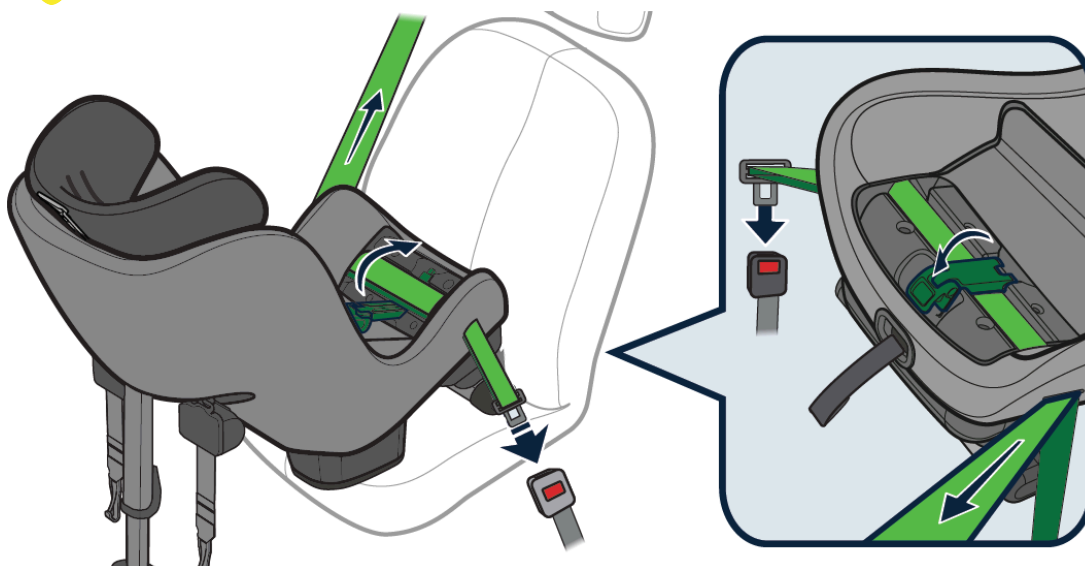

Otevřete sponu pásu (N). Vytáhněte bezpečnostní pás vozidla na délku paže a provlékněte jej otvorem pro bezpečnostní pás (D), který je nejbližší k vám. Vedte pás sponou pásu (N) a provlékněte ho otvorem pro bezpečnostní pás (D) na opačné straně. Spojte bezpečnostní pás vozidla s přezkou bezpečnostního pásu a silně zatáhněte za ramenní část bezpečnostního pásu vozidla, abyste pás těsně přitáhli a připevnili tak autosedačku. Čím silněji zatáhněte, tím pevnější bude instalace. Když je autosedačka pevně upevněna, zavřete sponu pásu (N) a zajistěte bezpečnostní pás vozidla v poloze. Ujistěte se, že ramenní i břišní část pásu jsou společně zajištěny ve sponě pásu (N). Zavřete kryt spony pásu (O) a zavřete zip. Pro ještě pevnější a stabilnější instalaci zatlačte na autosedačku, a přitom zatáhněte za ramenní pás.

4


Připojte spodní kotvicí prvky

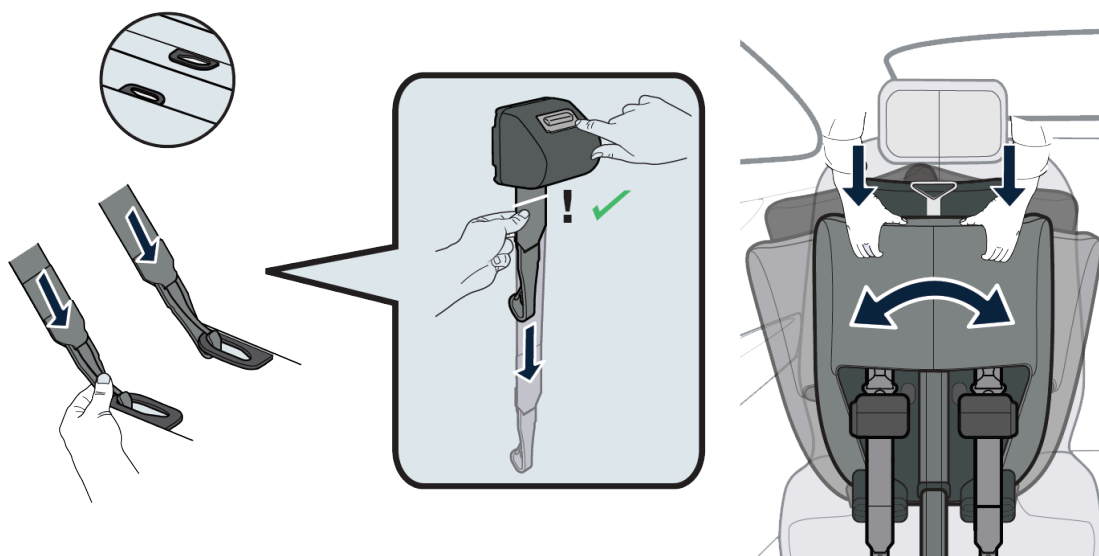

Vytáhněte spodní upevňovací prvky (M) z autosedačky a připojte je ke spodním kotvicím prvkům ve vašem vozidle, další informace naleznete v části o spodních kotvicích prvcích v této příručce. Zatlačte na horní část autosedačky a kývejte autosedačkou ze strany na stranu a samonapínací spodní upevňovací prvky Axkid MINIKID 4 MAX (M) se automaticky napnou. Napnutím spodních upevňovacích prvků (M) také nastavíte konečný úhel sklonu autosedačky. Dál tlačte na autosedačku, dokud nebude pevně upevněna a nedosáhnete vhodného úhlu sklonu.

5


Nastavte opěrnou nohu

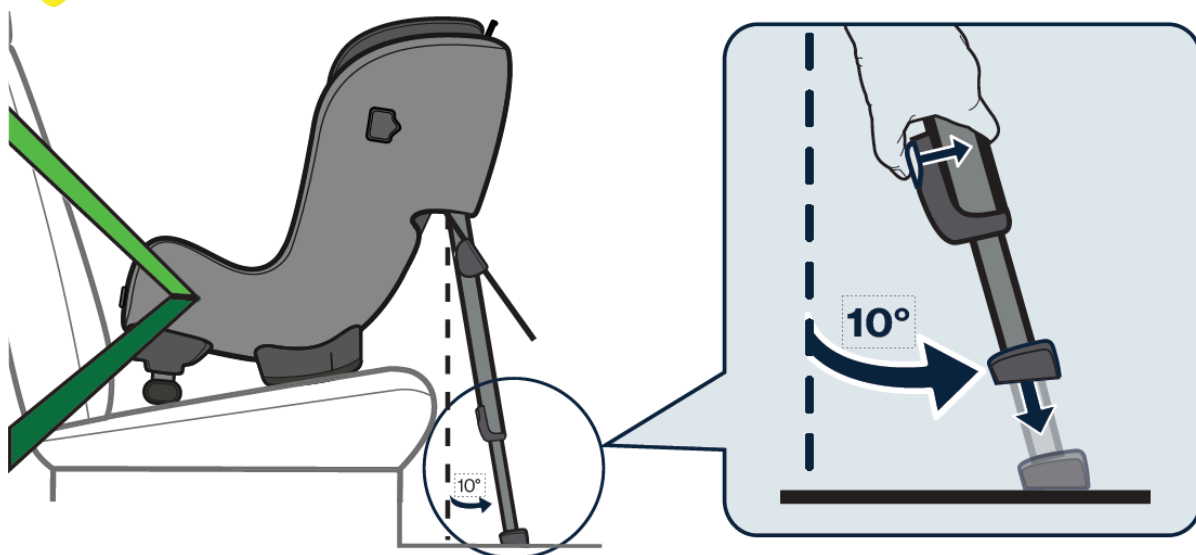

Vytáhněte opěrnou nohu (P) z autosedačky. Stiskněte tlačítko opěrné nohy (Q) a prodlužte opěrnou nohu (P) tak, aby se zapřela o podlahu vozidla. Pusťte tlačítko opěrné nohy (Q) a zvedněte autosedačku nahoru, aby se opěrná noha (P) dále prodloužila, dokud neuslyšíte cvaknutí. Opěrná noha (P) by nyní měla být zajištěna a pevně přitlačena k podlaze vozidla. Ujistěte se, že je opěrná noha (P) v úhlu cca 10° směrem k přední části vozidla. Znovu zkontrolujte bezpečnostní pás vozidla, abyste se ujistili, že je stále pevně napnutý a že při napínání spodních upevňovacích prvků a opěrné nohy nedošlo k povolení bederního pásu. Pokud se pás vozidla povolil, jednoduše jej znovu napněte opakováním kroku 2 tohoto návodu, aniž byste odpojili spodní upevňovací prvky

6

Nainstalujte podložku ASIP: Verze A

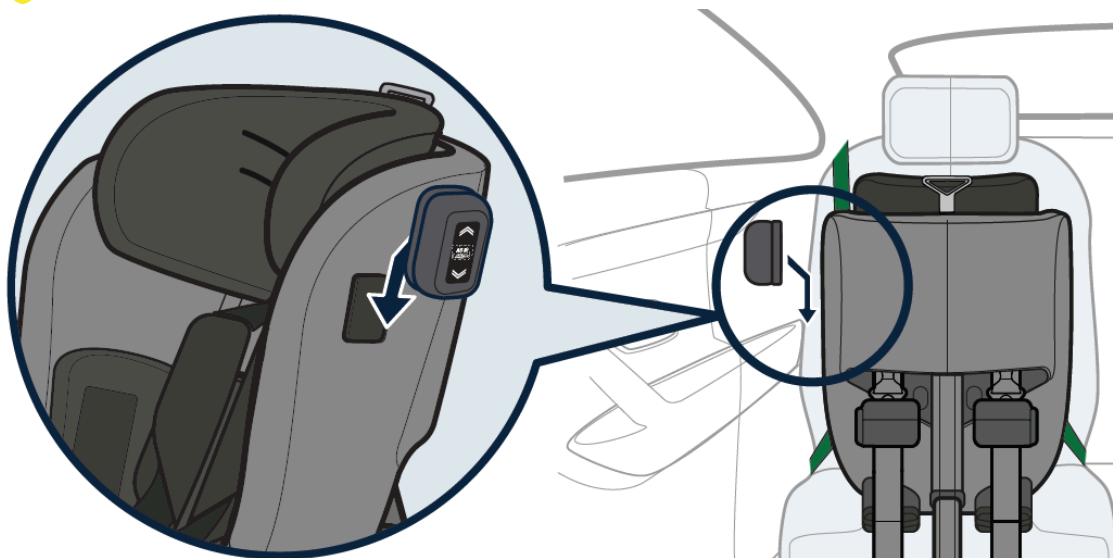

Zatlačte ochrannou podložku ASIP (I) do štěrbin na konektoru ASIP (L) a posuňte dolů, podložka ASIP (I) zaklapne na místo. Pokud je na ASIP konektoru (L) plastový kryt, sejměte jej a umístěte jej na ASIP konektor (L) na opačné straně sedadla, než nasadíte ochrannou podložku ASIP (I). Ujistěte se, že ochranná podložka ASIP (I) je připevněna na té straně autosedačky Axkid MINIKID 4 MAX, která je nejbližší dveřím vozidla.

6


Nainstalujte podložku ASIP: Verze B



Nainstalujte ochrannou podložku ASIP (I) na stranu autosedačky nejbližší ke dveřím vozidla. Vyrovnajte uchycení ochranné podložky ASIP s držákem ASIP a připevněte ji zatlačením a otočením na místo.


Umístění dítěte do autosedačky Axkid MINIKID 4 MAX

Před upoutáním dítěte do autosedačky Axkid MINIKID 4 MAX se ujistěte, že máte v sedačce nainstalovanou správnou vložku. Autosedačka Axkid MINIKID 4 MAX je navržena tak, aby rostla s vaším dítětem a dítěti se pohodlně a bezpečně přizpůsobila. Společnost Axkid doporučuje vložku používat, dokud není vašemu dítěti příliš těsná, ale do minimální výšky podle tabulky níže (upozorňujeme, že věk je pouze orientační):

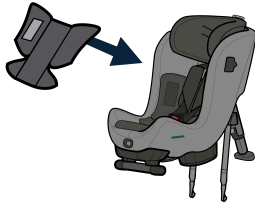Věk	Výška	
Batole 0-3 roky	61–105 cm	
Dítě 3-7 let	106–125 cm	


Axkid MINIKID 4 MAX je vybaven nastavitelnou opěrkou hlavy (A). Další informace naleznete v části [Polohování opěrky hlavy \(na stránce 19\)](#).

7 Opěrku hlavy umístěte

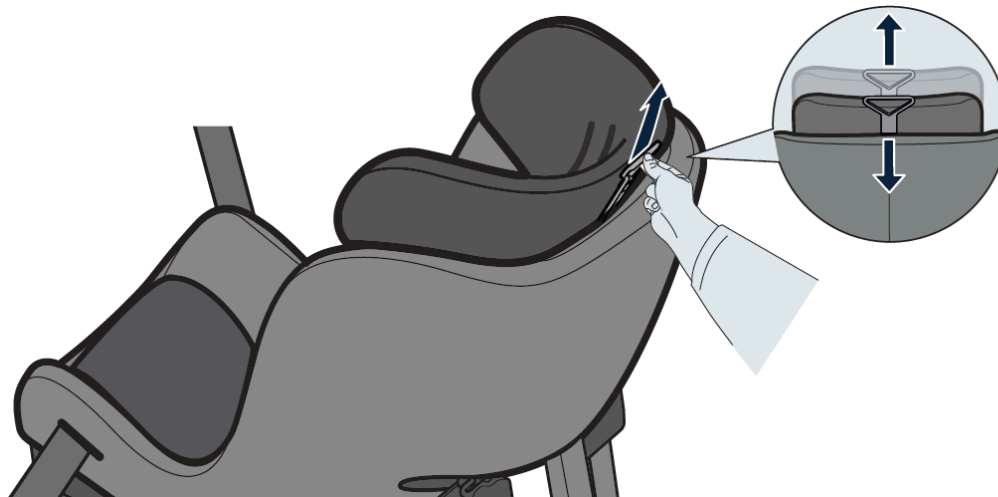


Opěrku hlavy umístěte (A) do přibližné polohy pro vaše dítě.

8 Uvolněte popruhy

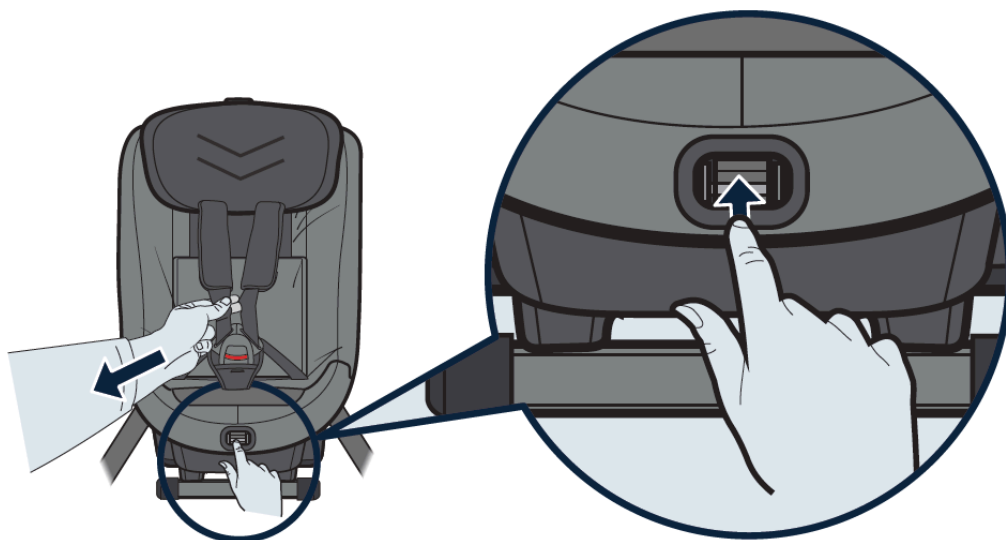


Uvolněte popruhy stisknutím tlačítka po uvolnění popruhů (E) a vytáhněte oba ramenní pásy (R) současně. Netahejte pouze za jeden pás, protože by to mohlo způsobit nerovnoměrnost ramenních pásů (R). Ujistěte se, že je opěrka hlavy (A) vysunuta do horní polohy.

9 Odjistěte popruhy

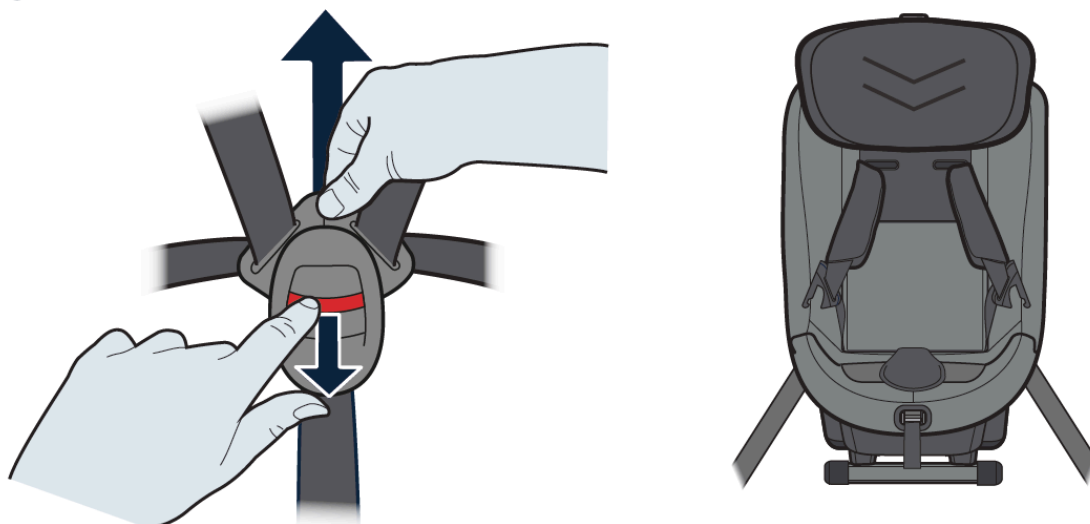


Odjistěte přezku popruhů stisknutím tlačítka pro uvolnění přezky (C) a dejte pásy mimo sedadlo.

10 Umístění dítěte

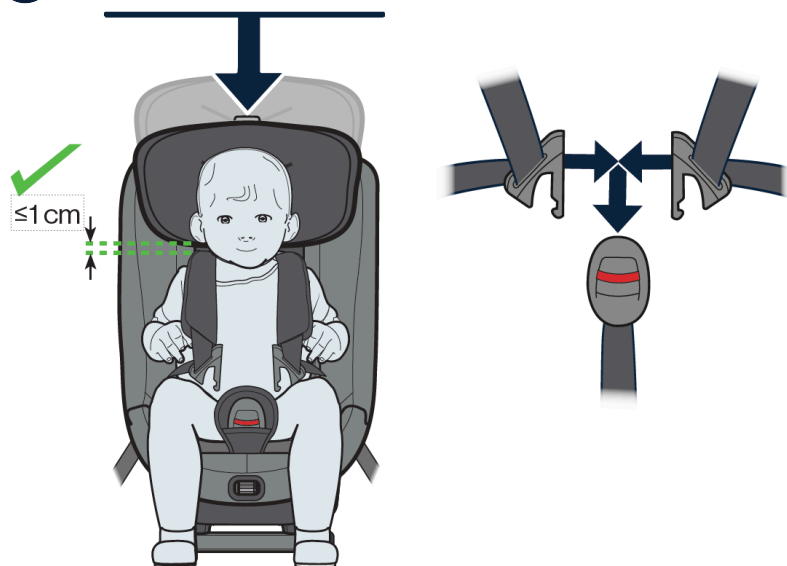

Umístěte dítě do sedačky a přetáhněte ramenní pásy (R) přes ramena dítěte. Zatáhněte a podržte páčku zajištění opěrky hlavy (G), abyste opěrku hlavy odjistili a aby zůstala odjištěná. Zatlačte/ vytáhněte opěrku hlavy (A) do polohy, kde jsou ramenní pásy umístěny maximálně 1 cm nad rameny dítěte. Části spony připevněné k ramenním pásům (R) dejte k sobě a společně zatlačte do přezky, dokud neuslyšíte cvaknutí.

11 Upravte popruhy

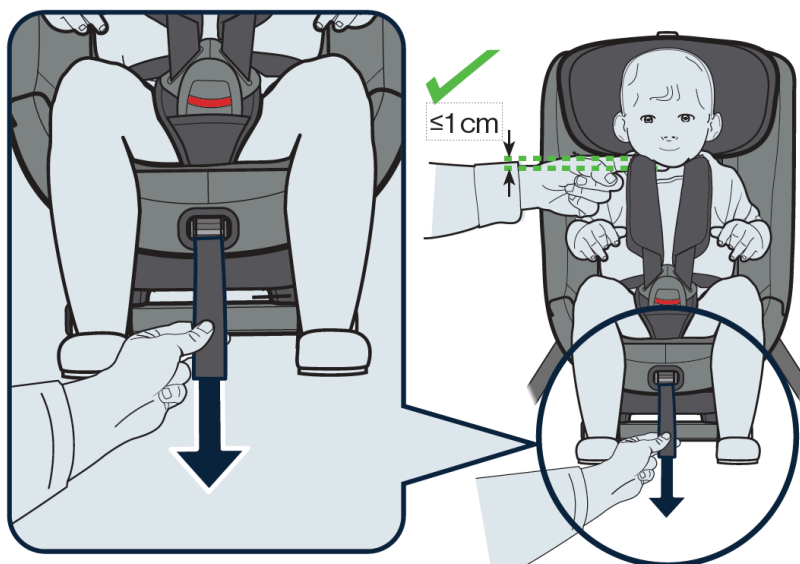

Zatáhněte za ramenní pásy (R), abyste utáhli popruhy přes kyčle dítěte. Držte ramenní pásy (R) napnuté a tahejte za pásek pro napnutí popruhů (F) přímo z autosedačky, dokud nebudou popruhy dostatečně utaženy. Mezi ramenní pásy (R) a ramena vašeho dítěte by se neměl vejít víc než jeden prst.

Polohování opěrky hlavy

Axkid MINIKID 4 MAX je vybaven nastavitelnou opěrkou hlavy (A).

Při používání dětské autosedačky Axkid MINIKID 4 MAX umístěné proti směru jízdy vždy dbejte na to, aby byla opěrka hlavy umístěna ve správné výšce pro vaše dítě. Ujistěte se, že ramenní pásy (B) procházejí sedačkou přímo od ramen vašeho dítěte nebo maximálně o 1 cm výše. Není-li tomu tak, upravte odpovídajícím způsobem opěrku hlavy (A).



Poznámka: Pokud nelze opěrku hlavy vytáhnout do vhodné výšky, musí se povolit napnutí popruhů. Stiskem tlačítka pro uvolnění popruhů (F) popruhy uvolníte.


Vyjmutí autosedačky Axxid MINIKID 4 MAX z vozidla




Tip: Před vyjmutím autosedačky z vozidla zajistěte přezku popruhů a popruhy napněte. Ramenní pásy (R) pak můžete použít jako rukojeť pro přenášení, což usnadňuje zvednutí autosedačky a její přenesení mimo vozidlo.




Důležité: Nikdy nepřenášejte autosedačku za opěrku hlavy (A).

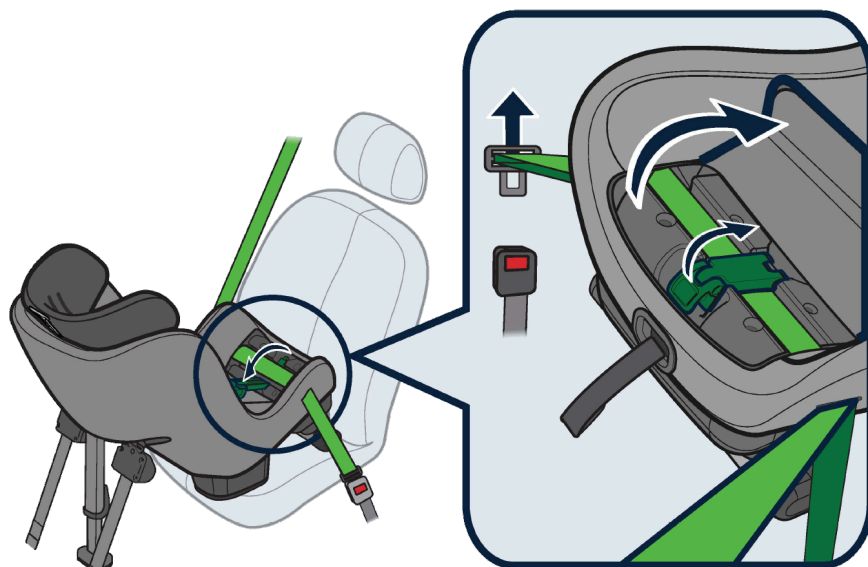


Rozepněte zip a otevřete kryt spony pásu (O). Odjistěte bezpečnostní pás vozidla stisknutím červeného tlačítka na zámku bezpečnostního pásu. Otevřete sponu pásu (N) a zatáhněte za bezpečnostní pás vozidla a vedte jej skrz otvory pro bezpečnostní pás (D) a vyjměte je z autosedačky.

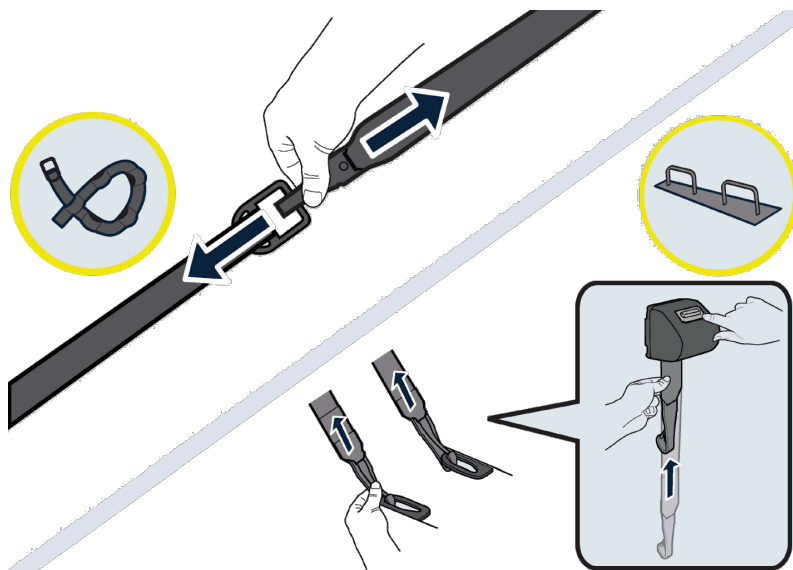

Odjistěte spodní upevňovací pásy (M) tak, že rukou přidržíte konektory a palcem stisknete červené tlačítko. Držte konektor v ruce a pomalu jej zasuňte zpět do autosedačky. Dbejte na to, abyste nepustili konektor spodní upevňovací pásy, protože se automaticky zatáhne vysokou rychlostí.

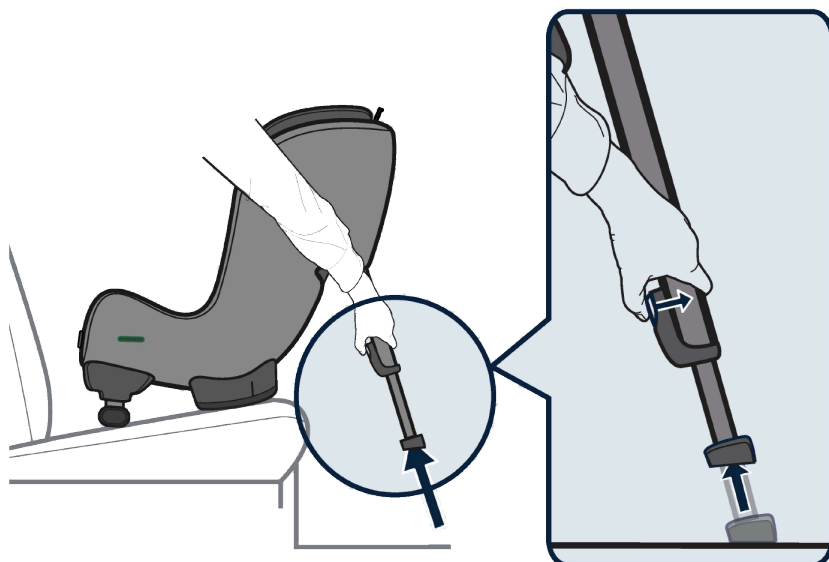

Stiskněte tlačítko opěrné nohy (Q) a stáhněte opěrnou nohu (P) do nejkratší polohy.

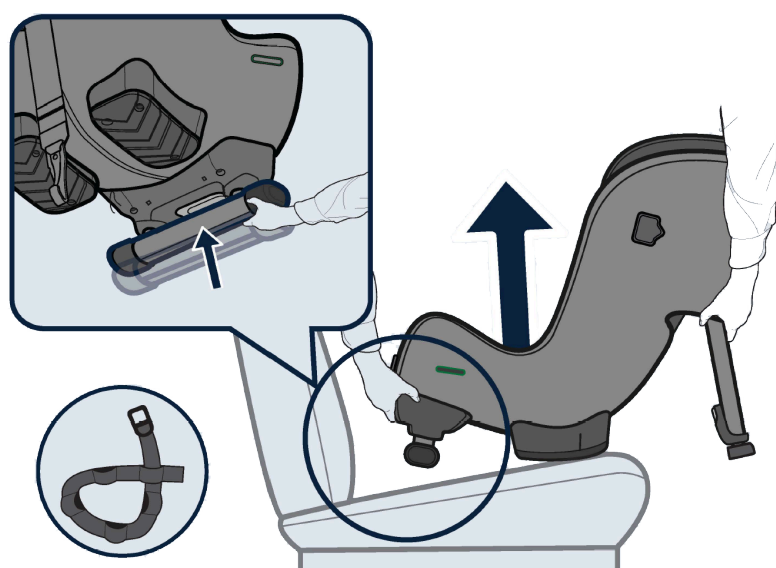

Stiskněte páčku pro nastavení náklonu (G) a zatlačte zařízení pro nastavení náklonu (T) do nejkratší polohy. Zvedněte autosedačku Axkid MINIKID 4 MAX z vozidla

Recyklace

Axkid důrazně doporučuje recyklaci starých autosedaček. Před zanecháním autosedačky v místní recyklační stanici odřízněte pásy popruhů ze sedačky, odstraňte textilní potah, odstraňte co nejvíce polystyrenových dílů, pokud je to možné, oddělte kovové a plastové díly, pokud je to možné. Hlavní část autosedačky se musí označit jako nebezpečná nebo prošlá (použijte značkovač), abyste odradili druhé od jejího opětovného použití. Dodržujte prosím místní pokyny pro recyklaci různých materiálů.

Péče a údržba

- Potah autosedačky můžete sundat a vyprat v pračce na jemný prací program do 30 °C. Nesušte potah v sušičce. Mohlo by dojít k jeho poškození a polstrování by se mohlo oddělit od tkaniny. Na webu www.axkid.com najdete videa, která vysvětlují, jak sundat a opět nasadit potahy.
- Pokud je třeba vyměnit textilní potah, používejte pouze originální výrobky značky Axkid. Při použití jiných výrobků může dojít ke zhoršení funkčnosti bezpečnostního systému autosedačky Axkid, což by mohlo v případě autonehody vést k vážnému úrazu.
- Všechny plastové části autosedačky Axkid lze čistit prostředkem na mytí nádobí a vodou. Nepoužívejte agresivní chemikálie obsahující rozpouštědla apod., protože by mohly plast poškodit a ohrozit bezpečnost autosedačky.
- Neprovádějte na autosedačce Axkid žádné změny ani úpravy, které nejsou popsány v tomto návodu k použití.
- Opravy smí provádět pouze výrobce nebo jeho zástupci.
- S autosedačkou zacházejte opatrně a pravidelně ji čistěte, aby měla co nejdelší životnost.

Sejmutí textilního potahu

- Odstraňte ochrannou podložku ASIP (I), pokud je připojena.
- Vytáhněte opěrku hlavy (A) do nejvyšší polohy.
- Uvolněte popruhy stisknutím tlačítka po uvolnění popruhů (E) a vytáhněte oba ramenní pásy (R) současně.
- Rozepněte oba zipy na spodní straně opěrky hlavy (A) a opatrně stáhněte potah z opěrky hlavy (A).
- Spusťte opěrku hlavy (A) do nejnižší polohy.
- Odjistěte přezku popruhů stisknutím tlačítka pro uvolnění přezky (C) a sejměte kryt přezky.
- Rozepněte zip a otevřete kryt spony pásu (O) a sejměte plastový kryt (O) z textilního potahu.
- Rozepněte zip pod autosedačkou a rozepněte 4 knoflíky na textilním potahu na zadní straně autosedačky.
- Rozepněte oba zipy na opěradla na vnitřní straně autosedačky a jemně sejměte textilní potah z autosedačky. Dávejte pozor kolem ochranné podložky ASIP a dalších plastových krytů, abyste nepoškodili textilii, netahejte příliš silně.
- Otevřete ramenní vycpávky a jemně je oddělte od suchého zipu.

Nasazení textilního potahu

- Pro nasazení textilního potahu zpět na autosedačku postupujte podle výše uvedených pokynů v opačném pořadí.



Poznámka: Upozorňujeme, že ramenní vycpávky lze instalovat do různých poloh. Nainstalujte je do polohy vhodné pro vaše dítě. Ramenní vycpávky by měly být umístěny v horní části ramen a na hrudi vašeho dítěte. Rovněž se ujistěte, že pogumovaná strana ramenní vycpávky směřuje k hrudi vašeho dítěte.

Záruka



POZOR: S autosedačkou zacházejte opatrně. Autosedačku nikdy nepřenášejte tak, že ji budete držet za opěrku hlavy.

Na autosedačku Axkid se vztahuje záruka 24 měsíců od data koupě. V případě reklamace přineste účtenku na místo nákupu.

Záruka se nevztahuje na následující situace:

- Běžné opotřebení.
- Poškození způsobené nesprávným používáním, zanedbáním nebo nehodou.
- Opravy provedené třetí stranou.
- Všechny použité materiály mají velmi vysokou odolnost proti UV záření. UV záření je však velmi agresivní a časem způsobí vyblednutí potahů sedadel, což se považuje za běžné opotřebení.
- Záruka se nevztahuje na poškození funkčních částí autosedačky z důvodu zanesení mechanismu vlivem užívání (např. konzumací jídla a nápojů, pískem, blátem a podobně).



AXKID

© Copyright Axkid 2025
All rights reserved Axkid AB | Göteborgsvägen 94 | 43137 Mölndal | Sweden
SEP 2025 Art. no 1105014