

AXKID

MINIKID

4

MAX



Handbók

Efnisyfirlit

Öryggisupplýsingar	3
Íhlutir	5
Heimil og óheimil staðsetning Axxid MINIKID 4 MAX bílstóls.....	7
Neðri ólarfestingar.....	8
Neðri ólarfestingabanda.....	9
Uppsetning Axxid MINIKID 4 MAX bílstóls í ökutækið.....	11
Að festa barnið þitt í Axxid MINIKID 4 MAX bílstól.....	15
Stilling höfuðpúða.....	18
Úrtekning Axxid MINIKID 4 MAX bílstóls úr ökutækinu.....	19
Endurvinnsla.....	21
Umhirða og viðhald.....	22
Ábyrgð.....	23

Öryggisupplýsingar

Kærar þakkir fyrir að velja Axkid MINIKID 4 MAX

Lestu þessar leiðbeiningar áður en þú setur Axkid MINIKID 4 MAX bílstólinn í bílinn. Nánari upplýsingar og ísetningarmyndbönd er að finna á www.axkid.com.

Axkid MINIKID 4 MAX er afturvisandi bílstóll samþykktur fyrir börn með hæð á milli 61-125 cm, ≤36 kg

Axkid MINIKID 4 MAX er hentugur til notkunar frá um það bil sex mánaða aldri, eða frá því að barnið þitt getur setið upp óstutt.

Þetta er heildstætt sértækt kerfi fyrir festingu barna í ökutæki (Specific vehicle Belted Enhanced Child Restraint System.) Það er samþykkt í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 129, til notkunar í samhæfanlegum sætum ökutækis eins og tilgreint er í ökutækjalistanum. Ef þú ert í vafa skaltu hafa samband við framleiðanda barnastólsins (www.axkid.com) eða söluaðilann.

Öryggisupplýsingar

Til að hámarka öryggi barnsins þíns er mikilvægt að þú hafir eftirfarandi í huga:


- Fylgið ávallt leiðbeiningunum í þessari handbók. Röng uppsetning getur haft alvarleg áhrif á öryggi barnsins þíns. Hafðu samband við söluaðilann ef vafaatriði koma upp. Hann getur leiðbeint þér varðandi rétta uppsetningu.
- Geymið þessa handbók til síðari nota. Ef handbók týnist geturðu fundið hana á netinu á www.axkid.com
- Notaðu ekki Axkid MINIKID 4 MAX bístól í sæti þar sem virkur loftpúði er fyrir framan það. Ef þú vilt samt sem áður setja upp Axkid MINIKID 4 MAX bístól í slíka sætisstöðu verður að slökkva á loftpúðanum í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda ökutækisins.
- Ef slys hefur orðið, sama hversu lítið, skal ávallt skipta um bílstólinn. Hann gæti hafa orðið fyrir skemmdum sem eru ekki sjáanlegar og gætu haft alvarleg áhrif á öryggi barnsins þíns. Af þessum ástæðum mælir Axkid ekki með því að kaupa notaða bílstóla.
- Ef Axkid MINIKID 4 MAX bístóll hefur verið í beinu sólarljósi skaltu ganga úr skugga um að bístóllinn sé ekki of heitur áður en barnið er sett í hann.
- Skildu barnið þitt aldrei eftir í bílnum án eftirlits.
- Gakktu úr skugga um að allur farangur eða lausir hlutir séu tryggilega festir í ökutækinu þar sem þeir geta valdið meiðslum á farþegum ef árekstur verður.
- Gakktu úr skugga um að Axkid MINIKID 4 MAX bístóllinn sé settur upp þannig að engir hlutar hans festist í hreyfanlegum sætum, bílhurðum o.s.frv.
- Ef þú notar neðri ólarfestingabönd skaltu ganga úr skugga um að þær séu settar upp þannig að þær séu ekki fyrir hreyfingu ökutækissæta.
- Axkid MINIKID 4 MAX bístól má aðeins setja upp bakvisandi.
- Gakktu úr skugga um að beltið sé stillt þannig að það passi rétt við líkama barnsins. Beltið er stillt með því að hreyfa höfuðpúðann.
- Gakktu úr skugga um að bak barnsins sé þétt að bístólnum þegar þú festir barnið þitt með beltinu.
- Gakktu úr skugga um að beltið sé þétt að barninu og að sylgjan sé alveg læst. Þú ættir ekki að geta klipið í ólarnar.
- Gakktu úr skugga um að beltið sé ekki snúið.
- Gakktu ávallt úr skugga um að stuðningsfóturinn sé í rétttri stöðu og nemi við gólf ökutækisins. Stuðningsfóturinn er mjög mikilvægur öryggisbúnaður sem er hannaður til að hámarka öryggi barnsins þíns í slysi.
- Reyndu ekki að taka í sundur eða breyta neinum hluta Axkid MINIKID 4 MAX bístólsins. Ábyrgð og öryggisframmistaða Axkid bístóla gæti orðið fyrir áhrifum af því.
- Notaðu aldrei Axkid MINIKID 4 MAX bístól án áklæðisins. Stólsáklæðið er öryggisbúnaður og má aðeins skipta því út með upprunalegu Axkid stólsáklæði.
- Lestu ökutækjahandbókina og ökutækjalistann á www.axkid.com til að finna hvaða sætisstöður henta þessum bístól

- Axxid mælir með því að nota alltaf sætishlíf til að vernda bílsætin fyrir rispum og óhreinindum.
- Ef þú ert í vafa skaltu hafa samband við söluaðilann þar sem bílstóllinn var keyptur eða hafa samband við info@axkid.com

Íhlutir




- A. HÖFUÐPÚÐI
- B. INNBYGGT BELTI
- D. BÍLBELTISRAUF
- G. HANDFANG FYRIR HALLASTILLINGU
- I. ASIP-PÚÐI
- J. HÆLL
- K. LÓÐRÉTT STRIK

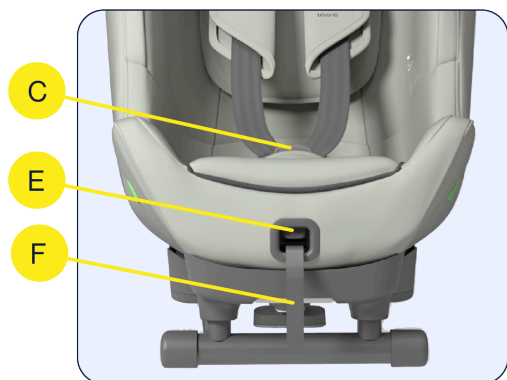

- C. LOSUNARHNAPPUR FYRIR SYLGJU
- E. BELTISLOSUNARHNAPPUR
- F. SPENNUÓL BELTIS




- H. BREMSUHANDFANG FYRIR HÖFUÐPÚÐA
- L. ASIP-FESTING
- M. NEDRI ÓL
- P. STUÐNINGSFÓTUR
- Q. STUÐNINGSFÓTARHNAPPUR
- T. HALLASTILLING

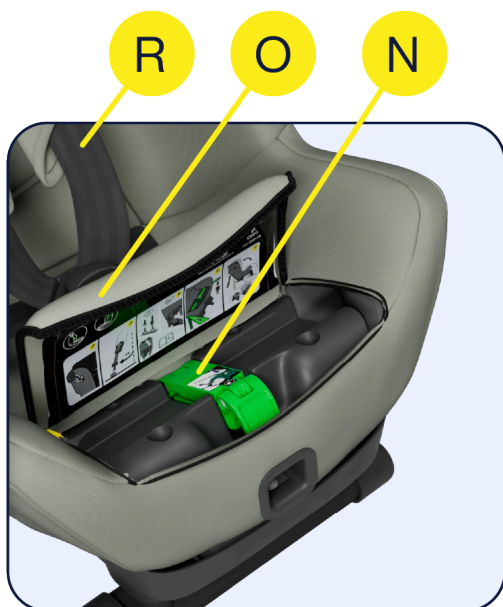

N. BELTISKLEMMMA

O. BELTISKLEMMULOK

R. AXLAÓL

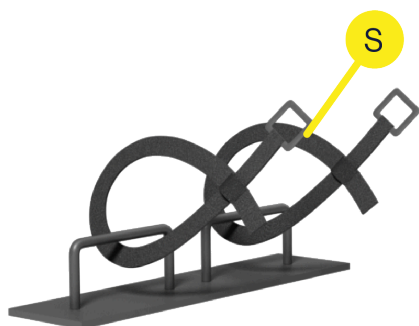


S. NEÐRA ÓLARFESTINGABAND X2

Heimil og óheimil staðsetning Axxid MINIKID 4 MAX bílstóls

Axxid MINIKID 4 MAX bílstól er aðeins hægt að setja upp bakvísandi. Það passar í flestar, en ekki allar sætisstöður.

Skoðaðu leiðbeiningarhandbók ökutækisins til að finna viðeigandi sætisstöðu og athugaðu ökutækjalistann á www.axkid.com

Framsæti farþega (óvirkur loftpúði)	JÁ/NEI*
Framsæti farþega (virkur loftpúði)	NEI
Farþegasæti að aftan með 3ja punkta bílbelti	JÁ
Sæti með 2ja punkta bílbelti	NEI
Hliðar- og bakvísandi sæti	NEI

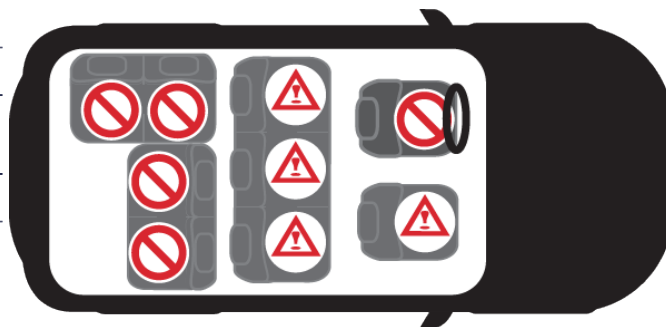

Árðiandi: Ef þú vilt setja upp Axxid MINIKID 4 MAX bílstólinn á stað þar sem loftpúði er fyrir framan, verður að aftengja loftpúðann samkvæmt leiðbeiningum frá framleiðanda ökutækisins. Athugið að sum ökutæki þurfa viðurkennda þjónustumiðstöð til að aftengja loftpúðann.

** Almenn umferðarreglugerð á Spáni, í grein 117, kveður á um bann við akstri með börn sem eru 135 sentimetrar að hæð eða minna í framsætum ökutækis, án undantekninga.*

Neðri ólarfestingar



Ef ökutækið þitt hefur engar foruppsettar neðri ólarfestingar, þá fylgja Axxid MINIKID 4 MAX viðbótar neðri ólarfestingarbönd (S) sem hægt er að setja í ökutækið þitt. Sjá þessa handbók fyrir leiðbeiningar um uppsetningu. Þessi bönd eru einnig í samræmi við ISO13216-4:2020 og þegar þau eru sett upp á réttan hátt bjóða þau upp á sama öryggi og foruppsettar festingar.

[Uppsetning neðri ólarfestingarbanda » \(á blaðsíðu 9\)](#)

Mikilvægar upplýsingar

Neðri ólarfestingar (LTA) eru notaðar til að auka vernd barna í bílum með því að veita trausta og stöðuga uppsetningu fyrir framlengda afturvísandi, beltafesta bílstóla. Þetta eykur öryggi barnsins í öllum tegundum árekstra, þar með talið veltum og aftanákeyrslum.

Neðri ólar eru vel þekkt aðferð sem hefur verið mikið notuð á Norðurlöndunum í yfir 40 ár. Árið 2020 var gefinn út nýr alþjóðlegur staðall fyrir LTA, ISO13216-4:2020. Þessi staðall lýsir kröfum um neðri ólar fyrir bílstóla en einnig fyrir bílaframleiðendur og festipunkta þeirra. Tilgangurinn er að bæta samhæfni og tryggja örugga og auðveldu uppsetningu til framtíðar.

Axxid MINIKID 4 MAX neðri ólar eru í samræmi við ISO13216-4:2020, sem tryggir að stóllinn passi fullkomlega og auðveldar uppsetningu í ökutækjum með foruppsettum neðri ólarfestingum sem eru einnig í samræmi við þennan staðal. Ef ökutækið þitt er með festipunkta sem eru ekki í samræmi við staðalinn, er samt líklegt, en ekki öruggt, að neðri ólar Axxid MINIKID 4 MAX passi.

Foruppsettar neðri ólarfestingar í ökutækjum eru oft á sætissleðunum sem festir eru við gólfíð, en aðrar stöður eru einnig notaðar. Skoðaðu handbók ökutækisins til að fá frekari upplýsingar um nothæfa festipunkta.

Sumir bílaframleiðendur bjóða einnig upp á möguleika á að setja neðri ólarfestingar í eftir á. Hafðu samband við framleiðanda ökutækisins eða söluaðila til að fá frekari upplýsingar. Axxid neðri ólarfestingarbönd sem settar eru í eftir á og auka neðri ólarfestingar er hægt að kaupa sérstaklega.



Athugið: Notaðu aldrei Axxid MINIKID 4 MAX án neðri ólanna. Þær eru mikilvægur öryggisbúnaður og skal ávallt nota þegar bílstóllinn er settur upp.

Neðri ólarfestingabanda

Uppsetning neðri ólarfestingabanda

Ef ökutækið þitt er ekki með viðeigandi foruppsettar neðri ólarfestingar, þá kemur Axxid MINIKID 4 MAX með neðri ólarfestingaböndum sem hægt er að setja í ökutækið þitt. Það fer eftir ökutækinu þínu og sætisstöðunni þar sem þú velur að setja bílstólinn þinn upp. Það eru ýmsir mögulegir festipunktar til að nota til við uppsetningu festibandanna. Sjá valkosti hér að neðan.

Til að setja neðri ólarfestingarnar (S), þræddu einfaldlega bandið í kringum valinn festipunkt og þræddu málmfestinguna í gegnum eina af raufunum á á bandinu sjálfu. Festibandið er með nokkrar raufar til að nota. Gakktu úr skugga um að nota raufina eins nálægt málmfestingunni og hægt er og settu þannig málmfestinguna eins nálægt gólfi ökutækisins og mögulegt er. Þegar þessu er lokið skaltu toga í málmfestinguna til að herða bandið og endurtaka ferlið fyrir hitt bandið. Notaðu alltaf tvo festipunkta þegar Axxid MINIKID 4 MAX er sett upp og veldu festingar sem eru aðskildir þar sem það veitir stöðugri uppsetningu.



Athugið: Gakktu ávallt úr skugga um að breyting á stöðu ökutækissæta trufli ekki eða skemmi uppsettu neðri ólarfestingarböndin.



Áriðandi: Notaðu aldrei beitta hluti til að aðstoða við að þræða böndin þar sem það gæti skemmt bandið.

Valkostir til að leiða festiband

valk. a

Leggðu bandið í kringum foruppsettu festinguna (notaðu þessa aðferð aðeins ef foruppsettu festingarnar passa ekki beint við neðri ólarnar)



valk. b

Settu bandið utan um sætissleðann fyrir framan bílstólinn með því að þræða bandið á milli sætissleðans og gólfs ökutækisins eða í gegnum viðeigandi gat á sætissleðanum.



valk. **c**

Settu bandið utan um lóm ökutækissætisins fyrir framan bílstólinn með því að þræða bandið á milli stólsbaks ökutækisins og stólpúðans.



valk. **d**

Settu bandið utan um sætissleðann fyrir neðan bílstólinn með því að þræða bandið á milli sætissleðans og gólfs ökutækisins eða í gegnum viðeigandi gat á sætissleðanum.



valk. **e**

Þegar Axxid MINIKID 4 MAX er komið fyrir í farþegasætinu að framan og enginn af ofangreindum valkostum er í boði, er hægt að festa neðri ólarfestingarböndin við viðeigandi festipunkt aftan í ökutækinu og beina böndunum undir ökutækissætið fram í ökutækið. Gakktu úr skugga um að festiböndin komi út fyrir framan sætið en ekki út frá hliðunum.




Uppsetning Axxid MINIKID 4 MAX bílstóls í ökutækið

Áður en Axxid MINIKID 4 MAX er sett upp skaltu ganga úr skugga um að þú hafir neðri ólarfestingar í ökutækinu þínu. Sjá kafla um neðri festingar í þessari handbók fyrir frekari upplýsingar og uppsetningarleiðbeiningar.


1

Undirbúðu bílstólinn

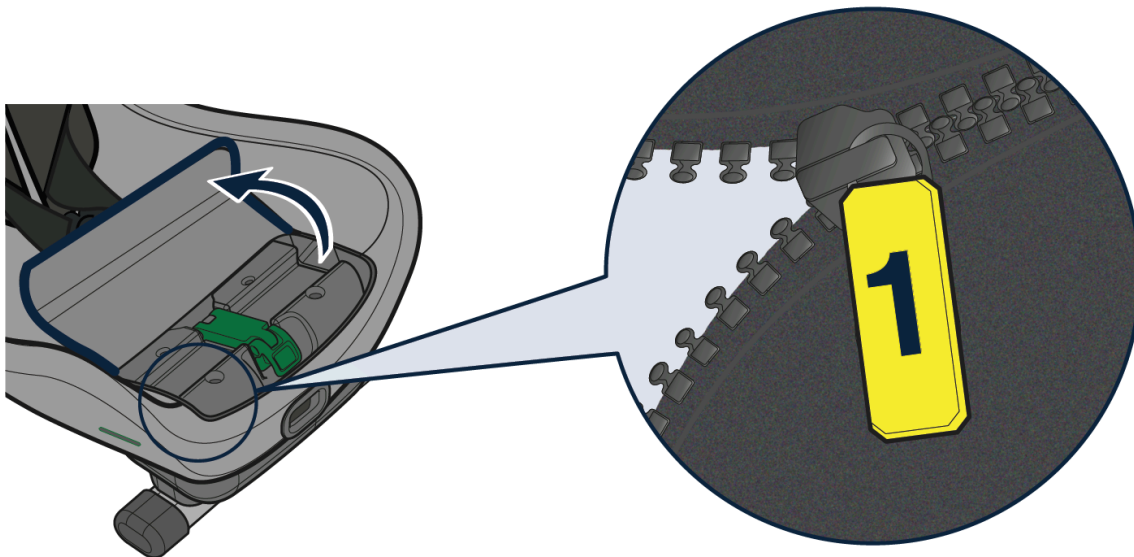

Opnaðu rennilásinn og opnaðu beltisklemmulokið (O).


2 Settu stólinn á sætið

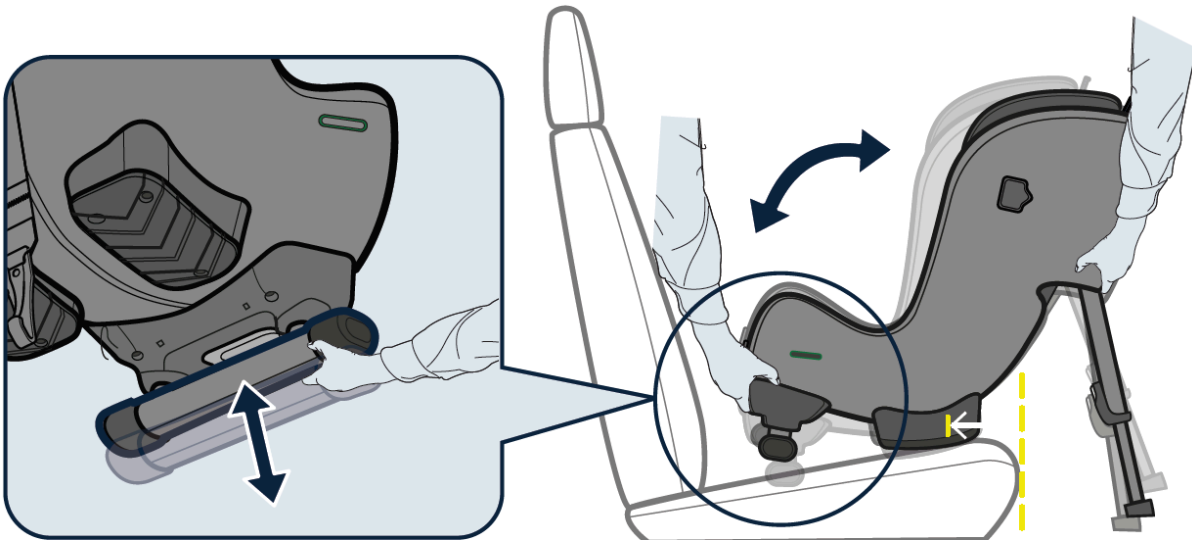

Settu Axkid MINIKID 4 MAX í sæti ökutækisins þannig að bakið á bílstólnum snúi fram í ökutækinu. Stilltu fótarymið fyrir barnið þitt með því einfaldlega að færa bílstólinn fram og til baka í sæti ökutækisins. Axkid MINIKID 4 MAX er hægt að setja þétt upp við sætisbak ökutækisins en aldrei má setja það upp með hælinn (J) hangandi yfir kant ökutækissætisins. Gakktu úr skugga um að lóðréttu strikið (K) á hælnum (J) fari aldrei yfir kant ökutækissætisins.

Stilltu halla bílstólsins með því að ýta á hallastillingarhandfangið (G) og velja viðeigandi hallastöðu. Til að fá hámarksöryggi skaltu velja eins upprétta stöðu og mögulegt er á meðan þú tryggir að höfuð barnsins falli ekki fram þegar það sefur. Af þæginda- og öryggisástæðum ætti að stilla hallahornið í uppréttari stöðu þegar barnið þitt stækkar. Athugaðu að þegar neðri ólarnar (M) eru spenntar, hallast bílstóllinn aðeins meira þegar hann sekkur í setu ökutækissætisins. Þegar Axkid MINIKID 4 MAX er komið fyrir í farþegasætinu að framan er mögulegt, en ekki nauðsynlegt, að bakið á bílstólnum snerti mælaborðið.


3 Tryggið stólinn á sætið

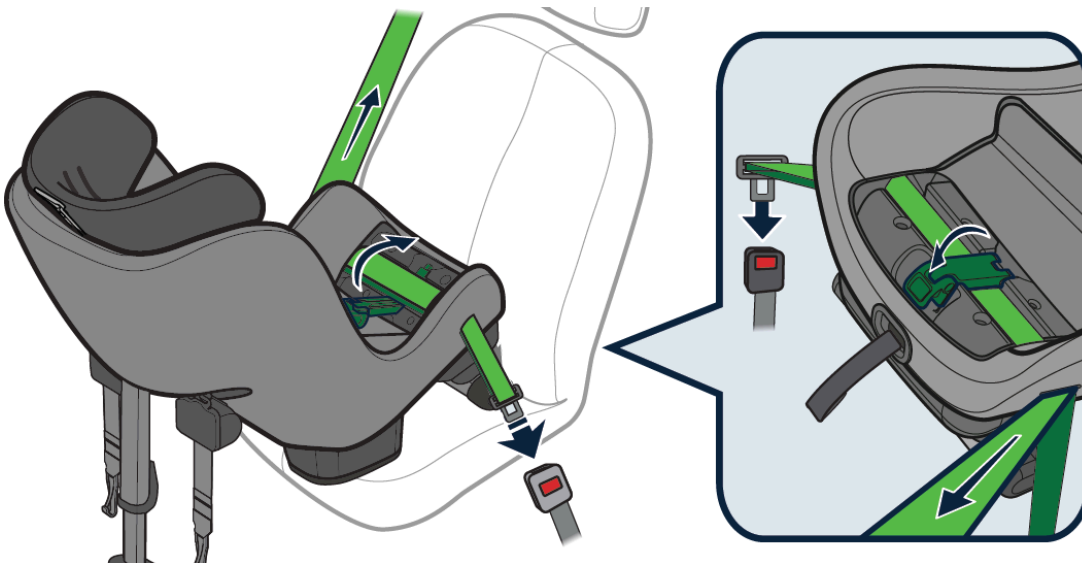

Opnaðu beltisklemmuna (N). Dragðu út handleggslengd öryggisbeltisins og þræddu það í gegnum öryggisbeltaraufina (D) næst þér. Færðu beltið í gegnum beltisklemmuna (N) og þræddu það í gegnum öryggisbeltaraufina (D) á gagnstæðri hlið. Tengdu öryggisbelti ökutækisins við beltissylgjuna og togaðu fast í axlarhluta bílbeltisins til að fjarlægja allan slaka og til að festa bílstólinn, því fastar sem þú togar því traustari er uppsetningin. Þegar bílstóllinn er vel spenntur skaltu loka beltaklemmunni (N) og læsa bílbeltinu í stöðu. Gakktu úr skugga um að bæði axla- og mjaðmarbeltið sé læst saman í beltaklemmunni (N). Lokaðu beltaklemmulokinu (O) og lokaðu rennilásnum. Til að gefa enn traustari og stöðugri uppsetningu, þrýstu niður á bílstólinn á meðan þú togar í axlabeltið.

4


Tengdu neðri ólarfestingarnar

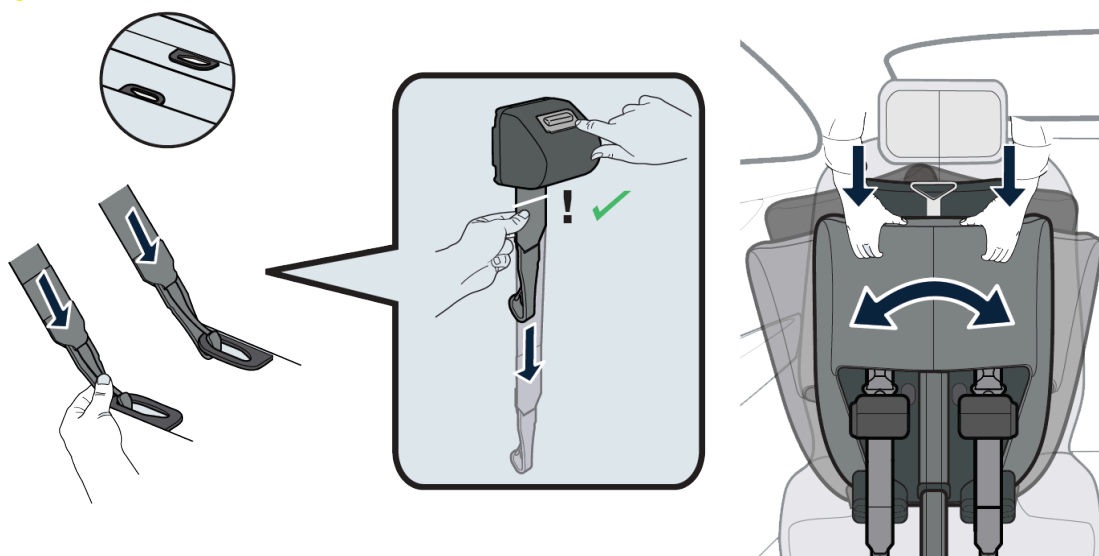

Dragðu neðri ólarnar (M) út úr bílstólnum og tengdu þær við neðri ólarfestingarnar í ökutækinu, sjá kafla um neðri ólarfestingar í þessari handbók fyrir frekari upplýsingar. Ýttu niður efst á bílstólinn og ruggaðu bílstólnum frá hlið til hliðar og sjálfspennandi neðri ólar (M) Axkid MINIKID 4 MAX(M) spennast þá sjálfkrafa. Með því að spenna neðri ólarnar (M) stillirðu einnig endanlegan halla á bílstólnum. Haltu áfram að ýta á bílstólinn þar til hann er vel festur og þú hefur náð hæfilegu halla.


5

Stilltu stuðningsfótinn

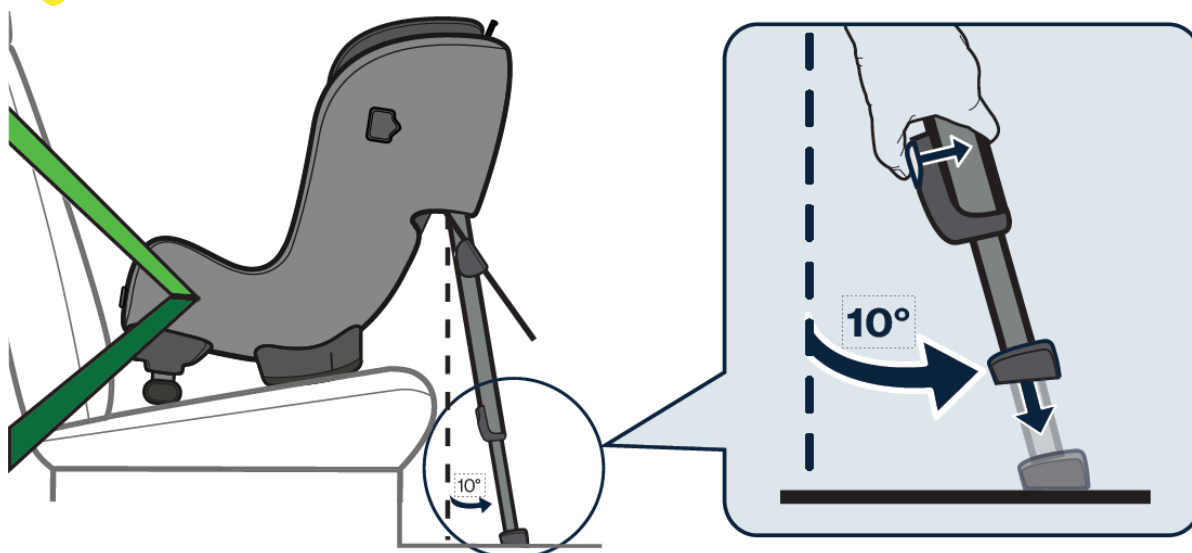

Dragðu stuðningsfótinn (P) út úr bílstólnum. Ýttu á stuðningsfótarhnappinn (Q) og dragðu stuðningsfótinn (P) niður þar til hann snertir gólf ökutækisins. Slepptu stuðningsfótarhnappnum (Q) og lyftu bílstólnum upp til að lengja stuðningsfótinn enn frekar (P) þar til smellur heyrir. Stuðningsfóturinn (P) ætti nú að vera læstur og þrýstast þétt að gólfi ökutækisins. Gakktu úr skugga um að stuðningsfóturinn (P) halli um 10° fram á við í ökutækinu. Athugaðu öryggisbelti ökutækisins aftur til að ganga úr skugga um að það sé enn vel spennat og að enginn slaki hafi orðið á mjaðmabeltinu þegar spennat var á neðri ólunum og stuðningsfætinum. Ef beltí ökutækisins hefur misst spennu skaltu einfaldlega spenna það aftur með því að endurtaka skref 2 í þessum leiðbeiningum án þess að aftengja neðri ólarnar.

6

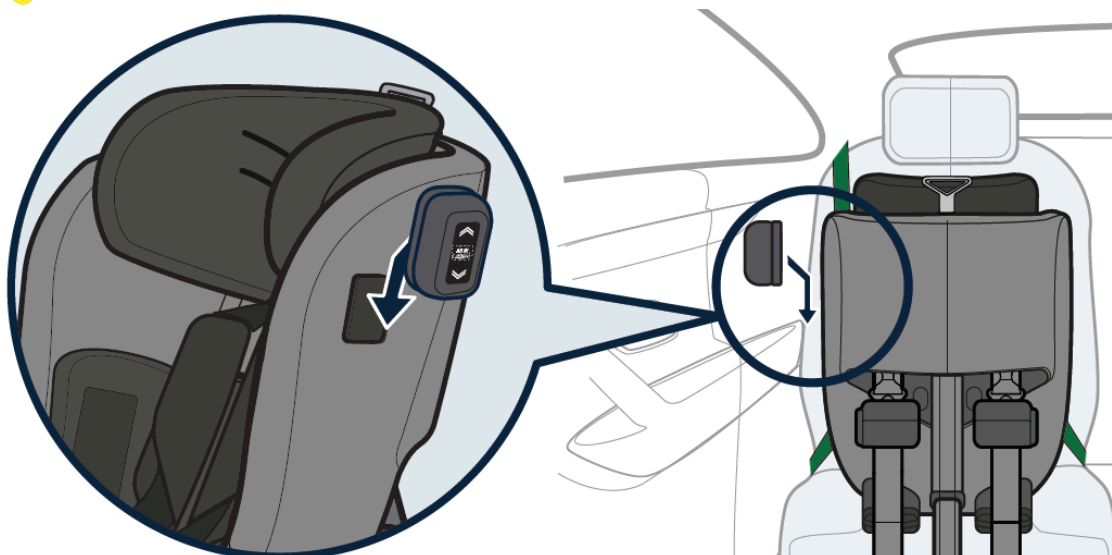Setjið ASIP púðann: Útgáfa A

Ýttu ASIP-púðanum (I) inn í raufina á ASIP-festingunni (L) og renndu honum niður. ASIP-púðinn (I) smellur þá á sinn stað. Ef plasthlíf er á ASIP-festingunni (L), taktu hana af og settu hana á ASIP-festinguna (L) á hinni hlið stólsins áður en ASIP-púðinn (I) er settur á. Gakktu úr skugga um að ASIP-púðinn (I) sé festur á þá hlið Axkid MINIKID 4 MAX stólsins sem er næst hurð ökutækisins.


6

Setjið ASIP púðann: Útgáfa B

Settu ASIP-púðann (I) á hlið bílstólsins sem er næst bilhurðinni. Láttu ASIP-púðafestinguna flúttu við ASIP-haldarann og festu hana með því að ýta henni og snúa henni á sinn stað.


Að festa barnið þitt í Axxid MINIKID 4 MAX bílstól

Áður en þú festir barnið þitt í Axxid MINIKID 4 MAX bílstólinn skaltu ganga úr skugga um að þú sért með rétta innleggið í sætinu. Axxid MINIKID 4 MAX er hannað til að vaxa með barninu þínu og passa þægilega og örugglega fyrir börnin. Axxid mælir með því að nota innleggið þar til það er of þröngt fyrir barnið þitt, en í lágmarkslengd samkvæmt töflunni hér að neðan (athugið að aldurinn er aðeins vísbending):

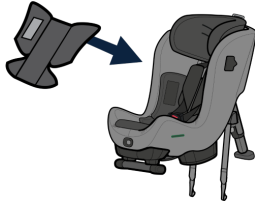Aldur	Hæð	
Smábarn 0-3 ára	61-105 cm	
Barn 3-7 ára	106-125 cm	


Axxid MINIKID 4 MAX er búinn stillanlegum höfuðpúða (A). Sjá kaflann Stilling höfuðpúða (á blaðsíðu 18) fyrir frekari upplýsingar.

7 Stilltu höfuðpúðann

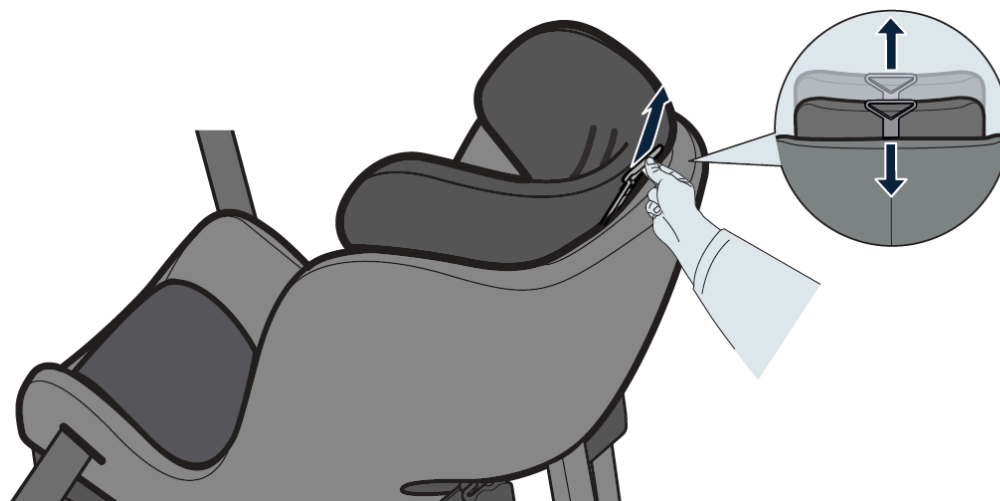


Stilltu höfuðpúðann (A) í áætlaða stöðu fyrir barnið.

8 Losaðu beltið

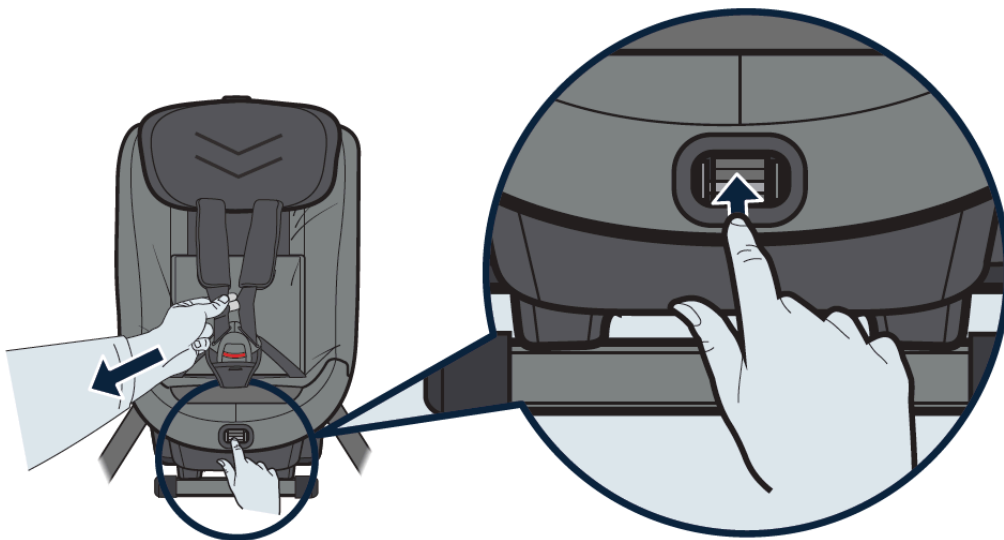


Losaðu beltið með því að ýta á beltislosunarhnappinn (E) og dragðu út báðar axlaólarnar (R) samtímis. Forðist að toga aðeins í eina ól í einu þar sem það getur valdið því að axlaólarnar (R) verði ójafnar. Gakktu úr skugga um að höfuðpúðanum (A) sé ýtt upp í efstu stöðu.

9 Opnaðu beltið

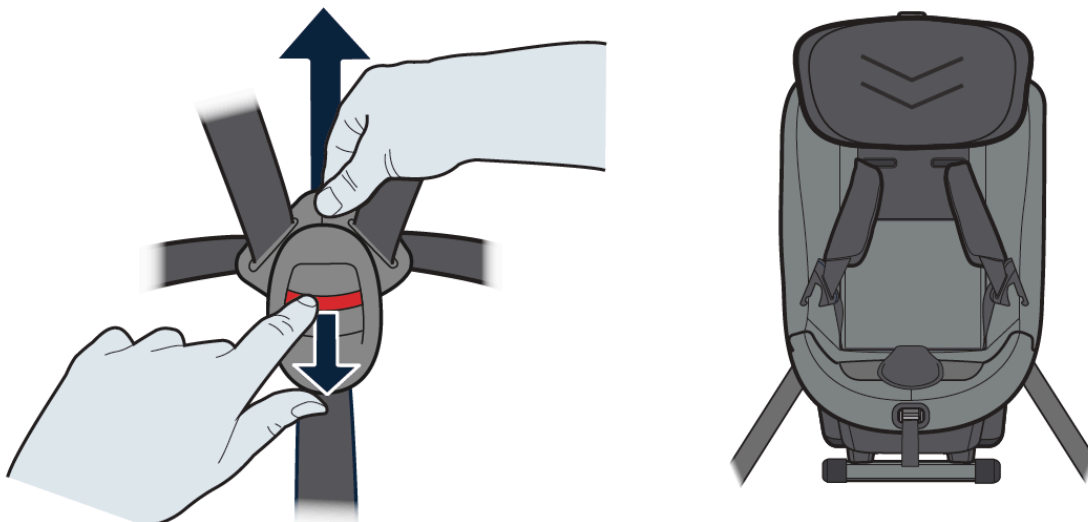


Opnaðu sylgjuna með því að ýta á losunarhnapp sylgjunnar (C) og settu ólarnar fyrir utan sætið.

10 Tryggðu barnið í sætinu

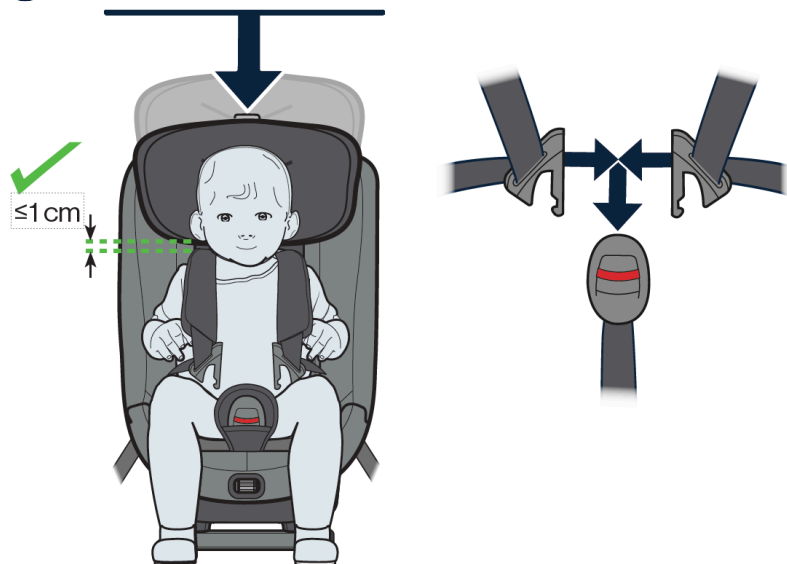

Settu barnið þitt í sætið og settu axlaólarnar (R) yfir öxl barnsins. Togaðu og haltu um stopphandfang höfuðpúðans (H) til að opna og haldið höfuðpúðanum ólæstum. Ýttu höfuðpúðanum (A) niður/dragðu hann í stöðu þar sem axlarólarnar eru staðsettar að hámarki 1 cm fyrir ofan axlir barnsins. Læstu beltinu með því að staðsetja fyrst hluta sylgjunnar sem festir eru við axlaólarnar (R) saman og ýta þeim síðan inn í sylgjuna þar til þú heyrir smell.

11 Stílltu beltin

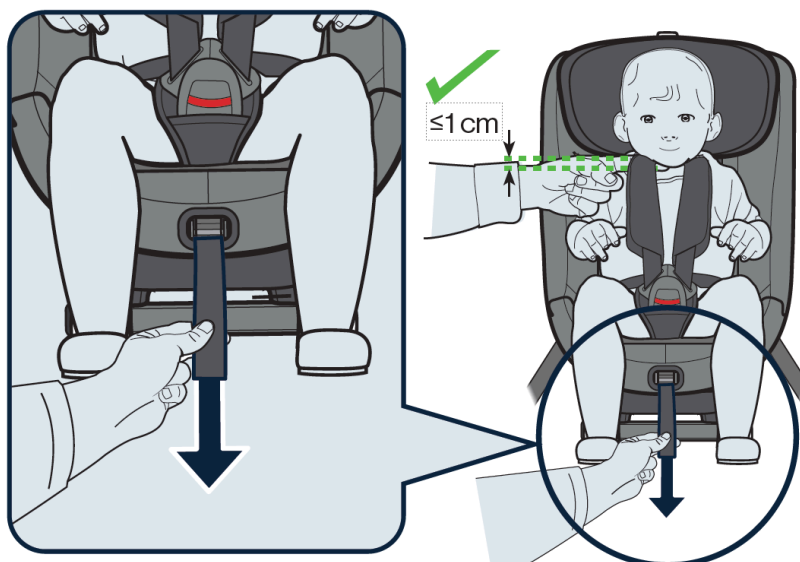

Settu barnið þitt í sætið og settu axlaólarnar (R) yfir öxl barnsins. Togaðu og haltu um stopphandfang höfuðpúðans (H) til að opna og haldið höfuðpúðanum ólæstum. Ýttu höfuðpúðanum (A) niður/dragðu hann í stöðu þar sem axlarólarnar eru staðsettar að hámarki 1 cm fyrir ofan axlir barnsins. Læstu beltinu með því að staðsetja fyrst hluta sylgjunnar sem festir eru við axlaólarnar (R) saman og ýta þeim síðan inn í sylgjuna þar til þú heyrir smell.

Stilling höfuðpúða

Axkid MINIKID 4 MAX er búinn stillanlegum höfuðpúða (A).

Gakktu ávallt úr skugga um að höfuðpúðinn sé í réttri hæð fyrir barnið þegar þú notar Axkid MINIKID 4 MAX. Athugaðu hvort axlaólar (B) fari í gegnum sætið beint út frá öxlum barnsins eða að hámarki 1 cm fyrir ofan. Ef ekki skaltu stilla höfuðpúðann (A) í samræmi við það.



Athugið: Losa þarf beltisspennuna ef ekki er hægt að draga höfuðpúðann upp í hæfilega hæð. Ýttu á losunarhnapp beltisins (F) til að losa um beltið.


Úrtekning Axxid MINIKID 4 MAX bílstóls úr ökutækinu




Heilræði: Læstu beltissylgjunni og spenntu beltið áður en þú tekur bílstólinn úr ökutækinu. Síðan er hægt að nota axlaólarann (R) sem burðarhandfang, sem gerir það auðveldara að lyfta bílstólnum og taka hann úr ökutækinu.




Áriðandi: Berðu aldrei stólinn með því að halda í höfuðpúðann (A).

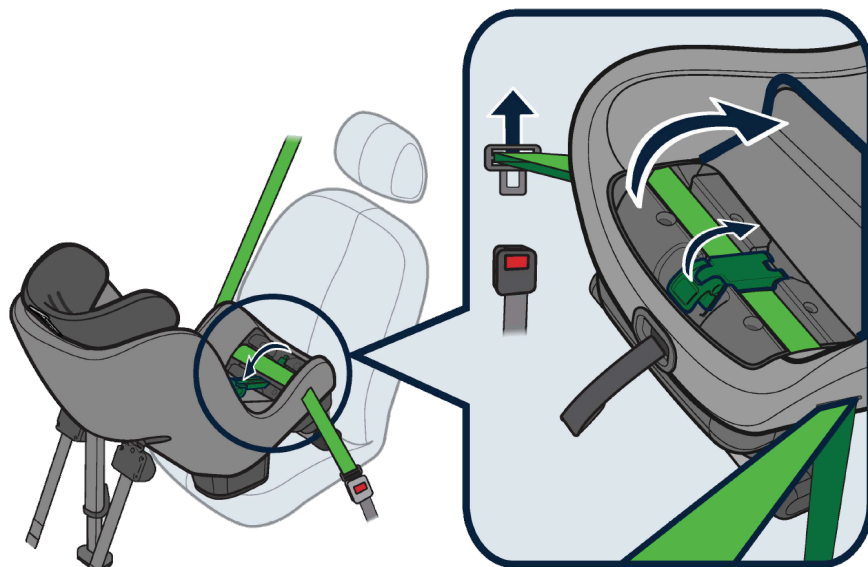


Opnaðu rennilásinn og opnaðu beltisklemmulokið (O). Losaðu belti ökutækisins með því að ýta á rauða hnappinn á beltissylgju stólsins. Opnaðu beltisklemmuna (N) og togaðu í bílbeltið og stýrðu því í gegnum öryggisbeltaraufarnar (D) til að taka það úr bílstólnum.

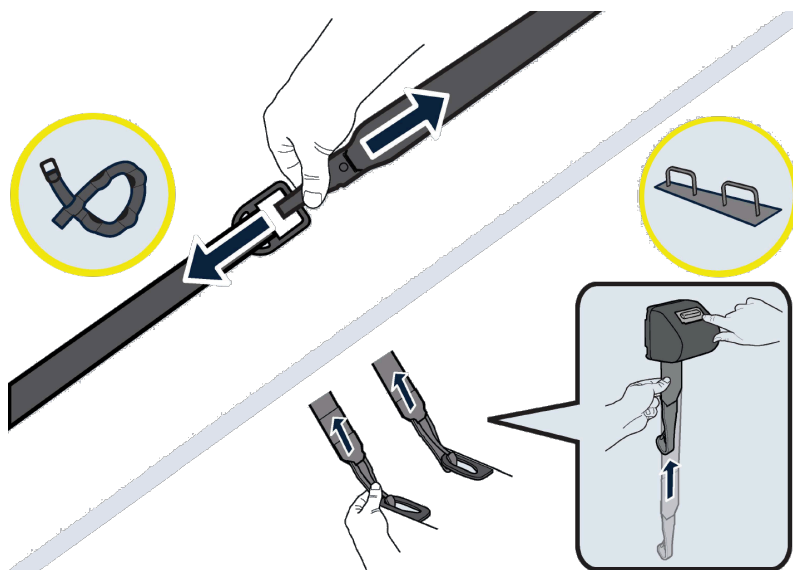

Opnaðu neðri ólarnar (M) með því að halda tengjunum með hendinni og ýta á rauða takkann með þumfingri. Á meðan þú hefur tengið í hendinni skaltu færa það hægt aftur í bílstólinn. Gættu þess að sleppa ekki neðra ólartenginu, þar sem það mun dragast inn sjálfkrafa með miklum hraða.

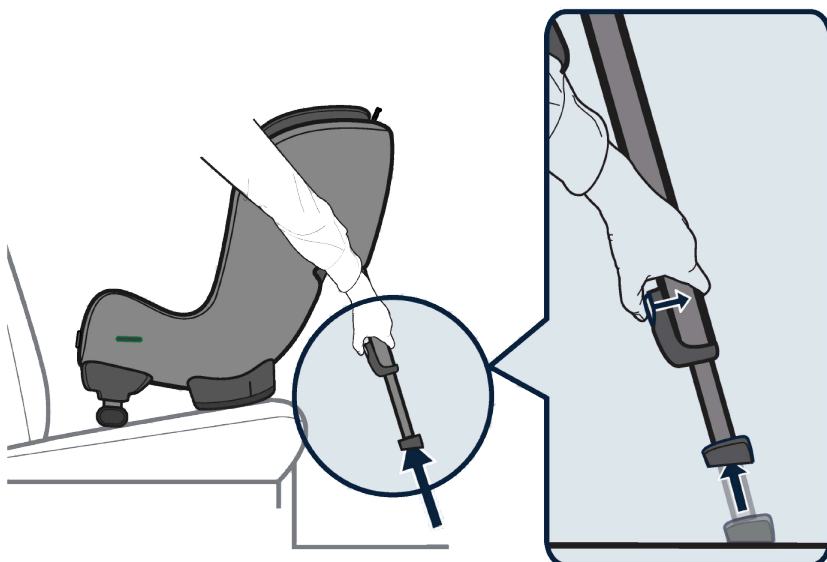

Ýttu á stuðningsfótarhnappinn (Q) og felldu stuðningsfótinn (P) saman í stystu stöðu.

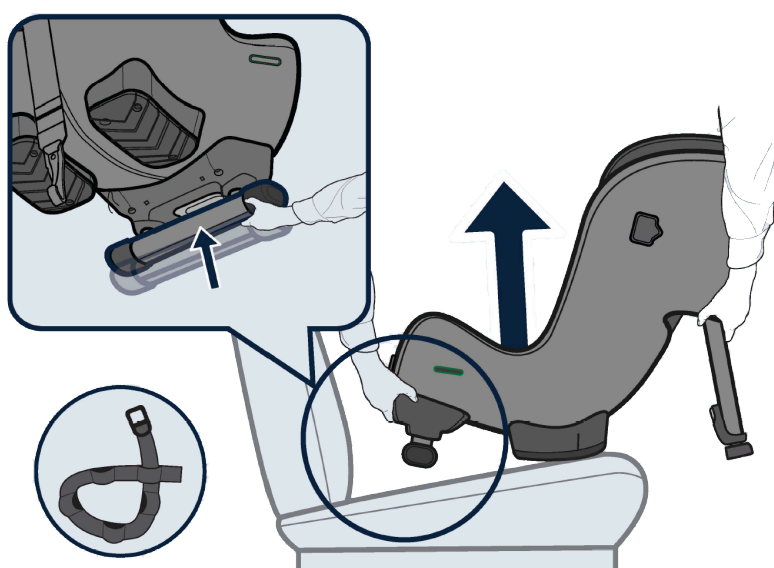

Ýttu á hallastillingarhandfangið (G) og ýttu hallastillingunni (T) inn í stystu stöðu sína. Lyftu Axxid MINIKID 4 MAX út úr ökutækinu.

Endurvinnsla

Axkid mælir eindregið með endurvinnslu á gömlum bístólum. Áður en þú skilar bístólnum á endurvinnslustöð skaltu skera beltisólarnar af sætinu, fjarlægja áklæðishlífa, fjarlægja eins marga frauðplasthluta og mögulegt er og aðskilja mál- og plasthluta ef mögulegt er. Aðalhluti bístólsins ætti að vera merktur óöruggur eða útrunninn (notið merki) til að hindra að hann sé notaður aftur. Vinsamlegast fylgdu leiðbeiningum sveitarfélagsins til að fá leiðbeiningar um endurvinnslu fyrir mismunandi efni.

Umhirða og viðhald

- Stólsáklæðið má þvo í vél við 30°C á mildri stillingu. Settu áklæðið ekki í þurrkara þar sem það getur skemmt áklæðið og fylliefnið getur losnað af því. Heimsæktu www.axkid.com til að finna myndbönd sem útskýra hvernig á að taka af og setja áklæðið á.
- Ef skipta þarf um áklæðið skal aðeins nota upprunalegar vörur frá Axkid. Ef aðrar vörur eru notaðar getur öryggiskerfi Axkid bílstólsins verið í hættu og leitt til alvarlegra meiðsla ef slys verður.
- Hægt er að þrifa alla plasthluti sem eru í Axkid bílstólnum með mildu þvottaefni og vatni. Notaðu ekki sterk efni sem innihalda leysiefni og þess háttar þar sem þetta getur valdið skemmdum á plastinu og haft neikvæð áhrif á öryggi bílstólsins.
- Ekki gera neinar breytingar á Axkid bílstólnum aðrar en þær sem lýst er í þessari handbók.
- Allar viðgerðir skulu framkvæmdar af framleiðanda eða umboðsmanni.
- Farðu varlega með bílstólinn og þrífðu hann reglulega til að hámarka endingu.

Áklæðið tekið af

- Fjarlægðu ASIP-púðann (I) ef hann er festur.
- Togaðu höfuðpúðann (A) í efstu stöðu.
- Losaðu beltið með því að ýta á beltislosunarhnappinn (E) og dragðu út báðar axlaólarnar (R) samtímis.
- Opnaðu rennilásana tvo neðan á höfuðpúðanum (A) og dragðu hlífina varlega af höfuðpúðanum (A).
- Settu höfuðpúðann (A) í neðstu stöðu.
- Opnaðu beltissylgjuna með því að ýta á losunarhnapp sylgjunnar (C) og taktu af sylgjuhlífina.
- Opnaðu rennilásinn og opnaðu beltisklemmulokið (O) og taktu plastlokið (O) af áklæðinu.
- Opnaðu rennilásinn undir bílstólnum og opnaðu hnappana 4 á áklæðinu á bakhlið bílstólsins.
- Opnaðu rennilásana tvo á bakinu innan í bílstólnum og taktu áklæðið varlega af bílstólnum. Farðu varlega í kringum ASIP-púðann og aðrar plasthlífar til að skemma ekki áklæðið. Togaðu ekki of fast.
- Opnaðu axlapúðana og taktu þá varlega af riflásnum.

Áklæðið sett á

- Þegar áklæðið er sett aftur á bílstólinn er farið að öfugt við það þegar það er tekið af.



Athugið: Athugaðu að hægt er að setja axlapúðana á mismunandi staði. Settu þau upp í stöðu sem hentar barninu þínu, axlapúðarnir ættu að vera staðsettir ofan á axlirnar og á bringu barnsins. Gakktu úr skugga um að gúmmihlið axlapúðans snúi að bringu barnsins.

Ábyrgð



VARÚÐ: Meðhöndlaðu stólinn varlega. Berðu aldrei stólinn með því að halda í höfuðpúðann!

Axkid bílstóllinn er með tveggja ára ábyrgð frá kaupdegi. Taktu kvittunina með til söluaðila ef ábyrgðarkröfur koma upp.

Ábyrgðin nær ekki yfir:

- Eðlilegt slit.
- Tjón vegna rangrar notkunar, vanrækslu eða slyss.
- Ef viðgerðir hafa verið framkvæmdar af þriðja aðila.
- Öll efni sem notuð eru hafa mjög hátt viðnám gegn útfjólubláum geislum. Hins vegar eru útfjólubláir geislar mjög óvægnir og munu smám saman valda upplitun á áklæði stólsins, sem telst eðlilegt slit.



AXKID

© Copyright Axkid 2025
All rights reserved Axkid AB | Göteborgsvägen 94 | 43137 Mölndal | Sweden
SEP 2025 Art. no 1105014