





Manuale

MAX

Indice

Informazioni sulla sicurezza	3
Componenti	5
Posizione consentita e non consentita per il seggiolino auto	7
Ancoraggi per i punti di ancoraggio inferiori	8
Cinghie di ancoraggio inferiori	9
Montaggio del seggiolino auto nel veicolo	11
Assicurare il bambino nel seggiolino auto	16
Regolazione del poggiatesta	19
Rimuovere il seggiolino auto dal veicolo	20
Riciclaggio	22
Cura e manutenzione	23
Garanzia	24

Informazioni sulla sicurezza

Grazie per aver scelto Axkid MINIKID 4 MAX

Leggere il presente manuale di istruzioni d'uso prima di montare il seggiolino per auto Axkid MINIKID 4 MAX nel veicolo.

Maggiori informazioni e i video per l'installazione sono disponibili sul sito www.axkid.com.

Axkid MINIKID 4 MAX è un seggiolino per auto che si monta rivolto in direzione opposta al senso di marcia ed è omologato per bambini di altezza compresa tra 61 e 125 cm, ≤36 kg.

Axkid MINIKID 4 MAX è adatto per bambini di circa sei mesi di età o che possono stare seduti senza supporto.

Si tratta di un avanzato sistema di ritenuta per bambini con cintura integrato, specifico per veicoli. È approvato ai sensi della normativa UN n. 129 per l'utilizzo in sedili compatibili, come indicato nell'elenco dei veicoli. In caso di dubbi, consultare il produttore del sistema di ritenuta per bambini avanzato (<u>www.axkid.com</u>) o il rivenditore.

Informazioni sulla sicurezza

Per la massima sicurezza del bambino, è importante ricordare quanto segue:


- Attenersi sempre alle istruzioni nel presente manuale. Un'installazione non corretta può compromettere seriamente la sicurezza del bambino. In caso di dubbi rivolgersi al rivenditore, che può illustrare la procedura di installazione corretta.
- Conservare il presente manuale di istruzioni d'uso per consultazioni future. In caso di smarrimento, il manuale è disponibile online su <u>www.axkid.com</u>
- Non collocare il seggiolino auto Axkid MINIKID 4 MAX in un sedile dotato di airbag frontale attivo. Se si desidera collocare comunque il seggiolino auto Axkid MINIKID 4 MAX in questa posizione, disattivare l'airbag seguendo le istruzioni del produttore del veicolo.
- Il seggiolino auto deve sempre essere sostituito in caso di incidente, anche se di lieve entità. Potrebbe presentare danni non visibili e compromettere seriamente la sicurezza del bambino. Per questo motivo, Axkid consiglia di non acquistare seggiolini auto usati.
- Se il seggiolino auto Axkid MINIKID 4 MAX è stato esposto alla luce solare diretta, assicurarsi che non sia troppo caldo prima di collocarvi il bambino.
- Non lasciare mai il bambino da solo nel veicolo.
- Fissare sempre eventuali bagagli o altri oggetti liberi nel veicolo, poiché potrebbero ferire i passeggeri in caso di incidente.
- Installare sempre il seggiolino auto Axkid MINIKID 4 MAX in modo che nessuna parte possa essere pizzicata da sedili scorrevoli, portiere ecc.
- Se si utilizzano cinghie di ancoraggio inferiori, assicurarsi che siano montate in modo da non interferire con il movimento dei sedili del veicolo.
- Il seggiolino auto Axkid MINIKID 4 MAX si può montare solo rivolto in direzione opposta al senso di marcia.
- Verificare sempre che l'imbracatura sia regolata per adattarsi correttamente al corpo del bambino. L'imbracatura si regola spostando il poggiatesta.
- Quando si assicura il bambino con l'imbracatura, verificare che la sua schiena sia perfettamente a contatto con il seggiolino.
- Assicurarsi sempre che l'imbracatura sia ben stretta e che la fibbia sia completamente bloccata, ovvero le cinghie siano perfettamente tirate.
- · Assicurarsi che l'imbracatura non sia attorcigliata.
- Assicurarsi sempre che l'asta di supporto sia nella posizione corretta e a contatto con il pianale del veicolo. L'asta di supporto è una caratteristica di sicurezza molto importante, concepita per aumentare al massimo la sicurezza del bambino in caso di incidente.
- Non provare a smontare o modificare nessun componente del seggiolino auto Axkid MINIKID 4 MAX. In caso contrario, la garanzia e le prestazioni di sicurezza del seggiolino auto Axkid potrebbero risultare compromesse.

- Non utilizzare in nessun caso il seggiolino auto Axkid MINIKID 4 MAX senza il suo rivestimento in tessuto. Il rivestimento in tessuto del seggiolino è una caratteristica di sicurezza e deve essere sostituito esclusivamente con un rivestimento in tessuto Axkid originale.
- Consultare il manuale del veicolo e l'elenco dei veicoli su <u>www.axkid.com</u> per identificare i sedili idonei per questo seggiolino auto.
- Axkid consiglia di utilizzare sempre una protezione per il sedile del veicolo per evitare graffi e macchie.
- Per eventuali dubbi, contattare il rivenditore del seggiolino auto o scrivere all'indirizzo info@axkid.com

Componenti



- A. POGGIATESTA
- **B.** IMBRACATURA INTEGRALE
- D. FESSURA PER CINTURA DI SICUREZZA
- G. LEVA DI REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE
- I. CUSCINETTO ASIP
- J. BASE D'APPOGGIO
- K. LINEA VERTICALE

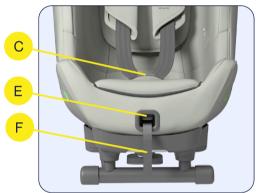


- C. PULSANTE DI RILASCIO FIBBIA
- E. PULSANTE DI RILASCIO IMBRACATURA
- F. CINGHIA DI TENSIONAMENTO DELL'IMBRACATURA



- H. LEVA DEL FERMO POGGIATESTA
- L. CONNETTORE ASIP
- M. CINGHIA INFERIORE
- P. ASTA DI SUPPORTO
- Q. PULSANTE ASTA DI SUPPORTO
- T. DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE ANGOLO DI INCLINAZIONE



- N. MORSETTO CINTURA
- O. COPERTURA MORSETTO CINTURA
- R. BRETELLE

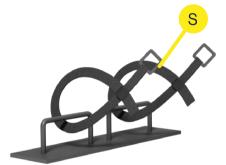

S. CINGHIA DI ANCORAGGIO INFERIORE X2

Posizione consentita e non consentita per il seggiolino auto

Il seggiolino auto Axkid MINIKID 4 MAX si può montare solo rivolto in direzione opposta al senso di marcia. Il seggiolino è adatto per la maggior parte dei sedili, ma non per tutti. Consultare il manuale di istruzioni del veicolo per identificare i sedili adatti e l'elenco dei veicoli su <u>www.axkid.com</u>

Sedile passeggero anteriore (senza airbag attivo)	SI/NO*	
Sedile passeggero anteriore (con airbag attivo)	NO	
Sedile passeggero posteriore con cintura di sicurezza a 3 punti	SI	
Sedile con cintura di sicurezza a 2 punti	NO	
Sedili rivolti lateralmente e all'indietro	NO	



Importante: Se si desidera montare il seggiolino Axkid MINIKID 4 MAX in un sedile dotato di airbag frontale, l'airbag deve essere disattivato seguendo le istruzioni del produttore del veicolo. Si ricorda che per disattivare l'airbag in alcuni veicoli è necessario rivolgersi a un centro di assistenza.

^{*} L'articolo 117 del Regolamento Generale sulla Circolazione in Spagna vieta di viaggiare in auto con bambini di altezza pari a 135 centimetri o inferiore sui sedili anteriori del veicolo, senza eccezioni di sorta.

Ancoraggi per i punti di ancoraggio inferiori



Se il veicolo non è dotato di ancoraggi per punti di ancoraggio inferiori, Axkid MINIKID 4 MAX viene fornito dotato di cinghie di ancoraggio inferiori supplementari (S) che si possono montare nel veicolo. Per le istruzioni di montaggio, fare riferimento al presente manuale. Queste cinghie sono anche conformi alla normativa ISO13216-4:2020 e, se montate correttamente, offrono la stessa sicurezza degli ancoraggi preinstallati.

Montaggio delle cinghie di ancoraggio inferiori » (alla pagina 9)

Informazioni importanti

I punti di ancoraggio inferiori (LTA) servono ad assicurare maggiore protezione per i bambini, poiché consentono il posizionamento saldo e stabile del seggiolino rivolto in direzione opposta al senso di marcia con cintura estesa. Ciò aumenta la sicurezza dei bambini in tutti i tipi di incidenti, compresi il ribaltamento e il tamponamento.

I punti di ancoraggio inferiori sono un sistema ben consolidato e diffusamente utilizzato nei paesi nordici da oltre 40 anni. Nel 2020 è stata approvata una nuova normativa internazionale per le LTA, la ISO13216-4:2020. Questa normativa descrive i requisiti per le cinghie inferiori per i seggiolini auto ma anche per i produttori di veicoli e i relativi punti di ancoraggio. La normativa è finalizzata ad aumentare la compatibilità e garantire un'installazione facile e sicura per il futuro.

I punti di ancoraggio inferiori di Axkid MINIKID 4 MAX sono conformi alla normativa ISO13216-4:2020, quindi si adattano alla perfezione e si installano facilmente in veicoli dotati di ancoraggi inferiori preinstallati anch'essi conformi a questa normativa. Qualora il veicolo fosse dotato di punti di ancoraggio non conformi alla normativa, è comunque probabile, ma non garantito, che si possano comunque utilizzare i punti di ancoraggio inferiori Axkid MINIKID 4 MAX.

Gli ancoraggi inferiori preinstallati nei veicoli spesso sono collocati sulle guide del sedile e fissati al pianale, ma possono anche essere ubicati in altre posizioni. Per ulteriori informazioni sui punti di ancoraggio disponibili, consultare il manuale di istruzioni del veicolo.

Alcuni produttori di veicoli offrono anche la possibilità di installare i punti di ancoraggio inferiori in post-montaggio. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del veicolo o al rivenditore. Ancoraggi inferiori e cinghie di ancoraggio inferiori supplementari di Axkid si possono acquistare separatamente per l'installazione in post-montaggio.



Nota: Non utilizzare in nessun caso Axkid MINIKID 4 MAX senza i punti di ancoraggio inferiori. Queste cinghie sono una caratteristica di sicurezza importante e si devono sempre utilizzare per montare il seggiolino nel veicolo.

Cinghie di ancoraggio inferiori

Montaggio delle cinghie di ancoraggio inferiori

Se il veicolo è dotato di punti di ancoraggio inferiori preinstallati adatti, Axkid MINIKID 4 MAX viene fornito dotato di cinghie di ancoraggio inferiori che si possono montare nel veicolo. In base al veicolo e al sedile in cui si sceglie di collocare il seggiolino auto, sono disponibili vari possibili punti di ancoraggio per installare le cinghie di ancoraggio. Le varie opzioni sono riportate di seguito.

Per installare le cinghie di ancoraggio inferiori (S) basta far passare la cinghia attorno al punto di ancoraggio scelto e quindi l'ancoraggio in metallo attraverso una delle fessure della cinghia stessa. La cinghia di ancoraggio è dotata di varie fessure allo scopo. Assicurarsi di utilizzare la fessura più vicino all'ancoraggio in metallo per installarlo il più vicino possibile al pianale del veicolo. Dopodiché, tirare l'ancoraggio in metallo per tensionare la cinghia e ripetere la procedura per l'altra cinghia. Utilizzare sempre due punti di ancoraggio per installare Axkid MINIKID 4 MAX e scegliere punti di ancoraggio separati per consentire un posizionamento più stabile.



Nota: Verificare sempre che la posizione dei sedili, modificata per installare le cinghie di ancoraggio inferiori, non interferisca né danneggi le cinghie



Importante: Non utilizzare in nessun caso oggetti appuntiti per agevolare il posizionamento delle cinghie per evitare di danneggiarle.

Opzioni per guidare la cinghia di ancoraggio in posizione

Alt. **a**

Far passare la cinghia attorno al bordo dell'ancoraggio preinstallato (utilizzare questo metodo solo se gli ancoraggi preinstallati non si adattano direttamente alle cinghie inferiori)



Alt. **b**

Far passare la cinghia attorno alla guida del sedile davanti al seggiolino infilandola tra la guida del sedile e il pianale del veicolo o nell'apposito foro della guida del sedile.



Alt. C

Far passare la cinghia attorno alla cerniera del sedile del veicolo davanti al seggiolino infilandola tra lo schienale e la seduta del sedile.



Alt. d

Far passare la cinghia attorno alla guida del sedile sotto il seggiolino infilandola tra la guida del sedile e il pianale del veicolo o nell'apposito foro della guida del sedile.



Alt. **e**


Se si desidera installare Axkid MINIKID 4 MAX sul sedile del passeggero anteriore ma nessuna delle alternative di cui sopra è praticabile, è possibile fissare le cinghie di ancoraggio inferiori a un punto di ancoraggio adatto nella parte posteriore del veicolo e farle passare sotto il sedile per fuoriuscire dalla parte anteriore dello stesso. Assicurarsi che le cinghie di ancoraggio fuoriescano dalla parte anteriore e non dai lati del sedile.



Montaggio del seggiolino auto nel veicolo


Prima di montare Axkid MINIKID 4 MAX, verificare se nel veicolo sono presenti gli ancoraggi inferiori. Per ulteriori informazioni e istruzioni per il montaggio, fare riferimento alla sezione dedicata agli ancoraggi per le cinghie inferiori nel presente manuale.



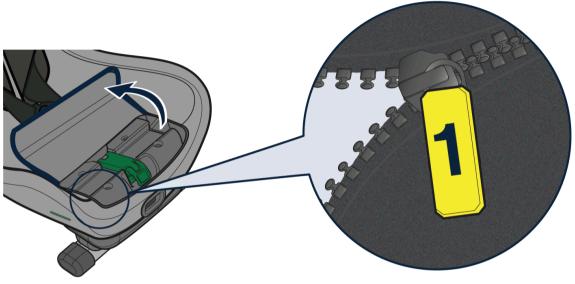

Aprire la cerniera e la copertura del morsetto della cintura (O).


2 Installazione sul sedile

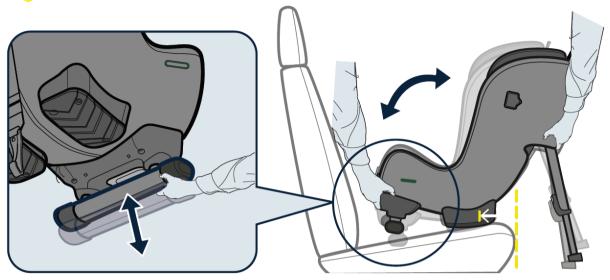


Posizionare Axkid MINIKID 4 MAX sul sedile del veicolo con lo schienale rivolto verso la parte anteriore del veicolo. Regolare lo spazio per le gambe del bambino semplicemente spostando il seggiolino avanti o indietro sul sedile del veicolo. Axkid MINIKID 4 MAX si può collocare a contatto con lo schienale del sedile, ma non si può in nessun caso montare con la base di appoggio (J) sospesa oltre il bordo del sedile. Assicurarsi che la linea verticale (K) sulla base di appoggio (J) non superi il bordo del sedile.

Regolare l'inclinazione del seggiolino premendo l'apposita leva di regolazione (G) e scegliere una posizione reclinata confacente. Per la massima sicurezza, scegliere la posizione più eretta possibile, che impedisca però alla testa del bambino di ricadere in avanti mentre dorme. Per motivi sia di comfort sia di sicurezza, l'angolo di inclinazione si dovrebbe ridurre man mano che il bambino cresce per assicurare sempre la posizione eretta più adeguata. Si ricorda che tensionando le cinghie inferiori (M), il seggiolino risulterà leggermente più inclinato poiché affonda nella seduta del sedile. Quando si installa Axkid MINIKID 4 MAX sul sedile del passeggero anteriore può capitare che lo schienale del seggiolino sia a contatto con il cruscotto, ma non è una condizione indispensabile.


3 Assicurare il posizionamento

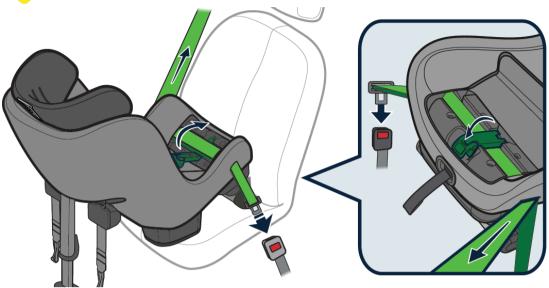


Aprire il morsetto della cintura (N). Estrarre la cintura di sicurezza del veicolo per la lunghezza di un braccio e farla passare attraverso la fessura della cintura di sicurezza (D) più vicina a sé. Far passare la cintura attraverso il morsetto della cintura (N) e quindi attraverso la fessura della cintura di sicurezza (D) sul lato opposto. Inserire la cintura di sicurezza nella fibbia della cintura e tirare con forza la sezione della spalla della cintura per eliminare completamente il gioco e fissare il seggiolino, maggiore è il tensionamento e più salda sarà l'installazione. Quando il seggiolino è saldamente fissato, chiudere il morsetto della cintura (N) e bloccarla in posizione. Assicurarsi che sia la fascia diagonale sia quella addominale siano bloccate insieme nel morsetto della cintura (N). Chiudere il coperchio del morsetto della cintura (O) e quindi la cerniera. Per un'installazione ancora più salda e stabile, premere sul seggiolino mentre si tira la fascia diagonale.

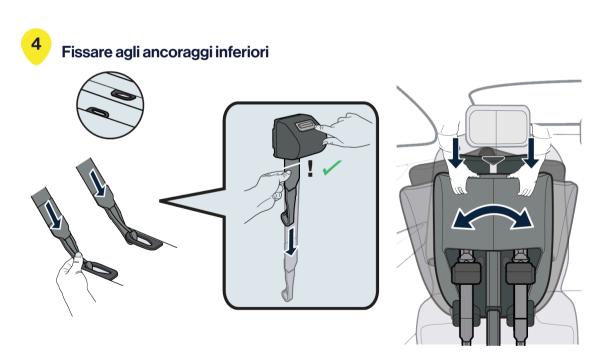

Tirare gli ancoraggi inferiori (M) del seggiolino e fissarli agli ancoraggi inferiori del veicolo. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione dedicata agli ancoraggi inferiori nel presente manuale. Premere sulla parte superiore del seggiolino e muoverlo da un lato all'altro, così le cinghie inferiori auto-tensionanti di Axkid MINIKID 4 MAX (M) verranno automaticamente tese. Tensionando le cinghie inferiori (M) si regola anche l'angolo di inclinazione definitivo del seggiolino. Continuare a premere sul seggiolino finché non è saldamente fissato e non si è ottenuto un angolo di inclinazione adeguato.

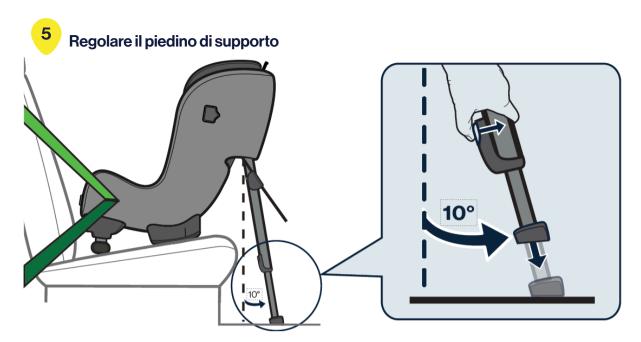

Estrarre l'asta di supporto (P) dal seggiolino. Premere il pulsante dell'asta di supporto (Q) e tirare l'asta (P) verso il basso finché non raggiunge il pianale del veicolo. Rilasciare il pulsante dell'asta di supporto (Q) e sollevare il seggiolino verso l'alto per estendere ulteriormente l'asta di supporto (P) fino a sentire un clic. L'asta di supporto (P) ora dovrebbe essere bloccata e saldamente a contatto con il pianale del veicolo. Assicurarsi che l'asta di supporto (P) sia angolata di circa 10° verso la parte anteriore del veicolo. Controllare di nuovo la cintura di sicurezza del veicolo per verificare che sia ancora ben tesa e che non si sia verificato nessun allentamento della cintura subadominale durante il tensionamento delle cinghie inferiori e dell'asta di supporto. Se la cintura del veicolo si è allentata, basta tensionarla nuovamente ripetendo il passaggio 2 di questa guida senza slacciare le cinghie inferiori.

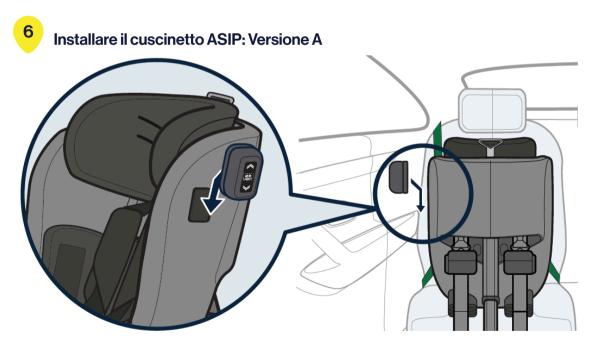

Spingere il cuscinetto ASIP (I) nelle fessure sul connettore ASIP (L) e farlo scorrere verso il basso, per farlo scattare in posizione. Se è presente una copertura in plastica sul connettore ASIP (L), rimuoverla e posizionarla sul connettore ASIP (L) sul lato opposto del seggiolino prima di montare il cuscinetto ASIP (I). Montare il cuscinetto ASIP (I) sul lato del seggiolino Axkid MINIKID 4 MAX più vicino alla portiera del veicolo.



Installare il cuscinetto ASIP: Versione B



Installare il cuscinetto ASIP (I) sul lato del seggiolino più vicino alla portiera del veicolo. Allineare il supporto del cuscinetto ASIP con il supporto ASIP e fissarlo spingendolo e ruotandolo in posizione.


Assicurare il bambino nel seggiolino auto

Prima di assicurare il bambino nel seggiolino Axkid MINIKID 4 MAX, verificare di aver installato la sagomatura corretta nel seggiolino. Axkid MINIKID 4 MAX è progettato per crescere insieme ai bambini e per garantire una postura comoda e sicura. Axkid consiglia di utilizzare la sagomatura finché non è troppo stretta per il bambino, ma a una lunghezza minima in base alla tabella di seguito (si ricorda che l'età è semplicemente indicativa):

Età	Altezza	
Bambino piccolo 0-3 anni	61–105 cm	
Bambino 3-7 anni	106–125 cm	


Axkid MINIKID 4 MAX è dotato di un poggiatesta regolabile (A). Vedere la sezione Regolazione del poggiatesta (alla pagina 19) per maggiori informazioni.

7 Regolare il poggiatesta

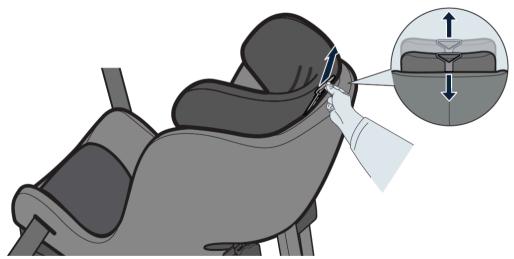


Regolare il poggiatesta (A) in una posizione approssimativa per il bambino.


8 Allentare l'imbracatura

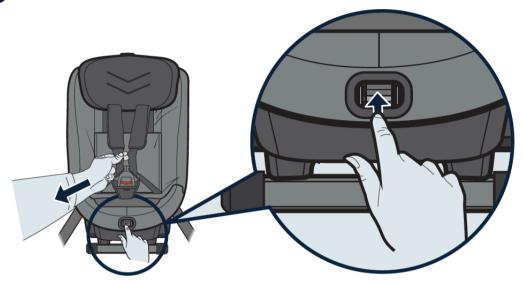


Allentare l'imbracatura premendo l'apposito pulsante di rilascio (E) ed estrarre contemporaneamente entrambe le bretelle (R). Evitare di tirare una bretella alla volta, perché le bretelle (R) potrebbero risultare irregolari. Assicurarsi che il poggiatesta (A) sia collocato nella posizione più alta.

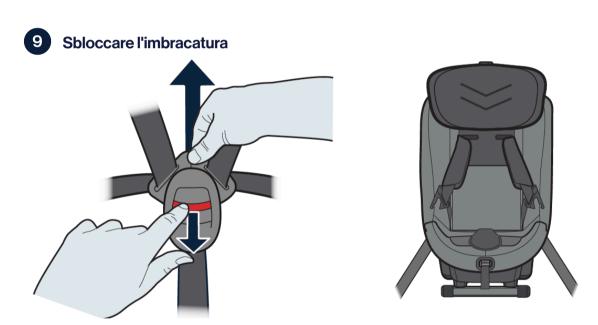

Sbloccare la fibbia dell'imbracatura premendo l'apposto pulsante di rilascio (E) e posizionare le bretelle all'esterno del seggiolino.

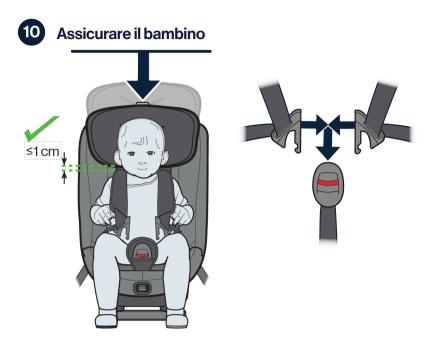

Posizionare il bambino sul seggiolino e collocare le bretelle (R) sulle spalle del bambino. Tirare e tenere premuta la leva del fermo del poggiatesta (H) per sbloccare e mantenere il poggiatesta sbloccato. Spingere verso il basso/sollevare il poggiatesta (A) in una posizione in cui le bretelle si trovino al massimo 1 cm sopra le spalle del bambino. Bloccare l'imbracatura unendo prima le parti della fibbia che sono attaccate alle bretelle (R), quindi spingerle nella fibbia fino a sentire uno scatto.

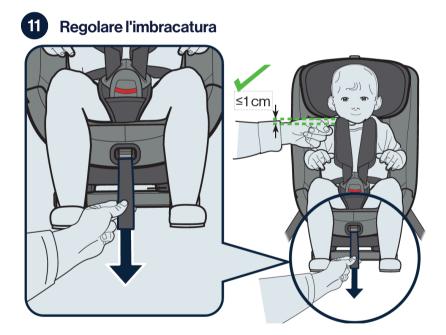

Tirare le bretelle (R) per stringere l'imbracatura sui fianchi del bambino. Tenendo in tensione le bretelle (R), tirare la cinghia di tensionamento dell'imbracatura (F) direttamente dal seggiolino, finché l'imbracatura non è sufficientemente tesa, ovvero è possibile inserire solo un dito tra le bretelle (R) e le spalle del bambino.

Regolazione del poggiatesta

Axkid MINIKID 4 MAX è dotato di un poggiatesta regolabile (A).

Quando si utilizza Axkid MINIKID 4 MAX, assicurarsi sempre che il poggiatesta sia posizionato all'altezza corretta per il bambino. Verificare che le bretelle (B) passino attraverso il seggiolino direttamente dalle spalle del bambino o al massimo 1 cm sopra. In caso contrario, regolare il poggiatesta (A) di conseguenza.



Nota: La tensione dell'imbracatura deve essere rilasciata se il poggiatesta non può essere tirato fino a un'altezza adeguata. Premere il pulsante di rilascio dell'imbracatura della cintura (F) per allentare l'imbracatura.


Rimuovere il seggiolino auto dal veicolo




Suggerimento: Bloccare la fibbia dell'imbracatura e tendere l'imbracatura prima di rimuovere il seggiolino dal veicolo. In questo modo si possono utilizzare le bretelle (R) come maniglie per il trasporto, semplificando il sollevamento del seggiolino e la rimozione dal veicolo.




Importante: Non trasportare in nessun caso il seggiolino per il poggiatesta (A).

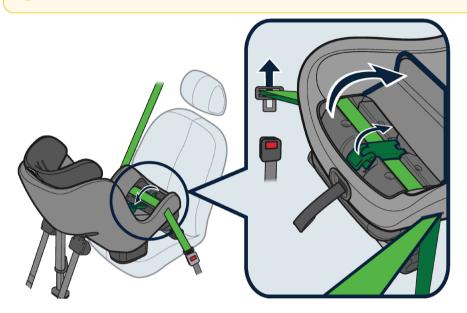


Aprire la cerniera e la copertura del morsetto della cintura (O). Sbloccare la cintura di sicurezza del veicolo premendo il pulsante rosso sulla fibbia della cintura Aprire il morsetto della cintura (N) e tirare la cintura di sicurezza del veicolo guidandola attraverso le fessure della cintura di sicurezza (D) per rimuoverla dal seggiolino

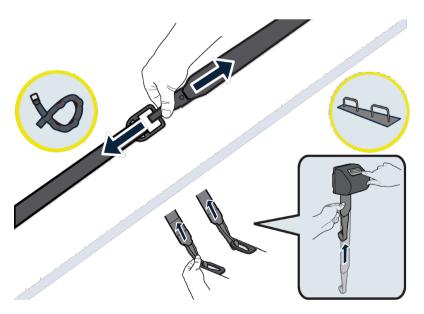

Sbloccare le cinghie inferiori (M) tenendo i connettori con una mano e premendo il pulsante rosso con il pollice. Tenendo il connettore in mano, guidarlo lentamente verso il seggiolino. Non lasciare andare il connettore della cinghia inferiore, poiché la cinghia si ritrarrebbe automaticamente a una notevole velocità.

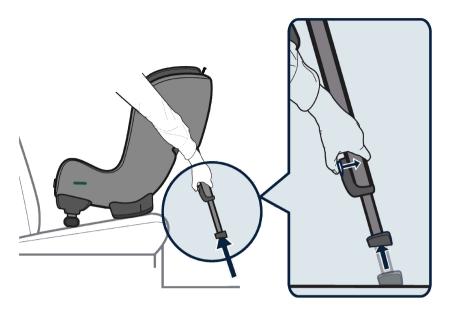

Premere il pulsante dell'asta di supporto (Q) e abbassare l'asta di supporto (P) nella posizione più retratta.

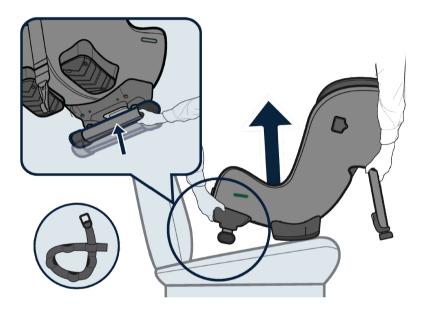

Premere la leva di regolazione dell'inclinazione (G) e spingere il dispositivo di regolazione dell'angolo di inclinazione (T) nella posizione più corta. Estrarre Axkid MINIKID 4 MAX dal veicolo.

Riciclaggio

Axkid raccomanda vivamente di riciclare i vecchi seggiolini per auto. Prima di conferire il seggiolino per auto presso il centro di riciclaggio locale, tagliare tutte le cinghie di sicurezza dal seggiolino, rimuovere il rivestimento in tessuto, rimuovere il più possibile le parti in polistirolo e, se possibile, separare le parti in metallo da quelle in plastica. La parte principale del seggiolino per auto deve essere contrassegnata come non sicura o scaduta (utilizzare un pennarello) per dissuadere chiunque dall'utilizzarlo di nuovo. Si prega di rispettare le linee guida municipali locali per le istruzioni per il riciclaggio dei vari materiali.

Cura e manutenzione

- Il rivestimento in tessuto del seggiolino si può lavare in lavatrice a 30° C con un programma per delicati. Non asciugare il rivestimento in asciugatrice, in quanto potrebbe danneggiarsi e l'imbottitura potrebbe staccarsi dal tessuto. Sul sito www.axkid.com sono disponibili video che mostrano le procedure per rimuovere e rimettere il rivestimento.
- Se è necessario sostituire il rivestimento in tessuto del seggiolino, utilizzare esclusivamente prodotti originali Axkid. L'utilizzo
 di altri prodotti potrebbe compromettere il sistema di sicurezza del seggiolino auto Axkid, causando gravi lesioni personali in
 caso di incidente.
- Tutte le parti in plastica del seggiolino per auto Axkid possono essere pulite con detergente neutro e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche aggressive contenenti solventi o simili, poiché potrebbero danneggiare la plastica e compromettere la sicurezza del seggiolino.
- Non modificare né alterare il seggiolino auto Axkid adottando procedure diverse da quelle descritte nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Eventuali riparazioni devono essere effettuate dal produttore o dall'agente autorizzato.
- Maneggiare il seggiolino con cura e pulirlo regolarmente per garantirne la massima durata.

Rimuovere il rivestimento in tessuto:

- Rimuovere il cuscinetto ASIP (I), se montato.
- Tirare il poggiatesta (A) nella posizione più elevata possibile.
- Allentare l'imbracatura premendo l'apposito pulsante di rilascio (E) ed estrarre contemporaneamente entrambe le bretelle (R).
- Aprire le due cerniere sul lato inferiore del poggiatesta (A) e rimuovere delicatamente il rivestimento (A).
- Tirare il poggiatesta (A) nella posizione più bassa possibile.
- Sbloccare la fibbia dell'imbracatura premendo l'apposito pulsante di rilascio (C) e rimuovere la copertura della fibbia.
- Aprire la cerniera e quindi la copertura del morsetto della cintura (O) e rimuovere la copertura in plastica (O) dal rivestimento in tessuto.
- Apri la cerniera sotto il seggiolino e quindi i 4 bottoni sul rivestimento in tessuto sul retro del seggiolino.
- Aprire le due cerniere sullo schienale all'interno del seggiolino auto e rimuovere delicatamente il rivestimento in tessuto dal seggiolino. Operare con attenzione attorno al cuscinetto ASIP e ad altre coperture in plastica per evitare di danneggiare il tessuto e non tirare con forza eccessiva.
- Aprire gli spallacci e rimuoverli delicatamente dal velcro.

Inserire il rivestimento in tessuto

• Per inserire nuovamente il rivestimento in tessuto sul seggiolino, eseguire i passaggi precedenti in ordine inverso.



Nota: Si ricorda che gli spallacci si possono collocare in posizioni diverse. Collocarli in una posizione adatta per il bambino; gli spallacci si dovrebbero posizionare sulla parte superiore della spalla e sul petto del bambino. Assicurarsi anche che il lato in gomma degli spallacci sia rivolto verso il petto del bambino.

Garanzia



Avvertenza: Maneggiare il seggiolino per auto con cura. Non trasportare mai il seggiolino per il poggiatesta.

Il seggiolino per auto Axkid è coperto da una garanzia di 24 mesi a partire dalla data di acquisto. In caso di reclami in garanzia, portare la ricevuta al punto vendita.

La garanzia non copre

- Normale usura.
- Danni dovuti a uso improprio, negligenza o incidente.
- Eventuali riparazioni effettuate da terzi.
- Tutti i materiali utilizzati presentano un altissimo livello di resistenza ai raggi UV. Tuttavia, i raggi UV sono molto aggressivi e col tempo causano lo scolorimento del rivestimento del sedile, che è considerato normale usura.



