





Manual

MAX

Índice

Informações de segurança	3
Peças	
Posicionamento permitido e não permitido da cadeira auto	7
Ancoragens de fixação inferior	8
Correias de fixação inferiores	9
Instalar a cadeira auto no veículo	11
Prender o seu filho na cadeira auto	16
Ajuste do encosto de cabeça	19
Remover a cadeira auto do veículo	20
Reciclagem	22
Cuidado e manutenção	23
Garantia	24

Informações de segurança

Obrigado por escolher a cadeira auto Axkid MINIKID 4 MAX

Leia este manual de instruções antes de instalar a cadeira auto Axkid MINIKID 4 MAX no seu veículo.

Para mais informações e vídeos de instalação, visite www.axkid.com.

Axkid MINIKID 4 MAX é uma cadeira auto voltada para trás aprovada para crianças com uma altura entre 61-125 cm, ≤36 kg.

Axkid MINIKID 4 MAX é adequado para uso a partir dos seis meses de idade, ou a partir de quando o seu filho pode sentar-se sem apoio.

Este é um sistema de retenção infantil aprimorado com cinto para veículos específicos. É aprovado de acordo com o Regulamento da ONU nº 129, para uso em posições de assento de veículos compatíveis, conforme indicado pela lista de veículos. Em caso de dúvida, consulte o fabricante do sistema de retenção infantil melhorado (<u>www.axkid.com</u>) ou o revendedor.

Informações de segurança

Para maximizar a segurança do seu filho, é importante ter em consideração o seguinte:


- Siga sempre as instruções deste manual. Uma instalação incorreta pode afetar seriamente a segurança do seu filho. Em
 caso de dúvida, contacte o revendedor que pode demonstrar uma instalação correta.
- Guarde este manual de instruções para consultas futuras. Se o manual for extraviado, pode encontrá-lo online em www.axkid.com
- Não utilize a cadeira auto Axkid MINIKID 4 MAX na posição sentada onde está instalado um airbag frontal ativo. Se ainda deseja instalar a cadeira auto Axkid MINIKID 4 MAX neste local, o airbag deve ser desligado de acordo com as instruções do fabricante do veículo.
- Se tiver um acidente, mesmo que pequeno, a sua cadeira auto deve sempre ser substituída. Pode ter danos não visíveis e afetar seriamente a segurança do seu filho. Por este motivo, a Axkid não recomenda a compra de cadeiras auto em segunda mão.
- Se a cadeira auto Axkid MINIKID 4 MAX tiver sido exposta à luz solar direta, certifique-se de que não está muito quente antes de instalar o seu filho na mesma.
- Nunca deixe o seu filho sozinho no carro.
- Certifique-se de que qualquer bagagem ou objetos soltos estão presos no veículo, pois podem provocar ferimentos nos passageiros em caso de colisão.
- Certifique de que a cadeira auto Axkid MINIKID 4 MAX está instalada de modo a que nenhuma peça fique presa por assentos amovíveis, portas de carro, etc.
- Se estiver a utilizar correias de fixação inferiores, certifique-se de que são instaladas de forma que não interfiram no movimento de qualquer assento do veículo.
- A cadeira auto Axkid MINIKID 4 MAX só pode ser instalada voltada para trás.
- Certifique-se sempre de que o arnês está ajustado para se ajustar corretamente ao corpo do seu filho. O arnês é ajustado movendo o suporte da cabeça.
- Certifique-se de que as costas da criança estão encostadas à cadeira auto ao prender o seu filho com o arnês.
- Certifique-se sempre de que o arnês está firmemente apertado contra o seu filho e que a fivela está completamente travada, não deve conseguir apertar as correias.
- Certifique-se de que não há torção no arnês.
- Certifique-se sempre de que a perna de apoio está na posição correta e tem contacto com o chão do veículo. A perna de fixação é um recurso de segurança muito importante desenhado para maximizar a segurança do seu filho num acidente.
- Não tente desmontar nem modificar nenhuma peça da cadeira auto Axkid MINIKID 4 MAX. A garantia e o desempenho de segurança da cadeira auto Axkid podem ser afetados se o fizer.

- Nunca utilize a cadeira auto Axkid MINIKID 4 MAX sem a capa têxtil. A capa têxtil da cadeira é um recurso de segurança e só pode ser substituída por uma capa têxtil original da cadeira Axkid.
- Leia o manual do veículo e a lista de veículos em <u>www.axkid.com</u> para descobrir quais os lugares sentados adequados para esta cadeira auto.
- A Axkid recomenda sempre a utilização de uma proteção da cadeira para proteger a cadeira auto contra riscos e sujidade.
- Em caso de dúvida, entre em contacto com o revendedor onde a cadeira auto foi adquirida ou entre em contacto com info@axkid.com

Peças



- A. ENCOSTO DE CABEÇA
- B. ARNÊS INTEGRAL
- D. RANHURA PARA CINTO DE SEGURANÇA
- G. ALAVANCA DE AJUSTE RECLINÁVEL
- I. ALMOFADA ASIP
- J. BASE
- K. LINHA VERTICAL

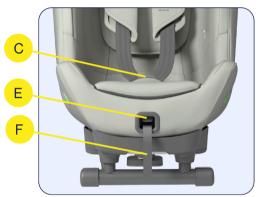

- C. BOTÃO DE LIBERTAÇÃO DA FIVELA
- E. BOTÃO DE LIBERTAÇÃO DO ARNÊS
- F. CORREIA DE TENSÃO DO ARNÊS



- H. ALAVANCA DE TRAVÃO DO ENCOSTO DE CABEÇA
- L. CONECTOR ASIP
- M. CORDA INFERIOR
- P. PERNA DE FIXAÇÃO
- Q. BOTÃO DA PERNA DE APOIO
- T. AJUSTADOR DO ÂNGULO DE RECLINAÇÃO



- N. PRESILHA DO CINTO
- O. TAMPA DA PRESILHA DO CINTO
- R. CORREIA DE OMBRO



S. CORREIA DE ANCORAGEM DE CORDA INFERIOR X2

Posicionamento permitido e não permitido da cadeira auto

A cadeira auto Axkid MINIKID 4 MAX só pode ser instalada voltada para trás. Caberá na maioria, mas não em todos os lugares sentados. Verifique o manual de instruções do veículo para encontrar posições sentadas apropriadas e verifique a lista de veículos em www.axkid.com.

Banco do passageiro dianteiro (sem airbag ativo)	SIM/NÃO*	
Banco do passageiro dianteiro (airbag ativo)	NÃO	
Banco do passageiro traseiro com cinto de segurança de 3 pontos	SIM	
Assento com cinto de segurança de 2 pontos	NÃO	
Cadeiras voltadas para os lados e para trás	NÃO	



Importante: Se deseja instalar a sua cadeira auto Axkid MINIKID 4 MAX num local onde está instalado um airbag frontal, o airbag deve ser desligado de acordo com as instruções do fabricante do veículo. Observe que alguns veículos exigem que o airbag seja desligado por um centro de serviço autorizado.

^{*} O Regulamento Geral de Trânsito em Espanha, no seu artigo 117, estabelece a proibição de conduzir com crianças de estatura igual ou inferior a 135 centímetros localizadas nos bancos dianteiros do veículo, sem exceções.

Ancoragens de fixação inferior



Se o seu veículo não tiver ancoragens de fixação inferior pré-instaladas adequadas, o Axkid MINIKID 4 MAX vem com correias de corda inferior (S) adicionais incluídas que podem ser instaladas no seu veículo. Consulte este manual para obter instruções de instalação. Estas correias também estão em conformidade com a ISO 13216-4:2020 e, quando instaladas corretamente, oferecem a mesma segurança que as ancoragens pré-instaladas.

Instalação das correias de fixação inferiores » (na página 9)

Informação importante

As ancoragens inferiores (LTA) são usadas para aumentar a proteção de crianças em carros, fornecendo uma instalação firme e estável para cadeiras auto estendidas com cinto voltadas para trás. Isso aumenta a segurança do seu filho em todos os tipos de colisões, incluindo acidentes de capotamento e impactos traseiros.

As fixações inferiores são um método estabelecido que tem sido amplamente utilizado nos países nórdicos há mais de 40 anos. Em 2020, uma nova norma internacional para LTA, ISO 13216-4:2020, foi lançado. Esta norma descreve os requisitos para cordas inferiores para cadeiras auto, mas também para fabricantes de veículos e seus pontos de ancoragem. O objetivo é melhorar a compatibilidade e garantir uma maneira fácil e segura de instalação no futuro.

As fixações inferiores da Axkid MINIKID 4 MAX estão em conformidade com a ISO 13216-4:2020 e asseguram um encaixe perfeito em veículos com fixações pré-instaladas que também estão em conformidade com esta norma. Se o seu veículo tiver pontos de ancoragem que não estejam em conformidade com a norma, as fixações inferiores do Axkid MINIKID 4 MAX ainda poderão caber, mas sem garantias.

Ancoragens com fixação inferior pré-instaladas em veículos são frequentemente encontradas nos trilhos dos assentos fixados no chão, mas outras posições também são utilizadas. Verifique o manual de instruções do seu veículo para obter mais informações sobre os pontos de ancoragem utilizáveis.

Alguns fabricantes de veículos também oferecem a possibilidade de adaptar as ancoragens de fixação inferior. Entre em contacto com o fabricante ou concessionário do veículo para obter mais informações. As ancoragens de corda inferior de ajuste traseiro Axkid e as correias de fixação inferiores adicionais podem ser adquiridas separadamente.



Nota: Nunca utilize o Axkid MINIKID 4 MAX sem as fixações inferiore. São um importante recurso de segurança e devem ser sempre utilizadas ao instalar a cadeira auto.

Correias de fixação inferiores

Instalação das correias de fixação inferiores

Se o seu veículo não tiver ancoragens de fixação inferior pré-instaladas adequadas, o Axkid MINIKID 4 MAX vem com correias de corda inferior que podem ser instaladas no seu veículo. Dependendo do seu veículo e da posição do assento onde escolher instalar a cadeira auto, existem vários pontos de ancoragem possíveis para instalar as correias de ancoragem. Veja abaixo as alternativas.

Para instalar as correias de fixação inferiores (S), simplesmente passe a tira em torno do ponto de ancoragem escolhido e passe a ancoragem de metal por uma das ranhuras na própria cinta. A correia de ancoragem tem várias ranhuras para usar. Certifique-se de que utiliza a ranhura o mais próximo possível da ancoragem metálica, instalando assim a ancoragem metálica o mais próximo possível do chão do veículo. Feito isso, puxe a ancoragem de metal para apertar a correia e repita o processo para a outra cinta. Utilize sempre dois pontos de ancoragem ao instalar o Axkid MINIKID 4 MAX e escolha pontos de ancoragem separados, pois isso proporciona uma instalação mais estável.



Nota: Certifique-se sempre de que a alteração da posição de qualquer assento do veículo não interfere ou danifica as correias de fixação inferiores instaladas.



Importante: Nunca use objetos pontiagudos para ajudar a passar as correias, pois isso pode danificá-las.

Opções de roteamento da correia de ancoragem

Alt. a

Passe a correia em torno da borda da ancoragem pré-instalada (utilize este método apenas se as ancoragens pré-instaladas não encaixarem diretamente nas cordas inferiores).



Alt. **b**

Instale a correia em torno da grade do assento na frente da cadeira auto, enfiando a correia entre a grade do assento e o chão do veículo ou através do orifício apropriado da grade do assento.



Alt. C

Instale a correia em torno da dobradiça do assento do veículo na frente da cadeira auto, enfiando a correia entre o encosto do assento do veículo e a almofada do assento.



Alt. d

Instale a correia em torno da grade do assento abaixo da cadeira auto, enfiando a correia entre a grade do assento e o chão do veículo ou através do orifício apropriado da grade do assento.




Alt. **e**

Se instalar o Axkid MINIKID 4 MAX num banco do passageiro da frente e nenhuma das alternativas acima estiver disponível, é possível prender as correias de fixação inferiores a um ponto de ancoragem adequado na parte traseira do veículo e direcionar as correias sob o assento do veículo para a frente do veículo. Certifique-se de que as correias de ancoragem saem pela frente do assento e não pelos lados.




Instalar a cadeira auto no veículo

Antes de instalar o Axkid MINIKID 4 MAX, certifique-se de que tem as ancoragens de corda inferior no seu veículo. Consulte a secção sobre ancoragens de corda inferior neste manual para obter mais informações e instruções de instalação.

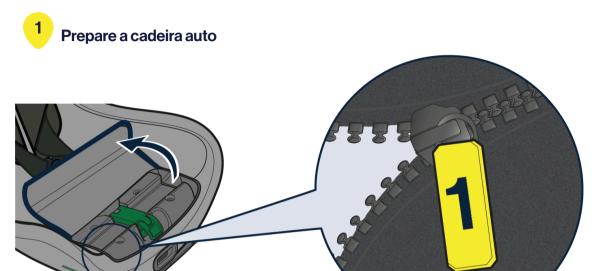

Abra o fecho e abra a tampa da presilha do cinto (O).

2 Colocar no assento

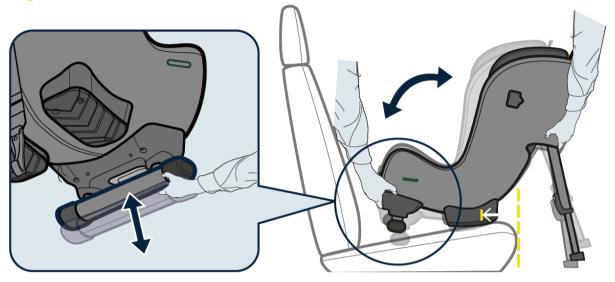


Coloque o Axkid MINIKID 4 MAX no assento do veículo com a parte traseira da cadeira auto voltada para a frente do veículo. Ajuste o espaço para as pernas do seu filho, simplesmente movendo a cadeira auto para a frente e para trás no assento do veículo. O Axkid MINIKID 4 MAX pode ser instalado junto ao encosto do banco do veículo, mas nunca pode ser instalado com o calcanhar (J) pendurado na borda do assento do veículo. Certifique-se de que a linha vertical (K) no calcanhar (J) nunca cruza a borda do assento do veículo.


Ajuste o ângulo da cadeira auto pressionando a alavanca de ajuste de reclinação (G) e selecione uma posição de reclinação adequada. Para máxima segurança, escolha uma posição o mais vertical possível, garantindo também que a cabeça do seu filho não cai para a frente durante o sono. Por razões de conforto e segurança, o ângulo de reclinação deve ser ajustado para uma posição mais vertical à medida que o seu filho cresce. Observe que ao tensionar as cordas inferiores (M), a cadeira auto ficará um pouco mais reclinada à medida que afunda na almofada do assento do veículo. Ao instalar o Axkid MINIKID 4 MAX num banco do passageiro da frente, é possível, mas não necessário, que o encosto da cadeira auto entre em contato com o painel de instrumentos.

3 Garantir a colocação


Abra a presilha do cinto (N). Puxe o cinto de segurança do veículo ao comprimento de um braço e passe-o pela fenda do cinto de segurança (D) mais próxima de si. Passe o cinto pela presilha do cinto (N) e passe-o pela fenda do cinto de segurança (D) no lado oposto. Conecte o cinto de segurança do veículo com a fivela do cinto de segurança e puxe com força na parte do ombro do cinto de segurança do veículo para remover toda a folga e para apertar a cadeira auto; quanto mais forte puxar, mais firme será a instalação. Quando a cadeira auto estiver bem presa, feche a presilha do cinto (N) e fixe o cinto de segurança do veículo na posição. Certifique-se de que o cinto de ombro e o cinto abdominal estão travados em conjunto na presilha do cinto (N). Feche a tampa da presilha do cinto (O) e feche o fecho. Para uma instalação ainda mais firme e estável, pressione a cadeira auto enquanto puxa o cinto de ombro.

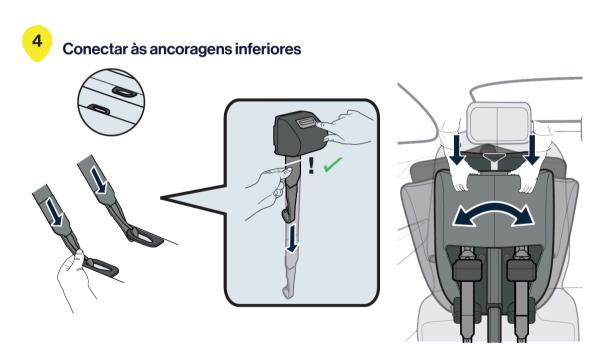

Retire as cordas inferiores (M) da cadeira auto e conecte-as às ancoragens das cordas inferiores no seu veículo; consulte a seção sobre as ancoragens das cordas inferiores neste manual para obter mais informações. Pressione a parte superior da cadeira auto e balance a cadeira auto de um lado para o outro, e as cordas inferiores de tensionamento do Axkid MINIKID 4 MAX (M) serão automaticamente tensionadas. Ao tensionar as cordas inferiores (M), também define o ângulo de reclinação final da cadeira auto. Continue a empurrar a cadeira auto até que esteja firmemente presa e tenha alcançado um ângulo de reclinação adequado.

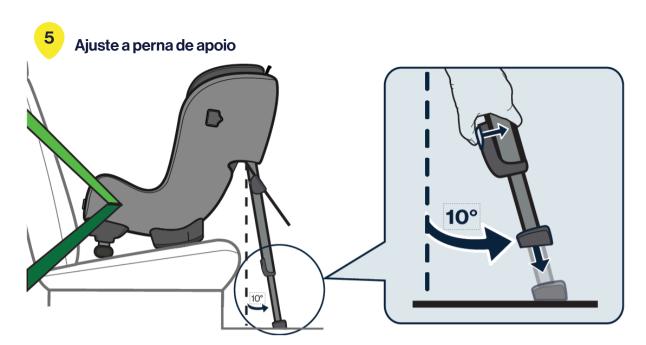

Retire a perna de apoio (P) da cadeira auto. Pressione o botão da perna de apoio (Q) e puxe a perna de apoio (P) para baixo até que a mesma esteja em contacto com o chão do veículo. Solte o botão da perna de apoio (Q) e levante a cadeira auto para estender ainda mais a perna de apoio (P) até ouvir um clique. A perna de apoio (P) deve agora ser travada e firmemente pressionada contra o chão do veículo. Certifique-se de que a perna de apoio (P) está inclinada cerca de 10° em direção à frente do veículo. Verifique novamente o cinto de segurança do veículo para se certificar de que ainda está firmemente tensionado e de que nenhuma folga ocorreu no cinto do quadril ao tensionar as cordas inferiores e a perna de apoio. Se o cinto de segurança do veículo tiver perdido alguma tensão, simplesmente volte a tensioná-lo, repetindo o passo 2 deste guia sem desconectar as cordas inferiores.

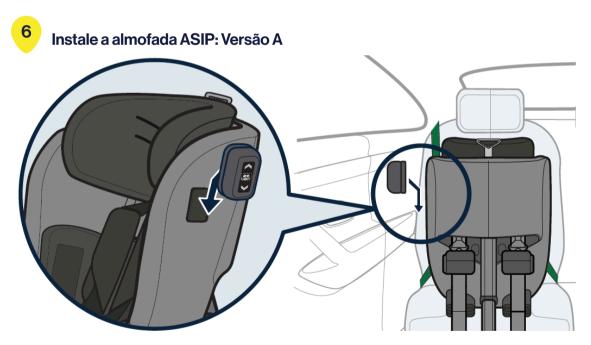

Empurre a almofada ASIP (I) para as ranhuras do conector ASIP (L) e deslize para baixo; a almofada ASIP (I) encaixará na posição com um clique. Se houver uma tampa de plástico no conector ASIP (L), remova-a e coloque-a no conector ASIP (L) no lado oposto da cadeira antes de encaixar a almofada ASIP (I). Certifique-se de que a almofada ASIP (I) está presa na lateral da cadeira auto Axkid MINIKID 4 MAX que está mais perto da porta do veículo.



Instale a almofada ASIP: Versão B



Instale a almofada ASIP (I) no lado da cadeira auto mais próximo da porta do veículo. Alinhe o fixador da almofada ASIP com o suporte ASIP e fixe-o empurrando e rodando até encaixar no lugar.


Prender o seu filho na cadeira auto

Antes de prender o seu filho na cadeira auto Axkid MINIKID 4 MAX, certifique-se de que tem a inserção correta instalado na cadeira. A cadeira auto Axkid MINIKID 4 MAX foi concebida para crescer com o seu filho e garantir um ajuste confortável e seguro para as crianças. A Axkid recomenda a utilização da inserção até que esteja demasiado apertada para o seu filho, mas com um comprimento mínimo de acordo com a tabela abaixo (observe que a idade é apenas uma indicação):

Idade	Altura	
Criança 0-3 anos	61–105 cm	
Criança 3-7 anos	106–125 cm	


A Axkid MINIKID 4 MAX está equipada com um apoio de cabeça ajustável (A). Consulte a secção <u>Ajuste do apoio de cabeça (na página 19)</u> para obter mais informações.



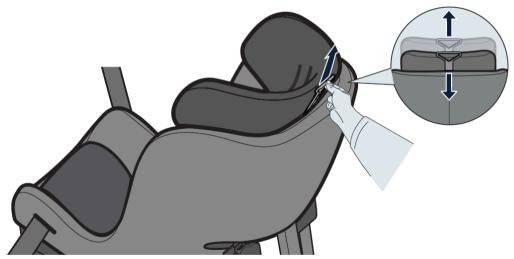


Ajuste o apoio de cabeça (A) para uma posição aproximada para o seu filho.


8 Solte o arnês

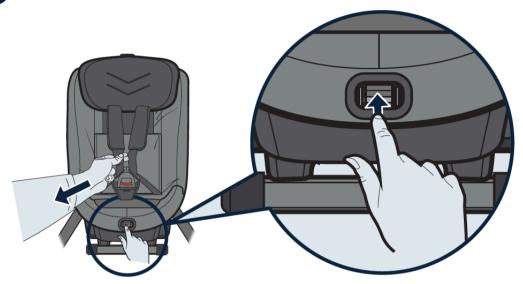


Solte o arnês pressionando o botão de libertação do arnês (E) e retire as duas correias de ombro (R) ao mesmo tempo. Evite puxar apenas uma correia à vez, pois isso pode fazer com que as correias de ombro (R) fiquem irregulares. Certifique-se de que o apoio de cabeça (A) é empurrado para cima até à posição superior.

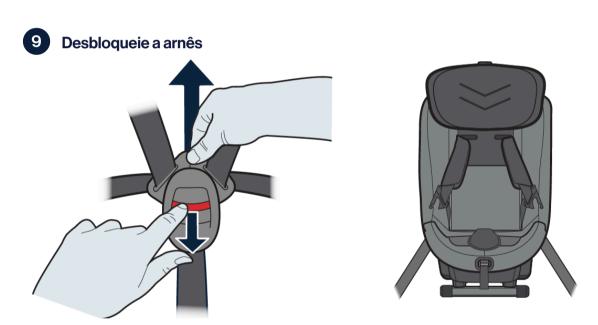

Desbloqueie a fivela pressionando o botão de libertação da fivela (E) e coloque as correias fora da cadeira.

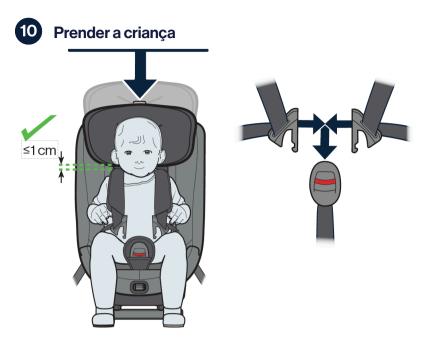

Coloque o seu filho na cadeira e coloque as correias (R) por cima dos ombros do seu filho. Puxe e segure a alavanca de freio do encosto de cabeça (H) para desbloquear e manter o encosto de cabeça desbloqueado. Empurre para baixo/puxe o apoio de cabeça para cima (A) até uma posição em que as alças dos ombros estejam localizadas no máximo 1 cm acima dos ombros da criança. Trave o arnês posicionando primeiro as partes da fivela que estão presas às correias de ombro (R) juntas e, em seguida, empurre-as para dentro da fivela até ouvir um clique.

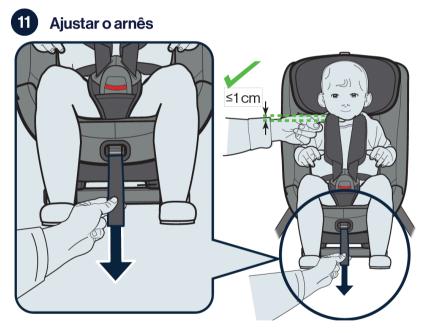

Puxe as correias de ombro (R) para apertar o arnês sobre as ancas do seu filho. Enquanto mantém a tensão nas correias de ombro (R), puxe a correia de tensão do arnês (F) diretamente da cadeira auto até que o arnês esteja apertado o suficiente; não deve ser capaz de colocar mais de um dedo entre as correias de ombro (R) e os ombros do seu filho.

Ajuste do encosto de cabeça

A Axkid MINIKID 4 MAX está equipada com um apoio de cabeça ajustável (A).

Ao utilizar a Axkid MINIKID 4 MAX, certifique-se sempre de que o apoio de cabeça está posicionado na altura correta para o seu filho. Verifique se as correias de ombro (B) passam pelo assento diretamente dos ombros do seu filho ou no máximo 1 cm acima. Caso contrário, ajuste o encosto de cabeça (A) em conformidade.



Nota: A tensão do arnês tem de ser libertada se o apoio de cabeça não puder ser puxado até uma altura adequada. Pressione o botão de liberação do cinto de segurança (F) para soltar o arnês.


Remover a cadeira auto do veículo




Dica: Bloqueie a fivela do arnês e estique o arnês antes de remover a cadeira auto do veículo. Pode então utilizar as correias de ombro (R) como alça de transporte, tornando mais fácil levantar a cadeira auto e transportá-la para fora do veículo.




Importante: Nunca transporte a cadeira auto segurando no apoio de cabeça (A).

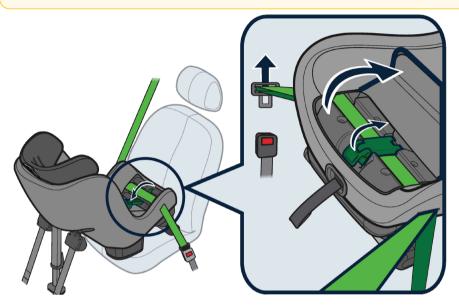


Abra o fecho e abra a tampa da presilha do cinto (O). Desbloqueie o cinto de segurança do veículo pressionando o botão vermelho na fivela do cinto de segurança. Abra a presilha do cinto (N) e puxe o cinto de segurança do veículo e oriente-o através das ranhuras do cinto de segurança (D) para removê-lo da cadeira auto.

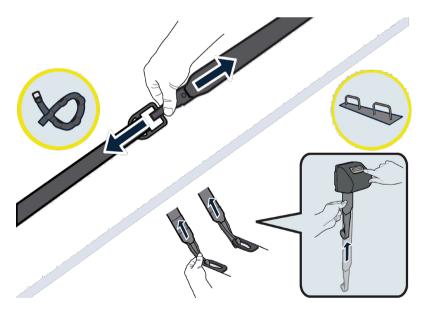

Desbloqueie as cordas inferiores (M) segurando nos conectores com a mão e pressionando o botão vermelho com o polegar. Enquanto mantém o conector na sua mão, coloque-o lentamente de volta na cadeira auto. Tenha cuidado para não soltar o conector de corda inferior, pois este irá retrair-se automaticamente a alta velocidade.

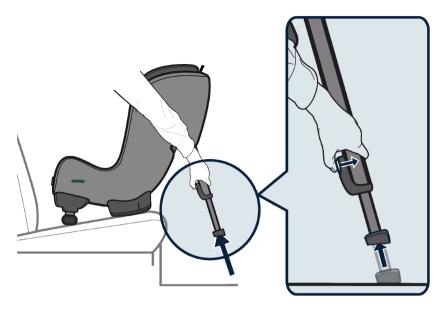

Pressione o botão da perna de apoio (Q) e recolha a perna de apoio (P) para a posição mais curta.

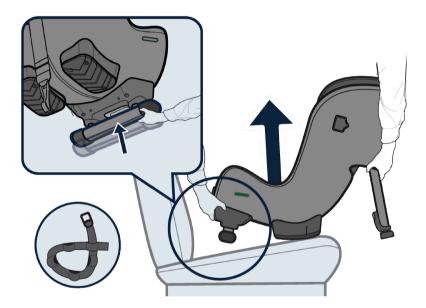

Pressione a alavanca de ajuste de reclinação (G) e empurre o ajustador de ângulo de reclinação (T) para a posição mais curta. Levante o Axkid MINIKID 4 MAX para fora do veículo.

Reciclagem

A Axkid recomenda vivamente a reciclagem de cadeiras auto antigas. Antes de entregar a cadeira auto na estação de reciclagem local, corte as correias do arnês da cadeira, retire a cobertura têxtil, retire o maior número possível de peças de esferovite e, se possível, separe as peças de metal e de plástico. A parte principal da cadeira auto deve ser marcada como não segura ou expirada (use um marcador) para dissuadir qualquer pessoa de usá-la novamente. Por favor, siga as diretrizes municipais locais para instruções de reciclagem para os diferentes materiais.

Cuidado e manutenção

- A capa têxtil da cadeira auto pode ser lavada na máquina a 30° C num ciclo de lavagem suave. Não coloque a capa numa máquina de secar, uma vez que isto pode danificar a capa e o enchimento pode ficar separado do tecido. Visite www.axkid.com para aceder a vídeos que explicam como remover e colocar a capa.
- Se for necessário substituir a capa têxtil da cadeira, auto certifique-se de que são apenas utilizados produtos originais da Axkid. Se forem utilizados outros produtos, o sistema de segurança da cadeira auto Axkid pode ficar comprometido e provocar ferimentos graves em caso de acidente.
- As peças de plástico da cadeira auto Axkid podem ser limpas com um detergente suave e água. Não utilize produtos químicos agressivos com diluentes, etc., pois isso pode causar danos no plástico e comprometer a segurança da cadeira auto
- Não faça modificações nem alterações na cadeira auto Axkid além das descritas neste manual de instruções.
- Quaisquer reparações devem ser realizadas pelo fabricante ou pelo agente.
- Manuseie a cadeira auto com cuidado e limpe-a regularmente para obter a máxima durabilidade.

Remova a capa têxtil:

- Remova a almofada ASIP (I), se instalada.
- Puxe o encosto de cabeça (A) para a posição mais alta.
- Solte o arnês pressionando o botão de libertação do arnês (E) e retire as duas correias de ombro (R) ao mesmo tempo.
- Abra os dois fechos na parte inferior do apoio de cabeça (A) e retire cuidadosamente a capa do apoio de cabeça (A).
- Baixe o encosto de cabeça (A) para a posição mais baixa.
- Desbloqueie a fivela do arnês pressionando o botão de libertação da fivela (C) e remova a tampa da fivela.
- Abra o fecho e abra a tampa da presilha do cinto (O) e remova a tampa de plástico (O) da capa têxtil.
- · Abra o fecho por baixo da cadeira auto e abra os 4 botões da capa têxtil na parte de trás da cadeira auto.
- Abra os dois fechos no encosto do lado interno da cadeira auto e remova com cuidado a capa têxtil da cadeira auto. Tenha cuidado com a almofada ASIP e outras tampas de plástico para não danificar o tecido; não puxe com demasiada força.
- Abra as ombreiras e remova-as com cuidado do velcro.

Instalar a capa têxtil

Inverta os passos da instrução acima para instalar a capa têxtil no cadeira auto novamente.



Nota: Observe que as ombreiras podem ser instaladas em diferentes posições. Instale-as numa posição adequada para o seu filho; as ombreiras devem ser posicionadas em cima do ombro e no peito do seu filho. Certifique-se também de que o lado de borracha da ombreira está voltado para o peito do seu filho.

Garantia



CUIDADO: Manuseie a cadeira auto com cuidado. Nunca transporte a cadeira auto segurando no apoio de cabeça.

A cadeira auto Axkid está coberta por uma garantia de 24 meses a partir da data de compra. Traga o recibo ao local de compra em caso de reclamações ao abrigo da garantia.

A garantia não abrange

- Utilização e desgaste normais.
- Danos devido a utilização incorreta, negligência ou acidente.
- Se tiverem sido realizadas reparações por terceiros.
- Todos os materiais utilizados têm uma classificação de resistência UV muito elevada. No entanto, a luz UV é muito agressiva e acabará por desbotar a capa da cadeira, o que é considerado desgaste normal.



