

AXKID MINIKID 4 MAX



Installationsanvisningar

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation.....	3
Delar.....	4
Tillåten och otillåten placering av bilbarnstolen.....	6
Nedre förankringar.....	7
Nedre förankringsband.....	8
Montera Axxkid MINIKID 4 MAX bilbarnstolen i fordonet.....	10
Spänna fast ditt barn i Axxkid MINIKID 4 MAX-bilbarnstolen.....	15
Justering av huvudstödet.....	18
Plocka ut Axxkid MINIKID 4 MAX bilbarnstolen ur ditt fordon.....	19
Återvinning.....	21
Skötsel och underhåll.....	22
Garanti.....	23

Säkerhetsinformation

Tack för att du valt Axxid MINIKID 4 MAX

Läs denna instruktionsbok innan du monterar bilbarnstolen Axxid MINIKID 4 MAX i bilen.

Mer information och monteringsfilmer finns på www.axkid.com.

Axxid MINIKID 4 MAX är en bakåtvänd bilbarnstol som är godkänd för barn som är mellan 61-125 cm långa, ≤36 kg.

Axxid MINIKID 4 MAX bilbarnstol är lämplig att använda från ca sex månaders ålder, eller från det att barnet kan sitta själv utan stöd.

Detta är en integrerad förstärkt bilbarnstol för fastspänning med bilbälte i specifika fordon. Det är godkänt i enlighet med FN-föreskrift nr 129 för användning i kompatibla fordonssittlägen som angivet i fordonslistan. Om du är osäker, vänd dig antingen till tillverkaren av det förbättrade bilbarnstolssystemet (www.axkid.com) eller återförsäljaren.

Säkerhetsinformation


För att maximera säkerheten för barnet är det viktigt att tänka på följande:

- Följ alltid anvisningarna i instruktionsboken noggrant. En felaktig montering kan allvarligt påverka säkerheten för ditt barn. Om du är osäker på om du gjort rätt, kontakta din återförsäljare som kan visa dig korrekt montering.
- Spara denna instruktionsbok för framtida bruk. Om instruktionsboken går förlorad kan du hitta den online på www.axkid.com.
- Använd inte en Axxid MINIKID 4 MAX bilbarnstol på ett säte med en aktiv frontalkrockkudde. Om du trots allt vill montera Axxid MINIKID 4 MAX på denna plats måste krockkudden kopplas ur enligt fordonstillverkarens anvisningar.
- Bilbarnstolen ska bytas ut om den varit med om en olycka, oavsett hur liten olyckan än är. Den kan ha skador som inte syns vilka allvarligt kan påverka säkerheten för ditt barn. Därför avråder Axxid alltid från att köpa en begagnad bilbarnstol.
- Om Axxid MINIKID 4 MAX-bilbarnstolen har utsatts för direkt solljus, kontrollera att sätet inte är för varmt innan du sätter fast ditt barn.
- Lämna aldrig barnet utan uppsikt i bilen.
- Se till att eventuellt bagage och lösa föremål är ordentligt fästa i bilen eftersom de kan orsaka personskada vid en olycka.
- Se till att Axxid MINIKID 4 MAX-bilbarnstolen är monterad så att inga delar kan fastna i rörliga säten, bildörrar osv.
- Om du använder de nedre fästremmarna, se till att de är installerade så att de inte är i vägen för någon stol när den ska justeras.
- Axxid MINIKID 4 MAX-bilbarnstolen får endast monteras bakåtvänd.
- Se alltid till att bältet är justerat för att korrekt passa ditt barns kropp. Bältet justeras genom att man flyttar huvudstödet.
- Se till att barnets rygg ligger mot bilbarnstolen när du spänner fast ditt barn med bältet.
- Se alltid till att bältet är ordentligt åtdraget mot ditt barn och att spännet är helt låst. Du ska inte kunna nypa tag om remmarna.
- Se till att bältet inte har snott sig.
- Se alltid till att stödbenet är i rätt position och att det har kontakt med fordonets golv. Stödbenet är en mycket viktig säkerhetsdetalj som är utformad för att maximera barnets säkerhet vid en olycka.
- Försök inte att demontera eller modifiera någon del av Axxid MINIKID 4 MAX-bilbarnstolen. Garantin och säkerhetsprestandan för Axxid-bilbarnstolen kan påverkas om du gör det.
- Använd aldrig Axxid MINIKID 4 MAX-bilbarnstolen utan tygklädseln. Sitsens tygklädsel är en säkerhetsfunktion och får endast ersättas med en Axxid-originalklädsel i tyg.
- Läs fordonshandboken och fordonslistan på www.axkid.com för att se vilka sittplatser som är lämpliga att använda för denna bilbarnstol
- Axxid rekommenderar att alltid använda sitsskydd för att skydda bilens säte från repor och smuts.
- Om du känner dig osäker, kontakta återförsäljaren där bilbarnstolen köptes eller kontakta info@axkid.com.

Delar




- A. NACKSTÖD
- B. BILBARNSTOLENS EGET BÄLTE
- D. ÖPPNING FÖR SÄKERHETSBÄLTE
- G. LUTNINGSSPAK
- I. ASIP-SKYDD
- J. HÄL
- K. LODLINJE

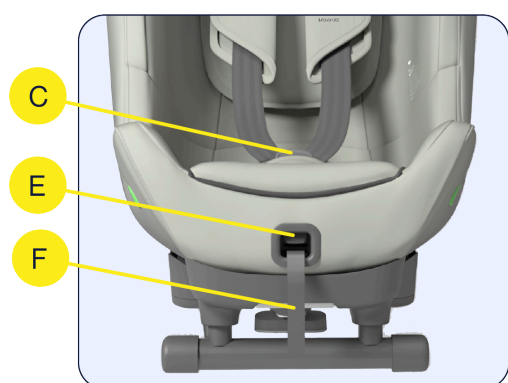

- C. FRIGÖRINGSKNAPP
- E. FRIGÖRINGSKNAPP FÖR BÄLTE
- F. SPÄNNBAND FÖR BÄLTE




- H. LÅSREGLAGE FÖR HUVUDSTÖD
- L. ASIP-KOPPLING
- M. NEDRE FÖRANKRING
- P. STÖDBEN
- Q. KNAPP FÖR STÖDBEN
- T. SPÄRRSPAK, LUTNINGSVINKEL

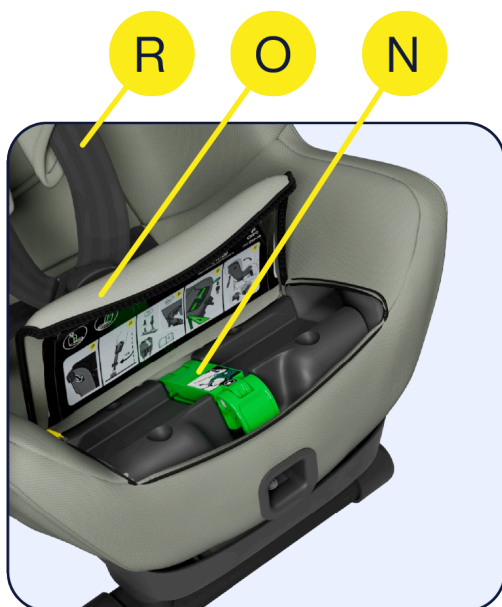

N. BÄLTESKLÄMMA

O. LOCK TILL BÄLTESKLÄMMA

R. AXELREM

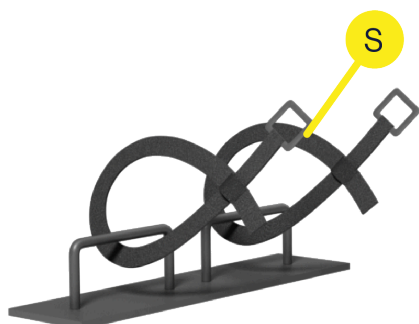


S. NEDRE FÖRANKRINGSBAND X2

Tillåten och otillåten placering av bilbarnstolen

Axxid MINIKID 4 MAX-bilbarnstolen får endast monteras bakåtvänd. Bilbarnstolen passar på de flesta, men inte alla platser. Kontrollera vilka sittpositioner som är lämpliga i fordonets instruktionsbok och kontrollera fordonslistan på www.axkid.com

Främre passagerarsäte (utan aktiv airbag)	JA/NEJ*
Främre passagerarsäte (med aktiv airbag)	NEJ
Baksäte med trepunktsbälte	JA
Säte med tvåpunktsbälte	NEJ
Sido- och bakåtvända säten	NEJ

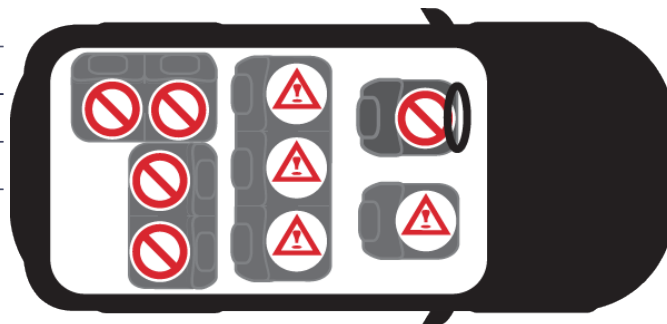

Viktigt: Om du vill installera din Axxid MINIKID 4 MAX-bilbarnstol på en plats där det sitter en frontalkrockkudde monterad måste krockkudden plockas bort enligt fordonstillverkarens anvisningar. Observera att för vissa fordon krävs det att ett auktoriserat Service Center plockar bort krockkudden.

* Enligt artikel 117 i Spaniens allmänna trafikregleringen är det, utan undantag, förbjudet att köra med barn som är 135 centimeter långa eller kortare i fordonets framsäten.

Nedre förankringar



Om ditt fordon inte har några nedre fästpunkter, levereras Axxid MINIKID 4 MAX med extra nedre förankringsband (S) som kan installeras i ditt fordon. Se denna bruksanvisning för installationsanvisningar. Dessa band uppfyller kraven enligt ISO13216-4:2020 och korrekt installerade ger de samma säkerhet som förinstallerade fästpunkter.

[Installera nedre förankringsband » \(på sidan 8\)](#)

Viktig information

Nedre förankringar (LTA) används för att förbättra skyddet av barn i bilar genom att tillhandahålla en fast och stabil installation för förlängda bakåtvända bilbarnstolar som fästs med säkerhetsbälte. Detta ökar säkerheten för ditt barn i alla typer av kollisioner, inklusive vältningar och påkörning bakifrån.

Nedre förankringar är en väletablerad metod som har använts flitigt i de nordiska länderna i över 40 år. 2020 publicerades en ny internationell standard för LTA, ISO13216-4:2020. Denna standard beskriver kraven för nedre förankringar för bilbarnstolar men också för fordonstillverkare och deras förankringspunkter. Syftet är att förbättra kompatibiliteten och säkerställa ett säkert och enkelt sätt att installera för framtiden.

De nedre förankringarna på Axxid MINIKID 4 MAX ISO13216-4:2020, säkerställer perfekt passform och enkel installation i fordon med förinstallerade nedre fästpunkter som också uppfyller kraven i denna standard. Om ditt fordon har fästpunkter som inte uppfyller kraven i standarden, kommer förankringarna på Axxid MINIKID 4 MAX förmodligen ändå att passa, men vi kan inte garantera det.

De förinstallerade nedre fästpunkterna i fordon sitter ofta på stolsskenorna som är fästa i golvet, men andra positioner används också. Se ditt fordons bruksanvisning för mer information om vilka fästpunkter du kan använda.

En del fordonstillverkare erbjuder också möjlighet att eftermontera nedre fästpunkter. Kontakta din fordonstillverkare eller återförsäljare för mer information. Axxid eftermonterar nedre fästpunkter och extra nedre förankringsband kan köpas till separat.



Anm: Använd aldrig Axxid MINIKID 4 MAX utan de nedre förankringarna. De är en viktig säkerhetsdetalj och måste alltid användas när du installerar bilbarnstolen.

Nedre förankringsband

Installera de nedre förankringsbanden

Om ditt fordon inte har några lämpliga nedre fästpunkter, levereras Axxid MINIKID 4 MAX med nedre förankringsband som kan installeras i ditt fordon. Beroende på ditt fordon och platsen som du väljer att installera bilbarnstolen på, finns det olika möjliga fästpunkter som du kan använda för att installera förankringsbanden. Se nedan för alternativ.

För att installera de nedre förankringsbanden (S) drar du bara bandet runt den fästpunkt som du har valt och trär metallförankringen genom en av öppningarna i bandet. Förankringsbandet har flera öppningar som du kan välja mellan. Se till att du använder den öppning som är närmast metallförankringen så att denna installeras så nära fordonets golv som möjligt. När du har gjort detta drar du i metallförankringen för att dra åt bandet. Upprepa processen för det andra bandet. Använd alltid två fästpunkter när du installerar Axxid MINIKID 4 MAX och väljer fästpunkter som sitter en bit från varandra eftersom detta ger en stabilare installation.



Anm: Se alltid till att de nedre förankringsbanden inte är i vägen för eller kan skadas vid justering av en stols position i fordonet



Viktigt: Använd aldrig vassa föremål för att underlätta dragning av banden eftersom bandet kan skadas.

Alternativ för dragning av förankringsbanden

Alt. a

Dra bandet runt kanten på det förinstallerade fästet (använd bara denna metod om de förinstallerade fästpunkterna inte passar med de nedre förankringarna direkt)



Alt. b

Installera bandet runt stolsskenan framför bilbarnstolen genom att dra bandet mellan stolsskenan och fordonets golv eller genom lämpligt hål i stolsskenan.



Alt. **c**

Installera bandet runt gångjärnet på fordonssätet framför bilbarnstolen genom att trä in bandet mellan ryggstödet på stolen och sittdynan.



Alt. **d**

Installera bandet runt stolsskenan under bilbarnstolen genom att dra bandet mellan stolsskenan och fordonets golv eller genom lämpligt hål i stolsskenan.



Alt. **e**

När du installerar Axxid MINIKID 4 MAX i det främre passagerarsätet och inget av alternativen ovan är tillgängligt, går det att fästa de nedre förankringsbanden i lämplig fästpunkt bak i fordonet och dra banden under det främre passagerarsätet. Se till att förankringsbanden sticker ut på stolens framsida och inte från sidorna.




Montera Axxid MINIKID 4 MAXbilbarnstolen i fordonet

Innan du installerar Axxid MINIKID 4 MAX, se till att det finns nedre fästpunkter i fordonet. Se avsnittet om nedre fästpunkter i denna bruksanvisning för mer information och installationsanvisningar.

1


Förbered bilbarnstolen

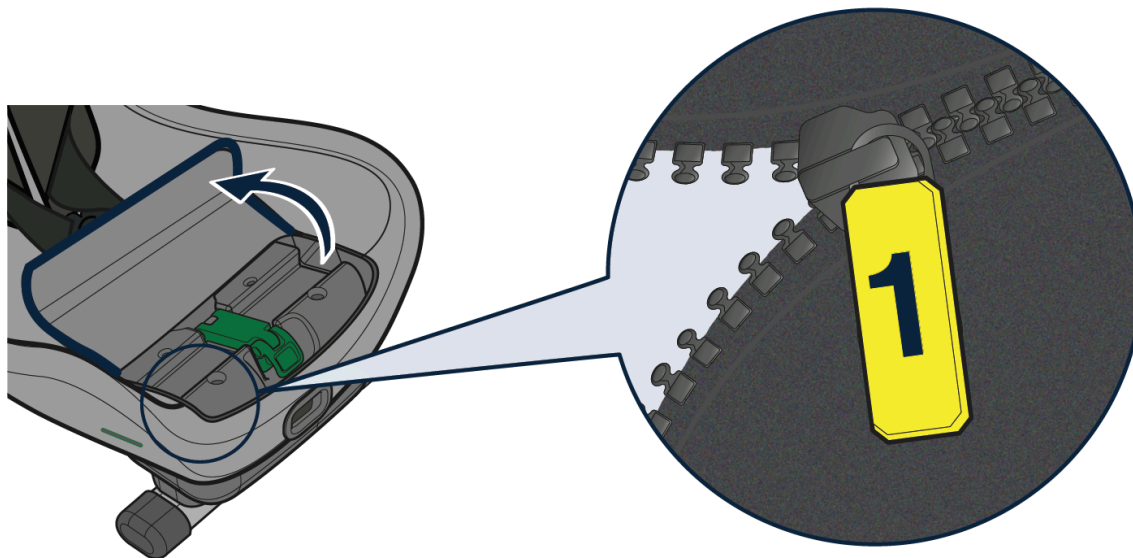

Dra upp dragkedjan och öppna locket till bältesklämman (O).

2


Placera bilbarnstolen i fordonet

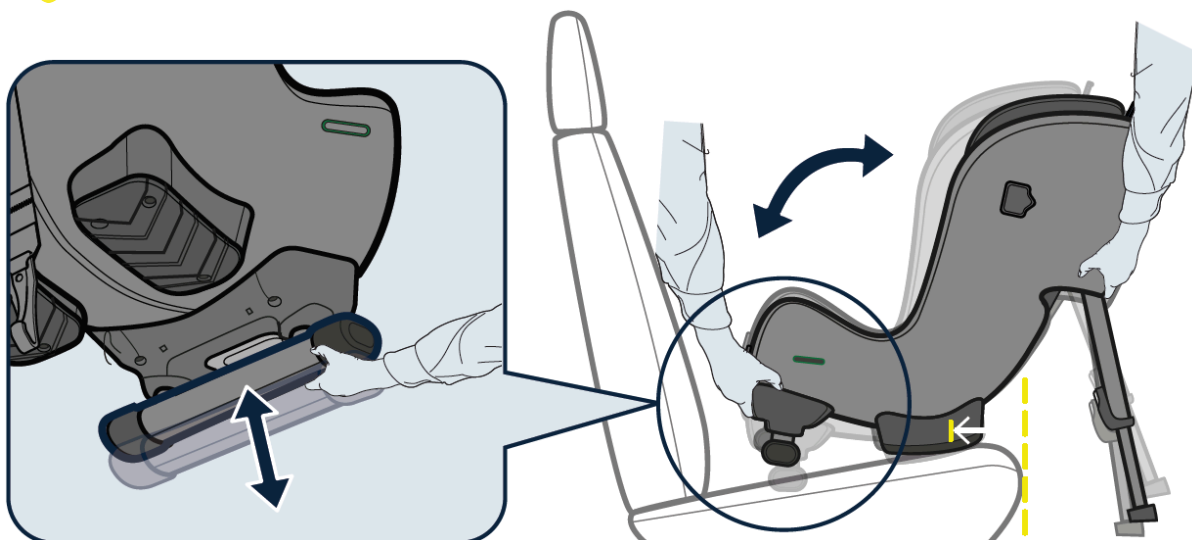

Placera Axkid MINIKID 4 MAX i sätet så att ryggen på bilbarnstolen pekar framåt i bilens färdriktning. Justera enkelt benutrymmet för ditt barn genom att flytta bilbarnstolen bakåt eller framåt på bilsätet. Axkid MINIKID 4 MAX kan installeras tätt mot fordonssätets rygg men får aldrig installeras med hälen (J) hängande ut över kanten på fordonssätet. Se till att den vertikala linjen (K) på hälen (J) aldrig sticker ut över kanten på fordonssätet.


Justera bilbarnstolens vinkel genom att trycka in spaken för justering av stolens lutning (G) och välj lämplig lutning på ryggstödet. För maximal säkerhet, välj en så upprätt position som möjligt samtidigt som du säkerställer att ditt barns huvud inte faller framåt när det sover. Av såväl komfort- som säkerhetsskäl bör lutningen på bilbarnstolens ryggstöd ställas i en mer upprät position när ditt barn har blivit lite större. Observera att när de nedre förankringsbanden (M) spänns kommer bilbarnstolen att få en lite större lutning eftersom den då sjunker ner i fordonssätets sittdyna. Vid montering av Axkid MINIKID 4 MAX i framsätet kan bilbarnstolens ryggstöd ha kontakt med instrumentbrädan, men det är inte nödvändigt.

3 Säkra bilbarnstolen

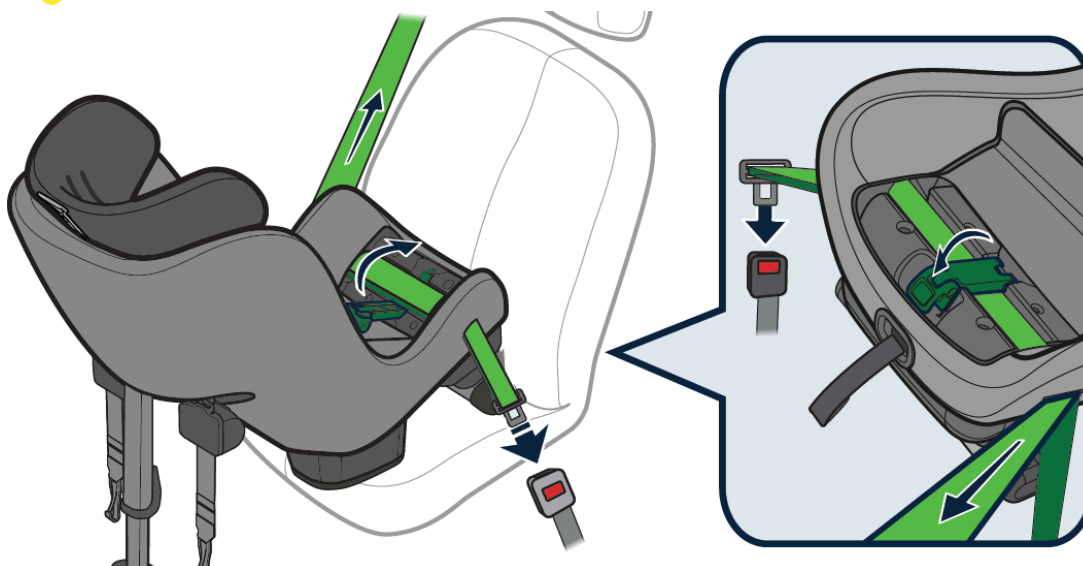

Öppna bältesklämman (N). Dra ut en armlängd av fordonets säkerhetsbälte och trä det genom öppningen för säkerhetsbältet (D) som är närmast dig. Dra bältet genom bältesklämman (N) och trä det genom öppningen för säkerhetsbältet (D) på motsatt sida. Sätt ihop fordonets säkerhetsbälte med säkerhetsbältets spänne och dra hårt i axeldelen på fordonets säkerhetsbälte för att eliminera slack och spänna fast bilbarnstolen. Ju hårdare du drar, desto hårdare spänns bilbarnstolen fast. När bilbarnstolen sitter fast ordentligt stänger du bältesklämman (N) och låser fordonets säkerhetsbälte på plats. Se till att både axel- och höftbältet är fastlåsta i bältesklämman (N). Stäng locket till bältesklämman (O) och dra igen dragkedjan. För en ännu fastare och stabilare installation trycker du ner bilbarnstolen i sätet samtidigt som du drar i säkerhetsbältet.


4 Fäst den nedre förankringen

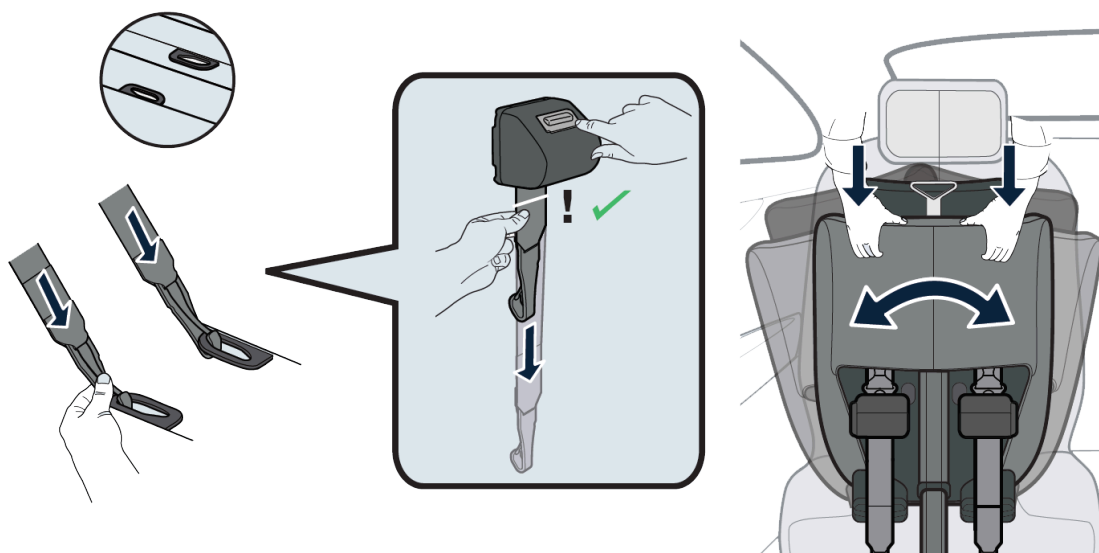

Dra ut de nedre förankringsbanden (M) från bilbarnstolen och spänn fast dem i de nedre fästpunkterna i ditt fordon, se avsnittet om nedre fästpunkter i denna handbok för mer information. Tryck upp på bilbarnstolen och vicka den från sida till sida så spänns de självspännande nedre förankringsbanden (M) på Axkid MINIKID 4 MAX automatiskt. Genom att spänna de nedre förankringsbanden (M) ställer du också in den slutliga lutningen på bilbarnstolens ryggstöd. Fortsätt att trycka mot bilbarnstolen tills banden har dragits åt ordentligt, och du har uppnått en lämplig vinkel på ryggstödet.

5


Justera stödbenet

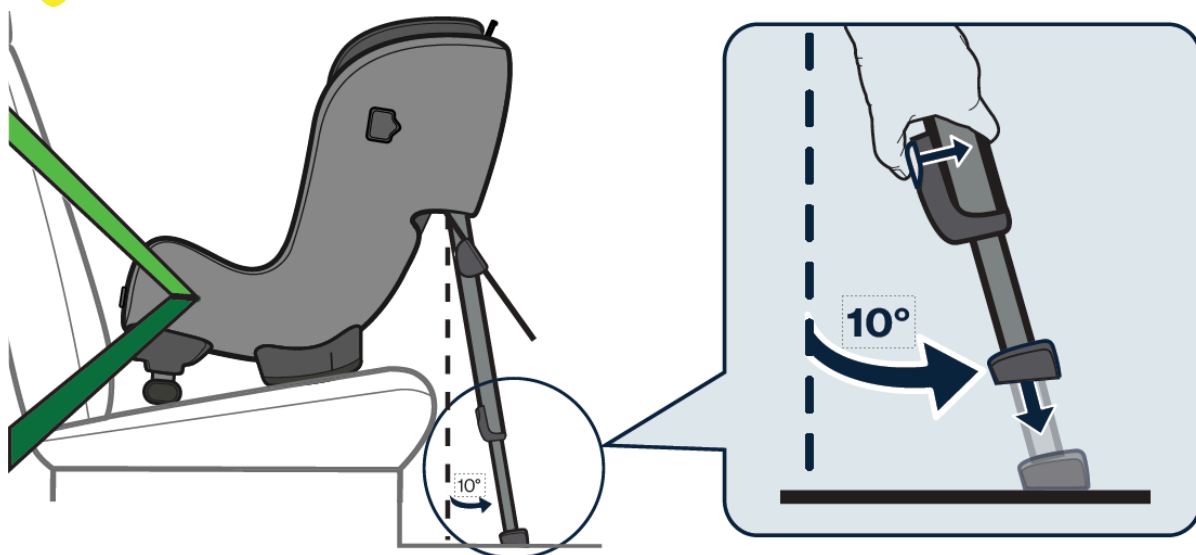

Dra ut stödbenet (P) från bilbarnstolen. Tryck på stödbenets knapp (Q) och dra stödbenet (P) nedåt tills det är i kontakt med fordonets golv. Släpp upp stödbenets knapp (I) och lyft bilstolen uppåt för att ytterligare förlänga stödbenet (R) tills du hör ett klick. Stödbenet (P) bör nu vara låst och ordentligt pressat mot fordonets golv. Se till att stödbenet har en vinkel på cirka 10° mot fordonets front. Kontrollera fordonets säkerhetsbälte igen för att försäkra dig om att det är ordentligt fastspänt/att inget slack har uppstått i höftbältet när du spände de nedre förankringsbanden och stödbenet. Om fordonets säkerhetsbälte har fått lite slack, spänner du det enkelt genom att upprepa steg 2 i denna guide utan att koppla från de nedre förankringsbanden.

6

Installera ASIP-skyddet: Version A

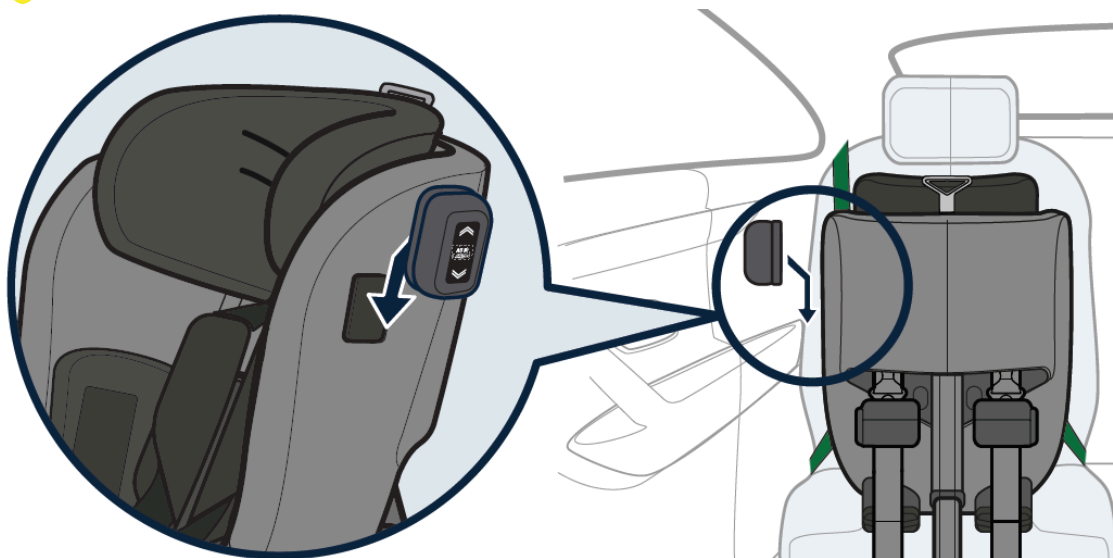


För in ASIP-skyddet (I) i spåren på ASIP-kopplingen (L) och för nedåt så klickar ASIP-skyddet (I) på plats. Om det finns ett plasthölje på ASIP-kopplingen (L), ta bort det och placera det på ASIP-kopplingen (L) på den motsatta sidan av sätet innan du monterar ASIP-skyddet (I). Se till att ASIP-skyddet (I) är fäst på den sida av Axkid MINIKID 4 MAX bilbarnstolen som är närmast fordonets dörr.

6**Installera ASIP-skyddet: Version B**

Installera ASIP-sidokrockskyddet (I) på den sida av bilbarnstolen som är närmast bildörren. Rikta in ASIP-sidokrockskyddet med ASIP-kopplingen (L) och fäst det genom att trycka och vrida det på plats.


Spänna fast ditt barn i Axxid MINIKID 4 MAX-bilbarnstolen

Innan du spänner fast ditt barn i Axxid MINIKID 4 MAX-bilbarnstolen, se till att korrekt inlägg är monterade i sätet. Axxid MINIKID 4 MAX är utformad för att växa med ditt barn och för att garantera en bekväm och säker passform för alla barn. Axxid rekommenderar att använda inlägget tills passformen är för snäv för ditt barn, minimilängden enligt tabellen nedan ska dock respekteras (observera att åldern endast är en indikation):

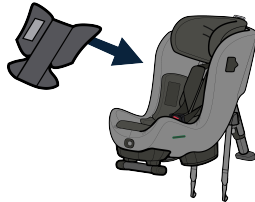Ålder	Längd	
Småbarn 0-3 år	61-105 cm	
Barn 3-7 år	106-125 cm	


Axxid MINIKID 4 MAX har ett justerbart huvudstöd (A). Se avsnittet om [justering av huvudstödet](#) (på sidan 18) för mer information.

7 Justera huvudstödet

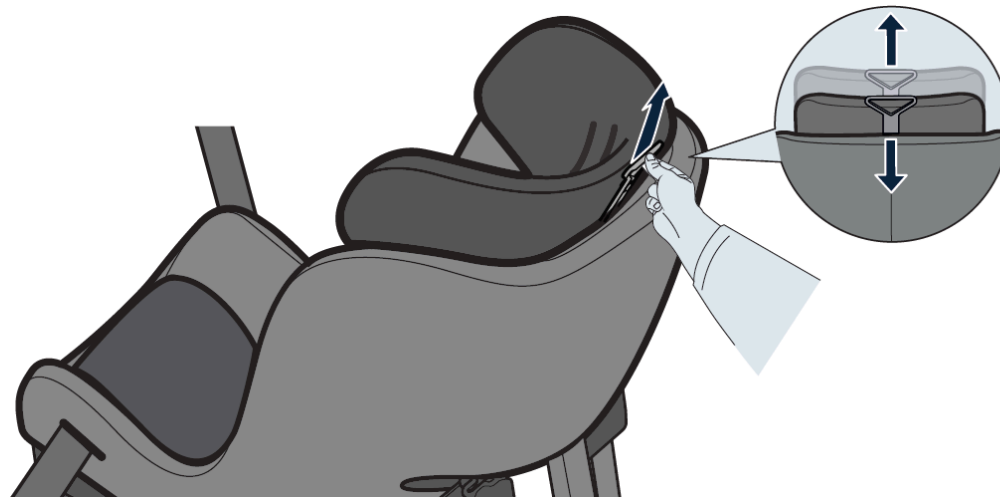


Justera huvudstödet (A) till en ungefärlig position för ditt barn.

8 Lossa bältet

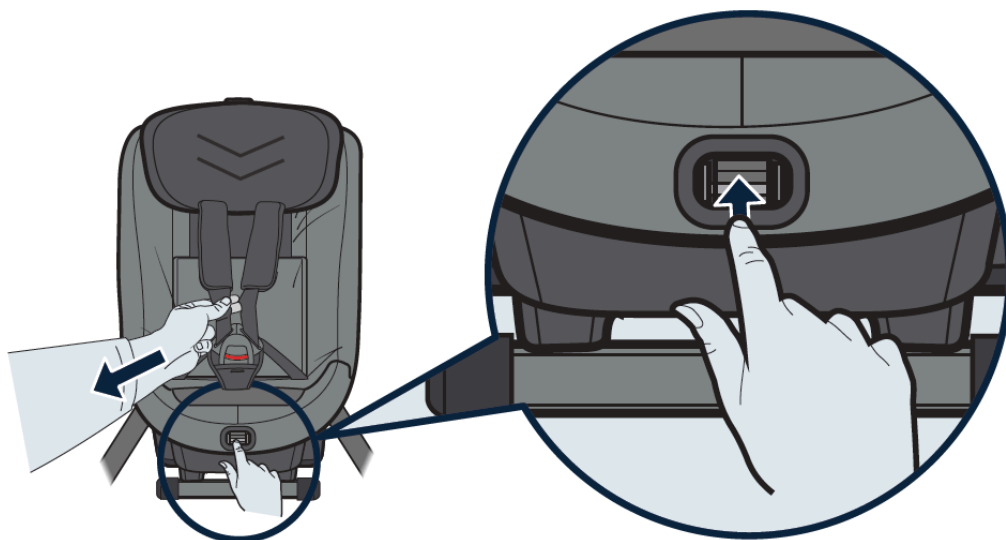


Lossa bältet genom att trycka på bältets frigöringsknapp (E) och dra ut båda axelbanden (R) på samma gång. Undvik att endast dra i ett band i taget eftersom det kan leda till att axelbanden (R) blir ojämna. Se till att nackstödet (A) skjuts upp till det övre läget.

9 Lås upp bältet

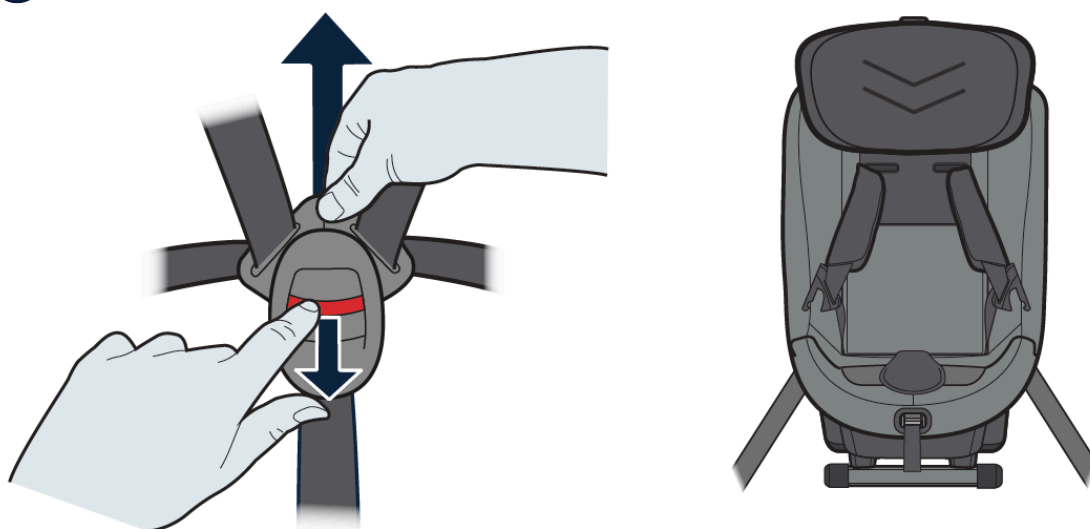


Lås upp bältesspännet genom att trycka på spännets frigöringsknapp (E) och placera banden utanför sätet.

10 Spänn fast barnet

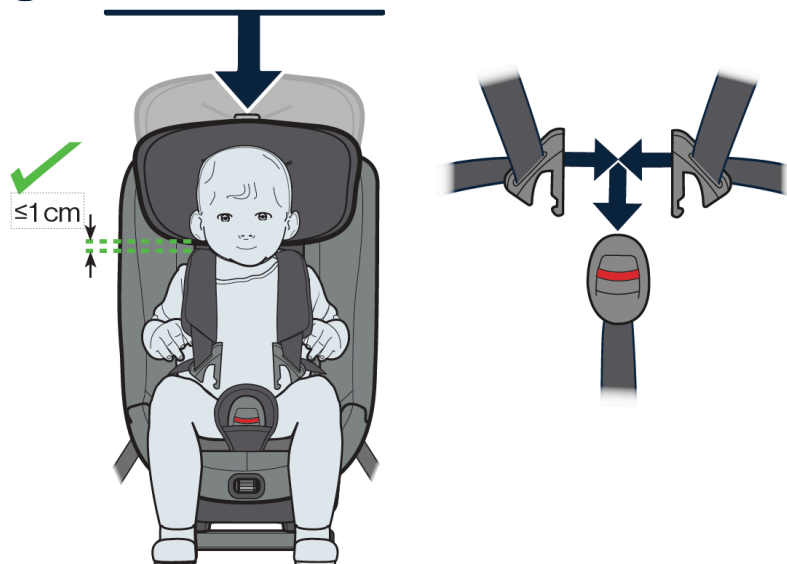

Sätt ditt barn i stolen och placera axelbanden (R) över barnets axlar. Dra och håll i låsreglaget för huvudstödet (H) för att låsa upp och hålla huvudstödet upplåst. Tryck ner/dra upp huvudstödet (A) till ett läge där axelbanden är max. 1 cm ovanför barnets axlar. Lås bältet genom att först sätta ihop spännets delar som är fästa i axelbanden (R) och tryck sedan in dem i spännet till du hör att det klickar.

11 Justera bältet

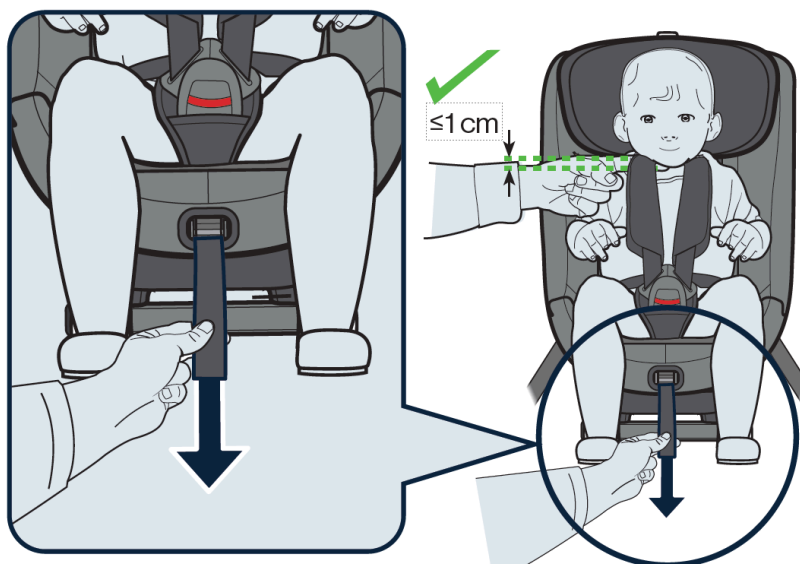

Dra i axelbanden (R) för att dra åt bältet över barnets höfter. Samtidigt som du håller axelbanden (R) spända drar du bältets spännband (F) rakt ut från bilbarnstolen tills bältet är tillräckligt åtdraget. Du ska inte kunna föra in mer än ett finger mellan axelbanden (R) och barnets axlar.

Justering av huvudstödet

Axkid MINIKID 4 MAX har ett justerbart huvudstöd (A).

Se alltid till att huvudstödet är i rätt höjd för barnet när du använder Axkid MINIKID 4 MAX. Kontrollera att axelbanden (B) löper rakt genom bilbarnstolen från barnets axlar eller högst 1 cm ovanför. Om inte, justera huvudstödet (A) i enlighet därmed.



Anm: Bältesspänningen måste släppas om huvudstödet inte kan dras upp till lämplig höjd. Tryck på bältets frigöringsknapp (F) för att lossa bältet.


Plocka ut Axxid MINIKID 4 MAX bilbarnstolen ur ditt fordon




Tips: Lås bältesspännet och spänn bältet innan du tar ut bilbarnstolen ur fordonet. Då kan du använda axelremmarna (R) som bärhandtag, vilket gör det enklare att lyfta ut bilbarnstolen och ta den med sig utanför fordonet.




Viktigt: Bär aldrig bilbarnstolen i nackstödet (A).

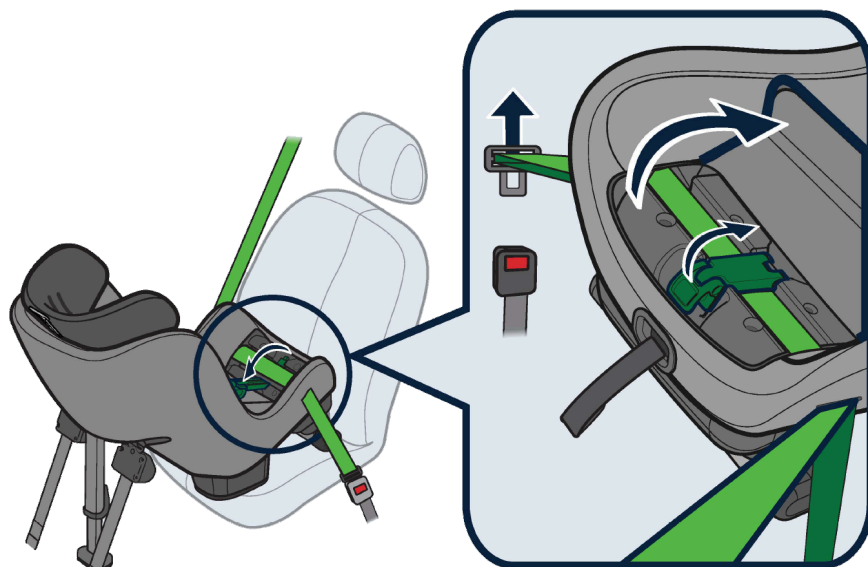


Dra upp dragkedjan och öppna locket till bältesklämman (O). Lås upp bilbältet genom att trycka in den röda knappen på bältesspännet. Öppna bältesklämman (N) och dra i bilbältet och för det sedan genom öppningarna för bältet (D) och ta bort det från bilbarnstolen.

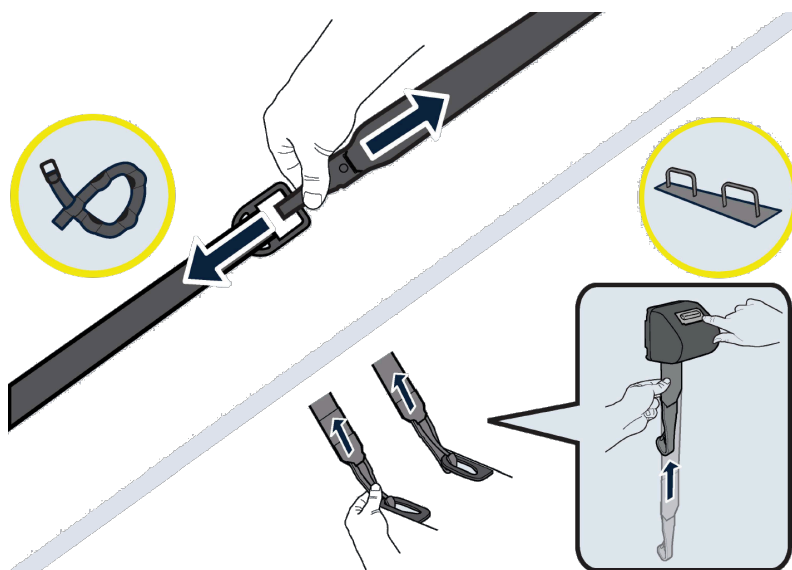

Lås upp de nedre förankringsbanden (M) genom att hålla i fästena med handen och trycka in den röda knappen med tummen. Medan du håller spännet i handen matar du långsamt tillbaka till bilbarnstolen. Se upp så att du inte tappar spännet till det nedre förankringsbandet, eftersom detta automatiskt dras in i hög fart.

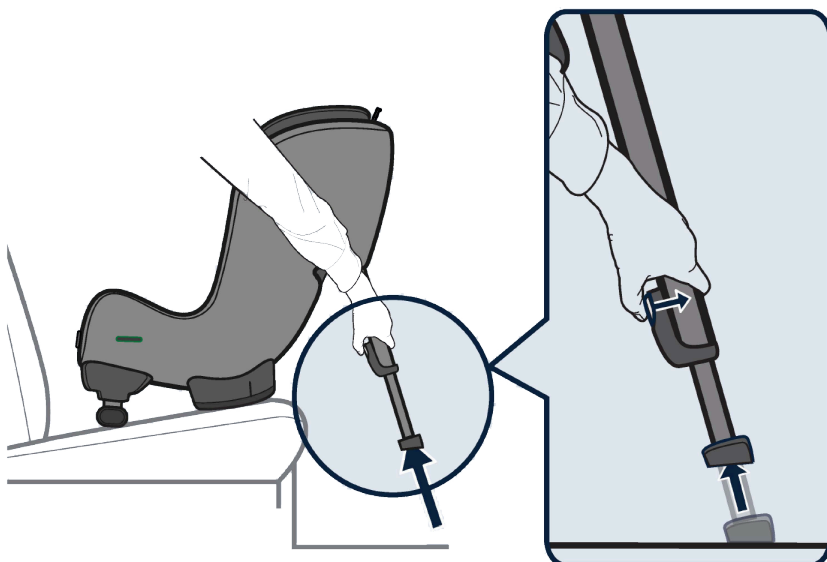

Tryck på knappen för stödbenet (Q) och komprimera stödbenet (P) till dess kortaste position.

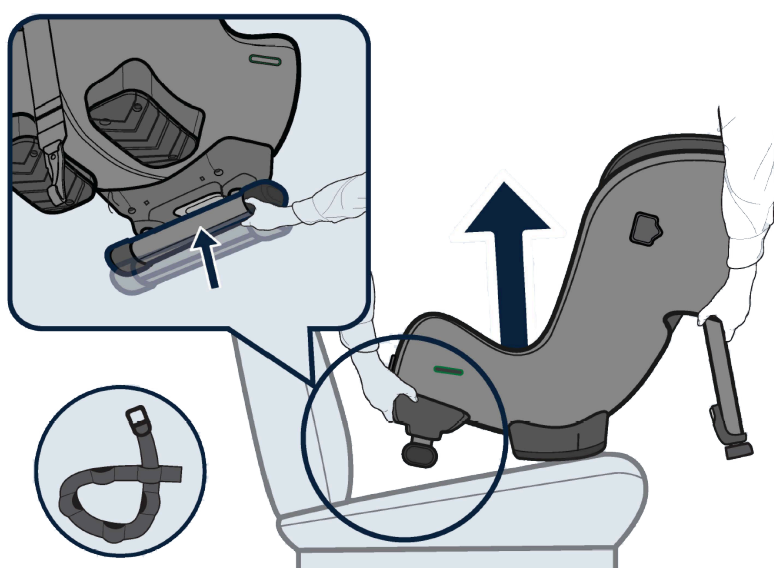

Tryck in justeringsspaken för ryggstöds lutning (G) och tryck in spärrspaken för lutningsvinkeln (T) så att den hamnar i det kortaste läget. Lyft ut Axkid MINIKID 4 MAX ur fordonet.

Återvinning

Axkid rekommenderar starkt återvinning av gamla bilbarnstolar. Innan du slänger bilbarnstolen på återvinningscentralen ska du skära av eventuella band till selen från stolen. Ta därefter av klädseln. Ta även bort så många frigolitdelar som möjligt och separera om möjligt metall- och plastdelar. Huvuddelen av bilbarnstolen ska vara märkt som osäker eller utgått (använd en markör) för att avskräcka någon från att använda den igen. Följ dina lokala kommunala riktlinjer för återvinning av de olika materialen.

Skötsel och underhåll

- Sätets tygklädsel kan tvättas i maskin på 30 °C handtvättsprogram. Torka inte i torktumlare, det kan skada klädseln och vadderingen kan lossna från tyget. På www.axkid.com finns filmer som visar hur man tar av och sätter tillbaka klädseln.
- Om tygklädseln behöver bytas ut, använd endast originalprodukter från Axxid. Om andra produkter används kan Axxid-bilbarnstolens säkerhetssystem försämrast, vilket kan orsaka svåra personskador vid en olycka.
- Alla plastdelar på Axxid-bilbarnstolen kan rengöras med mildt rengöringsmedel och vatten. Använd inte starka kemikalier som innehåller lösningsmedel eller liknande, eftersom det kan skada plasten och försämrast bilbarnstolens säkerhet.
- Gör inga modifikationer eller ändringar på Axxid-bilbarnstolen annat än de som redovisas i denna bruksanvisning.
- Eventuella reparationer måste utföras av tillverkaren eller dess agent.
- Hantera bilbarnstolen försiktigt och rengör den regelbundet för att få maximal livslängd.

Ta bort tygklädseln:

- Ta bort ASIP-skyddet (I) om detta är monterat.
- Dra huvudstödet (A) till det översta läget.
- Lossa bältet genom att trycka på bältets frigöringsknapp (E) och dra ut båda axelbanden (R) på samma gång.
- Öppna de båda dragkedjorna på undersidan av huvudstödet (A) och dra försiktigt av klädseln från huvudstödet (A).
- Sänk huvudstödet (A) till det lägsta läget.
- Lås upp bältesspännet genom att trycka på spännets frigöringsknapp (C) och ta bort bältesspännet.
- Öppna dragkedjan och locket till bältesklämman (O) och ta sedan bort plastlocket (O) från textilöverdraget.
- Öppna dragkedjan under bilbarnstolen och knäpp upp de fyra knapparna på textilklädseln på baksidan av bilbarnstolen.
- Öppna de båda dragkedjorna på ryggstödet på bilbarnstolens insida och dra försiktigt av tygklädseln från stolen. Var försiktig i närheten av ASIP-skyddet och andra plasticskydd så att inte textilen skadas, dvs. dra inte för hårt.
- Öppna axelkuddarna och ta försiktigt ut dem från kardborrbandet.

Installera tygklädseln

- Utför stegen i instruktionen ovan i omvänd ordning för att installera textilklädseln på bilbarnstolen igen.



Anm: Axelkuddarna kan installeras i olika positioner. Installera dem i en position som passar ditt barn. Axelkuddarna ska placeras ovanför axeln och på ditt barns bröst. Se även till att gummisidan på axelkudden är vänd mot ditt barns bröst.

Garanti



Varning - risk för personskada: Hantera bilbarnstolen med försiktighet. Bär aldrig bilbarnstolen i nackstödet!

Axkid-bilbarnstolen omfattas av en 24 månaders garanti som gäller från inköpsdatumet. Ta med kvittot till inköpsstället i samband med garantiärenden.

Garantin gäller inte i följande fall

- Vid normalt slitage.
- Skada till följd av felaktig användning, försummelse eller olycka.
- Reparationer som utförts av tredje part.
- Alla material har hög motståndskraft mot UV-strålning. UV-ljus är dock mycket aggressivt och kommer så småningom leda till att bilbarnstolens överdrag bleknar, vilket anses vara normalt slitage.



AXKID

© Copyright Axkid 2025
All rights reserved Axkid AB | Göteborgsvägen 94 | 43137 Mölndal | Sweden
SEP 2025 Art. no 1105014