



دلیل ترکیب

جدول المحتويات

3	معلومات السلامة
4	الوضع في السيارة
5	نظرة عامة على المنتج
7	تركيب مقعد السيارة المخصص للأطفال
7	التركيب باستخدام ISOFIX وساق الدعم
ISOFIX	التركيب باستخدام ملحقات 11
14	التركيب بدون ISOFIX أو ساق الدعم
16	تثبيت الطفل بإحكام
19	التعديلات
21	فك مقعد السيارة المخصص للأطفال
22	العناية والصيانة
23	الضمانا
	- إعادة التدوير

معلومات السلامة

Axkid Up و كرهسي رايسة مالأما جهامو ومعتمرَتي عافتراب لالأطفا داوبين اح م 100 و150 سم.

Axkid Up مناسب للاستخدام من عمر 4 سنوات تقريبًا، أو عندما يكون طول الطفل 100 سم.



Axkid Up هو مقعد مواجه للأمام معزز بلائحة السلامة i-Size. كما أنه معتمد وفق لائحة الأمم المتحدة رقم 129 للاستخدام في وضعيات إجلاس الطفل في السيارة بما يتوافق مع معيار i-Size على النحو الذي تُحدِّده الشركات المصنعة للسيارات في دليل مستخدم السيارة. في حالة عدم التأكد من أي خطوة أو إجراء، عليك استشارة الشركة المصنعة للنظام المُعرِّز لتقييد حركة الطفل في السيارة (www.axkid.com) أو البائع.


تحذير: قد يتسبب التركيب غير الصحيح للمقعد في تعريض سلامة الطفل لضرر جسيم.



- اتبع دائمًا الإرشادات الواردة في هذا الكتيب. إذا ساورك أي شك، فامسح رمز الاستجابة السريعة أو اتصل بالبائع الذي اشتريت منه مقعد السيارة المخصص للأطفال أو تواصل معنا عبر info@axkid.com للتعرف على طريقة التركيب السليمة.
 - للحصول على أحدث إصدار من كتيب التعليمات، تفضل بزيارة www.axkid.com/manuals.
 - لا تستخدم مقعد السيارة المخصص للأطفال في موضع جلوس يحتوي على وسادة هوائية أمامية نشطة. لتركيب مقعد السيارة المخصص للأطفال في هذا الموضع، يجب إيقاف تشغيل الوسادة الهوائية وفقًا لإرشادات الشركة المصنّعة للسيارة.
 - في حالة وقوع حادث، مهما كان بسيطًا، يجب دائمًا تغيير مقعد السيارة المخصص للأطفال. قد يكون به ضرر غير مرئي، وهو ما يمكن أن يؤثر سلبًا في سلامة الطفل.
 - في حالة تعرض مقعد السيارة المخصص للأطفال إلى ضوء الشمس المباشر، تأكد من أنه غير ساخن بدرجة كبيرة للغاية قبل وضع الطفل.
 - لا تترك الطفل مطلقًا في السيارة بمفرده دون مراقبة.
 - تأكد من إحكام تثبيت أي أمتعة أو أغراض غير مثبتة في السيارة؛ إذ إنها قد تتسبب في إلحاق إصابات بالركاب في حالة وقوع حادث
- تأكد من تركيب مقعد السيارة المخصص للأطفال بطريقة لا تكون فيها أي أجزاء عالقة بالمقاعد المتحركة، وأبواب السيارة، وما إلى ذلك.
 - تأكد من عدم وجود التواء في حزام الأمان.
 - لا تحاول تفكيك أو تعديل أي جزء من مقعد السيارة المخصص للأطفال. فقد يتأثر الضمان وأداء السلامة الخاص بمقعد السيارة المخصص للأطفال إذا فعلت ذلك.
 - يُحظر تمامًا استخدام مقعد السيارة المخصص للأطفال دون الغطاء المصنوع من القماش. غطاء المقعد المصنوع من القماش هو إحدى ميزات السلامة، ويجب عدم استبداله إلا بغطاء مقعد أصلي مصنوع من القماش من Axkid.
 - اطَّلع على كتيب السيارة وقائمة السيارات على www.axkid.com لمعرفة أماكن الجلوس المناسبة لمقعد السيارة المخصص للأطفال هذا.
 - توصي شركة Axkid باستخدام واقي المقعد دائمًا لحماية مقعد السيارة من الخدوش والأتربة.
 - لا يمكن تركيب مقعد السيارة المخصص للأطفال إلا في وضع مواجه للأمام.
 - تأكد دائمًا من ضبط حزام الأمان بما يتلاءم بشكل صحيح مع جسم الطفل.
 - تأكد من دفع ظهر الطفل نحو مقعد السيارة المخصص للأطفال عند تقييد الطفل باستخدام حزام الأمان.
- بعد تقييد الطفل في مقعد السيارة المخصص للأطفال، تأكد دائمًا من وضع حزام الوسط في وضع منخفض على الورك وتعشيقه بإحكام مع حوض الطفل.
 - عند استخدام ساق الدعم، تأكد دائمًا من أن ساق الدعم في الموضع الصحيح وأنها ملامسة لأرضية السيارة.
 - لا تحمل أبدًا مقعد السيارة المخصص للأطفال عن طريق الإمساك بمسند الرأس.

الوضع في السيارة

لا يمكن تركيب مقعد السيارة Axkid Up المخصص للأطفال إلا متجهًا للأمام في مقعد الراكب المزود بحزام أمان ثلاثي النقاط. سيكون مناسبًا لأغلب مواضع الجلوس وليس جميعها، راجع دليل تعليمات السيارة للعثور على مواضع الجلوس المناسبة وتحقق من قائمة السيارات على www.axkid.com

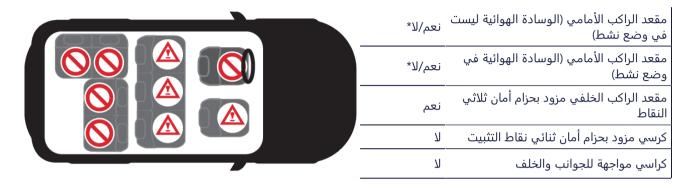

^{*} تنص المادة 117 من اللائحة العامة للمرور في إسبانيا على حظر القيادة مع أطفال بطول قامة يساوي أو يقل عن 135 سم في المقاعد الأمامية للسيارة دون استثناء.

هام: **يجب إيقاف تشغيل الوسادة الهوائية للأطفال الذين يقل طولهم عن 135 سم، ما لم تنص الشركة المصنعة لمقعد السيارة المخصص للأطفال على خلاف ذلك. راجع تعليمات الشركة المصنعة للسيارة للحصول على توصيات خاصة بسيارتك. إذا كنت لا تزال ترغب في تركيب Axkid Up في موضع جلوس يحتوي على وسادة هوائية أمامية، فيجب إيقاف تشغيل الوسادة الهوائية وفقًا لإرشادات الشركات المصيِّعة لسيارتك. من الضروري دائمًا التأكد من أن ضوء مؤشر السيارة يشير إلى إيقاف تشغيل الوسادة الهوائية.



نظرة عامة على المنتج


- A. مسند الرأس
- B. الجناح الجانبي
- C. دعامة أسفل الظهر
- D. مقعد قابل لضبط الارتفاع
 - E. دعامة بطن الساق
 - F. مؤشر ساق الدعم
 - G. زر ضبط ساق الدعم
 - H. موصل ISOFIX



ا. مؤشر ISOFIX ل. زر ضبط ISOFIX



المقعد المقعد المقعد المقعدالمقعد المقعد المقعد

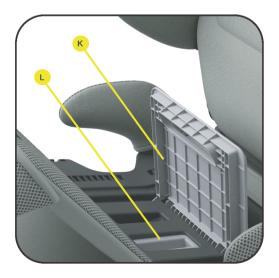

M. موجه الحزام العلوي

N. نظام Axkid للحماية من الصدمات الجانبية

O. زر تحرير نظام الحماية من الصدمات الجانبية

P. قفل مسند الظهر

Q. موجه الحزام السفلي

R. زر ضبط مسند الرأس

S. زر تحرير الجناح الجانبي

T. مسند الظهر

U. مقبض الحمل

٧. موجه ضبط ارتفاع المقعد



X. حجيرة تخزين ساق الدعمY. ساق الدعم



تركيب مقعد السيارة المخصص للأطفال


التركيب باستخدام ISOFIX وساق الدعم



استخدام ISOFIX وساق الدعم

إذا كانت السيارة مزودة بنقاط ربط ISOFIX، فإن Axkid توصي بتركيب مقعد السيارة الميارة Axkid Up المخصص للأطفال باستخدام موصلات ISOFIX وساق الدعم.

1 قم بتجهيز مقعد السيارة المخصص للأطفال

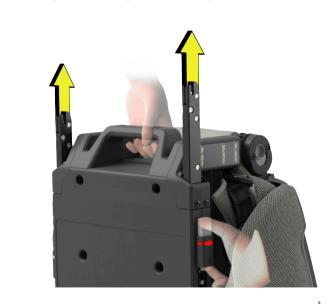




أمسك مقبض الحمل (U) وافرد ساق الدعم (Y) من حجيرة التخزين (X).

اضغط على زري ضبط ISOFIX (J) على كل جانب من جانبي مقعد الأطفال وأخرج ذراعي ISOFIX من حجيرتي التخزين، مع مد كلا موصلی ISOFIX (H)).

2 الوضع على المقعد



ضع مقعد السيارة المخصص للأطفال على مقعد السيارة وثبت موصلات ISOFIX (H) بنقاط ربط ISOFIX في السيارة. تأكد من أن المؤشرات (I) على كلا موصلي ISOFIX قد تحولت إلى اللون الأخضر.

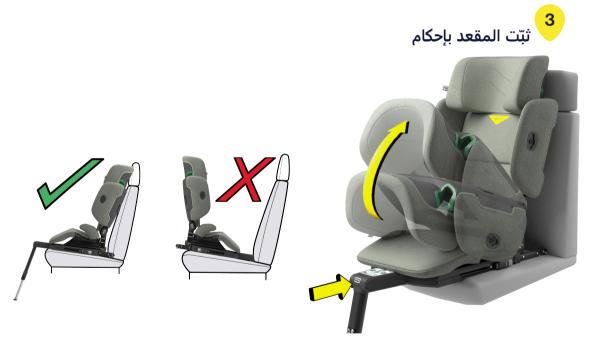


قم بطي مسند الظهر حتى يستقر في مكانه.


ادفع مقعد الأطفال وهزّه بإحكام تجاه مسند ظهر السيارة. ستُصدر موصلات ISOFIX على كل جانب صوت طقطقة متكررة وبالتالي تُحكم ربطه تجاه مسند ظهر السيارة. تأكد من عدم وجود فجوة بين القاعدة (U) ومسند ظهر السيارة.




4 اضبط الساق الداعمة

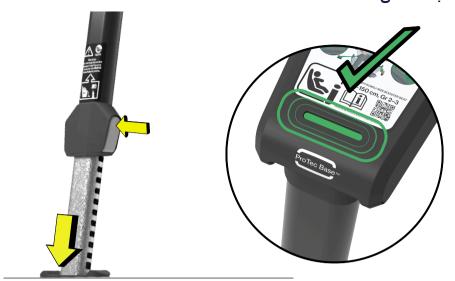

اضبط زاوية ساق الدعم (Y) حتى يظهر مؤشر ساق الدعم (F) أعلى ساق الدعم باللون الأخضر فقط. أخرج ساق الدعم عن طريق دفع زر ضبط ساق الدعم (G) حتى تلامس قدم ساق الدعم أرضية السيارة. تأكد من أن ساق الدعم مقفلة ومتسطحة مع أرضية السيارة.

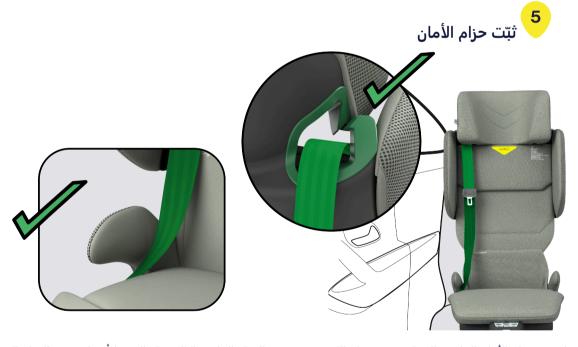

اسحب حزام الأمان الخاص بالسيارة ووجه حزام الكتف عبر موجه الحزام العلوي (M) وحزام الوسط أسفل موجه الحزام السفلي (Q).

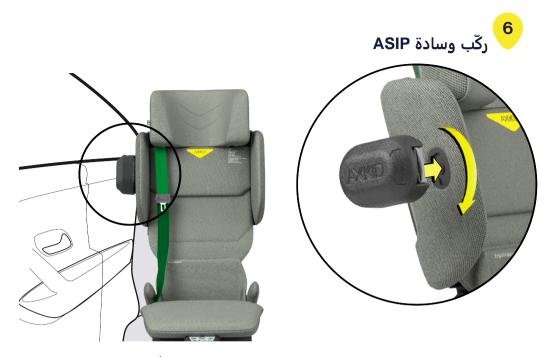

قم بتركيب وسادة الحماية من الصدمات الجانبية (N) على جانب مقعد السيارة الأقرب إلى باب السيارة. قم بمحاذاة ملحق وسادة الحماية من الصدمات الجانبية مع حامل نظام الحماية من الصدمات الجانبية وقم بتوصيله عن طريق دفعه وتدويره في مكانه.

التركيب باستخدام ملحقات ISOFIX



استخدام ISOFIX بدون ساق الدعم

إذا كانت السيارة مزودة بنقاط تركيب ISOFIX ولكن أرضية السيارة لا تدعم استخدام ساق الدعم، . فيمكن تركيب مُقعد Axkid Up باستخدام ملحقات ISOFIX فقط.

م بتجهيز مقعد السيارة المخصص للأطفال



اضغط على زري ضبط ISOFIX (J) على كل جانب من جانبي مقعد الأطفال وأخرج ذراعي ISOFIX من حجيرتي التخزين، مع مد كلا موصلی ISOFIX (H).




2 الوضع على المقعد




ضع مقعد السيارة المخصص للأطفال على مقعد السيارة وثبت موصلات ISOFIX (H بنقاط ربط ISOFIX في السيارة. تأكد من أن المؤشرات (۱) على كلا موصلي ISOFIX قد تحولت إلى اللون الأخضر.

3 ثبّت المقعد بإحكام

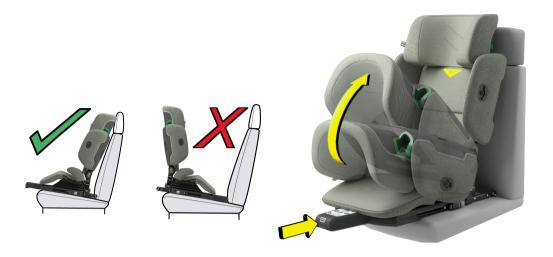


قم بطي مسند الظهر حتى يستقر في مكانه.

ادفع مقعد الأطفال وهرّه بإحكام تجاه مسند ظهر السيارة. ستُصدر موصلات ISOFIX على كل جانب صوت طقطقة متكررة وبالتالي تُحكم ربطه تجاه مسند ظهر السيارة. تأكد من عدم وجود فجوة بين القاعدة (U) ومسند ظهر السيارة.

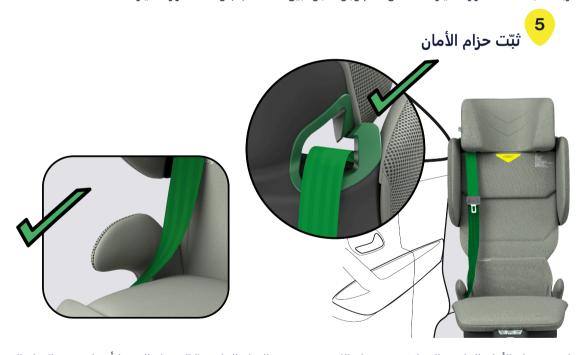

اسحب حزام الأمان الخاص بالسيارة ووجه حزام الكتف عبر موجه الحزام العلوي (M) وحزام الوسط أسفل موجه الحزام السفلي (Q).

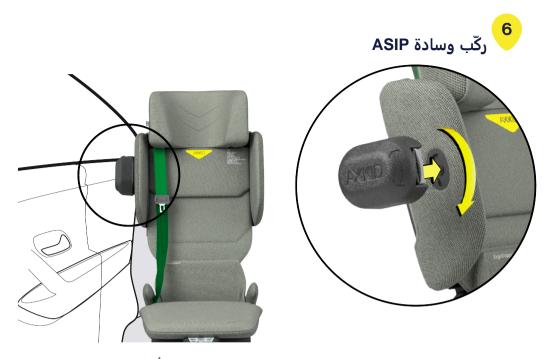

قم بتركيب وسادة الحماية من الصدمات الجانبية (N) على جانب مقعد السيارة الأقرب إلى باب السيارة. قم بمحاذاة ملحق وسادة الحماية من الصدمات الجانبية مع حامل نظام الحماية من الصدمات الجانبية وقم بتوصيله عن طريق دفعه وتدويره في مكانه.


التركيب بدون ISOFIX أو ساق الدعم



عدم استخدام نظام ISOFIX أو ساق الدعم (حزام الأمان فقط)

إذا لم يكن وضع مقعد السيارة مزودًا بنقاط ربط ISOFIX، فإن الخيار الوحيد هو تركيب مقعد السيارة Axkid Up المخصص للأطفال باستخدام حزام أمان السيارة فقط. في حالة القيام بذلك، يجب عدم استخدام ساق الدعم ويجب أن تظل في حجيرة التخزين.


3 ثبّت المقعد بإحكام

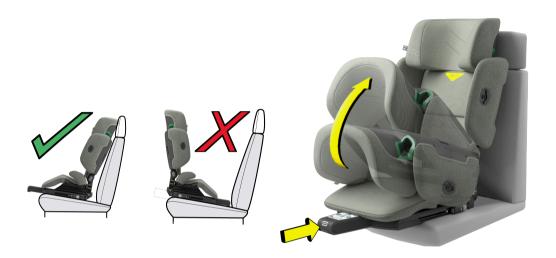


ضع مقعد السيارة Axkid Up المخصص للأطفال على مقعد السيارة.

قم بطي مسند الظهر حتى يستقر في مكانه.

اضغط على مقعد السيارة Axkid Up المخصص للأطفال في أقرب مكان ممكن تجاه مقعد السيارة.

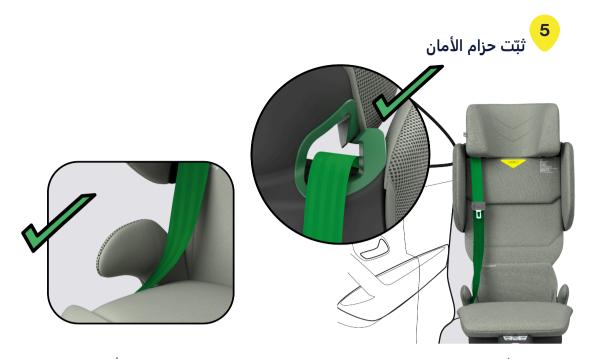


اسحب حزام الأمان الخاص بالسيارة ووجه حزام الكتف عبر موجه الحزام العلوي (M) وحزام الوسط أسفل موجه الحزام السفلي (Q).

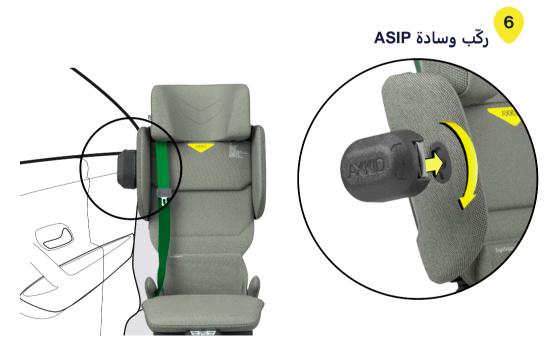

قم بتركيب وسادة الحماية من الصدمات الجانبية (N) على جانب مقعد السيارة الأقرب إلى باب السيارة. قم بمحاذاة ملحق وسادة الحماية من الصدمات الجانبية مع حامل نظام الحماية من الصدمات الجانبية وقم بتوصيله عن طريق دفعه وتدويره في مكانه.

تثبيت الطفل بإحكام

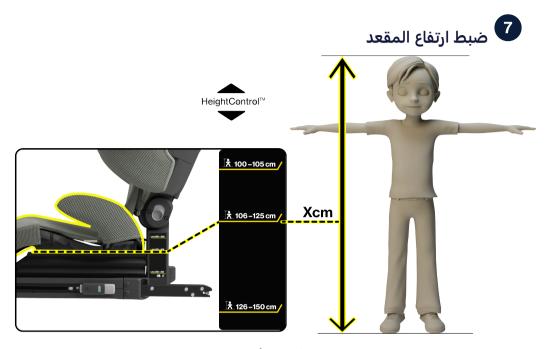


قبل جلوس الطفل في مقعد السيارة المخصص للأطفال، تأكد من توافق ارتفاع المقعد مع قامة الطفل بما يتفق مع دليل ضبط ارتفاع المقعد (۷).

لضبط مقعد السيارة المخصص للأطفال، اسحب دعامة أسفل الظهر (C) وارفعها لأعلى لفتح الفتحة الموجودة في المقعد. اضبط المقعد لأعلى أو لأسفل من خلال الضغط على مقبض ضبط المقعد (K) وتنشيط زر ضبط المقعد (L).

بعد ضبط ارتفاع المقعد، تأكد من أن إعداد الطول يتوافق مع قامة الطفل. أغلق الفتحة وقم بطي دعامة أسفل الظهر (C).


8 تقييد الطفل

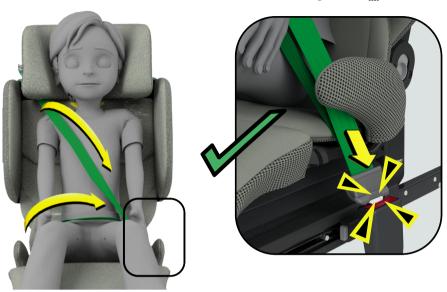


أجلس الطفل في مقعد السيارة المخصص للأطفال وقم بتمديد حزام الأمان. بعد تمرير حزام الأمان فوق الطفل، يجب توجيه كلاً من حزامي الوسط والكتف أسفل موجه الحزام السفلي (Q) على الجانب السفلي المقابل من مقعد السيارة المخصص للأطفال. قم بتوصيل حزام أمان السيارة بإبزيم الحزام.

- **هام:** بعد تقييد الطفل في مقعد السيارة المخصص للأطفال، تأكد دائمًا من وضع حزام الوسط في وضع منخفض على الورك وتعشيقه بإحكام مع حوض الطفل.
- تلميح: لتقييد الطفل بشكل أسرع وأسهل، يمكن إبقاء حزام الأمان موجهًا عبر موجهات الحزام السفلي بينما يظل مقعد السيارة المخصص للأطفال مثبتًا في السيارة.

9 تحقّق من موضع حزام الأمان

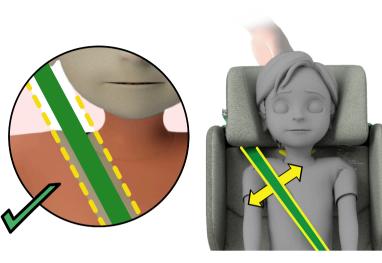

!

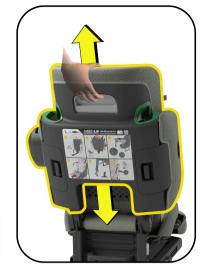

تأكد من توجيه حزام الكتف فوق منتصف كتف الطفل. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب ضبط مسند الرأس. لضبط ارتفاع مسند الرأس، ادفع زر ضبط مسند الرأس وحرّك مسند الرأس (A) لأعلى أو لأسفل.


هام: تحقق مرة أخرى من توجيه حزام أمان السيارة عبر موجهي الحزام العلوي والسفلي.

التعديلات

صُمم مقعد Axkid Up لضمان توفيره مستوى ملائمًا من الراحة والأمان حيث يتوافق حجمه مع نمو الطفل. مع زيادة عمر الطفل وحجمه، من المهم ضبط المقعد لتوفير أفضل حماية ممكنة للطفل في حالة وقوع حادث.

توصي Axkid بالتحقق من ملاءمة الطفل في مقعد السيارة المخصص للأطفال قبل كل رحلة.

ضبط ارتفاع المقعد

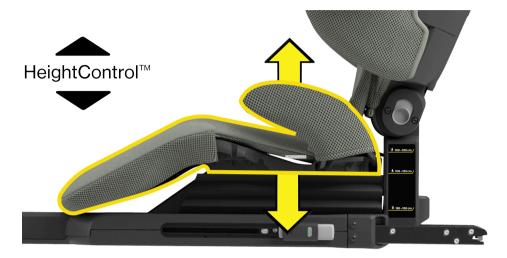


بعد تركيب مقعد الأطفال في السيارة، يمكن ضبط ارتفاع المقعد بسهولة. استخدم موجه ضبط ارتفاع المقعد (V) المميز على جانب مقعد السيارة المخصص للأطفال للتأكد من الارتفاع الصحيح للمقعد.

لضبط ارتفاع مقعد السيارة المخصص للأطفال، اسحب دعامة أسفل الظهر (C) وارفعها لأعلى لفتح الفتحة الموجودة في المقعد.

اضبط المقعد لأعلى أو لأسفل من خلال الضغط على مقبض ضبط المقعد (K) وتنشيط زر ضبط المقعد (L). بمجرد ضبط ارتفاع المقعد على الوضع المطلوب، حرر زر ضبط المقعد (L). انتظر سماع صوت طقطقة، وتأكد من تثبيت المقعد بإحكام في مكانه عن طريق سحب مقبض ضبط المقعد (K) لأعلى.

بعد ضبط ارتفاع المقعد، تأكد من أن إعداد الطول يتوافق مع قامة الطفل. أغلق الفتحة وقم بطي دعامة أسفل الظهر (C).

ErgoSupport

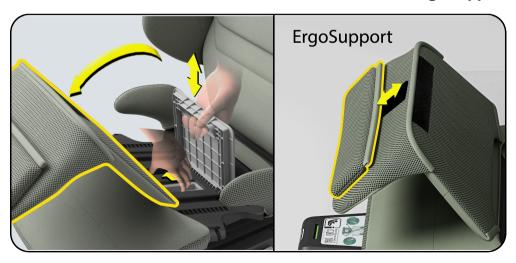

بناةً على تفضيلات الطفل، يمكن وضع وسادة دعامة أسفل الظهر بشكل مختلف أو نزعها بالكامل من المقعد.

الجناحان الجانبيان







إذا كان طول الطفل 126 سم فأكثر، فيمكن استبعاد الجناحين الجانبيين من الاستخدام.

الربط

قم بسحب شقّي الجناحين الجانبيين إلى الفتحات المقابلة في مسند ظهر مقعد السيارة. اضغط على الجناح الجانبي (B) وقم بإطباقه في مكانه.

الفك

أمسك الجناح الجانبي (B) واسحب ذراع التحرير (S)، وادفع الجناح الجانبي (B) إلى الخلف من مقعد السيارة المخصص للأطفال.

فك مقعد السيارة المخصص للأطفال

- 1. انزع حزام الأمان من موجهات الحزام السفلي.
- 2. في حالة استخدام ساق الدعم: ادفع زر ضبط ساق الدعم (G) وارفع الجزء السفلي من ساق الدعم.
- 3. في حالة استخدام نظام ISOFIX (H حرر موصلات ISOFIX (H)) عن طريق الضغط على زري ضبط ISOFIX (J) وسحب موصلات ISOFIX (H)).
- 4. اخفض ارتفاع المقعد إذا تم رفعه. اسحب دعامة أسفل الظهر (C) وارفعها لأعلى لفتح الفتحة الموجودة في المقعد. اضبط المقعد لأسفل من خلال الضغط على مقبض ضبط المقعد (K) وتنشيط زر ضبط المقعد (L). أغلق الفتحة وقم بطي دعامة أسفل الظهر (C).
 - 5. قم بتمديد مسند الظهر بالكامل إلى وضع عمودي، واسحب قفلي مسند الظهر (P) لأعلى في وقت واحد مع طي مسند الظهر لأسفل.
 - أمسك مقبض الحمل (U) وأزل مقعد السيارة المخصص للأطفال من السيارة.
 - 7. قم بطي ساق الدعم لأعلى في حجيرة التخزين الخاصة بها.

العناية والصيانة

- يمكن غسل غطاء المقعد المصنوع من القماش في الغسالة على درجة حرارة 30 درجة مئوية في دورة خفيفة. لا تضع الغطاء في مجفف الملابس؛ لأن هذا قد يؤدي إلى إتلاف الغطاء، فضلًا عن إمكانية انفصال البطانة عن القماش. تفضل بزيارة www.axkid.com للعثور على مقاطع فيديو توضح كيفية فك الغطاء وتركيبه.
- إذا أردت تغيير غطاء المقعد المصنوع من القماش، فاحرص على استخدام منتجات أصلية من Axkid فقط. في حالة استخدام منتجات أخرى، قد يؤثر ذلك بالسلب في نظام السلامة الخاص بمقعد السيارة المخصص للأطفال من Axkid، وقد تحدث إصابة خطيرة في حالة وقوع حادث.
- يمكن تنظيف أي أجزاء بلاستيكية في مقعد السيارة من Axkid باستخدام سائل تنظيف خفيف وماء. لا تستخدم مواد كيماوية قوية تحتوي على مركبات مذيبة أو ما شابه؛ إذ قد تتسبب في إتلاف الأجزاء البلاستيكية وتُؤثر في سلامة مقعد السيارة المخصص للأطفال تأثيرًا سلبيًّا.
 - لا تجر أي تعديلات أو تغييرات في مقعد السيارة المخصص للأطفال من Axkid بخلاف تلك الموضحة في كتيب الإرشادات هذا.
 - يجب أن يتم تنفيذ أي إصلاحات من قِبَل الشركة المصنعة أو الوكيل.
 - تعامل مع مقعد السيارة المخصص للأطفال بعناية ونظفه بانتظام لضمان بقائه بحالة جيدة لأطول فترة ممكنة.

انزع الغطاء المصنوع من القماش

الجناحان الجانبيان

اضغط على زر تحرير الحماية من الصدمات الجانبية (O) وأدر وسادة الحماية من الصدمات الجانبية (X) لإزالتها من مقعد السيارة المخصص للأطفال. حرر زري الضغط وانزع القماش برفق من حول موصل الحماية من الصدمات الجانبية (ASIP). اسحب الغطاء برفق لتحريره من الجناح الجانبي.

مسند الرأس

انزع حواف الغطاء برفق من فوق الجزء العلوي من مسند الرأس واسحبه برفق إلى الأمام.

مسند الظهر

في الجانب الخلفي من مسند الظهر، حرر شريط المصنوع من القماش من واجهة الخطاف الإطباقي. اسحب القماش إلى الجانب الأمامي. انزع حواف القماش برفق من فوق القطعة البلاستيكية لمسند الظهر واسحبها للأمام لإزالة الغطاء.

لمقعد

افتح الفتحة الموجودة في نسيج المقعد عن طريق رفع دعامة أسفل الظهر (C)، وحرر حلقتي النسيج، واحدة على كل جانب من المقعد واستمر في طي نسيج المقعد للأمام. فك الشريطين المرنين من تحت الجناح المساعد الأمامي لتحرير نسيج المقعد تمامًا.

غطاء موجه الحزام السفلي

انزع النسيج بلطف من حول موجه الحزام السفلي الأخضر واسحبه لإزالة الغطاء من الموجهات.

إعادة تركيب الغطاء المصنوع من القماش

اعكس خطوات إزالة الغطاء المصنوع من القماش لإعادة تركيبه على مقعد السيارة المخصص للأطفال.

الضمان



تحذير: تعامل مع مقعد السيارة المخصص للأطفال بحرص وعناية. لا تحمل الكرسي عن طريق الإمساك بمسند الرأس.

مقعد السيارة المخصص للأطفال من Axkid مشمول بضمان لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء. أحضر الإيصال إلى مكان الشراء في حالة المطالبات بالضمان.

لا يشمل الضمان ما يلي:

- التآكل والتلف العاديَّين.
- التلف نتيجة الاستخدام غير الصحيح، أو الإهمال، أو الحوادث.
 - في حالة تنفيذ أعمال إصلاح من قِبل جهة خارجية.
- جميع المواد المستخدمة لها تصنيف مرتفع للغاية من حيث مقاومة الأشعة فوق البنفسجية. إلا أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية شرس للغاية وسيؤدي في النهاية إلى بهتان غطاء المقعد، وهو ما يعتبر من عوامل التآكل والتلف العادية.

إعادة التدوير

توصي Axkid بشدة بإعادة تدوير مقاعد السيارة المخصصة للأطفال القديمة. قبل ترك مقعد السيارة المخصص للأطفال في مركز إعادة التدوير المحلي، اقطع أي أشرطة لحمالة الأمان من المقعد، وانزع الغطاء المصنوع من القماش، وأزل أكبر قدر ممكن من الحشو الرغوي، وافصل الأجزاء المعدنية والبلاستيكية إن أمكن. يجب وضع علامة على الجزء الرئيسي لمقعد السيارة لتوضيح أنه غير آمن للاستخدام أو منتهي الصلاحية (استخدم قلم تحديد) لتنبيه أي شخص حتى لا يستخدمه مرة أخرى. يُرجى متابعة الإرشادات الصادرة عن البلدية المحلية لمعرفة تعليمات إعادة التدوير للمواد المختلفة.



