

ZERO  
BASE



Käyttöopas

# Sisällysluettelo

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Turvallisuustiedot.....            | 3  |
| Asennuspaikka autossa.....         | 4  |
| Tuotteen yleiskatsaus.....         | 5  |
| Asentaminen ajoneuvoon.....        | 6  |
| Asenna AXKID ZERO ZERO Baseen..... | 8  |
| Käytöstä poistaminen.....          | 10 |
| Hoito-ohjeet.....                  | 11 |
| Takuu.....                         | 12 |
| Kierrätys.....                     | 13 |

# Turvallisuustiedot

Lue nämä käyttöohjeet ennen kuin asennat AXKID ZERO Base ajoneuvoosi.

**AXKID ZERO Base** on Isofix-kiinnitysalusta, joka kuuluu Axxid-moduulijärjestelmään. Sitä voidaan käyttää seuraavien tuotteiden kanssa:

**AXKID ZERO -turvaistuin**, 40–87 cm:n pituisille ja enintään 13 kg painaville lapsille.

Tämä on i-kokoluokan lasten turvajärjestelmä. Se on hyväksytty YK:n määräyksen nro 129 mukaisesti käytettäväksi i-kokoluokkaan yhteensopivissa ajoneuvon istuinpaikoissa, jotka ajoneuvon valmistaja on ilmoittanut ajoneuvon käyttöohjeessa. Jos olet epävarma, ota yhteyttä joko lasten turvajärjestelmän valmistajaan ([www.axkid.com](http://www.axkid.com)) tai jälleenmyyjään.



**Varoitus:** Virheellinen asennus voi vaikuttaa vakavasti lapsesi turvallisuuteen.



**Huomautus:** Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä turvaistuimen ostopaikkaan tai lähetä sähköpostia osoitteeseen [info@axkid.com](mailto:info@axkid.com)


Lapsesi turvallisuuden maksimoimiseksi on tärkeää huomioida seuraavat asiat:

- Käyttöohjeen uusin versio on osoitteessa [www.axkid.com/manuals](http://www.axkid.com/manuals).
- Noudata aina sekä ajoneuvon valmistajan ohjeita että tätä käyttöohjetta asentaessasi tätä lasten turvalaitetta.
- Varmista, että turvaistuin on asennettu niin, että mitkään osat eivät jää kiinni siirrettävien penkkien alle, oven väliin jne.
- Älä käytä turvaistuinta istuinpaikalla, jossa on aktiivinen etuturvatyyny. Jos turvaistuin asennetaan tälle paikalle, turvatyyny on kytkettävä pois päältä ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaan.
- Älä koskaan jätä lastasi ilman valvontaa turvaistuimeen tai ajoneuvon.
- Älä yritä purkaa tai muokata mitään lapsen turvalaitteen osaa. Se voi vaikuttaa turvaistuimen takuuseen ja turvaominaisuuksiin.
- Älä muuta ajoneuvon turvavyön reititystä. Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja turvavyön reititysohjeita.
- Onnettomuuden sattuessa – turvaistuin on aina vaihdettava uuteen. Siinä voi olla näkymättömiä vaurioita, jotka voivat vaarantaa lapsen turvallisuuden vakavasti.
- Käytettäessä yhdessä AXKID ZERO -turvaistuimen kanssa: Älä koskaan käytä turvaistuinta ilman tekstiilipäällistä. Tekstiilipäällinen on turvaominaisuus, ja se saa korvata ainoastaan Axxid-merkkisellä alkuperäisellä turvaistuimen tekstiilipäällisellä.
- Varmista, että kaikki matkatavarat ja irralliset esineet ovat kiinnitettyinä autossa, sillä ne voivat aiheuttaa onnettomuustilanteessa vammoja matkustajille.
- Suojaa turvaistuin pitkäaikaiselta suoralta auringonvalolta, jotta sen pinta ei kuumene liikaa ja aiheuta lapselle palovammoja.
- Jos turvaistuin on altistunut suoralle auringonvalolle, varmista ennen lapsen kiinnittämistä turvaistuimeen, ettei se ole liian kuumaa.
- Varmista, että valjaat ovat oikein lapsen päällä ja että hihnat eivät ole kiertyneet.
- Varmista, että turvavyö ei ole kiertynyt.
- Axxid suosittelee, että käytät aina penkinsuojia autosi penkkien suojaamiseksi naarmuilta ja lialta.
- Katso turvaistuimelle sopivat istuinpaikat ajoneuvon käsikirjasta ja ajoneuvoluettelosta osoitteessa [www.axkid.com](http://www.axkid.com).

# Asennuspaikka autossa

AXKID ZERO Base on asennettava ISOFIX-kiinnityspisteiden avulla. Se on hyväksytty käytettäväksi kaikilla i-kokoluokan istuinpaikoilla, mutta se saattaa sopia myös muihin kuin i-kokoluokan ISOFIX-istuinpaikkoihin. Varmista ennen istuinosan asentamista, että ajoneuvossasi on ISOFIX-kiinnityspisteet.

Tarkista sopivat istuinpaikat ajoneuvosi käyttöohjekirjasta ja tarkista ajoneuvoluettelo osoitteessa <https://axkid.com/manuals>.

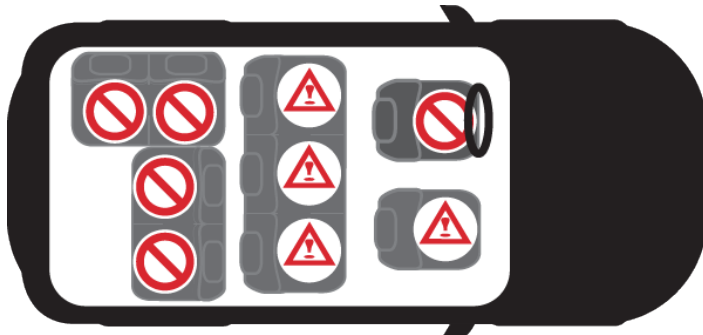

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Asennus etuistuimelle ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä (ei aktiivista turvatyynyä) | KYLLÄ/EI* |
| Asennus etuistuimelle ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä (aktiivinen turvatyyny)     | EI**      |
| Takamatkustajan istuin, jossa on ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä                     | KYLLÄ     |
| Asennus istuimelle, jossa ei ole ISOFIX-kiinnitysjärjestelmää                    | EI        |
| Sivu- ja taaksepäin suunnatut istuimet                                           | EI        |

\* Espanjan yleisen liikennesäännön 117 artiklassa kielletään poikkeuksetta 135 cm:n pituinen tai lyhyempi lapsi ajoneuvon etupenkillä.




**Tärkeää:** \*\* Jos haluat asentaa AXKID ZERO Base paikkaan, jossa on etuturvatyyny, turvatyyny on kytkettävä pois päältä ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaisesti. Huomaa, että joissakin ajoneuvoissa turvatyynyn kytkeminen pois päältä edellyttää valtuutetun huoltokeskuksen apua. Tarkista aina ajoneuvon turvatyynyn merkkivalo varmistaaksesi, että turvatyyny on kytketty pois päältä.



Älä koskaan asenna turvalaitetta istuimelle, jossa on aktiivinen turvatyyny.



# Tuotteen yleiskatsaus

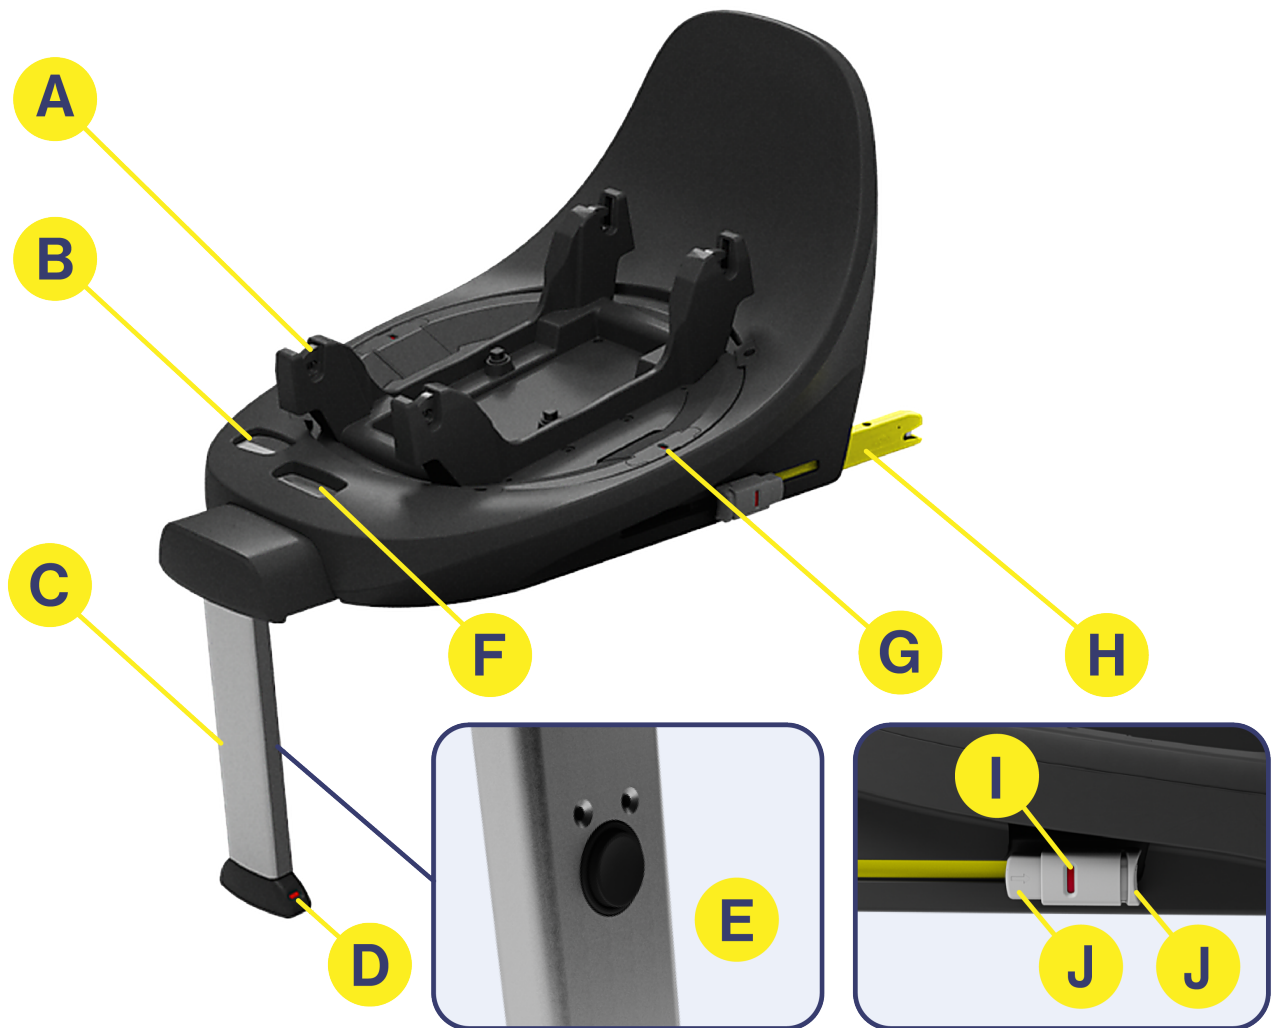

(A) Turvaistuimen kiinnikkeet

(B) Turvaistuimen vapautuspainike

(C) Tukijalka

(D) Tukijalan kosketusilmaisim

(E) Tukijalan säätöpainike

(F) Kääntökahva

(G) Turvaistuimen asennuksen merkkivalo

(H) ISOFIX-kiinnike


(I) ISOFIX-lukitusilmaisimet

(J) ISOFIX-säätöpainikkeet

# Asentaminen ajoneuvoon

1

Telakan valmistelu asennusta varten

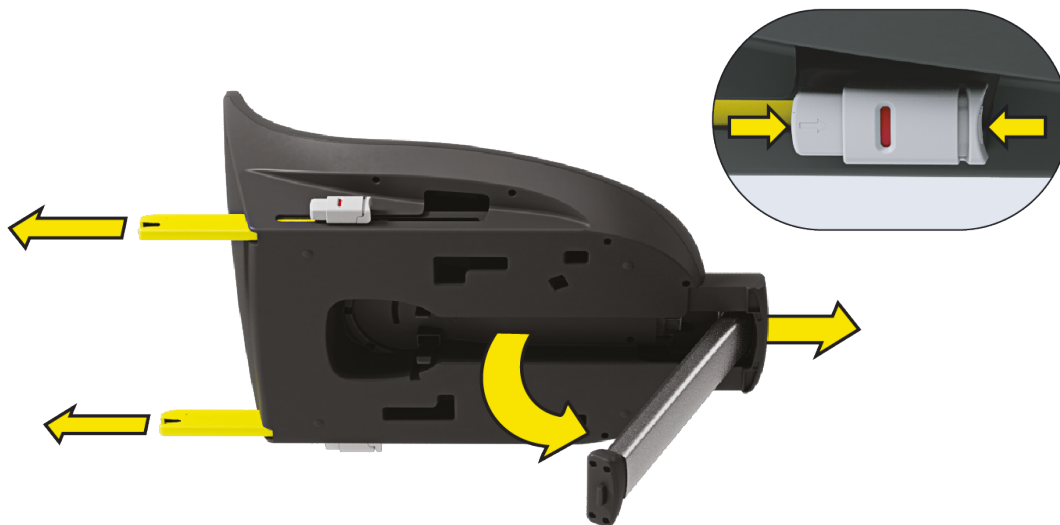

Avaa tukijalka (C) osittain, noin 45 °:n kulmaan.

Paina ISOFIX-säätöpainikkeita (J) ja pidä niitä painettuna, ja vedä ISOFIX-kiinnikkeet (H) kokonaan ulos.

Kun olet vetänyt ISOFIX-kiinnikkeet ulos, avaa tukijalka (C) kokonaan.


## 2 Telakan kiinnittäminen ISOFIX-kiinnityspisteisiin



Aseta AXKID ZERO Base auton istuimelle. Paina ISOFIX-kiinnikkeitä (H) auton ISOFIX-kiinnityspisteitä vasten, kunnes kuulet napsahduksen molemmilta puolilta. Varmista, että ISOFIX-lukitusilmaisimet (I) ovat vihreitä, mikä osoittaa, että ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä on kiinnitetty oikein.

Kun ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä on asennettu oikein, työnnä AXKID ZERO Base kohti ajoneuvon istuimen selkänojaa, kunnes se on tiukasti selkänojaa vasten.

## 3 Tukijalan pidentäminen

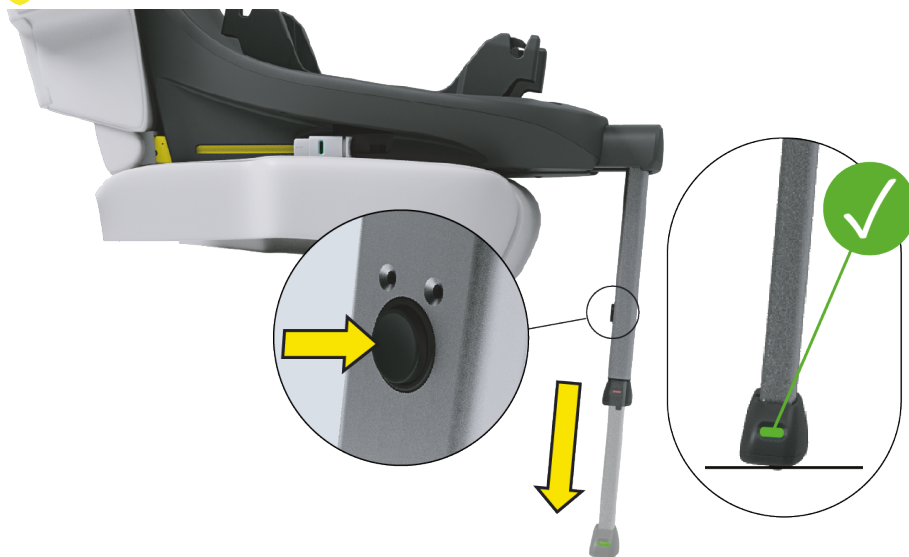

Paina tukijalan säätöpainiketta (E), kunnes tukijalka koskettaa tukevasti ajoneuvon lattiaa ja tukijalan kosketusilmaisim (D) muuttuu vihreäksi.

# Asenna AXKID ZERO ZERO Baseen



**Huomautus:** Katso AXKID ZERO -turvaistuimen käyttöohjeesta täydelliset asennusohjeet sekä tärkeät tiedot tuotteen käytöstä ja lapsen kiinnittämisestä AXKID ZERO -turvaistuimeen.

4

## Turvaistuimen asentaminen telakkaan




Aseta turvaistuin telakkaan ja paina sitä alaspäin, kunnes turvaistuimen kiinnikkeet (A) lukittuvat täysin paikoilleen.

Kun asennus on suoritettu oikein, telakan molemmilla puolilla olevat asennusmerkkivalot (G) muuttuvat vihreiksi. Nosta turvaistuinta ylöspäin ja tarkista, että se on tukevasti kiinnitetty paikalleen.

5

## Kahvan säätäminen

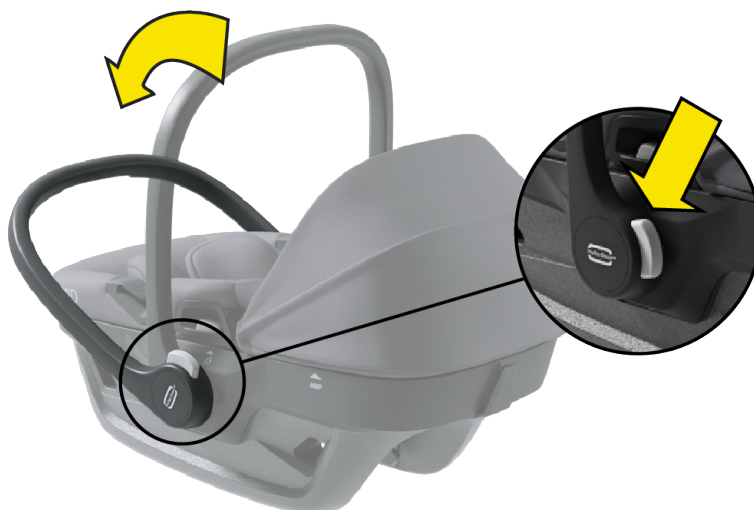

Paina kummallakin puolella olevia kahvapainikkeita ja säädä kahva ajoneuvoasentoon.

6

## ASIP-tyynyn kiinnittäminen

  
ASIP



Kiinnitä ASIP-tyyny sille puolelle turvaistuinta, joka on lähinnä auton ovea.

# Käytöstä poistaminen

1. Paina tukijalan säätöpainiketta (E) ja nosta tukijalan alaosaa.
2. Vapauta ISOFIX-kiinnikkeet (H) painamalla molempia ISOFIX-säätöpainikkeita (J) ja vedä ISOFIX-kiinnikkeet (H) sisään.
3. Poista telakka ajoneuvosta.

# Hoito-ohjeet

- Axxid-telakan kaikki muoviosat voidaan puhdistaa miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä käytä liuottimia tai vastaavia aineita sisältäviä voimakkaita kemikaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa muovia ja vaarantaa telakan turvallisuuden.
- Älä tee Axxid-telakkaan muita kuin tässä käyttöohjeessa esitettyjä säätöjä tai muutoksia.
- Valmistajan tai valmistajan edustajan on tehtävä kaikki korjaukset.
- Käsittele telakkaa varoen ja puhdista se säännöllisesti kestävyden maksimoimiseksi.
- Tarkista säännöllisesti, ettei telakka ole vaurioitunut. Jos huomaat poikkeavuuksia, ota yhteyttä myyjään, jolta ostit tuotteen, tai suoraan Axxidiin.
- Vältä altistamasta telakkaa suoralle auringonvalolle.

# Takuu

Axkid-telakalle myönnetään 24 kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Tuo ostokuitti ostopaikkaan, jos haluat käyttää takuuta.

## Takuu ei koske

- Normaalialue kulumista.
- Vahinkoa, joka on aiheutunut virheellisestä käytöstä, laiminlyönnistä tai onnettomuudesta.
- Jos kolmas osapuoli on tehnyt istuimeen korjauksia.
- Kaikki istuimessa käytetyt materiaalit kestävät erittäin hyvin UV-säteilyä. UV-valo on kuitenkin erittäin voimakasta ja aiheuttaa ajan mittaan istuimen päällisen haalistumista, mikä katsotaan normaaliksi kulumiseksi.

# Kierrätys

Axkid suosittelee vahvasti vanhojen turvaistuinten kierrättämistä. Ennen kuin viet turvaistuimen paikalliseen kierrätyspisteeseen, leikkaa valjaat irti istuimesta, irrota tekstiilipäällinen, poista mahdollisimman monta styroksiosaa ja erottele metalli- ja muoviosat, jos se on mahdollista. Merkitse turvaistuimen runkoon esimerkiksi tussilla, että se on käyttökelvoton tai käyttöikänsä lopussa, jotta kukaan ei ottaisi sitä enää käyttöön. Noudata eri materiaalien kierrättämisessä paikallisia jätehuolto- ja kierrätysohjeita.

