

ZERO
BASE



Mode d'emploi

Sommaire

Informations relatives à la sécurité.....	3
Emplacement dans la voiture.....	4
Présentation du produit.....	5
Installation dans le véhicule.....	6
Installer AXKID ZERO sur la base ZERO Base.....	8
Démontage.....	10
Soin et entretien.....	11
Garantie.....	12
Recyclage.....	13

Informations relatives à la sécurité

Lisez ce mode d'emploi avant d'installer le AXKIDZERO Base dans le véhicule

AXKID ZERO Base est une base Isofix qui fait partie du système modulaire d'Axxid. Elle peut être utilisée avec :

Siège auto pour bébé AXKID ZERO, destiné aux enfants mesurant 40 et 87 cm et pesant jusqu'à 13 kg.

Il s'agit d'un dispositif de retenue pour enfants amélioré « i-Size Enhanced ». Il est homologué conformément au Règlement n° 129 des Nations Unies et destiné à être utilisé sur les places assises compatibles « i-Size » des véhicules, telles qu'indiquées par les constructeurs automobiles dans le manuel d'utilisation du véhicule. En cas de doute, veuillez consulter soit le fabricant du dispositif de retenue pour enfants « i-Size Enhanced » (www.axkid.com), soit le revendeur.



Avertissement : Une installation incorrecte peut gravement affecter la sécurité de votre enfant.



Remarque : En cas de doute, contactez le revendeur chez lequel le siège auto a été acheté ou contactez info@axkid.com


Pour maximiser la sécurité de votre enfant, il est important que vous gardiez à l'esprit les points suivants :

- Pour obtenir la dernière version du mode d'emploi, rendez-vous sur <https://axkid.com/manuals>.
- Lors de l'installation de ce dispositif de retenue pour enfants, consultez toujours le manuel du constructeur automobile ainsi que le présent mode d'emploi.
- Assurez-vous que le siège auto est installé de manière à ce qu'aucune pièce ne soit coincée lors des mouvements des sièges, des portières de voiture, etc.
- N'utilisez pas le siège auto sur un siège équipé d'un airbag frontal actif. Pour installer le siège auto à cet emplacement, l'airbag doit être désactivé conformément aux instructions du constructeur automobile.
- Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance dans le siège auto ni à l'intérieur du véhicule
- N'essayez pas de démonter ni de modifier une partie quelconque du #/dispositif de retenue pour enfant. La garantie et les performances de sécurité du siège auto peuvent être affectées.
- Ne modifiez pas le cheminement de la ceinture de sécurité du véhicule. Suivez les instructions relatives au cheminement de la ceinture de sécurité figurant dans ce manuel.
- En cas d'accident, le siège auto doit toujours être remplacé. Il peut présenter des dommages invisibles à l'œil nu qui pourraient compromettre gravement la sécurité de l'enfant.
- En cas d'utilisation avec le siège auto pour bébé AXKID ZERO : n'utilisez jamais le siège sans sa housse en tissu. La housse en tissu constitue un élément de sécurité et ne doit être remplacée que par une housse d'origine Axxid.
- Assurez-vous que les bagages ou les divers objets présents dans votre véhicule soient attachés, car ils peuvent causer des blessures aux passagers en cas de collision.
- Évitez d'exposer le siège auto à un ensoleillement direct prolongé afin d'éviter toute surchauffe de la surface susceptible de brûler l'enfant.
- Si le siège auto a été exposé à la lumière directe du soleil, assurez-vous qu'il n'est pas trop chaud avant d'y installer votre enfant.
- Assurez-vous que le harnais est correctement ajusté au corps de l'enfant et que les sangles ne sont pas tordues.
- Assurez-vous que la ceinture de sécurité ne soit pas vrillée.
- Axxid recommande de toujours utiliser une protection de siège pour protéger le siège de votre véhicule contre les rayures et la saleté.
- Lisez le manuel du véhicule et la liste des véhicules compatibles sur www.axkid.com pour trouver les places assises qui conviennent pour ce siège auto.

Emplacement dans la voiture

La base AXKID ZERO Base doit être installée à l'aide des points d'ancrage ISOFIX. Elle est homologuée pour une utilisation sur toutes les places assises conformes à la norme i-Size, mais peut également s'adapter à d'autres places assises équipées de points d'ancrage ISOFIX non conformes à la norme i-Size. Avant d'installer la base du siège, assurez-vous que votre véhicule est équipé de points d'ancrage ISOFIX.

Consultez le manuel d'utilisation de votre véhicule pour trouver les places assises appropriées et consultez la liste des véhicules sur <https://axkid.com/manuals>.

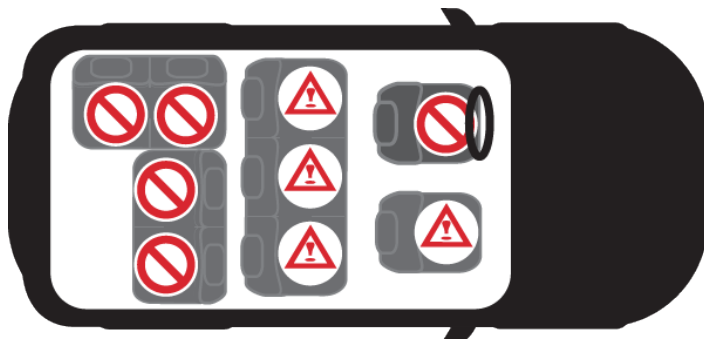

Siège passager avant avec ISOFIX (sans airbag actif)	OUI/NON*
Siège passager avant avec ISOFIX (airbag actif)	NON**
Siège passager arrière avec ISOFIX	OUI
Sièges sans ISOFIX	NON
Sièges latéraux et tournés vers l'arrière	NON

* Le Règlement général de la circulation en Espagne, dans son article 117, interdit de conduire avec des enfants de taille égale ou inférieure à 135 centimètres installés sur les sièges avant du véhicule, sans la moindre exception.




Important : ** Si vous souhaitez installer le siège AXKID ZERO Base à un emplacement équipé d'un airbag frontal, celui-ci doit être désactivé conformément aux instructions du constructeur de votre véhicule. Veuillez noter que sur certains véhicules, la désactivation de l'airbag doit être effectuée par un centre de service agréé. Vérifiez toujours le voyant d'airbag du véhicule pour vous assurer que l'airbag est désactivé.



N'installez jamais de dispositif de retenue pour enfants sur un siège passager intégrant un airbag actif.



Présentation du produit

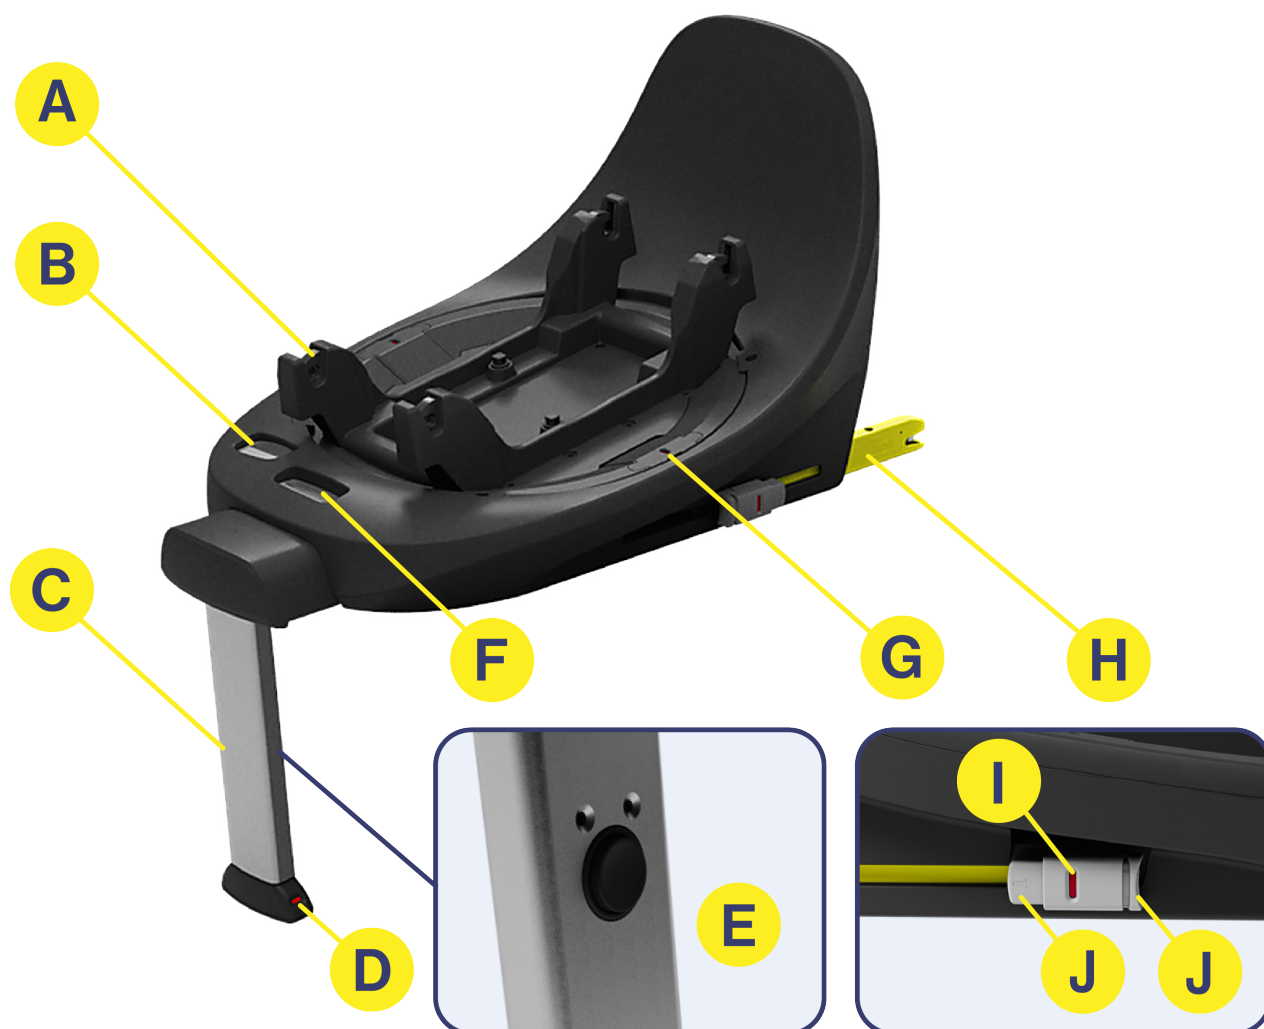

(A) Fixations pour sièges auto

(B) Bouton de déverrouillage du siège auto

(C) Jambe de force

(D) Indicateur de contact de la jambe de force

(E) Bouton de réglage de la jambe de force

(F) Poignée pivotante

(G) Indicateur d'installation du siège auto


(H) Connecteur ISOFIX

(I) Indicateurs de verrouillage ISOFIX

(J) Boutons de réglage ISOFIX

Installation dans le véhicule

1 Préparez la base du siège en vue de son installation

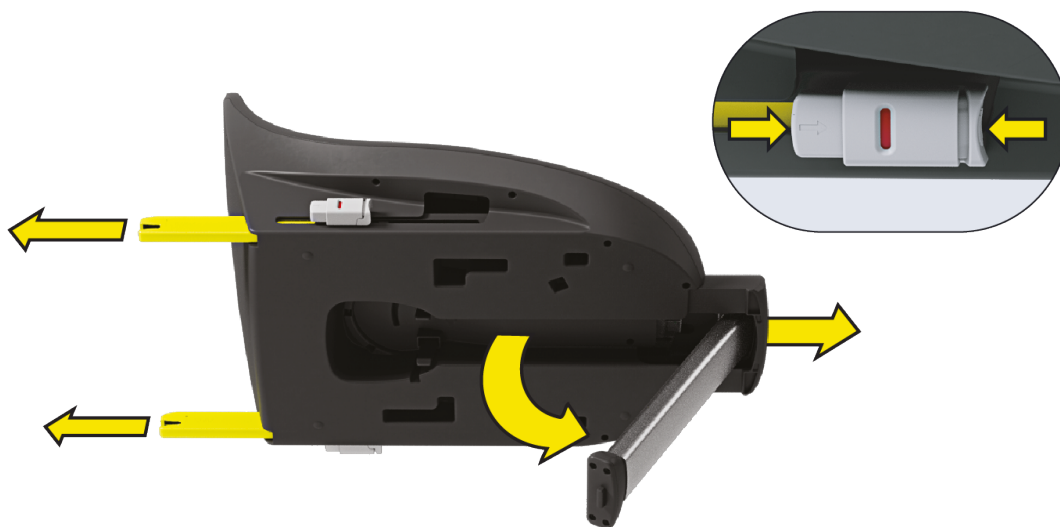

Dépliez partiellement la jambe de force (C), jusqu'à environ 45°.

Appuyez sur les boutons de réglage ISOFIX (J) et maintenez-les enfoncés, puis déployez complètement les connecteurs ISOFIX (H).

Après avoir déployé les connecteurs ISOFIX, dépliez complètement la jambe de force (C).


2 Fixez le siège aux points d'ancrage ISOFIX



Placez la base AXKID ZERO Base sur le siège du véhicule. Enfoncez les connecteurs ISOFIX (H) contre les points d'ancrage ISOFIX du véhicule jusqu'à ce que vous entendiez un clic des deux côtés. Assurez-vous que les indicateurs de verrouillage ISOFIX (I) soient verts, ce qui signifie que le système ISOFIX est correctement fixé.

Une fois le système ISOFIX correctement fixé, poussez la base AXKID ZERO Base vers le dossier du siège du véhicule jusqu'à ce qu'elle repose fermement contre celui-ci.

3 Étendre la jambe de force

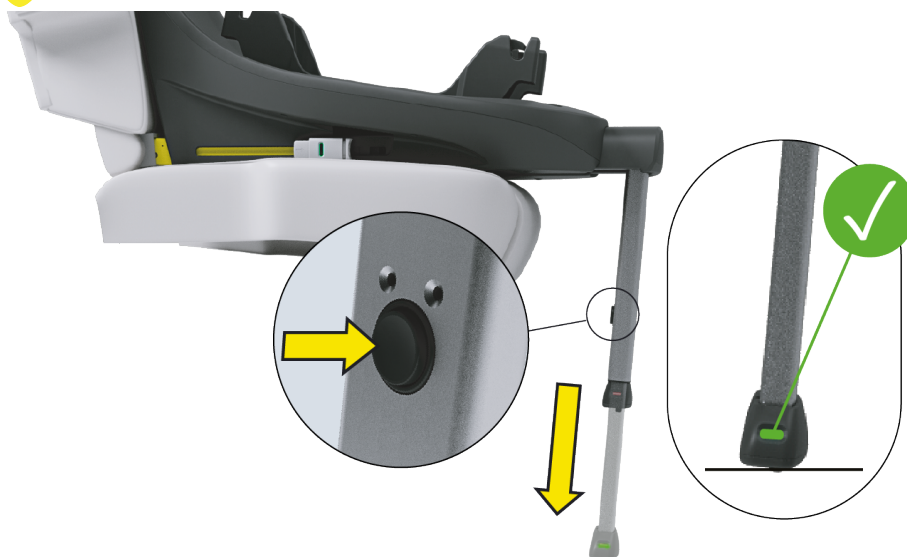

Appuyez sur le bouton de réglage de la jambe de force (E) jusqu'à ce qu'elle soit bien en contact avec le plancher du véhicule et que l'indicateur de contact de plancher de la jambe de force (D) soit vert.

Installer AXKID ZERO sur la base ZERO Base



Remarque : Consultez le mode d'emploi du siège auto pour bébé AXKID ZERO pour obtenir les instructions d'installation complètes ainsi que des informations importantes sur l'utilisation du produit et la manière d'attacher votre enfant dans le siège auto pour bébé AXKID ZERO.

4


Installez le siège auto pour bébé sur la base



Placez le siège auto pour bébé sur la base de siège et appuyez vers le bas jusqu'à ce que les fixations (A) de la base soient complètement enclenchées.

Une fois l'installation correctement effectuée, les indicateurs d'installation du siège auto (G) situés de part et d'autre de la base du siège seront verts. Soulevez le siège auto pour bébé afin de vérifier que l'installation est bien solide.

5 Réglage de la poignée :

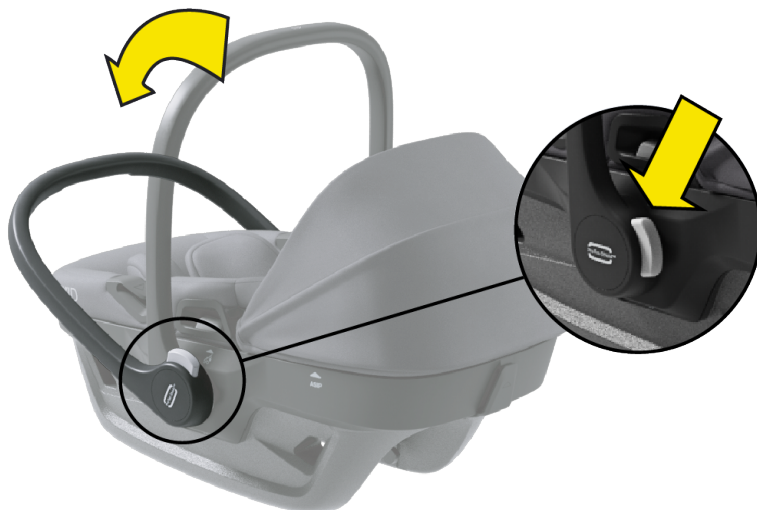

Appuyez sur les boutons de la poignée situés de chaque côté et réglez la poignée en position « dans le véhicule ».

6 Fixez le coussin ASIP



Fixez le coussin ASIP sur le côté du siège auto pour bébé le plus proche de la portière.

Démontage

1. Appuyez sur le bouton de réglage de la jambe de force (E) et relevez la partie inférieure de la jambe de force.
2. Libérez les connecteurs ISOFIX (H) en appuyant sur les deux boutons de réglage ISOFIX (J) et rétractez les connecteurs ISOFIX (H).
3. Retirez la du siège auto du véhicule.

Soin et entretien

- Toutes les pièces en plastique de la base du siège Axxid peuvent être nettoyées à l'eau et au détergent doux. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs contenant des solvants ou des substances similaires, car cela pourrait endommager le plastique et compromettre la sécurité de la base du siège.
- N'effectuez aucune modification ni altération de la base du siège Axxid, autres que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- Toute réparation doit être effectuée par le fabricant ou un revendeur officiel.
- Manipulez la base du siège avec précaution et nettoyez-la régulièrement pour une durabilité maximale.
- Vérifiez régulièrement la base du siège afin de détecter tout dommage. En cas d'anomalie, contactez le revendeur auprès duquel il a été acheté ou prenez directement contact avec Axxid.
- Évitez d'exposer la base du siège à la lumière directe du soleil

Garantie

La du siège auto Axxid est couverte par une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat. En cas de recours au titre de la garantie, veuillez vous présenter au point de vente muni de votre ticket de caisse.

La garantie ne couvre pas

- L'usure normale.
- Les dommages causés par une utilisation incorrecte, une négligence ou un accident.
- Le cas où des réparations ont été faites par un tiers.
- Tous les matériaux utilisés présentent une très haute résistance aux UV. Toutefois, la lumière UV est très agressive et finira par provoquer une décoloration de la housse du siège, ce qui est considéré comme une usure normale

Recyclage

Axkid recommande vivement de recycler les anciens sièges auto. Avant de déposer le siège auto à la déchetterie locale, coupez toutes les sangles du harnais, retirez la housse en tissu, enlevez autant de pièces en polystyrène que possible et, si possible, séparez les pièces métalliques des pièces en plastique. La partie principale du siège auto doit être marquée comme « dangereux » ou « périmé » (à l'aide d'un marqueur) afin de dissuader quiconque de l'utiliser à nouveau. Veuillez respecter les consignes municipales locales concernant le recyclage des différents matériaux.

