

ZERO
BASE



Instrukcja obsługi

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	3
Miejsce instalacji w samochodzie.....	4
Zestawienie części produktu.....	5
Instalacja w pojeździe.....	6
Instalowanie AXKID ZERO na bazie ZERO.....	8
Odinstalowanie.....	10
Pielęgnacja i konserwacja.....	11
Gwarancja.....	12
Recykling.....	13

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed zainstalowaniem ZERO Base AXKID w pojeździe należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

AXKID ZERO Base to baza z mocowaniem ISOFIX, stanowiąca część systemu modułowego firmy Axkid. Można jej używać z następującymi produktami:

Fotelik samochodowy dla niemowląt AXKID ZERO przeznaczony dla dzieci o wzroście 40–87 cm i wadze do 13 kg.

Produkt stanowi ulepszone urządzenie przytrzymujące dla dzieci kategorii i-Size. Posiada homologację na podstawie Regulaminu nr 129 ONZ i jest przeznaczony do stosowania w pojazdach wyposażonych w miejsca siedzące kategorii i-Size, zgodnie z informacjami podanymi przez producenta pojazdu w instrukcji obsługi. W razie wątpliwości należy skonsultować się z producentem ulepszonego urządzenia przytrzymującego dla dzieci (www.axkid.com) lub ze sprzedawcą.



Ostrzeżenie: Nieprawidłowa instalacja mogłaby poważnie zagrażać bezpieczeństwu dziecka.



Uwaga: W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego zakupiono fotelik, albo napisz na adres info@axkid.com.


Z myślą o zmaksymalizowaniu bezpieczeństwa dziecka koniecznie pamiętaj o następujących kwestiach:

- Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie <https://axkid.com/manuals>.
- Podczas instalacji tego urządzenia przytrzymującego dla dzieci należy zawsze postępować zgodnie zarówno z instrukcją producenta pojazdu, jak i z niniejszą instrukcją obsługi.
- Upewnij się, że fotelik samochodowy jest zamontowany w taki sposób, by żadna z jego części nie została zablokowana przez ruchome fotele, drzwi samochodu itp.
- Nie należy używać fotelika na miejscu pasażera, w którym zainstalowana jest aktywna przednia poduszka powietrzna. Aby zainstalować fotelik samochodowy w tym miejscu, należy wyłączyć poduszkę powietrzną zgodnie z instrukcją producenta pojazdu.
- Pod żadnym pozorem nie zostawiaj dziecka bez opieki w foteliku ani w pojeździe.
- Nie należy podejmować żadnych prób rozmontowania bądź zmodyfikowania którejkolwiek z części urządzenia przytrzymującego dla dzieci. W takim wypadku gwarancja udzielona na fotelik oraz jego właściwości zapewnienia bezpieczeństwa mogą stracić ważność.
- Nie należy zmieniać sposobu prowadzenia pasa bezpieczeństwa pojazdu. Pas bezpieczeństwa musi być poprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
- W razie wypadku, fotelik samochodowy należy zawsze wymienić. Fotelik może mieć niewidoczne uszkodzenia, które mogłyby poważnie zagrażać bezpieczeństwu dziecka.
- W przypadku używania z fotelikiem samochodowym dla niemowląt AXKID ZERO: Nigdy nie należy używać fotelika bez materiałowego pokrowca. Materiałowy pokrowiec stanowi element bezpieczeństwa, a w razie konieczności jego wymiany należy go zastąpić innym oryginalnym pokrowcem firmy Axkid.
- Upewnij się, że bagaż bądź luźne przedmioty są zabezpieczone w pojeździe, gdyż w razie wypadku mogłyby one spowodować obrażenia u pasażerów.
- Należy chronić fotelik samochodowy przed długotrwałym bezpośrednim nasłonecznieniem, aby uniknąć przegrzania powierzchni, co z kolei mogłoby spowodować poparzenie dziecka.
- Gdyby fotelik został przed użyciem bezpośrednio nasłoneczniony, przed zapięciem w nim dziecka upewnij się, że nie jest nadmiernie rozgrzany.
- Upewnij się, że uprząż prawidłowo przylega do ciała dziecka oraz że jej paski nie są skręcone.
- Upewnij się, że pas bezpieczeństwa nie jest skręcony.
- Firma Axkid zaleca zawsze stosowanie ochraniacza na fotel, żeby chronić siedzenie pojazdu przed porysowaniem i zabrudzeniem.
- Zapoznaj się z instrukcją obsługi pojazdu i listą pojazdów na stronie www.axkid.com, aby dowiedzieć się, które miejsca siedzące są odpowiednie dla tego fotelika samochodowego.

Miejsce instalacji w samochodzie

Bazę AXKID ZERO należy zainstalować za pomocą punktów mocowania ISOFIX. Jest ona dopuszczona do użytku na wszystkich miejscach siedzących kategorii i-Size, ale może również pasować do innych miejsc siedzących wyposażonych w punkty mocowania ISOFIX, które nie są zgodne z normą i-Size. Przed zainstalowaniem bazy fotelika upewnij się, że pojazd jest wyposażony w punkty mocowania ISOFIX.

Zapoznaj się z instrukcją pojazdu i listą pojazdów na stronie <https://axkid.com/manuals>, aby znaleźć właściwe miejsca siedzące do instalacji.

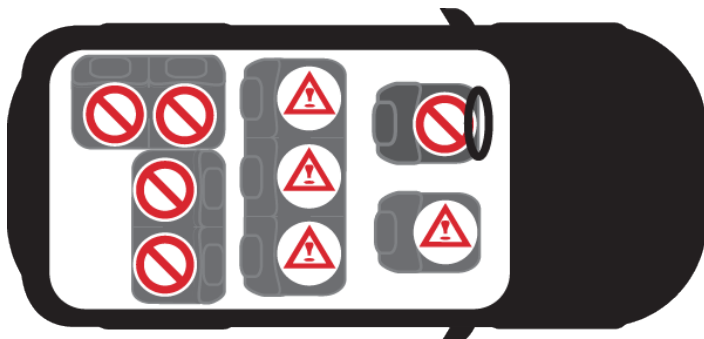

Przedni fotel pasażera z ISOFIX (bez aktywnej poduszki powietrznej)	TAK/NIE*
Przedni fotel pasażera z ISOFIX (z aktywną poduszką powietrzną)	NIE**
Tylne siedzenie pasażera z ISOFIX	TAK
Siedzenia bez ISOFIX	NIE
Siedzenia ustawione bokiem i tyłem do kierunku jazdy	NIE

* Ogólne rozporządzenie o ruchu drogowym w Hiszpanii (art. 117) zabrania — bez żadnych wyjątków — jazdy z dziećmi, które mają do 135 centymetrów wzrostu, posadzonymi na przednich fotelach pojazdu.



Ważne: ** Jeśli chcesz zainstalować AXKID ZERO Base w miejscu, w którym znajduje się przednia poduszka powietrzna, należy ją wyłączyć zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu. Należy pamiętać, że w niektórych pojazdach wyłączenie poduszki powietrznej wymaga wizyty w autoryzowanym serwisie. Zawsze należy sprawdzić lampkę kontrolną poduszki powietrznej w pojeździe, aby upewnić się, że poduszka jest wyłączona.



Nigdy nie instaluj urządzenia przytrzymującego dla dzieci na siedzeniu pasażera, na którym zamontowana jest aktywna poduszka powietrzna.



Zestawienie części produktu




- (A) Elementy mocujące fotelika samochodowego
- (B) Przycisk zwalniający fotelika samochodowego
- (C) Wspornik
- (D) Wskaźnik styku wspornika z podłogą
- (E) Przycisk regulacji wspornika

- (F) Uchwyt obrotowy
- (G) Wskaźnik prawidłowej instalacji fotelika samochodowego
- (H) Złącze ISOFIX
- (I) Wskaźniki blokady ISOFIX
- (J) Przyciski regulacji ISOFIX

Instalacja w pojeździe

1

Przygotowanie bazy do instalacji

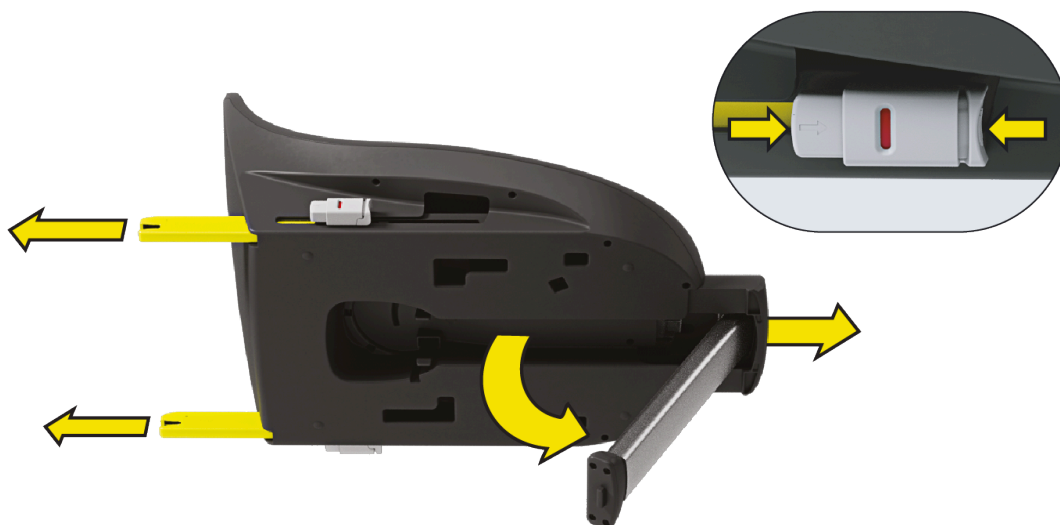

Rozłóż wspornik (C) częściowo, do kąta około 45°.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski regulacji ISOFIX (J), a następnie całkowicie wysuń złącza ISOFIX (H).

Po wysunięciu złączy ISOFIX rozłóż wspornik (C) do końca.


2 Podłączanie do punktów mocowania ISOFIX



Umieść AXKID ZERO Base na siedzeniu samochodu. Wciśnij złącza ISOFIX (H) w punkty mocowania ISOFIX w samochodzie, aż usłyszysz kliknięcie po obu stronach. Upewnij się, że wskaźniki zablokowania ISOFIX (I) pokazują kolor zielony, co oznacza, że system ISOFIX jest prawidłowo zamocowany.

Po prawidłowym podłączeniu systemu ISOFIX należy docisnąć AXKID ZERO Base do oparcia fotela samochodowego, aż będzie do niego dokładnie przylegać.

3 Rozkładanie wspornika

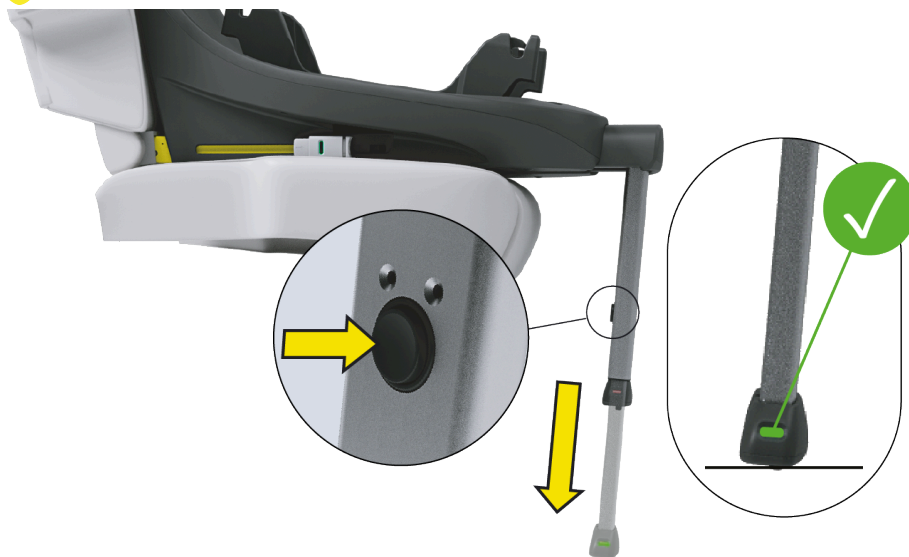

Naciskaj przycisk regulacji wspornika (E), aż mocno dotknie podłogi pojazdu, a wskaźnik styku wspornika z podłogą (D) zmieni kolor na zielony.

Instalowanie AXKID ZERO na bazie ZERO



Uwaga: Pełne instrukcje instalacji oraz ważne informacje dotyczące użytkowania produktu i zapinania dziecka w foteliku samochodowym dla niemowląt AXKID ZERO znajdziesz w instrukcji obsługi fotelika samochodowego dla niemowląt AXKID ZERO.

4


Instalowanie fotelika samochodowego dla niemowląt na bazie



Umieść fotelik samochodowy dla niemowląt na bazie i dociśnij, aż elementy mocujące (A) fotelika całkowicie zablokują się w bazie.

Po prawidłowym zainstalowaniu fotelika dla niemowląt wskaźniki (G) po obu stronach bazy fotelika będą mieć kolor zielony. Spróbuj podnieść fotelik, aby sprawdzić, czy jest dobrze zamocowany.

5 Regulacja uchwytu

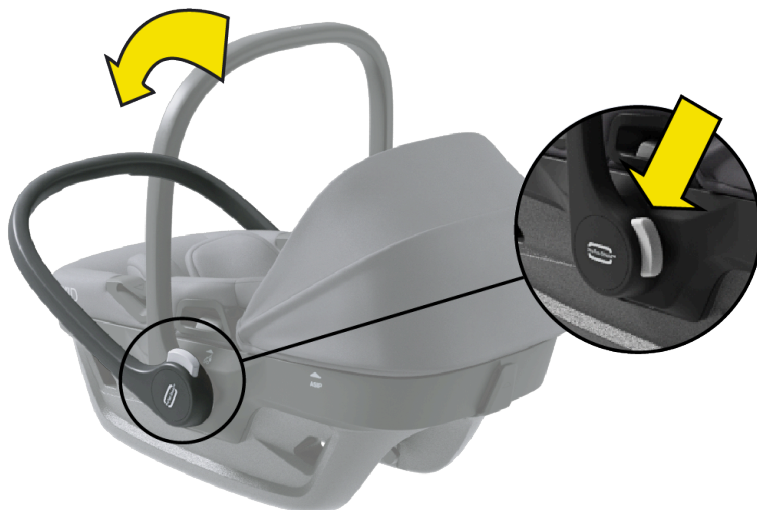

Naciśnij przyciski na uchwycie po obu stronach i ustaw uchwyt w położeniu do jazdy.

6 Instalowanie nakładki ASIP



Zainstaluj nakładkę ASIP na boku fotelika samochodowego dla niemowląt znajdującym się najbliżej drzwi samochodu.

Odinstalowanie

1. Naciśnij przycisk regulacji wspornika (E) i unieś jego dolną część.
2. Zwolnij złącza ISOFIX (H), naciskając oba przyciski regulacji ISOFIX (J), a następnie schowaj złącza ISOFIX (H).
3. Wyjmij bazę z pojazdu.

Pielęgnacja i konserwacja

- Wszystkie plastikowe części bazy fotelika Axxid można czyścić przy użyciu łagodnego detergentu i wody. Nie należy stosować agresywnych chemikaliów zawierających rozpuszczalniki itp., ponieważ to mogłoby spowodować uszkodzenie tworzywa sztucznego i pogorszenie poziomu bezpieczeństwa gwarantowanego przez bazę fotelika.
- Nie wprowadzaj w bazę fotelika Axxid żadnych modyfikacji ani zmian innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi.
- Wszelkie naprawy może przeprowadzać tylko producent lub autoryzowany przedstawiciel.
- Z bazą fotelika należy obchodzić się ostrożnie i regularnie czyścić, aby zapewnić maksymalną trwałość.
- Należy regularnie sprawdzać bazę fotelika pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego dokonano zakupu, lub bezpośrednio z firmą Axxid.
- Należy unikać wystawiania bazy fotelika na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Gwarancja

Na bazę Axkid jest udzielana 24-miesięczna gwarancja, licząc od daty zakupu. W przypadku reklamacji z tytułu gwarancji należy przedstawić paragon w miejscu zakupu.

Gwarancja nie obejmuje

- normalnego zużycia,
- uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użyciem, zaniedbaniem lub wypadkiem,
- powierzenia naprawy stronie trzeciej.
- Wszystkie użyte materiały mają bardzo wysoki współczynnik odporności na promieniowanie UV. Jednak promieniowanie UV jest bardzo intensywne i z czasem powoduje blaknięcie pokrowca fotelika, co uznaje się za normalne zużycie.

Recykling

Firma Axkid zdecydowanie zaleca recykling starych fotelików samochodowych. Przed oddaniem fotelika do miejscowego punktu zbiórki odpadów należy odciąć pasy uprząży od fotelika, zdjąć materiałowy pokrowiec, usunąć jak najwięcej części styropianowych, w miarę możliwości oddzielić części metalowe od plastikowych. Główną część fotelika należy oznaczyć jako niebezpieczną lub przeterminowaną (używając markera), aby zniechęcić kogokolwiek do ponownego jej użycia. Należy postępować zgodnie z miejscowymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu poszczególnych materiałów.

