

AXKID ZERO



Käyttöopas

Sisällysluettelo

Turvallisuustiedot.....	3
Asennuspaikka autossa.....	4
Tuotteen yleiskatsaus.....	5
Säädöt.....	7
Lapsen kiinnittäminen turvaistuimeen.....	10
Asennus ajoneuvon turvavyön avulla.....	13
Asenna AXKID ZERO ZERO Baseen.....	15
Hoito-ohjeet.....	17
Takuu.....	19
Kierrätys.....	20

Turvallisuustiedot

Lue nämä käyttöohjeet ennen kuin asennat AXKID ZERO ajoneuvoosi.

AXKID ZERO on taaksepäin suunnattu turvakaukalo ja turvaistuin. Se sopii 40–87 cm:n pituisille ja enintään 13 kg painaville lapsille.

AXKID ZERO on osa Axxid-moduulijärjestelmää, ja sitä voidaan käyttää yhdessä ajoneuvossa olevan **AXKID ZERO -telakan** kanssa. Sitä voidaan käyttää myös ilman telakkaa.

Tämä on yleiskäyttöinen, vyöllä varustettu parannettu lasten turvajärjestelmä. Se on hyväksytty YK:n määräyksen nro 129 mukaisesti käytettäväksi ensisijaisesti ajoneuvon valmistajan ajoneuvon käyttöohjeessa ilmoittamalla "kaikkiin autoihin sopivilla istuinpaikoilla". Jos olet epävarma, ota yhteyttä joko lasten turvajärjestelmän valmistajaan (www.axkid.com) tai jälleenmyyjään.



Varoitus: Virheellinen asennus voi vaikuttaa vakavasti lapsesi turvallisuuteen.



Huomautus: Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä turvaistuimen ostopaikkaan tai lähetä sähköpostia osoitteeseen info@axkid.com

Lapsesi turvallisuuden maksimoimiseksi on tärkeää huomioida seuraavat asiat:


- Käyttöohjeen uusin versio on osoitteessa www.axkid.com/manuals.
- Noudata aina sekä ajoneuvon valmistajan ohjeita että tätä käyttöohjetta asentaessasi tätä lasten turvalaitetta.
- Varmista, että turvaistuin on asennettu niin, että mitkään osat eivät jää kiinni siirrettävien penkkien alle, oven väliin jne.
- Älä käytä turvaistuinta istuinpaikalla, jossa on aktiivinen etuturvatyyny. Jos turvaistuin asennetaan tälle paikalle, turvatyyny on kytkettävä pois päältä ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaan.
- Älä koskaan jätä lastasi ilman valvontaa turvaistuimeen tai ajoneuvoon.
- Älä yritä purkaa tai muokata mitään lapsen turvalaitteen. Se voi vaikuttaa turvaistuimen takuuseen ja turvaominaisuuksiin.
- Älä muuta ajoneuvon turvavyön reititystä. Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja turvavyön reititysohjeita.
- Onnettomuuden sattuessa – turvaistuin on aina vaihdettava uuteen. Siinä voi olla näkymättömiä vaurioita, jotka voivat vaarantaa lapsen turvallisuuden vakavasti.
- Älä koskaan käytä turvaistuinta ilman tekstiilipäällistä. Tekstiilipäällinen on turvaominaisuus, ja se saa korvata ainoastaan Axxid-merkkisellä alkuperäisellä turvaistuimen tekstiilipäällisellä.
- Varmista, että kaikki matkatavarat ja irralliset esineet ovat kiinnitettyinä autossa, sillä ne voivat aiheuttaa onnettomuustilanteessa vammoja matkustajille.
- Suojaa turvaistuin pitkäaikaiselta suoralta auringonvalolta, jotta sen pinta ei kuumene liikaa ja aiheuta lapselle palovammoja.
- Jos turvaistuin on altistunut suoralle auringonvalolle, varmista ennen lapsen kiinnittämistä turvaistuimeen, ettei se ole liian kuumaa.
- Varmista, että valjaat ovat oikein lapsen päällä ja että hihnat eivät ole kiertyneet.
- Varmista, että turvavyö ei ole kiertynyt.
- Axxid suosittelee, että käytät aina penkinsuojia autosi penkkien suojaamiseksi naarmuilta ja lialta.
- Katso turvaistuimelle sopivat istuinpaikat ajoneuvon käsikirjasta ja ajoneuvoluettelosta osoitteessa www.axkid.com.

Asennuspaikka autossa

AXKID ZERO turvaistuin voidaan asentaa ainoastaan selkä menosuuntaan matkustajan istuimelle, jossa on 3-pisteturvavyö. Sitä ei saa käyttää 2-pisteturvavyön kanssa tai sellaisella matkustajan istuimella, jossa on aktiivinen turvatyyny.

AXKID ZERO voidaan käyttää myös taakse suunnattuna yhdessä AXKID ZERO Basen kanssa. AXKID ZERO Base on asennettava ISOFIX-kiinnityspisteiden avulla. Se on hyväksytty käytettäväksi kaikilla i-kokoluokan istuinpaikoilla, mutta se saattaa sopia myös muihin kuin i-kokoluokan ISOFIX-istuinpaikkoihin.

Tarkista sopivat istuinpaikat ajoneuvosi käyttöohjekirjasta ja tarkista ajoneuvoluettelo osoitteessa <https://axkid.com/manuals>.

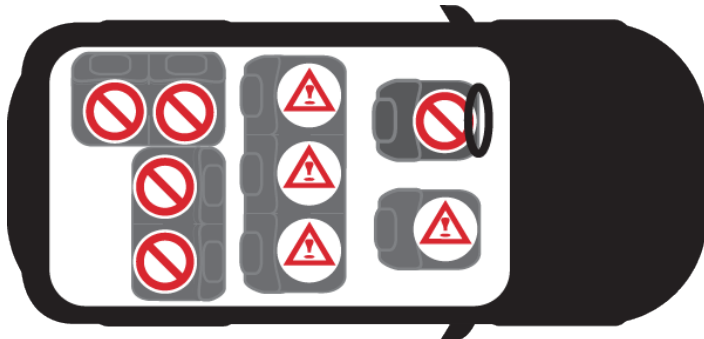

Asennus etuistuimelle 3-pisteturvavyöllä tai ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä (ei aktiivista turvatyynyä)	KYLLÄ*/EI**
Asennus etuistuimelle (aktiivinen turvatyyny)	EI***
Takamatkustajan istuin, jossa on 3-pisteturvavyö tai ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä	KYLLÄ*
Istuin, jossa on 2-pisteturvavyö	EI
Sivu- ja taaksepäin suunnatut istuimet	EI

* AXKID ZERO Base on välttämätön, kun asennus tapahtuu ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä.

** Espanjan yleisen liikennesäännön 117 artiklassa kielletään poikkeuksetta 135 cm:n pituinen tai lyhyempi lapsi ajoneuvon etupenkillä.



Tärkeää: *** Jos haluat asentaa AXKID ZERO paikkaan, jossa on etuturvatyyny, turvatyyny on kytkettävä pois päältä ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaisesti. Huomaa, että joissakin ajoneuvoissa turvatyynyn kytkeminen pois päältä edellyttää valtuutetun huoltokeskuksen apua. Tarkista aina ajoneuvon turvatyynyn merkkivalo varmistaaksesi, että turvatyyny on kytketty pois päältä.



Älä koskaan asenna turvalaitetta istuimelle, jossa on aktiivinen turvatyyny.



Tuotteen yleiskatsaus



(A) Kahva

(B) Axkid-sivutörmäyssuoja (ASIP)

(C) Kuori

(D) Kahvapainike

(E) Vyön sivuohjaimet

(F) Tekstiilipäällinen

(G) Pääntuki


(H) Olkapehmusteet

(I) Sisävaljaat

(J) Vauvatuki (40-60 cm:n pituisille lapsille)

(K) Valjaiden säädin

(L) Valjaiden säätöhihna

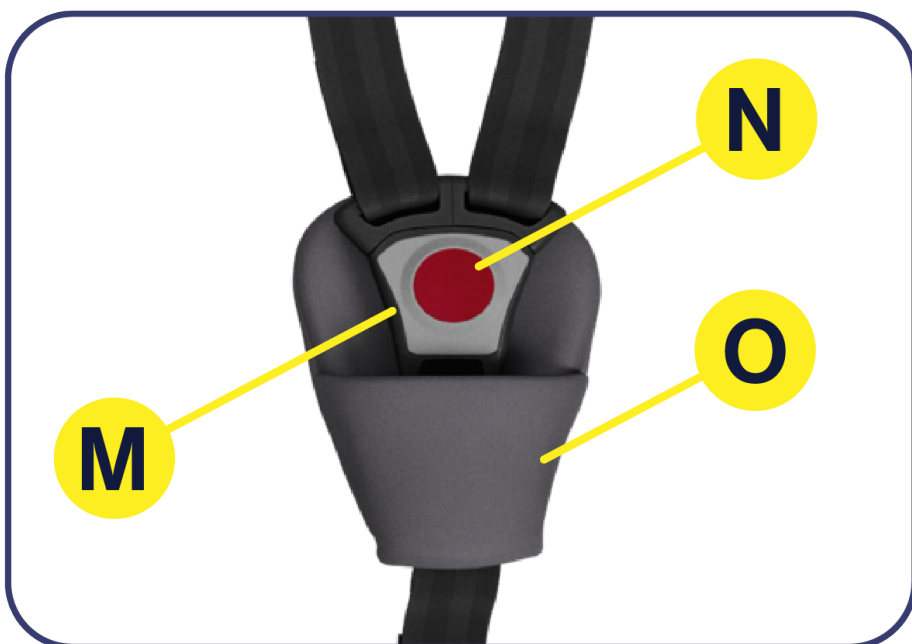

(M) Solki

(N) Soljen vapautuspainike

(O) Haarapehmuste



(P) Pääntuen säätövipu

(Q) Takavyön ohjain

Säädöt

Kahvan säätäminen

Voit säätää kahvan (A) puolin olevia painikkeita (D) ja kääntämällä kahvaa haluttuun asentoon (katso mahdolliset asennot alla).

Kahvan asennot

1. Ajoneuvoasento
2. Kantotapa

3. Säilytysasento
4. Vakaa asento



Varoitus: Kahva on turvaominaisuus, ja sitä on AINA käytettävä ajoneuvoasennossa (asento 1), kun AXKID ZERO käytetään ajoneuvossa.

Pääntuen säätäminen

AXKID ZERO on säädettävä pääntuki, jonka avulla voit asettaa pääntuen lapsellesi parhaiten sopivaan asentoon.

Pääntuen (G) säätämiseksi paina ensin valjaiden säätöpainiketta (K) ja vedä sisävaljaita (I) ulos niin pitkälle kuin mahdollista.

Vedä sitten pääntuen säätökahvaa (P), joka on pääntuen (G) takana ja säädä pääntuen korkeutta siirtämällä sitä ylös tai alas.




Valjaiden soljen käyttö

Valjaiden soljen avaaminen



Paina soljen painiketta (N). Soljen lukituskieleke ponnahtaa ylös ja jakautuu kahteen osaan.

Valjaiden soljen kiinnittäminen

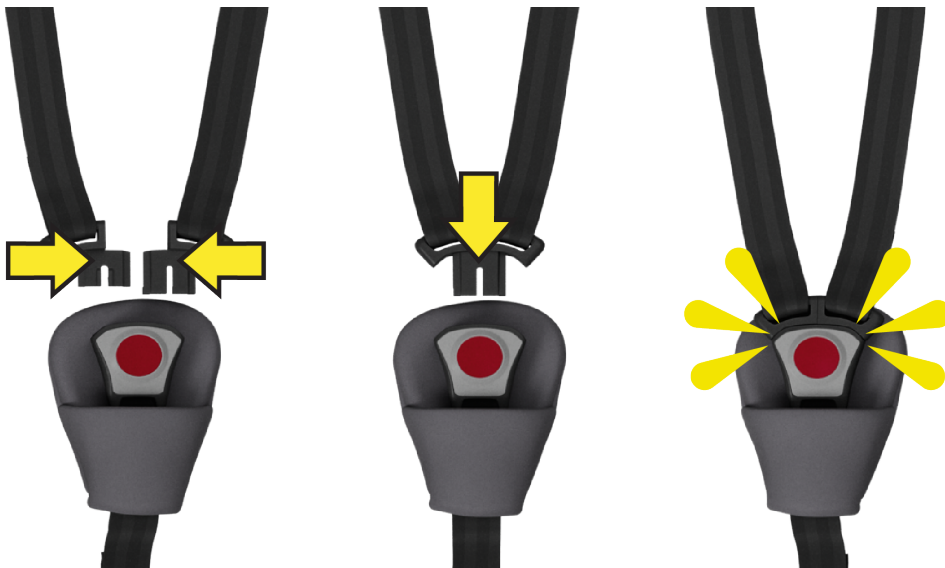

Yhdistä kaksi valjaiden hihnaa painamalla soljen kaksi kielekettä yhteen. Aseta ne sitten solkeen (M). Solki pitää napsahdusäänen, kun se lukittuu.

Lapsen kiinnittäminen turvaistuimeen

AXKID ZERO on suunniteltu lapsille, joiden pituus on 40-87 cm ja paino enintään 13 kg.

Muista käyttää vauvatukea (J) AXKID ZERO kanssa, jos lapsesi kuuluu vastasyntyneiden pituusluokkaan. Katso alla oleva taulukko.

Lapsen pituus	Käyttö
40–60 cm	Vauvatuki
61–87 cm	Ei vauvatukea

Lapsen kiinnittäminen AXKID ZERO

Turvakaukalon valmistelu




Paina valjaiden säädintä (K) ja vedä sisävaljaat (I) ulos niin pitkälle kuin mahdollista.

Avaa valjaat (M) painamalla valjaiden vapautuspainiketta (N).

Avaa sisävaljaat (I) siirtämällä hihnat sivuun ja asettamalla haarapehmuste (O) siten, että solkipuoli osoittaa alaspäin.

Vauvan kiinnittäminen turvakaukaloon

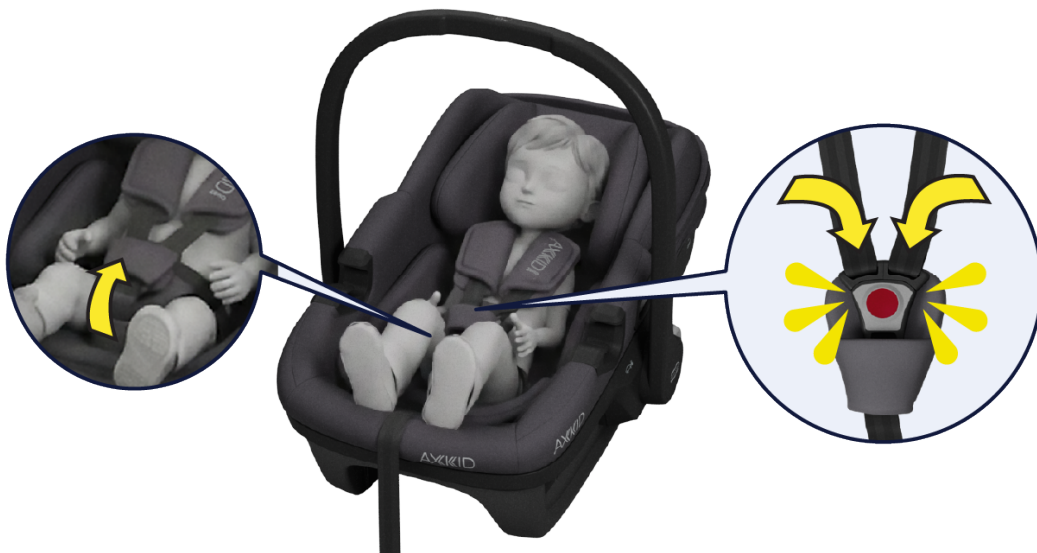

Aseta vauva turvakaukaloon. Aseta haarapehmuste (O) lapsen jalkojen väliin.

Sulje solki (M) yhdistämällä soljen kaksi kielekettä toisiinsa ja työntämällä ne sitten solkeen.



Huomautus: Jos lapsen pituus on 40–60 cm, on käytettävä vauvatukea (J).

Valjaiden säätäminen



Vedä valjaiden säätöhihnasta (L) kiristääksesi valjaat.

Huomautus:



- Sisävaljaiden (I) ja lapsen vartalon välissä tulisi olla noin kahden sormen levyinen rako.
- Varmista, että sisävaljaat (I) eivät ole kiertyneet.

Kuva 1. Valjaiden oikea asento



Jotta valjaiden asento olisi oikea, päätukea (G) saattaa olla tarpeen säätää. Katso ohjeet luvusta [Päätuen säätäminen \(sivulla 8\)](#).

Asennus ajoneuvon turvavyön avulla

AXKID ZERO voidaan asentaa suoraan ajoneuvon istuimelle ajoneuvon turvavyön avulla.

Asentaaksesi AXKID ZERO AXKID ZERO -telakkaan, noudata luvussa Asenna AXKID ZERO ZERO Baseen (sivulla 15) olevia ohjeita.


Varoitus:



- Asenna AXKID ZERO ainoastaan 3-pisteturvavyöllä varustetulle ajoneuvon istuimelle.
- Älä käytä muita kuin tässä käyttöoppaassa kuvattuja ja lasten turvajärjestelmään merkittyjä kuormituspisteitä.




Huomautus: Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä turvaistuimen ostopaikkaan tai lähetä sähköpostia osoitteeseen info@axkid.com.

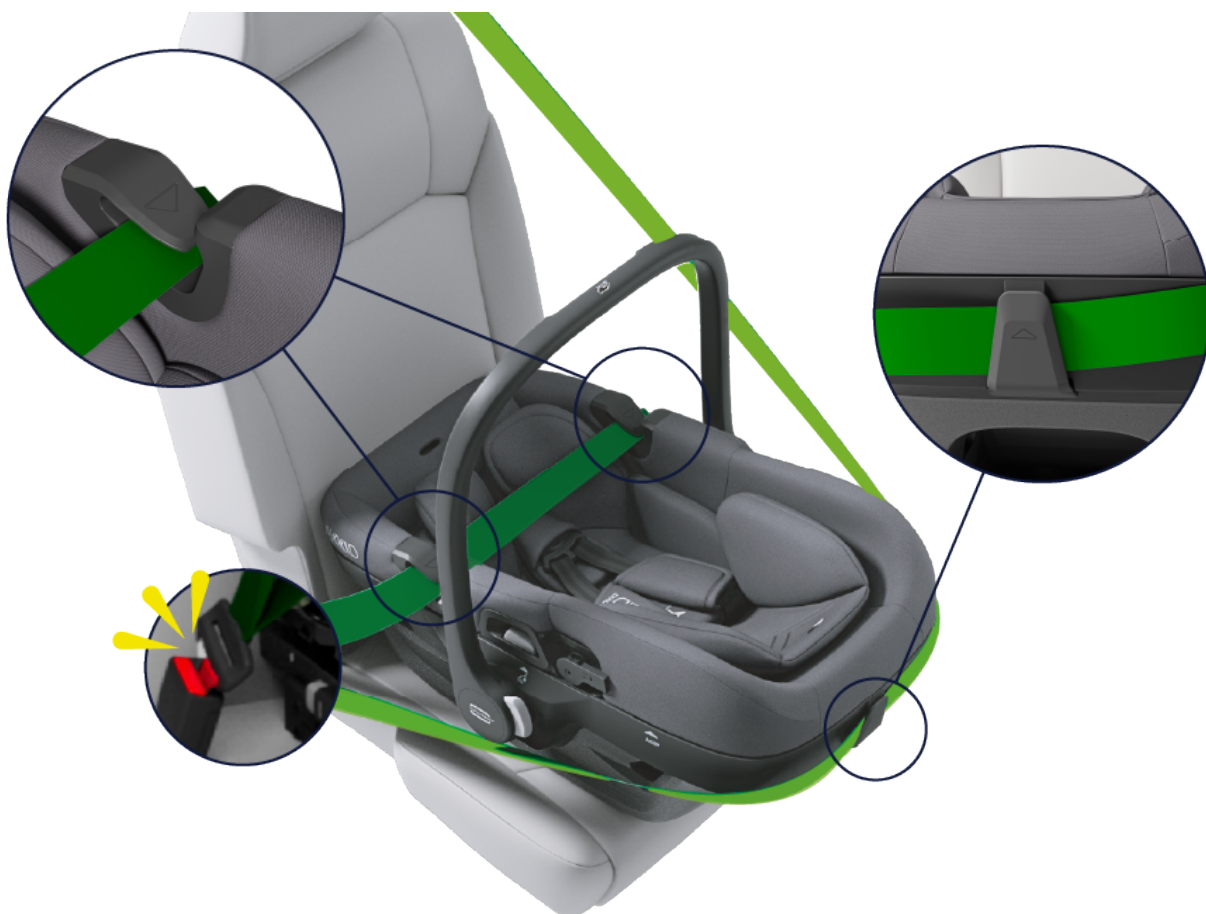

1. Säädä kahva (A) kantokantoon.
2. Aseta turvakaukalo ajoneuvon istuimelle. Katso luvusta Asennuspaikka autossa (sivulla 4), mitkä ajoneuvon istuimet ovat sallittuja.
3. Vie ajoneuvon vyö vyön sivuohjaimien (E) läpi ja kiinnitä ajoneuvon turvavyön solki.
4. Vie ajoneuvon olkavyö vauvan turvaistuimen takana olevan vyönohjaimen (Q) läpi.

5 Kahvan säätäminen

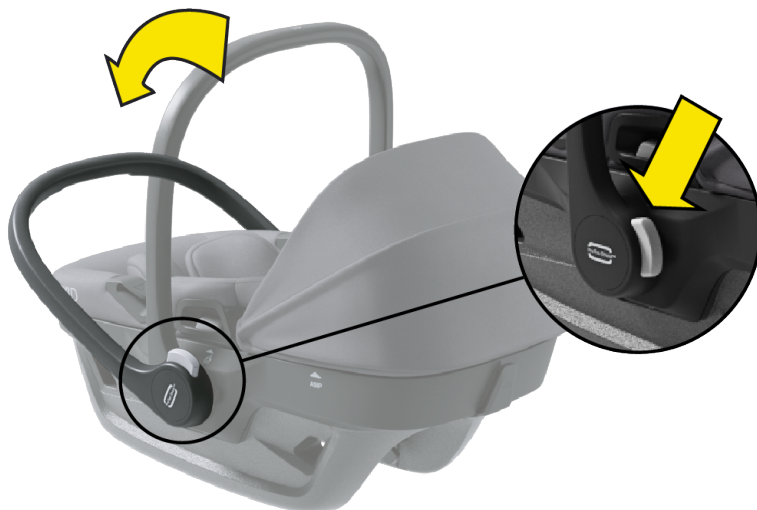

Paina kummallakin puolella olevia kahvapainikkeita (D) ja säädä kahva (A) ajoneuvoasentoon.

6 ASIP-tyynyn kiinnittäminen



Kiinnitä ASIP-tyyny (B) sille puolelle turvaistuinta, joka on lähinnä auton ovea.

Asenna AXKID ZERO ZERO Baseen



Huomautus: Asennusohjeet ja tärkeät tiedot AXKID ZERO Basen käytöstä löytyvät AXKID ZERO Basen käyttöoppaasta.

4

Turvaistuimen asentaminen telakkaan




Aseta turvaistuin telakkaan ja paina sitä alaspäin, kunnes turvaistuimen kiinnikkeet lukittuvat täysin paikoilleen.

Kun asennus on suoritettu oikein, telakan molemmilla puolilla olevat asennusmerkkivalot muuttuvat vihreiksi. Nosta turvaistuinta ylöspäin ja tarkista, että se on tukevasti kiinnitetty paikalleen.

5

Kahvan säätäminen

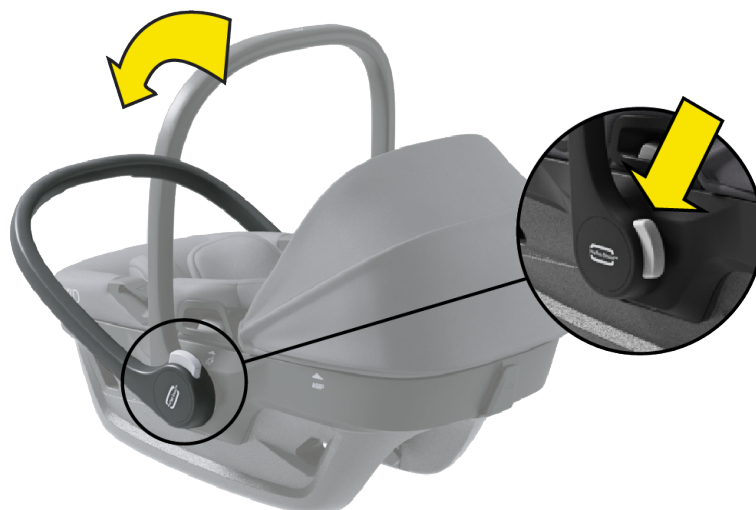

Paina kummallakin puolella olevia kahvapainikkeita (D) ja säädä kahva (A) ajoneuvoasentoon.

6

ASIP-tyynyn kiinnittäminen



Kiinnitä ASIP-tyyny (B) sille puolelle turvaistuinta, joka on lähinnä auton ovea.

Hoito-ohjeet

- Istuimen tekstiilipäällinen voidaan pestä pesukoneessa 30 °C:ssa hellävaraisella ohjelmalla. Älä laita päällistä kuivausrumpuun, sillä se voi vahingoittaa päällistä ja pehmuste voi irrota kankaasta.
- Jos istuinpäällinen on vaihdettava, käytä ainoastaan Axxidin alkuperäisiä tuotteita. Muiden tuotteiden käyttö saattaa vaarantaa Axxid-istuimen turvajärjestelmän ja aiheuttaa vakavia vammoja onnettomuuden sattuessa.
- Axxid-turvakaukalo kaikki muoviosat voidaan puhdistaa miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä käytä liuottimia tai vastaavia aineita sisältäviä voimakkaita kemikaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa muovia ja vaarantaa turvakaukalo turvallisuuden.
- Älä tee Axxid-turvakaukalo muita kuin tässä käyttöohjeessa esitettyjä säätöjä tai muutoksia.
- Valmistajan tai valmistajan edustajan on tehtävä kaikki korjaukset.
- Käsittele turvakaukalo varoen ja puhdista se säännöllisesti kestävyuden maksimoimiseksi.
- Tarkista säännöllisesti, ettei turvakaukalo ole vaurioitunut. Jos huomaat poikkeavuuksia, ota yhteyttä myyjään, jolta ostit tuotteen, tai suoraan Axxidiin.
- Vältä altistamasta turvakaukaloa suoralle auringonvalolle.
- Älä kuivaa istuimen tekstiilipäällisiä auringossa.

Tekstiilipäällisen irrottaminen ja asentaminen

Kuomuosien irrottaminen



1. Repäise kuomun takapuolella oleva tarranauha irti.



2. Taita kuomu kokoon takapuolelta aloittaen.



3. Vedä kuomun tanko irti kuomun jalustasta.

4. Vedä kuomun tanko ulos kuomusta.

Haarapehmusteen ja pääntuen päällysteen irrottaminen



1. Irrota haarapehmuste (O) vetämällä se ulos soljesta.



2. Irrota sisävaljaat (I) olkapehmusteista (H). Irrota pääntuen alaosa (G) kiinnikkeestä.



3. Liu'uta pääntuki ylöspäin irti kiinnikkeestä.

Kuoren tekstiilipäällisen irrottaminen



1. Irrota tekstiilipäällinen (F) vyönohjaimen (E) sivulta



2. Repäise tekstiilipäällisen takapuolella oleva tarranauha irti.



3. Tartu tekstiilipäälliseen (F) molemmista päistä ja nosta se ylöspäin pois turvakaukalon kuoresta (C).

Tekstiilipäällisen asentaminen

Asenna tekstiilipäällinen noudattamalla tekstiilipäällisen irrottamisohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

Takuu



Varoitus: Käsittele turvaistuinta varoen. Älä koskaan kannista istuinta pitämällä sitä kiinni niskatuesta!

Axkid-turvaistuimelle myönnetään 24 kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Tuo ostokuitti ostopaikkaan, jos haluat käyttää takuuta.

Takuu ei koske

- Normaalista kulumista.
- Vahinkoa, joka on aiheutunut virheellisestä käytöstä, laiminlyönnistä tai onnettomuudesta.
- Jos kolmas osapuoli on tehnyt istuimeen korjauksia.
- Kaikki istuimessa käytetyt materiaalit kestävät erittäin hyvin UV-säteilyä. UV-valo on kuitenkin erittäin voimakasta ja aiheuttaa ajan mittaan istuimen päällisen haalistumista, mikä katsotaan normaaliksi kulumiseksi.

Kierrätys

Axkid suosittelee vahvasti vanhojen turvaistuinten kierrättämistä. Ennen kuin viet turvaistuimen paikalliseen kierrätyspisteeseen, leikkaa valjaat irti istuimesta, irrota tekstiilipäällinen, poista mahdollisimman monta styroksiosaa ja erottele metalli- ja muoviosat, jos se on mahdollista. Merkitse turvaistuimen runkoon esimerkiksi tussilla, että se on käyttökelvoton tai käyttöikänsä lopussa, jotta kukaan ei ottaisi sitä enää käyttöön. Noudata eri materiaalien kierrättämisessä paikallisia jätehuolto- ja kierrätysohjeita.



AXKID

© Copyright Axkid 2026
All rights reserved Axkid AB | Göteborgsvägen 94 | 43137 Mölndal | Sweden
AUGUST 2026 Art.no 1109095