

AXKID
ZERO



Mode d'emploi

Sommaire

Informations relatives à la sécurité.....	3
Emplacement dans la voiture.....	4
Présentation du produit.....	5
Réglages.....	7
Assurer la sécurité de votre enfant.....	10
Installation à l'aide de la ceinture de sécurité du véhicule.....	13
Installer AXKID ZERO sur la base ZERO Base.....	15
Soin et entretien.....	17
Garantie.....	19
Recyclage.....	20

Informations relatives à la sécurité

Lisez ce mode d'emploi avant d'installer le AXKIDZERO dans le véhicule

AXKID ZERO est un porte-bébé et un siège auto pour nourrisson orienté vers l'arrière. Il convient aux enfants mesurant 40 87 cm et pesant jusqu'à 13 kg.

AXKID ZERO fait partie du système modulaire d'Axkid et peut être utilisé avec la base de siège **AXKID ZERO Base** installée dans le véhicule. Il peut également être utilisé sans la base.

Il s'agit d'un système de retenue pour enfants universel amélioré avec ceinture. Il est homologué conformément au Règlement n° 129 des Nations Unies, pour une utilisation principalement sur les « places assises universelles » telles qu'indiquées par les constructeurs automobiles dans le manuel d'utilisation du véhicule. En cas de doute, veuillez consulter soit le fabricant du système de retenue pour enfants amélioré (www.axkid.com), soit le revendeur.



Avertissement : Une installation incorrecte peut gravement affecter la sécurité de votre enfant.



Remarque : En cas de doute, contactez le revendeur chez lequel le siège auto a été acheté ou contactez info@axkid.com

Pour maximiser la sécurité de votre enfant, il est important que vous gardiez à l'esprit les points suivants :


- Pour obtenir la dernière version du mode d'emploi, rendez-vous sur <https://axkid.com/manuals>.
- Lors de l'installation de ce dispositif de retenue pour enfants, consultez toujours le manuel du constructeur automobile ainsi que le présent mode d'emploi.
- Assurez-vous que le siège auto est installé de manière à ce qu'aucune pièce ne soit coincée lors des mouvements des sièges, des portières de voiture, etc.
- N'utilisez pas le siège auto sur un siège équipé d'un airbag frontal actif. Pour installer le siège auto à cet emplacement, l'airbag doit être désactivé conformément aux instructions du constructeur automobile.
- Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance dans le siège auto ni à l'intérieur du véhicule
- N'essayez pas de démonter ni de modifier une partie quelconque du #/dispositif de retenue. La garantie et les performances de sécurité du siège auto peuvent être affectées.
- Ne modifiez pas le cheminement de la ceinture de sécurité du véhicule. Suivez les instructions relatives au cheminement de la ceinture de sécurité figurant dans ce manuel.
- En cas d'accident, le siège auto doit toujours être remplacé. Il peut présenter des dommages invisibles à l'œil nu qui pourraient compromettre gravement la sécurité de l'enfant.
- n'utilisez jamais le siège sans sa housse en tissu. La housse en tissu constitue un élément de sécurité et ne doit être remplacée que par une housse d'origine Axkid.
- Assurez-vous que les bagages ou les divers objets présents dans votre véhicule soient attachés, car ils peuvent causer des blessures aux passagers en cas de collision.
- Évitez d'exposer le siège auto à un ensoleillement direct prolongé afin d'éviter toute surchauffe de la surface susceptible de brûler l'enfant.
- Si le siège auto a été exposé à la lumière directe du soleil, assurez-vous qu'il n'est pas trop chaud avant d'y installer votre enfant.
- Assurez-vous que le harnais est correctement ajusté au corps de l'enfant et que les sangles ne sont pas tordues.
- Assurez-vous que la ceinture de sécurité ne soit pas vrillée.
- Axkid recommande de toujours utiliser une protection de siège pour protéger le siège de votre véhicule contre les rayures et la saleté.
- Lisez le manuel du véhicule et la liste des véhicules compatibles sur www.axkid.com pour trouver les places assises qui conviennent pour ce siège auto.

Emplacement dans la voiture

Le siège auto pour bébé AXKID ZERO ne peut être installé qu'en position dos à la route sur un siège passager équipé d'une ceinture de sécurité à 3 points. Il ne doit en aucun cas être utilisé avec une ceinture de sécurité à 2 points ni sur un siège passager équipé d'un airbag actif.

Le siège AXKID ZERO peut également être utilisé en position dos à la route avec la base AXKID ZERO Base. La base AXKID ZERO Base doit être installée à l'aide des points d'ancrage ISOFIX. Elle est homologuée pour une utilisation sur toutes les places assises conformes à la norme i-Size, mais peut également s'adapter à d'autres places assises équipées de points d'ancrage ISOFIX non conformes à la norme i-Size.

Consultez le manuel d'utilisation de votre véhicule pour trouver les places assises appropriées et consultez la liste des véhicules sur <https://axkid.com/manuals>.

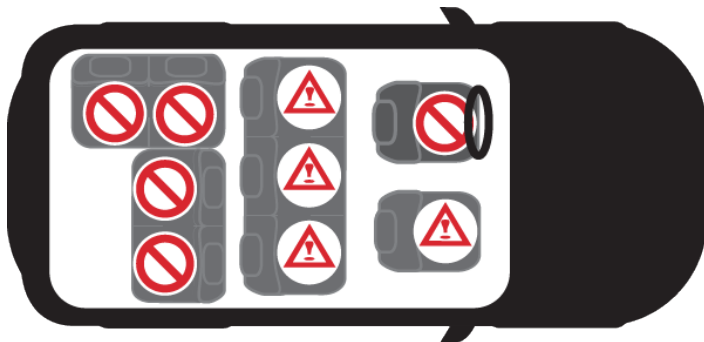

Siège passager avant avec ceinture à 3 points ou ISOFIX (sans airbag actif)	OUI*/NON**
Siège passager avant (airbag actif)	NON***
Siège passager arrière avec ceinture à 3 points ou ISOFIX	OUI*
Siège avec ceinture de sécurité à 2 points	NON
Sièges latéraux et tournés vers l'arrière	NON

* La base AXKID ZERO Base est indispensable pour une installation sur des fixations ISOFIX.

** Le Règlement général de la circulation en Espagne, dans son article 117, interdit de conduire avec des enfants de taille égale ou inférieure à 135 centimètres installés sur les sièges avant du véhicule, sans la moindre exception.



Important : *** Si vous souhaitez installer le siège AXKID ZERO à un emplacement équipé d'un airbag frontal, celui-ci doit être désactivé conformément aux instructions du constructeur de votre véhicule. Veuillez noter que sur certains véhicules, la désactivation de l'airbag doit être effectuée par un centre de service agréé. Vérifiez toujours le voyant d'airbag du véhicule pour vous assurer que l'airbag est désactivé.



N'installez jamais de dispositif de retenue pour enfants sur un siège passager intégrant un airbag actif.



Présentation du produit



(A) Poignée

(B) Protection contre les chocs latéraux Axkid (ASIP)

(C) Coque

(D) Bouton de la poignée

(E) Guides latéraux de la ceinture abdominale

(F) Housse en tissu

(G) Appui-tête


(H) Épaulières

(I) Harnais interne

(J) Coussin pour nouveau-nés (pour les enfants mesurant entre 40–60 cm)

(K) Dispositif de réglage du harnais

(L) Sangle de réglage du harnais

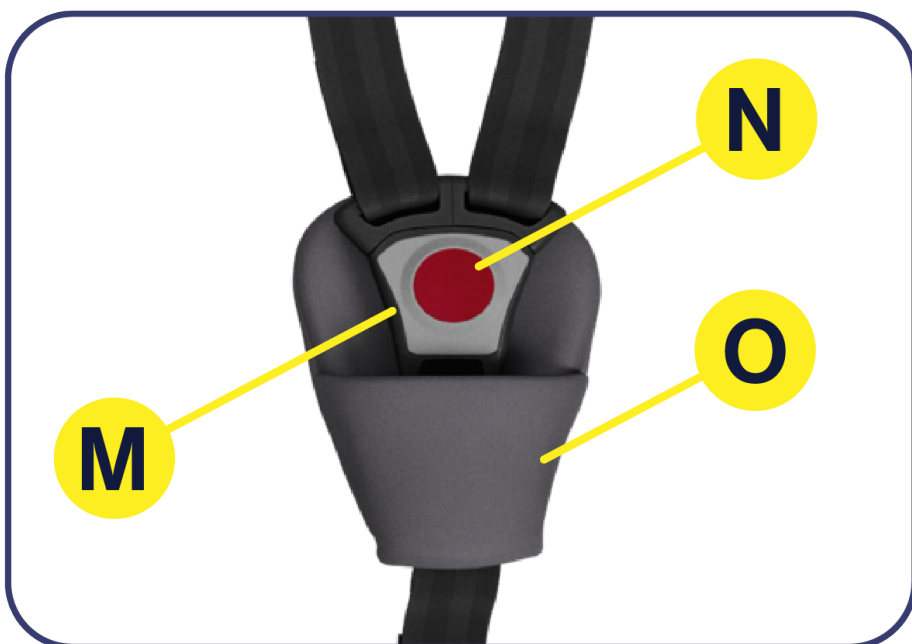

(M) Boucle

(N) Bouton de déverrouillage de la boucle

(O) Coussin d'entrejambe



(P) Poignée de réglage de l'appui-tête

(Q) Guide de ceinture arrière

Réglages

Réglage de la poignée

Pour régler la position de la poignée (A), appuyez sur les boutons (D) situés de part et d'autre de celle-ci, puis faites-la pivoter jusqu'à la position souhaitée (voir les positions disponibles ci-dessous).

Positions de la poignée

- 1. En position dans le véhicule
- 2. Position de transport
- 3. Position de rangement
- 4. Position stable



Avertissement : La poignée est un dispositif de sécurité et doit TOUJOURS être placée en position « véhicule » (pos. 1) lorsque le siège AXKID ZERO est utilisée dans le véhicule.

Réglage de l'appui-tête

Le siège AXKID ZERO est équipé d'un appui-tête réglable qui vous permet de l'ajuster à la position la mieux adaptée à votre enfant.

Pour régler l'appui-tête (G), appuyez d'abord sur le dispositif de réglage du harnais (K) et étirez le harnais interne (I) au maximum.

Tirez ensuite sur la poignée de réglage de l'appui-tête (P) située à l'arrière de celui-ci (G) et réglez la hauteur de l'appui-tête en le déplaçant vers le haut ou vers le bas.




Utilisation de la boucle du harnais

Ouverture de la boucle du harnais



Appuyez sur le bouton de la boucle (N). La languette de verrouillage de la boucle se soulève et se sépare en deux.

Fermeture de la boucle du harnais

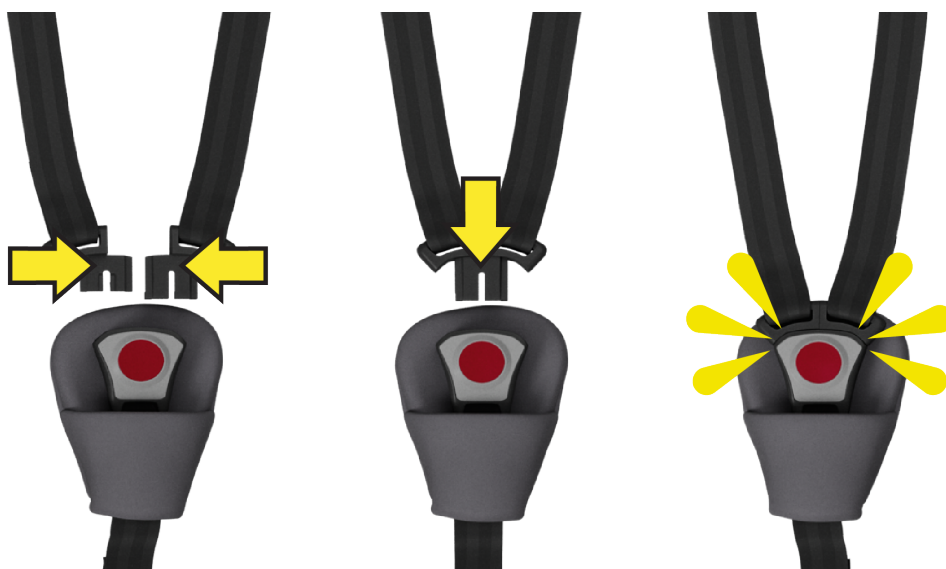

Reliez les deux sangles du harnais en rapprochant les deux languettes de la boucle. Insérez-les ensuite dans la boucle (M). La boucle émet un « clic » lorsqu'elle se verrouille.

Assurer la sécurité de votre enfant

Le siège AXKID ZERO est conçu pour les enfants mesurant entre 40 et 87 cm et pesant au maximum 13 kg.

Veillez à utiliser l'insert **pour nouveau-nés (J)** avec la base AXKID ZERO si votre bébé se situe dans la plage des tailles, voir le tableau ci-dessous.

Taille de l'enfant	Utilisation
40 – 60 cm	Insert pour nouveau-né
61 – 87 cm	Sans insert pour nouveau-né

Installez votre enfant dans AXKID ZERO

Préparez le porte-bébé



Appuyez sur le dispositif de réglage du harnais (K) et tirez le harnais interne (I) aussi loin que possible.

Ouvrez la boucle du harnais (M) en appuyant sur le bouton rouge de déverrouillage de la boucle (N).

Ouvrez le harnais interne (I) en plaçant les sangles sur le côté et le coussin d'entrejambe (O) avec la boucle tournée vers le bas.

Installez le bébé dans le porte-bébé



Installez le bébé dans le porte-bébé. Placez le coussin d'entrejambe (O) entre les jambes de l'enfant.

Fermez la boucle (M) en rapprochant les deux languettes, puis en les insérant dans la boucle.



Remarque : Lorsque la taille de l'enfant est comprise entre 40 et 60 cm, il faut utiliser l'insert pour nouveau-né (J).

Ajuster le harnais



Tirez la sangle de réglage du harnais (L) pour serrer le harnais.

Remarque :



- Un espace d'environ deux doigts entre le harnais interne (I) et le corps de l'enfant est recommandé.
- Assurez-vous que le harnais interne (I) n'est pas tordu.

Figure 1. Position correcte du harnais



Pour garantir un positionnement correct du harnais, il peut être nécessaire de régler l'appui-tête (G). Reportez-vous au chapitre [Réglage de l'appui-tête \(à la page 8\)](#) pour obtenir des instructions.

Installation à l'aide de la ceinture de sécurité du véhicule

Le siège AXKID ZERO peut être installé directement sur le siège du véhicule à l'aide de la ceinture de sécurité du véhicule.

Pour installer AXKID ZERO sur la base du siège AXKID ZERO, reportez-vous au chapitre [Installer AXKID ZERO sur la base ZERO Base \(à la page 15\)](#).


Avertissement :



- N'installez l'AXKID ZERO que sur des sièges de véhicule équipés de ceintures de sécurité à trois points.
- N'utilisez aucun autre point d'ancrage que ceux décrits dans ce manuel et indiqués sur le dispositif de retenue pour enfant




Remarque : En cas de doute, contactez le revendeur chez lequel le siège auto a été acheté ou contactez info@axkid.com.

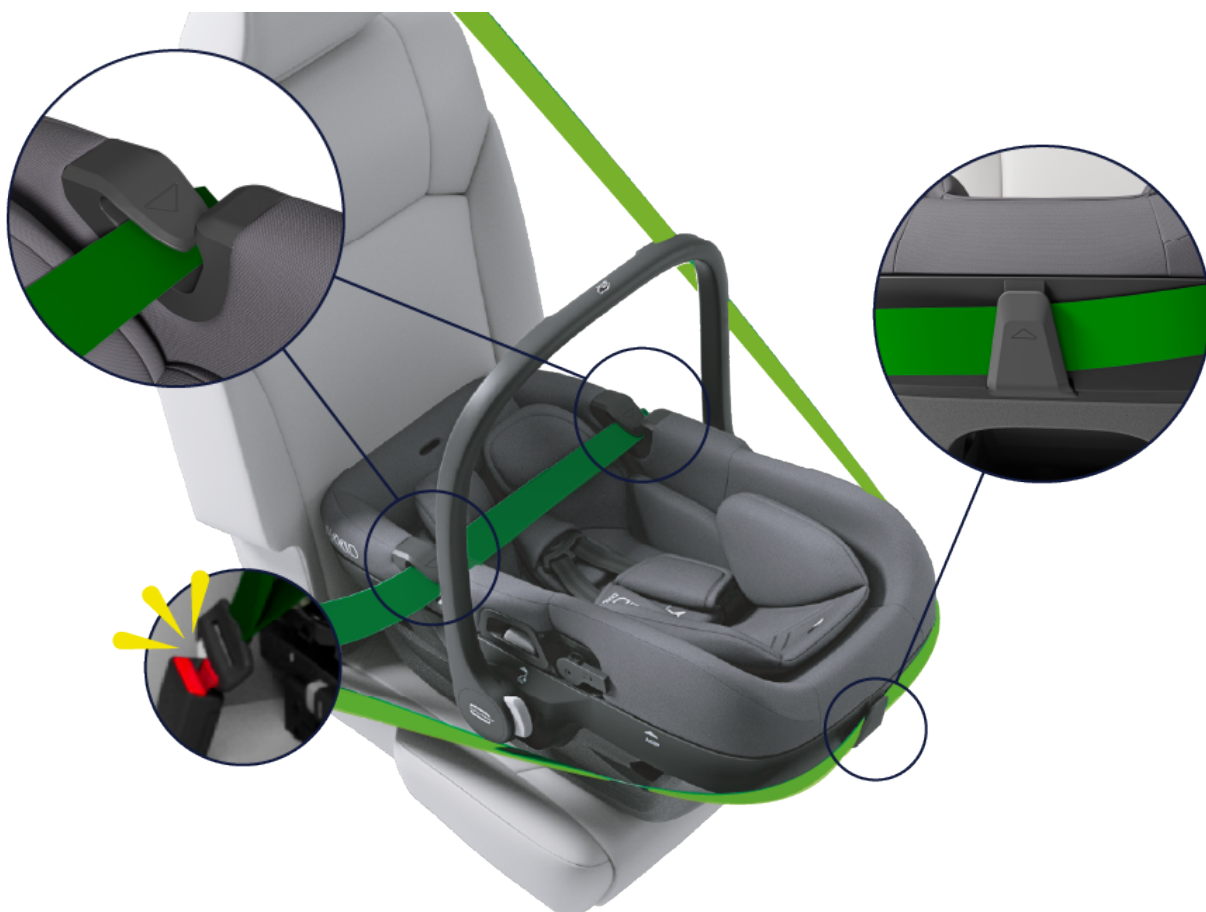

1. Réglez la poignée (A) en position de transport.
2. Installez le siège auto pour bébé sur le siège du véhicule. Reportez-vous au chapitre [Emplacement dans la voiture \(à la page 4\)](#) pour connaître les sièges de véhicule autorisés.
3. Faites passer la ceinture abdominale du véhicule dans les guides latéraux (E) et bouclez la boucle de la ceinture de sécurité du véhicule.
4. Faites passer la ceinture d'épaule du véhicule dans le guide de ceinture arrière (Q) du siège auto pour bébé.

5 Réglage de la poignée :

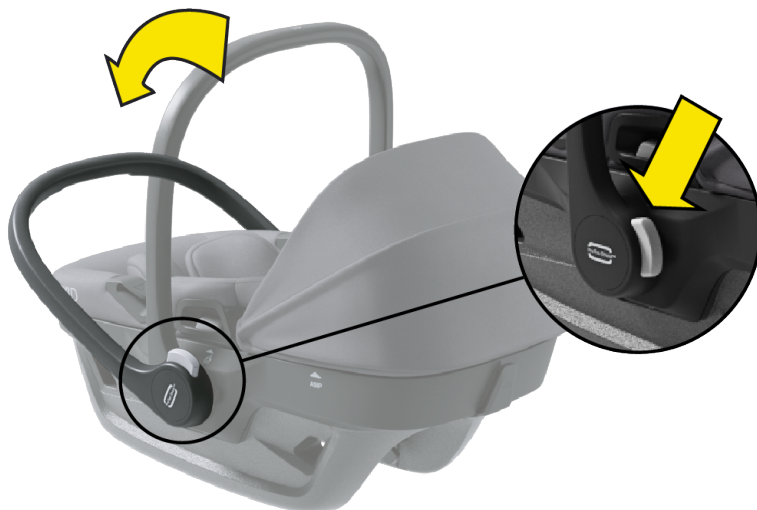

Appuyez sur les boutons de la poignée (D) situés de chaque côté et réglez la poignée (A) en position « dans le véhicule ».

6 Fixez le coussin ASIP



Fixez le coussin ASIP (B) sur le côté du siège auto pour bébé le plus proche de la portière.

Installer AXKID ZERO sur la base ZERO Base



Remarque : Veuillez consulter le mode d'emploi de l'AXKID ZERO Base pour connaître les instructions d'installation et les informations importantes concernant l'utilisation de l'AXKID ZERO Base.

4


Installez le siège auto pour bébé sur la base



Placez le siège auto pour bébé sur la base de siège et appuyez vers le bas jusqu'à ce que les fixations de la base soient complètement enclenchées.

Une fois l'installation correctement effectuée, les indicateurs d'installation du siège auto situés de part et d'autre de la base du siège seront verts. Soulevez le siège auto pour bébé afin de vérifier que l'installation est bien solide.

5 Réglage de la poignée :

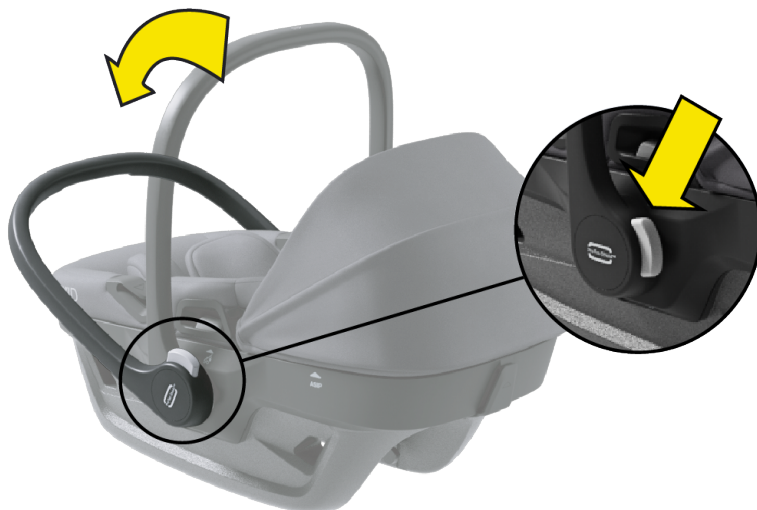

Appuyez sur les boutons de la poignée (D) situés de chaque côté et réglez la poignée (A) en position « dans le véhicule ».

6 Fixez le coussin ASIP



Fixez le coussin ASIP (B) sur le côté du siège auto pour bébé le plus proche de la portière.

Soin et entretien

- La housse en tissu du siège peut être lavée en machine à 30 °C, en cycle délicat. Ne mettez pas la housse au sèche-linge, car cela pourrait l'endommager et le rembourrage pourrait se détacher du tissu.
- Si la housse textile du siège doit être remplacée, assurez-vous d'utiliser uniquement des produits d'origine Axkid. Si d'autres produits sont utilisés, le système de sécurité du siège auto Axkid peut être compromis et entraîner de graves blessures en cas d'accident.
- Toutes les pièces en plastique de le porte-bébé Axkid peuvent être nettoyées à l'eau et au détergent doux. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs contenant des solvants ou des substances similaires, car cela pourrait endommager le plastique et compromettre la sécurité de le porte-bébé.
- N'effectuez aucune modification ni altération de le porte-bébé Axkid, autres que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- Toute réparation doit être effectuée par le fabricant ou un revendeur officiel.
- Manipulez la le porte-bébé avec précaution et nettoyez-la régulièrement pour une durabilité maximale.
- Vérifiez régulièrement le porte-bébé afin de détecter tout dommage. En cas d'anomalie, contactez le revendeur auprès duquel il a été acheté ou prenez directement contact avec Axkid.
- Évitez d'exposer le porte-bébé à la lumière directe du soleil
- Ne faites pas sécher les housses en tissu des sièges au soleil.

Démontage et montage de la housse en tissu

Démontage des éléments de la capote



1. Détachez le Velcro situé à l'arrière de la capote.



2. Repliez la capote en commençant par l'arrière.



3. Retirez la tige de la base de la capote.

4. Retirez la tige de la capote.

Retrait du rembourrage d'entrejambe et de la housse de l'appui-tête



1. Retirez le rembourrage d'entrejambe (O) en l'extrayant de la boucle.



2. Retirez le harnais interne (I) des épaulettes (H). Détachez la partie inférieure de l'appui-tête (G) de sa fixation.



3. Faites glisser l'appui-tête vers le haut pour le dégager de sa fixation.

Retrait de la housse en tissu de la coque



1. Retirez la housse en tissu (F) par le côté du guide de la ceinture (E)



2. Détachez le Velcro de la housse en tissu par l'arrière.



3. Saisissez la housse en tissu (F) par les deux extrémités et soulevez-la pour la retirer de la coque du porte-bébé (C).

Installation de la housse en tissu

Pour installer la housse en tissu, suivez les étapes de son démontage, mais dans l'ordre inverse.

Garantie



ATTENTION : Manipulez le siège auto avec précaution. Ne portez jamais le siège en le tenant par l'appui-tête !

La base de siège du Axxid est couverte par une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat. En cas de recours au titre de la garantie, veuillez vous présenter au point de vente muni de votre ticket de caisse.

La garantie ne couvre pas

- L'usure normale.
- Les dommages causés par une utilisation incorrecte, une négligence ou un accident.
- Le cas où des réparations ont été faites par un tiers.
- Tous les matériaux utilisés présentent une très haute résistance aux UV. Toutefois, la lumière UV est très agressive et finira par provoquer une décoloration de la housse du siège, ce qui est considéré comme une usure normale

Recyclage

Axkid recommande vivement de recycler les anciens sièges auto. Avant de déposer le siège auto à la déchetterie locale, coupez toutes les sangles du harnais, retirez la housse en tissu, enlevez autant de pièces en polystyrène que possible et, si possible, séparez les pièces métalliques des pièces en plastique. La partie principale du siège auto doit être marquée comme « dangereux » ou « périmé » (à l'aide d'un marqueur) afin de dissuader quiconque de l'utiliser à nouveau. Veuillez respecter les consignes municipales locales concernant le recyclage des différents matériaux.



AXKID

© Copyright Axkid 2026
All rights reserved Axkid AB | Göteborgsvägen 94 | 43137 Mölndal | Sweden
AUGUST 2026 Art.no 1109095