

AXKID
ZERO



Notendahandbók

Efnisyfirlit

Öryggisupplýsingar.....	3
Staðsetning í bíl.....	4
Vöruyfirlit.....	5
Stillingar.....	7
Festing barnsins.....	10
Uppsetning með öryggisbelti ökutækis.....	13
Settu AXKID ZERO upp á ZERO Base.....	15
Umhirða og viðhald.....	17
Ábyrgð.....	19
Endurvinnsla.....	20

Öryggisupplýsingar

Lestu þessa leiðbeiningahandbók áður en þú setur AXKID ZERO í ökutækið.

AXKID ZERO er bakvísandi ungbarnaburðarstóll og barnabílstóll. Hann hentar börnum á aldrinum 40–87 cm og upp í 13 kílógrömm.

AXKID ZERO er hluti af einingakerfi Axxid og hægt er að nota það með **AXKID ZERO sætisgrunni** í ökutækinu. Einnig er hægt að nota það án sætisgrunnins.

Þetta er alhliða endurbætt barnafestikerfi (Enhanced Child Restraint System). Það er samþykkt samkvæmt reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 129 til notkunar í i-Size samhæfum sætum ökutækja eins og fram kemur í notendahandbók ökutækisins af framleiðanda ökutækisins. Ef þú ert í vafa skaltu ráðfæra þig við framleiðanda aukna barnafestikerfisins (www.axkid.com) eða söluaðilann.



Viðvörðun: Röng uppsetning getur haft alvarleg áhrif á öryggi barnsins.



Athugið: Ef vafi leikur á skal hafa samband við söluaðilann þar sem bílstóllinn var keyptur eða hafa samband við info@axkid.com

Til að hámarka öryggi barnsins er mikilvægt að hafa eftirfarandi í huga:


- Heimsæktu www.axkid.com/manuals til að sjá nýjustu útgáfu af handbókinni.
- Þegar barnafestikerfið er sett upp skal alltaf hafa til hliðsjónar handbók framleiðanda ökutækisins sem og þessarar leiðbeiningabókar.
- Gakktu úr skugga um að bílstóllinn sé settur upp þannig að engir hlutar hans festist í hreyfanlegum sætum, bílhurðum o.s.frv.
- Notaðu ekki bílstólinn í sætisstöðu þar sem virkur framloftpúði er staðsettur. Til að setja bílstólinn upp á þessum stað verður að slökkva á loftpúðanum samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda bílsins.
- Skildu barnið aldrei eftir í bílnum án eftirlits eða inni í ökutækinu.
- Reyndu ekki að taka í sundur eða breyta neinum hlutum. Ábyrgðin og öryggiseiginleikar bílstólsins gætu orðið fyrir áhrifum ef það er gert.
- Breyttu ekki þræðingu öryggisbeltisins í ökutækinu. Fylgdu leiðbeiningunum um þræðingu öryggisbelta í þessari handbók.
- Ef slys verður, skal ávallt skipta um bílstólinn. Hann gæti hafa orðið fyrir skemmdum sem eru ekki sýnilegar og gætu haft alvarleg áhrif á öryggi barnsins.
- Notaðu aldrei bílstólinn án áklæðisins. Stólsáklæðið er öryggisbúnaður og má aðeins skipta því út með upprunalegu Axxid stólsáklæði.
- Gakktu úr skugga um að allur farangur eða lausir hlutir séu tryggilega festir í ökutækinu þar sem þeir geta valdið meiðslum á farþegum ef árekstur verður.
- Verjið bílstólinn gegn beinu sólarljósi í langan tíma til að koma í veg fyrir að yfirborðið ofhitni sem gæti brennt barnið.
- Ef bílstóllinn hefur verið í beinu sólarljósi skaltu ganga úr skugga um að bílstóllinn sé ekki of heitur áður en barnið er sett í hann.
- Gakktu úr skugga um að beltið sé rétt fest við líkama barnsins og að ólarnar á beltinu séu ekki snúnar.
- Gakktu úr skugga um að beltið sé ekki snúið.
- Axxid mælir með því að nota alltaf sætishlíf til að vernda sæti bílsins fyrir rispum og óhreindum.
- Lestu ökutækishandbókina og ökutækjalistann á www.axkid.com til að finna hvaða sætisstöður henta þessum bístól.

Staðsetning í bíl

AXKID ZERO ungubarnabílstól má aðeins setja upp bakvísandi í farþegasæti með 3ja punkta öryggisbelti. Ekki má nota hann með 2ja punkta öryggisbelti eða í farþegasæti með virkum loftpúða.

AXKID ZERO er einnig hægt að nota bakvísandi með AXKID ZERO Base. AXKID ZERO grunnurinn verður að vera festur með ISOFIX festingum. Hann er samþykktur til notkunar í öllum i-Size samþykktum sætisstöðum en getur einnig passað í aðrar ISOFIX sætisstöður sem ekki eru i-Size samþykktar.

Skoðið handbók ökutækisins og ökutækjalistann <https://axkid.com/manuals> til að finna viðeigandi sætisstöður.

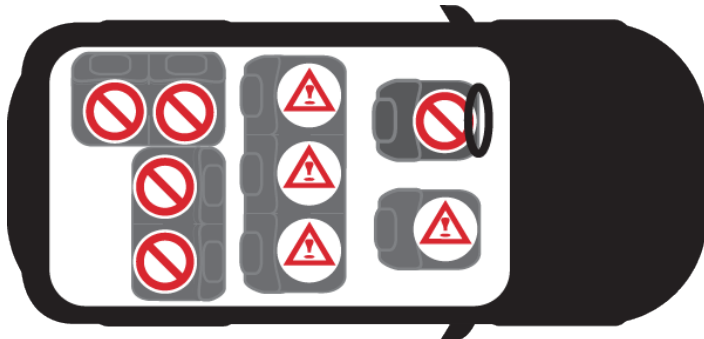

Framsæti farþega með 3ja punkta belti eða ISOFIX (óvirkur loftpúði)	JÁ*/NEI**
Framsæti farþega (virkur loftpúði)	NEI***
Farþegasæti að aftan með 3ja punkta belti eða ISOFIX	JÁ*
Sæti með 2ja punkta bílbelti	NEI
Hliðar- og bakvísandi sæti	NEI

* AXKID ZERO Base er nauðsynlegur til uppsetningar með ISOFIX festingu.

** Almenn umferðarreglugerð á Spáni, í grein 117, kveður á um bann við akstri með börn sem eru 135 sentimetrar að hæð eða minna í framsætum bílsins, án undantekninga.



Áriðandi: ***Ef þú vilt setja upp AXKID ZERO á stað þar sem loftpúði er fyrir framan, verður að aftengja loftpúðann samkvæmt leiðbeiningum frá framleiðanda bílsins. Athugaðu að sum ökutæki þurfa viðurkennda þjónustumiðstöð til að aftengja loftpúðann. Athugaðu alltaf loftpúðaljósið í bílnum til að ganga úr skugga um að loftpúðinn sé óvirkur.



Settu aldrei barnastól í farþegasæti þar sem virkur loftpúði er til staðar.



Vöruyfirlit



(A) Handfang

(B) Axkid hliðarhöggsvörn (ASIP)

(C) Skel

(D) Handfangshnappur

(E) Hliðarbeltisleiðarar

(F) Áklæði

(G) Höfuðpúði


(H) Axlapúðar

(I) Innra belti

(J) Nýburainnlegg (fyrir börn á milli 40-60 cm)

(K) Beltisstillir

(L) Stillingaról beltis

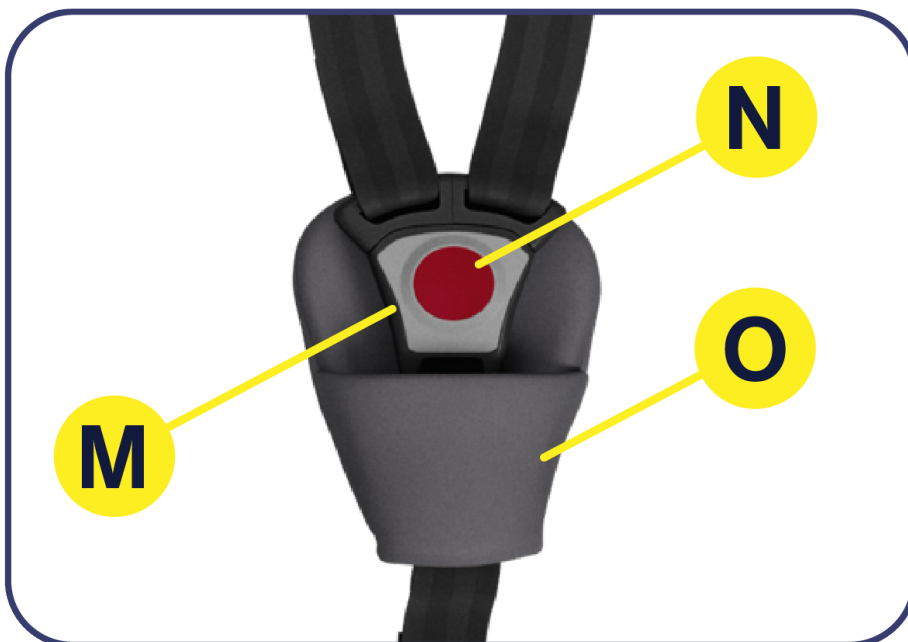

(M) Sylgja

(N) Losunarhnappur sylgju

(O) Klofpúði



(P) Stíllhandfang fyrir höfuðpúða

(Q) Aftari beltisleiðari

Stillingar

Stilling handfangsins

Til að stilla stöðu handfangsins (A), ýttu á handfangshnappana (D) báðum megin við handfangið og snúðu handfanginu í óskaða stöðu (sjá tiltækar stöður hér að neðan).

Handfangsstöður

1. Í ökutækisstöðu
2. Burðarstaða

3. Geymslustaða
4. Stöðug staða



Viðvörðun: Handfangið er öryggisbúnaður og verður ALLTAF að nota það í ökutækisstöðunni (Stöðu 1) þegar AXKID ZERO er notað í ökutækinu.

Stilling höfuðpúðans

AXKID ZERO er með stillanlegum höfuðpúða sem gerir þér kleift að færa höfuðpúðann í bestu mögulegu stöðu fyrir barnið.

Til að stilla höfuðpúðann (G), ýttu fyrst á beltistillinn (K) og dragðu út innra beltið (I) eins mikið og mögulegt er.

Togaðu síðan í stillihandfang höfuðpúðans (P) á bakhlið höfuðpúðans (G) og stilltu hæð höfuðpúðans með því að færa hann upp eða niður.




Notkun beltissylgjunnar

Opnun beltissylgjunnar



Ýttu á sylgjuhnappinn (N). Lástunga sylgjunnar mun spretta upp og skiptast í tvennt.

Lokun beltissylgjunnar

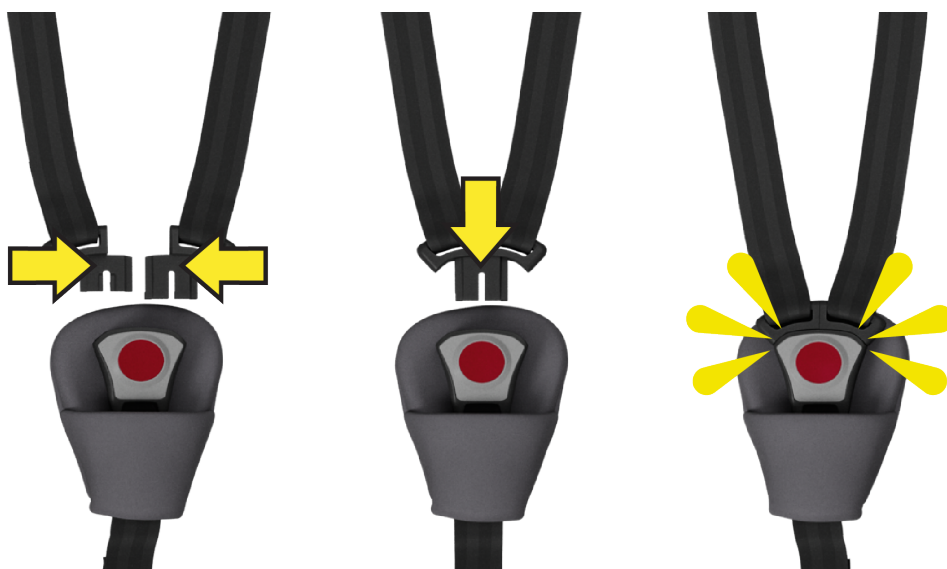

Tengdu beltisólarnar tvær með því að þrýsta sylgjutungunum tveimur saman. Settu þær síðan í sylgjuna. (M). Það smellur í sylgjunni þegar hún læsist.

Festing barnsins

AXKID ZERO er hannað fyrir börn á hæð á milli 40-87 cm og hámarksþyngd 13 kílógrömm.

Gakktu úr skugga um að nota **innlegg fyrir nýbura (J)** með AXKID ZERO ef barnið þitt er á hæðarbilinu fyrir nýfædda, sjá töfluna hér að neðan.

Hæð barns	Notkun
40–60 cm	Nýburainnlegg
61–87 cm	Engin innlegg fyrir nýbura

Festu barnið þitt í AXKID ZERO

Undirbúið burðarstólinn



Ýttu á beltisstillinn (K) og togaðu út innra beltið (I) eins mikið og mögulegt er.

Opnaðu sylgjuna (M) með því að ýta á losunarhnappinn fyrir sylgjuna (N).

Opnaðu innra beltið (I), settu ólarnar til hliðar og klofpúðann (O) með sylgjuhlíðinni niður.

Festið barnið í burðarstólnum



Settu barnið í burðarstólinn. Settu klofpúðann (O) á milli fóta barnsins.

Lokaðu sylgjunni (M) með því að tengja saman sylgjutungurnar tvær og setja þær síðan í sylgjuna.



Athugið: Þegar hæð barnsins er á milli 40 og 60 cm, verður að nota innlegg fyrir nýbura (J).

Stilltu beltið



Togaðu í stillingaról beltisins (L) til að spenna beltið.

Athugið:



- Um það bil tveggja fingra bil á milli innra beltisins (I) og líkama barnsins er mátulegt.
- Gakktu úr skugga um að innra beltið (I) sé ekki flækt.

Mynd 1. Rétt staðsetning beltis



Til að ná réttri stöðu beltisins gæti þurft að stilla höfuðpúðann (G). Sjá kaflann Stilling höfuðpúðans (á blaðsíðu 8) fyrir leiðbeiningar.

Uppsetning með öryggisbelti ökutækis

AXKID ZERO er hægt að festa beint á bílsætið með öryggisbelti ökutækisins.

Til að setja upp AXKID ZERO á AXKID ZERO sætisgrunninum, sjá kaflann Settu AXKID ZERO upp á ZERO Base (á blaðsíðu 15).


Viðvörðun:



- Settu aðeins upp AXKID ZERO á bílsætum sem eru búin 3ja punkta öryggisbeltum.
- Ekki skal nota neina burðarpunkta aðra en þá sem lýst er í þessari handbók og þá sem merktir eru á barnafestikerfinu.




Athugið: Ef vafi leikur á skal hafa samband við söluaðilann þar sem bílstóllinn var keyptur eða hafa samband við info@axkid.com.

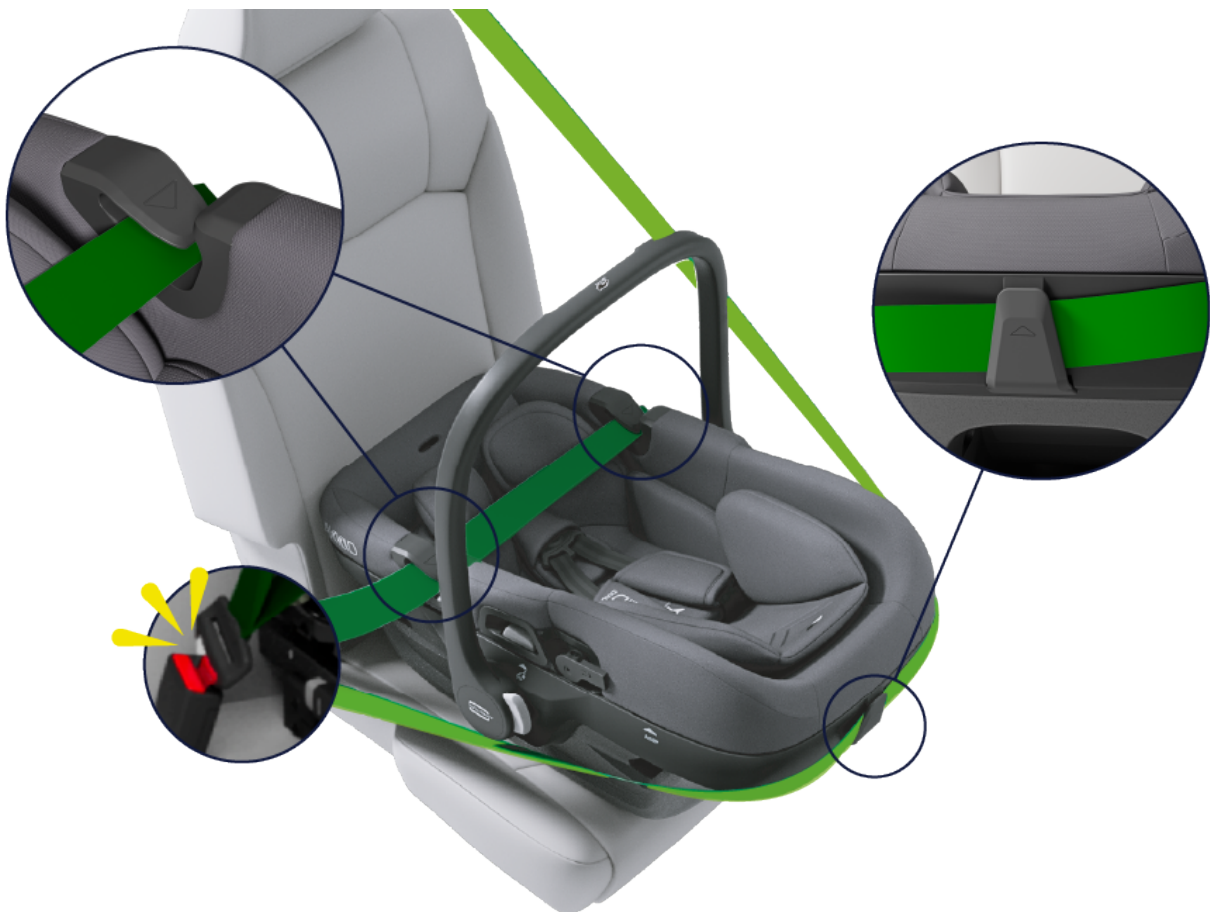

1. Stilltu handfangið (A) í burðarstöðu.
2. Settu ungbarnabílstólinn á bílstólinn. Sjá kaflann Staðsetning í bíl (á blaðsíðu 4) til að sjá hvaða bílsæti eru leyfð.
3. Færið mjaðmabelti ökutækisins í gegnum hliðarbeltisleiðarana (E) og festið öryggisbeltissylgju beltisins í bílnum.
4. Þræðið axlarbeltið ökutækisins í gegnum aftari beltisleiðarann (Q) á ungbarnabílstólnum.

5 Stilltu handfangið

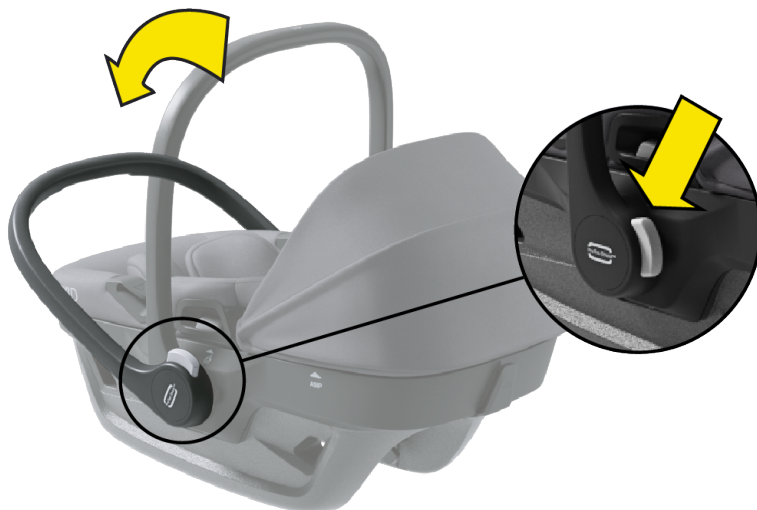

Ýttu á handfangshnappana (D) á hvorri hlið og stilltu handfangið (A) í ökutækisstöðu.

6 Festu ASIP-púðann



Festu ASIP-púðann (B) við þá hlið ungbarnabílstólsins sem er næst bílhurðinni.

Settu AXKID ZERO upp á ZERO Base



Athugið: Hafið til hliðsjónar notendahandbók AXKID ZERO Base varðandi uppsetningarleiðbeiningar og mikilvægar upplýsingar um notkun AXKID ZERO Base.

4

Settu ungubarnabílstólinn á grunninn




Settu ungubarnabílstólinn á sætisgrunninn og ýttu niður þar til festingar bílstólsins við grunninn tengjast að fullu.

Eftir rétta uppsetningu birtast vísar um uppsetningu bílstólsins. Báðum megin við sætisgrunninn mun birtast grænt. Lyftu upp ungubarnabílstólnum til að ganga úr skugga um að hann sé tryggilega festur.

5

Stilltu handfangið

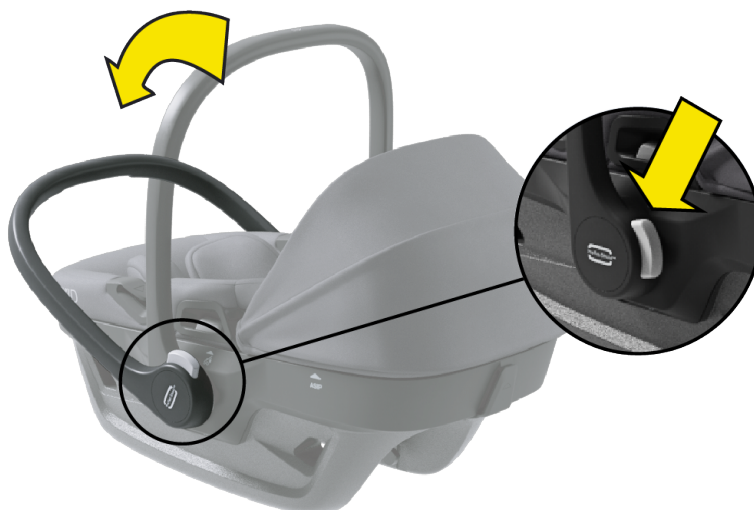

Ýttu á handfangshnappana (D) á hvorri hlið og stilltu handfangið (A) í ökutækisstöðu.

6 Festu ASIP-púðann



Festu ASIP-púðann (B) við þá hlið ungbarnabílstólsins sem er næst bílhurðinni.

Umhirða og viðhald

- Hægt er að þvo áklæðið í þvottavél við 30°C á viðkvæmu þvottakerfi. Settu ekki áklæðið í þurrkara þar sem það getur skemmt það og bólstrunin gæti losnað frá efninu.
- Ef skipta þarf um sætisáklæðið, gakktu úr skugga um að nota aðeins upprunalegar vörur frá Axkid. Ef aðrar vörur eru notaðar getur öryggiskerfi Axkid bílstólsins verið í hættu og leitt til alvarlegra meiðsla ef slys verður.
- Hægt er að þrifa alla plasthluta Axkid ungbarnaburðarstóls með mildu þvottaefni og vatni. Notaðu ekki sterk efni sem innihalda leysiefni og þess háttar þar sem þetta getur valdið skemmdum á plastinu og haft neikvæð áhrif á öryggi ungbarnaburðarstóls.
- Gerðu ekki neinar breytingar á Axkid ungbarnaburðarstóls aðrar en þær sem lýst er í þessari handbók.
- Allar viðgerðir skulu framkvæmdar af framleiðanda eða umboðsmanni.
- Farðu varlega með ungbarnaburðarstóll og þrífðu hann reglulega til að hámarka endingu.
- Athugaðu reglulega ungbarnaburðarstóls varðandi skemmdir. Ef einhverjar frávik koma upp skal hafa samband við söluaðilann þar sem varan var keypt eða hafa samband beint við Axkid.
- Forðastu að útsetja ungbarnaburðarstóls fyrir beint sólarljós.
- Þurrkaðu ekki áklæði stólsins í sólskini.

Aftekning og uppsetning áklæðis

Aftekning skyggiseininganna



1. Losaðu riflásinn af skyggninu að aftan.



2. Felldu saman skyggnið, byrjaðu að aftan.



3. Dragðu skyggnisstöngina af skyggnisgrunninum.

4. Dragðu skyggnisstöngina úr skyggninu.

Aftekning klofpúða og höfuðpúðaáklæðis



1. Fjarlægðu klofpúðann (O) með því að taka hann af sylgunni.



2. Taktu innri beltið (H) út úr axlapúðunum (H). Losaðu neðri hluta höfuðpúðans (G) frá festingu þess.



3. Renndu höfuðpúðanum upp af festingunni.

Aftekning áklæðis skeljarinnar



1. Taktu áklæðið (F) frá hlið beltisleiðarans (E)



2. Opnaðu riflásinn af áklæðinu að aftan.



3. Taktu í áklæðið (F) frá báðum endum og lyftu því upp af burðarskelinni (C).

Uppsetning á áklæði

Til að setja áklæðið á, fylgið skrefunum til að fjarlægja það í öfugri röð.

Ábyrgð



VARÚÐ: Meðhöndlaðu stólinn af varúð. Berðu aldrei bílstólinn með því að halda í höfuðpúðann!

Axkid bílstóls er með tveggja ára ábyrgð frá kaupdegi. Taktu kvittunina með á sölustaðinn ef ábyrgðarkröfur koma upp.

Ábyrgðin nær ekki yfir

- Eðlilegt slit.
- Tjón vegna rangrar notkunar, vanrækslu eða slyss.
- Ef viðgerðir hafa verið framkvæmdar af þriðja aðila.
- Öll efni sem notuð eru hafa mjög hátt þol gagnvart útfjólubláum geislum. Hins vegar eru útfjólubláir geislar mjög óvægnir og munu smám saman valda upplitun á áklæði stólsins, sem telst eðlilegt slit.

Endurvinnsla

Axkid mælir eindregið með endurvinnslu á gömlum bístólum. Áður en bístóllinn er skilinn eftir á endurvinnslustöðinni skal klippa af allar beltissólar af sætinu, fjarlægja áklæðið, fjarlægja eins marga frauðplasthluta og mögulegt er og aðskilja mál- og plasthluta ef mögulegt er. Merkja skal aðalhluta bístólsins sem óöruggan eða útrunninn (notið tússpenna) til að koma í veg fyrir að fólk noti hann aftur. Vinsamlegast fylgið leiðbeiningum sveitarfélagsins um endurvinnslu fyrir mismunandi efni.



AXKID

© Copyright Axkid 2026
All rights reserved Axkid AB | Göteborgsvägen 94 | 43137 Mölndal | Sweden
AUGUST 2026 Art.no 1109095