

AXKID MINIKID 4 MAX



Designed
in Sweden



РЪКОВОДСТВО

Съдържание

Информация за безопасност.....	3
Части.....	5
Разрешено и забранено поставяне на стол- чето за автомобил.....	7
Скоби за долно закрепване.....	8
Ремъци за долно закрепване.....	9
Монтиране на столчето за кола в автомобила.....	11
Обезопасяване на детето в столчето за кола.....	16
Регулиране на облегалката за глава.....	19
Демонтиране на столчето за кола от автомобила.....	20
Рециклиране.....	22
Грижа и поддръжка.....	23
Гаранция.....	24

Информация за безопасност

Благодарим Ви, че избрахте детско столче Axkid MINIKID 4 MAX

Прочетете това ръководство с указания, преди да монтирате детско столче за кола Axkid MINIKID 4 MAX

във вашия автомобил. За повече информация и видеоклипове за монтаж посетете www.axkid.com.

Axkid MINIKID 4 MAX е столче за кола, обърнато назад, одобрено за деца с ръст между 61-125 см, ≤36 кг

Axkid MINIKID 4 MAX е подходящо за употреба от около шестмесечна възраст или от момента, в който детето ви може да стои седнало без чужда помощ.

Това е единна специфична усъвършенствана система за обезопасяване на деца с колани в превозно средство. Тя е одобрена в съответствие с Правило No 129 на ООН за използване в съвместими места за сядане в превозното средство, както е посочено в списъка на превозните средства. Ако имате съмнения, допитайте се или до производителя на усъвършенстваната система за обезопасяване на деца (www.axkid.com), или до търговеца на дребно.

Информация за безопасност

За да увеличите максимално безопасността на детето си, е важно да не забравяте следното:


- Винаги следвайте указанията в това ръководство. Неправилният монтаж може сериозно да засегне безопасността на вашето дете. Ако имате съмнения, се свържете с вашия търговец на дребно, който може да покаже правилен монтаж.
- Запазете това ръководство с указания за бъдещи справки. Ако ръководството бъде загубено, можете да го намерите онлайн на www.axkid.com
- Не използвайте столчето за кола Axkid MINIKID 4 MAX на място за сядане, където е монтирана активна предна въздушна възглавница. Ако все пак желаете да монтирате столчето за кола Axkid MINIKID 4 MAX на това място, въздушната възглавница трябва да се изключи съгласно указанията на производителя на автомобила.
- Ако претърпите пътнотранспортно произшествие, без значение колко е леко, столчето за кола винаги трябва да бъде сменяно. То може да има увреждане, което да не е видимо и може сериозно да засегне безопасността на вашето дете. Поради тази причина Axkid не препоръчва закупуването на столчета за кола втора употреба.
- Ако столчето за кола Axkid MINIKID 4 MAX е било изложена на пряка слънчева светлина, се уверете, че столчето за кола не е твърде горещо, преди да поставите детето си.
- Никога не оставяйте детето си без надзор в превозното средство.
- Уверете се, че всички багажи или свободни предмети в автомобила ви са обезопасени, тъй като те могат да причинят наранявания на пътниците в случай на произшествие.
- Уверете се, че столчето за кола Axkid MINIKID 4 MAX е монтирано по начин, при който нито една част не се заклещва от подвижни седалки, врати на автомобила и т.н.
- Ако използвате долни ленти за захващане, уверете се, че те са монтирани по начин, който не пречи на движението на никоя седалка на превозното средство.
- Столчето за кола Axkid MINIKID 4 MAX може да се монтира само обърнато назад.
- Винаги се уверявайте, че коланите са регулирани така, че да прилягат правилно на тялото на детето ви. Коланите се регулират чрез преместване на опората за глава.
- Уверете се, че гърбът на детето е притиснат към столчето за кола, когато обезопасявате детето си с коланите.
- Винаги се уверявайте, че коланите са здраво обтегнати по детето ви и че токата е напълно заключена, не трябва да можете да захванете лентите.
- Make sure there is no twist in the harness. Уверете се, че коланите не са усукани.

- Винаги се уверявайте, че опорният крак е в правилното си положение и че опира в пода на автомобила. Опорният крак е много важна функция за безопасност, предназначена да увеличи максимално безопасността на детето ви при произшествие.
- Не се опитвайте да разглобявате или променяте която и да е част от детското столче Axkid MINIKID 4 MAX. Гаранцията и показателите за безопасност на детското столче Axkid MINIKID 4 MAX могат да бъдат засегнати, ако това се случи.
- Никога не използвайте столчето за кола Axkid MINIKID 4 MAX без текстилния калъф. Текстилният калъф на столчето е функция за безопасност и може да бъде заменен само с оригинален текстилен калъф за столче Axkid.
- Прочетете ръководството на превозното средство и списъка на превозните средства на адрес www.axkid.com, за да откриете кои места за сядане са подходящи за това столче за кола.
- Axkid препоръчва винаги да използвате предпазител за седалки, за да предпазите седалката на автомобила от драскотини и замърсявания.
- Ако имате някакви съмнения, свържете се с търговеца на дребно, от който е закупено столчето за кола, или се свържете с info@axkid.com

Части




- A. ОБЛЕГАЛКА ЗА ГЛАВА
- B. ЦЯЛОСТНА ОБЕЗОПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
- D. ПРОРЕЗ ЗА ПРЕДПАЗЕН КОЛАН
- G. ЛОСТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА НАКЛОНА
- I. ПОДЛОЖКА ASIP
- J. ПЕТА
- K. ВЕРТИКАЛНА ЛИНИЯ

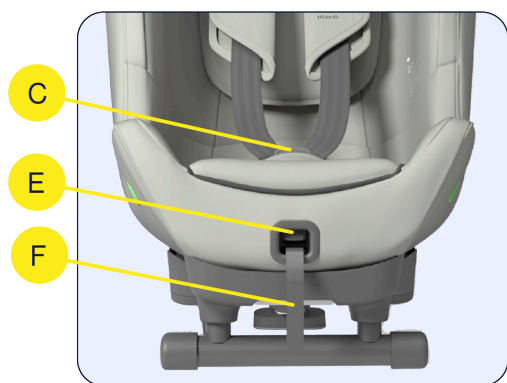

- C. БУТОН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЗАКОПЧАЛКАТА
- E. БУТОН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ОБЕЗОПАСИТЕЛНАТА СИСТЕМА
- F. КОЛАН ЗА ОБТЯГАНЕ НА ОБЕЗОПАСИТЕЛНАТА СИСТЕМА




- H. СПИРАЧЕН ЛОСТ ЗА ОБЛЕГАЛКА ЗА ГЛАВА
- L. СЪЕДИНИТЕЛ ASIP
- M. ДОЛНО ЗАХВАЩАНЕ
- P. ОПОРЕН КРАК
- Q. БУТОН НА ОПОРНИЯ КРАК
- T. РЕГУЛАТОР НА ЪГЪЛА НА НАКЛОН

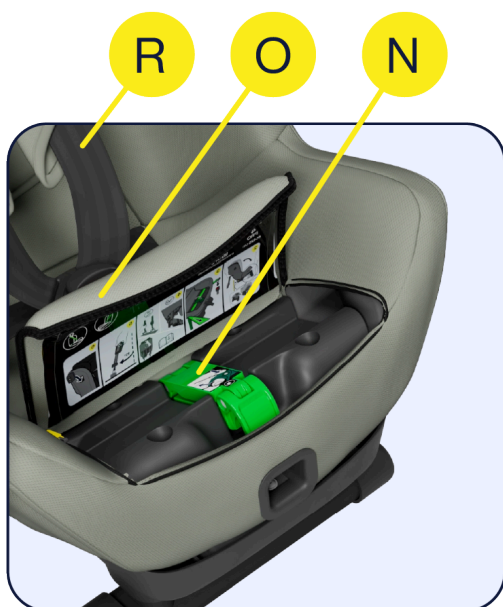

N. СКОБА ЗА КОЛАНА

O. КАПАЧЕ НА СКОБАТА ЗА КОЛАНА

R. ПРЕЗРАМКА

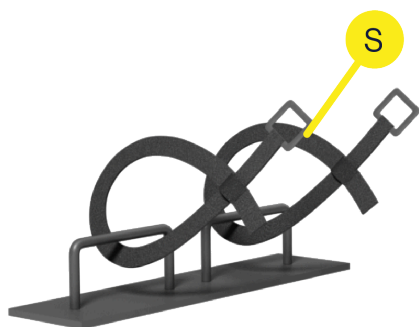


S. РЕМЪК ЗА ДОЛНО ЗАКРЕПВАНЕ X2

Разрешено и забранено поставяне на стол- чето за автомобил

Столчето за кола Axkid MINIKID 4 MAX може да се монтира само обърнато назад. То ще се побере в повечето, но не във всички места за сядане. Проверете ръководството за експлоатация на превозното средство, за да намерите подходящи места за сядане, и проверете списъка на превозните средства на www.axkid.com

Предна пътническа седалка (без активна въздушна възглавница)	ДА/НЕ*
Предна пътническа седалка (с активна въздушна възглавница)	НЕ
Задна пътническа седалка с 3-точков предпазен колан	ДА
Седалка с 2-точков предпазен колан	НЕ
Странични и обърнати назад седалки	НЕ

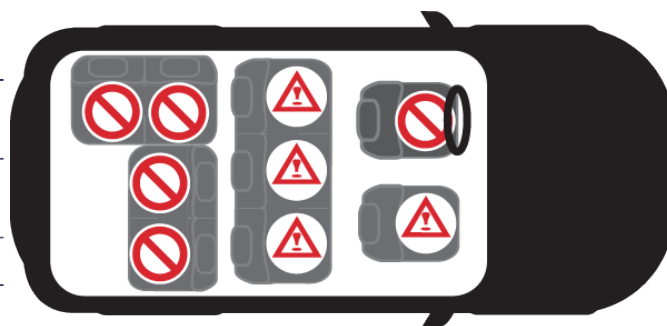

Важно: Ако желаете да монтирате вашето детско столче Axkid MINIKID 4 MAX на място, където е монтирана предна въздушна възглавница, въздушната възглавница трябва да бъде изключена съгласно ръководството от производителя на автомобила ви. Имайте предвид, че за изключването на въздушната възглавница на някои автомобили се изисква упълномощен сервизен център.

* Общият правилник за движение по пътищата в Испания, в своя член 117, установява забрана за шофиране с деца с ръст, равен или по-малък от 135 сантиметра, разположени на предните седалки на автомобила, без изключения.

Скоби за долно закрепване



Ако Вашият автомобил няма подходящи предварително монтирани скоби за долно закрепване, Axkid MINIKID 4 MAX се предлага с включени допълнителни ремъци за долно закрепване (S), които могат да бъдат монтирани във Вашия автомобил. Вижте това ръководство за указания за монтаж. Тези ремъци също отговарят на ISO13216-4: 2020 и когато са монтирани правилно, предлагат същата безопасност като предварително монтираните скоби.

Монтиране на ремъците за долно захващане » (на страница 9)

Важна информация

Скобите за долно закрепване (LTA) се използват за подобряване на защитата на децата в автомобилите, осигурявайки здрав и стабилен монтаж за удължени, обърнати назад столчета за кола, захванати с предпазния колан. Това повишава безопасността за Вашето дете при всички видове удари, включително пътнотранспортни произшествия с преобръщане и удари отзад.

Системите за долно закрепване са добре установен метод, който се използва широко в скандинавските страни повече от 40 години. През 2020 г. беше издаден нов международен стандарт за LTA, ISO13216-4: 2020. Този стандарт описва изискванията за системите за долно закрепване на столчета за кола, но също така и изискванията към производителите на превозни средства и поставяните от тях скоби. Целта е да се подобри съвместимостта и да се осигури безопасен и лесен начин за монтаж за в бъдеще.

Системите за долно закрепване на Axkid MINIKID 4 MAX отговаря на ISO13216-4:2020, осигурявайки съвършено прилягане и лесен монтаж в превозни средства с предварително монтирани скоби за долно закрепване, които също отговарят на този стандарт. Ако Вашият автомобил има скоби за закрепване, които не отговарят на стандарта, все още е вероятно системата за долно закрепване на Axkid MINIKID 4 MAX да пасва, но това не е гарантирано..

Предварително монтираните скоби за долно закрепване в превозните средства често се намират на релсите на седалките, прикрепени към пода, но се използват и други позиции. Проверете ръководството за експлоатация на Вашия автомобил за повече информация относно използваемите точки за закрепване.

Някои производители на автомобили предлагат и възможност за преоборудване със скоби за долно закрепване.. Свържете се с производителя или търговския представител на Вашия автомобил за повече информация. Скоби за долно закрепване и ремъци за долно закрепване Axkid за преоборудване могат да бъдат закупени отделно.



Забележка: Никога не използвайте Axkid MINIKID 4 MAX без системата за долно закрепване. Тя е важна за безопасността и винаги трябва да се използва при монтирането на столчето за кола.

Ремъци за долно закрепване

Поставяне на ремъците за долно закрепване

Ако Вашия автомобил няма подходящи предварително монтирани скоби за долно закрепване, Axkid MINIKID 4 MAX се предлага с ремъци за долно закрепване, които могат да бъдат поставени във Вашия автомобил. В зависимост от модела на Вашия автомобил и положението на седалката, където сте избрали да монтирате столчето за кола, има различни възможни точки на закрепване, които да използвате при поставянето на ремъците за закрепване. Вижте по-долу за различните варианти..

За да поставите ремъците за долно закрепване (S), просто прекарайте ремъците около избраната точка на закрепване и прокарайте металната катарама през един от отворите в самия ремък. Ремъкът за закрепване има няколко отвора, които могат да бъдат използвани за тази цел. Уверете се, че използвате отвора, който се намира възможно най-близо до металното закрепване, така че да монтирате металната катарама, възможно най-близо до пода на автомобила. След като направите това, издърпайте металната катарама, за да затегнете ремъка и повторете процеса за другия ремък. Винаги използвайте две точки на закрепване, когато монтирате Axkid MINIKID 4 MAX и избирайте точки на закрепване, които са раздалечени, тъй като това осигурява по-стабилен монтаж.



Забележка: Винаги се уверявайте, че промяната на положението на седалката на превозното средство не пречи или не поврежда монтираните ремъци за долно закрепване.



Важно: Никога не използвайте остри предмети, за да си помогнете при прекарването на ремъците, тъй като това може да повреди ремъка.

Варианти за поставяне на ремъците за закрепване

вар. a

Прекарайте ремъка около ръба на предварително монтираната скоба (използвайте този метод само ако предварително монтираните скоби не пасват директно на системата за долно закрепване).



вар. b

Поставете ремъка около релсата на седалката пред столчето за кола, вкарайки ремъка между релсата на седалката и пода на автомобила или през подходящ отвор в релсата на седалката.



вар. **C**

Поставете ремъка около пантата на седалката на автомобила пред столчето за кола, като прокарате ремъка между облегалката на седалката на автомобила и възглавницата на седалката.



вар. **d**

Поставете ремъка около релсата на седалката под столчето за кола, като прокарате ремъка между релсата на седалката и пода на автомобила или през подходящ отвор в релсата на седалката.



вар. **e**

Ако монтирате Axkid MINIKID 4 MAX на предната пътническа седалка и не е налична нито една от горните възможности, е възможно ремъците за долно закрепване да се прикрепят към подходяща точка на закрепване в задната част на превозното средство и да се прекарат под седалката на автомобила към предната част на превозното средство. Уверете се, че ремъците за закрепване излизат от предната част на седалката, а не отстрани.




Монтиране на столчето за кола в автомобила


Преди да монтирате Axkid MINIKID 4 MAX, се уверете, че имате долни лентови закрепвания в автомобила си. Вижте раздела за долните лентови закрепвания в това ръководство за повече информация и указания за монтаж.

1

Подготовка на столчето за кола

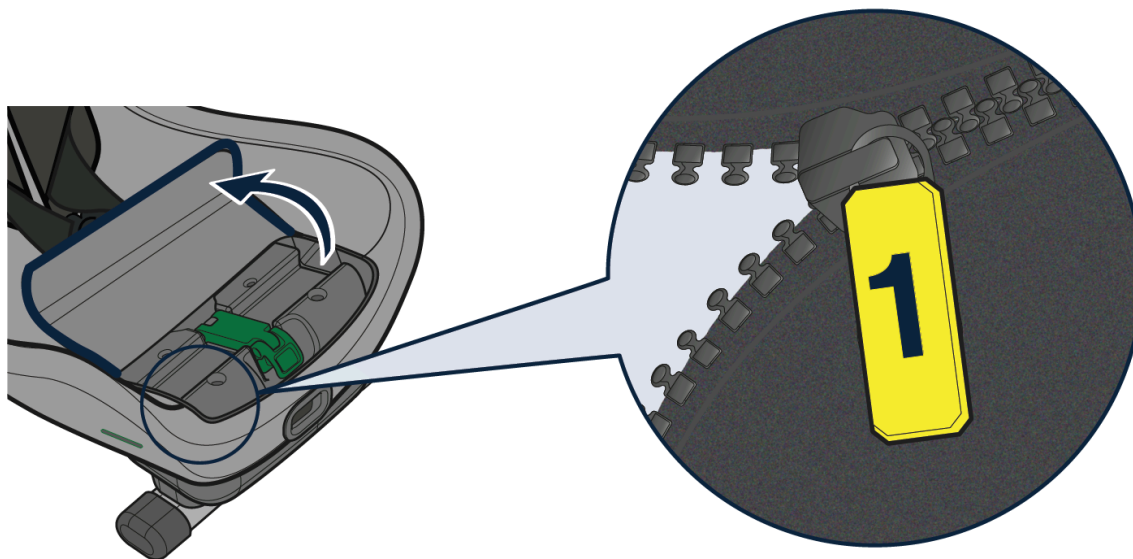

Разкопчайте ципа и отворете капачето на скобата на колана (O).

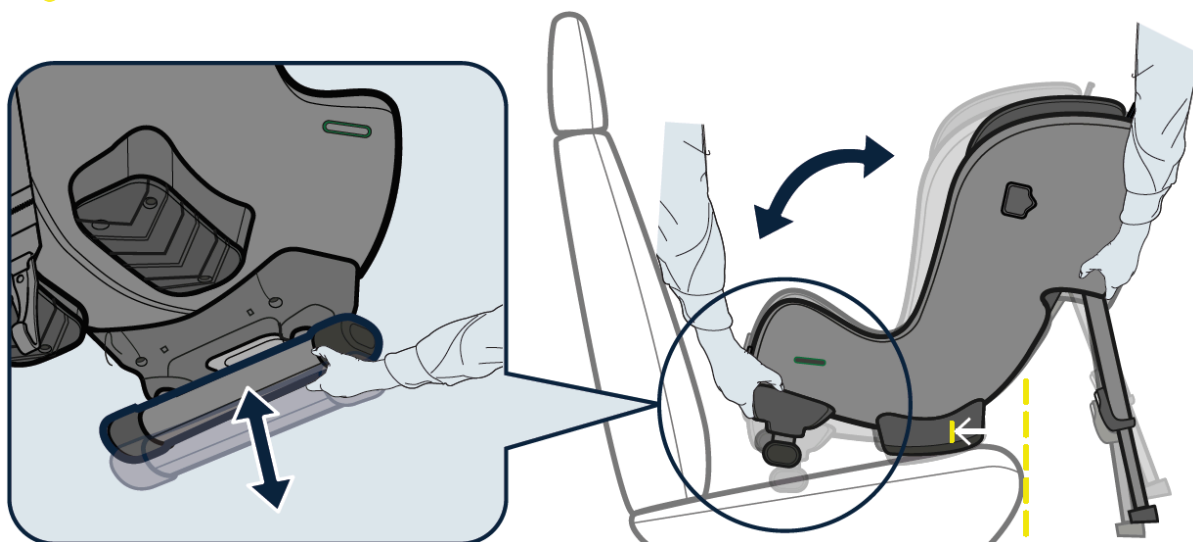


Поставете Axkid MINIKID 4 MAX върху седалката на автомобила, като облегалката на столчето за кола е обърната към предната част на автомобила. Регулирайте пространството за краката на детето ви, просто премествайки столчето за кола напред и назад върху седалката на автомобила. Axkid MINIKID 4 MAX може да се монтира плътно към облегалката на седалката на автомобила, но никога не може да бъде монтирана с петата (J), висеща над ръба на седалката на автомобила. Уверете се, че вертикалната линия (K) на петата (J) никога не пресича ръба на седалката на превозното средство.

Регулирайте ъгъла на столчето за кола, натискайки лоста за регулиране на наклона (G) и изберете подходящо наклонено положение. За максимална безопасност изберете възможно най-изправено положение, като същевременно се уверите, че главата на детето ви не пада напред, когато спи. Както от съображения за удобство, така и от съображения за безопасност, ъгълът на наклона трябва да се регулира във все по-изправено положение, колкото повече детето ви расте. Имайте предвид, че при опъване на долните закрепвания (M), столчето за кола ще бъде малко по-наклонено, тъй като потъва във тапицерията на седалката на автомобила. При монтиране на Axkid MINIKID 4 MAX на предната седалка за пътник е възможно, но не е необходимо, облегалката на столчето за кола да опира в арматурното табло.

3


Закрепете столчето

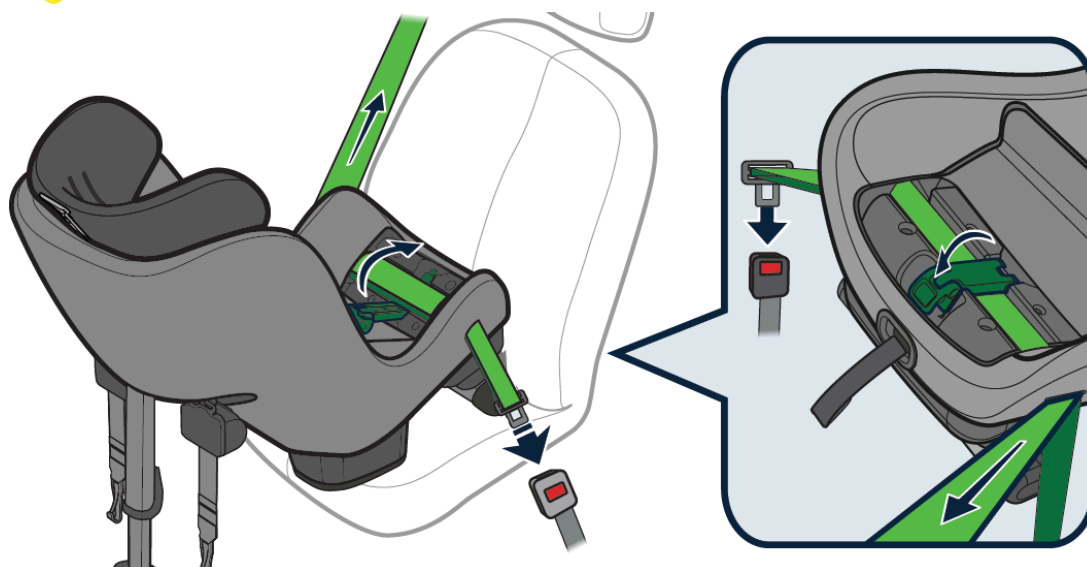

Отворете скобата за колана (N). Издърпайте предпазния колан на автомобила на дължина колкото ръката ви и го вкарайте през прореза за предпазния колан (D), който е най-близо до вас. Прекарайте колана през скобата за предпазен колан (N) и го промушете през прореза за предпазния колан (D) от противоположната страна. Закопчайте предпазния колан на автомобила в токата на предпазния колан и дръпнете силно раменната част на предпазния колан на автомобила, за да отстраните цялата хлабина и да застопорите столчето за кола, колкото по-силно дърпате, толкова по-здрав е монтажът. Когато столчето за кола е здраво застопорено, затворете скобата за предпазния колан (N) и заключете предпазния колан на превозното средство в положението му. Уверете се, че раменната и набедрената части на колана са заключени заедно в скобата за предпазния колан (N). Затворете капачето на скобата на колана (O) и затворете ципа. За да осигурите още по-здрав и стабилен монтаж, натиснете надолу столчето за кола, докато дърпате раменния колан.

4


Connect the lower anchorage

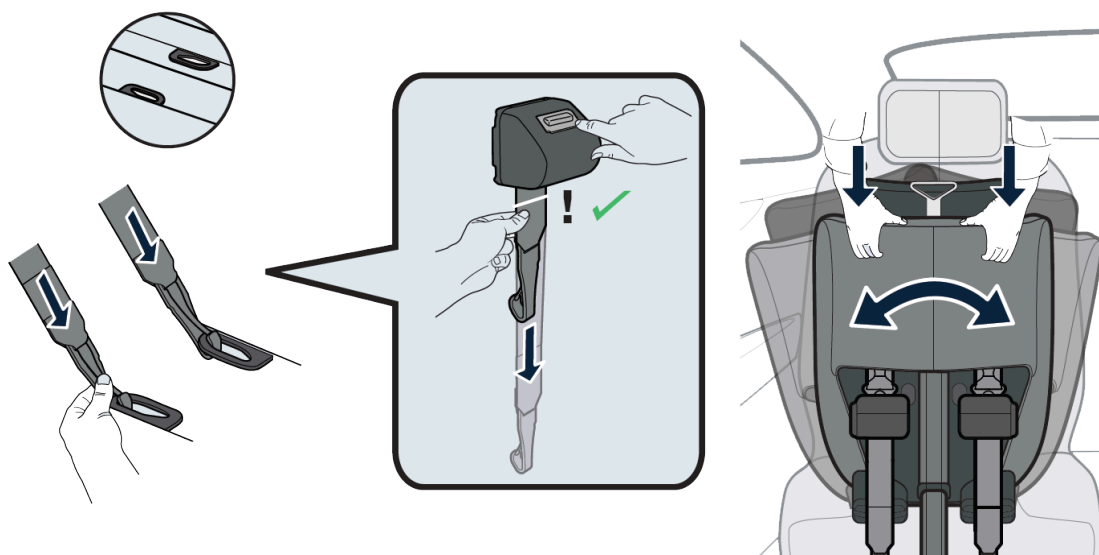

Издърпайте долните ленти (M) от столчето за кола и ги свържете към долните лентови закрепвания във вашия автомобил, вижте раздела за долните лентови закрепвания в това ръководство за повече информация. Натиснете надолу горната част на столчето за кола и го разклатете настрани и самообтягащите се долни ленти (M) на Axkid MINIKID 4 MAX ще се опънат автоматично. Чрез опъване на долните ленти (M) също така задавате крайния ъгъл на наклон на столчето за кола. Продължете да натискате столчето за кола, докато бъде здраво закрепено и сте постигнали подходящ ъгъл на наклон.

5


Регулирайте опорния крак

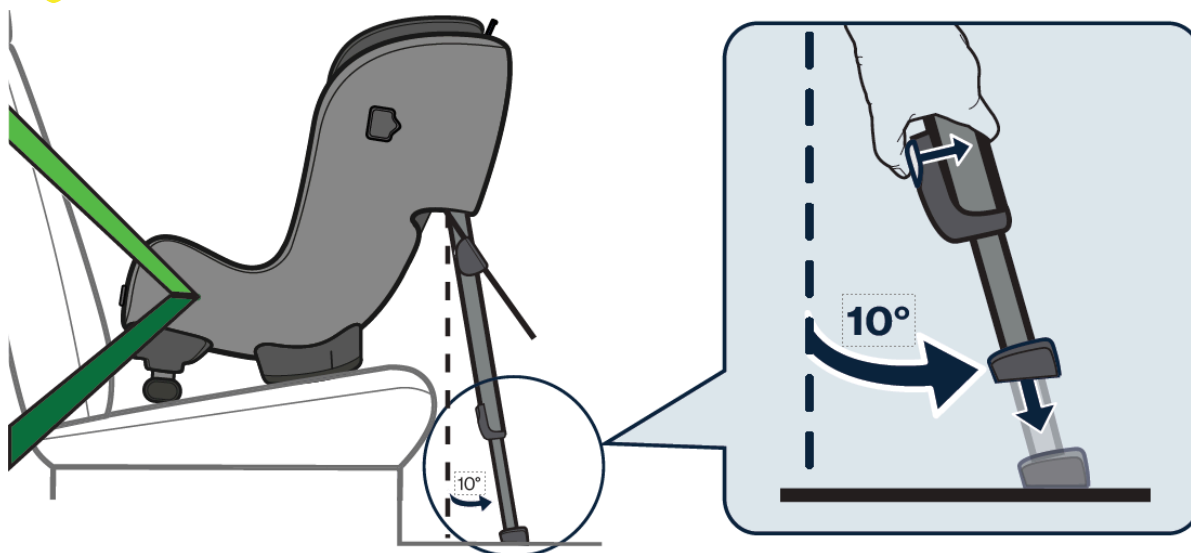

Издърпайте опорния крак (P) от столчето за кола. Натиснете бутона на опорния крак (Q) и издърпайте опорния крак (P) надолу, докато опре в пода на превозното средство. Отпуснете бутона на опорния крак (Q) и повдигнете столчето за кола, за да удължите допълнително опорния крак (P), докато чуete щракване. Опорният крак (P) сега трябва да бъде заключен и здраво притиснат към пода на превозното средство. Уверете се, че опорният крак (P) е под ъгъл от около 10° към предницата на автомобила. Проверете отново предпазния колан на автомобила, за да се уверите, че той все още е здраво опънат и че набедрената част на колана не се е отпуснала, докато опъвате долните ленти и опорния крак. Ако коланът на превозното средство се е отпуснал, просто го опънете отново, като повторите стъпка 2 от това ръководство, без да разединявате долните ленти.

6

Монтирайте подложката ASIP: *Версия А*

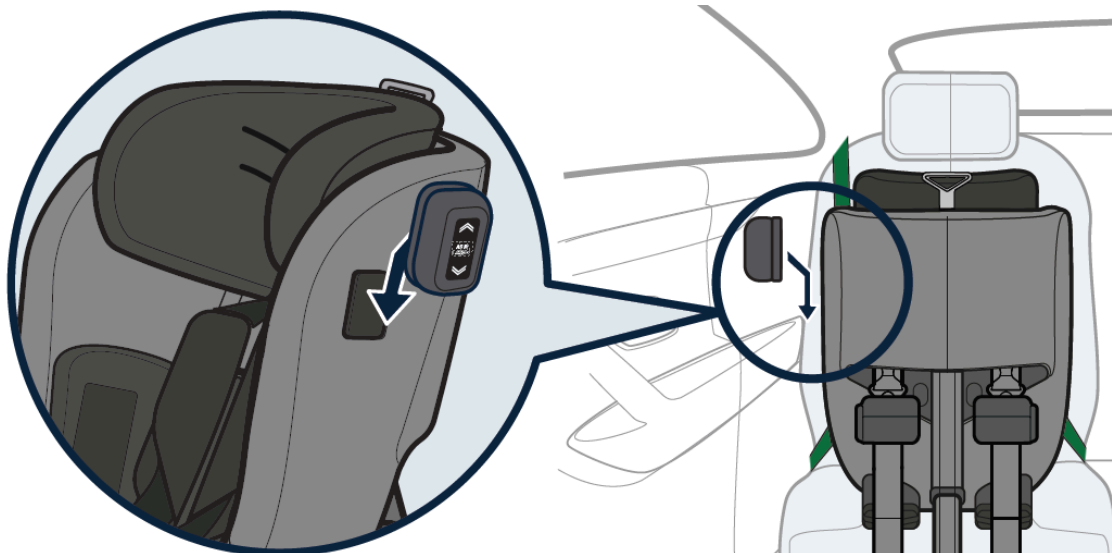

Натиснете подложката ASIP (I) в прорезите на съединителя ASIP (L) и плъзнете надолу, подложката ASIP (I) ще щракне на мястото си. Ако има пластмасов капак на съединителя ASIP (L), извадете го и го поставете върху съединителя ASIP (L) от противоположната страна на седалката, преди да монтирате подложката ASIP (I). Уверете се, че подложката ASIP (I) е закрепена от страната на столчето за кола Axkid MINIKID 4 MAX, която е най-близо до вратата на автомобила.

6


Монтирайте подложката ASIP: *Версия В*



Поставете подложката ASIP (I) от страната на столчето за кола, най-близо до вратата на автомобила. Поставете приставката за подложката ASIP върху държача за ASIP и я закрепете, натискайки я и завъртайки я на място.


Обезопасяване на детето в столчето за кола

Преди да обезопасите детето си в детското столче Axkid MINIKID 4 MAX, се уверете, че в столчето е монтирана правилната подплата. Axkid MINIKID 4 MAX е проектирано да расте заедно с вашето дете и да осигури удобно и безопасно прилягане за децата. Axkid препоръчва да използвате подплатата, докато стане твърде стегната за вашето дете, но до минимална дължина съгласно таблицата по-долу (имайте предвид, че възрастта е само за справка):

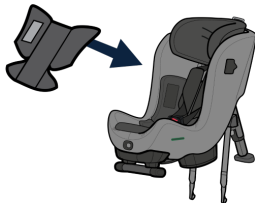Възраст	Ръст	
Малко дете 0-3 години	61–105 cm	
Дете 3-7 години	106–125 cm	


Axkid MINIKID 4 MAX е оборудвано с регулируема облегалка за глава (A). Вижте раздел [Регулиране на облегалката за глава \(на страница 19\)](#) за повече информация.

7 Регулирайте облегалката за глава

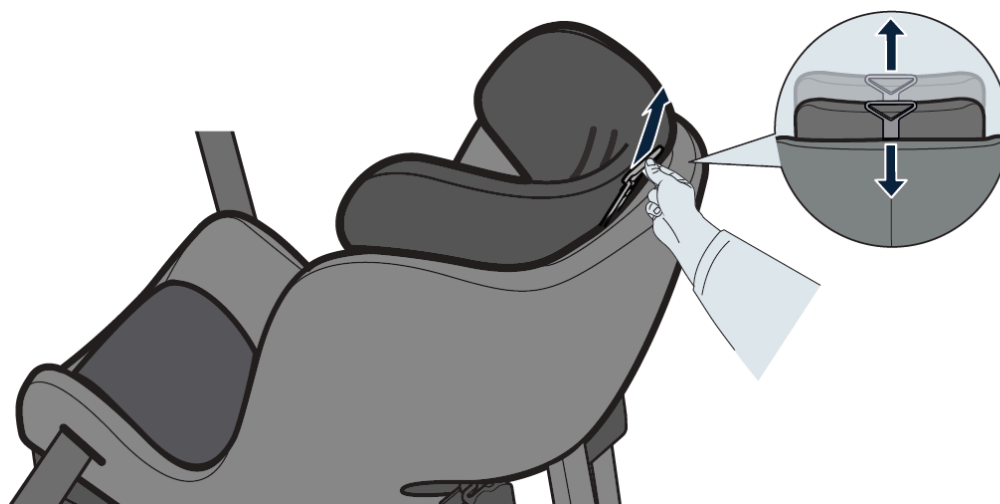


Регулирайте облегалката за глава (A) до приблизителното положение за вашето дете.

8 Разхлабете обезопасителната система

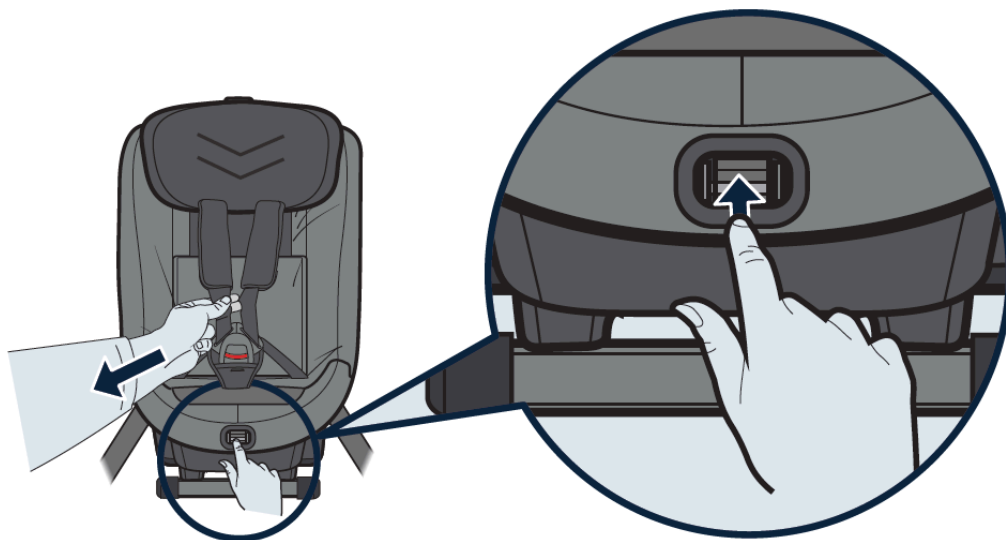


Разкопчайте системата за обезопасяване, натискайки бутона за освобождаване на системата (Е) и издърпайте едновременно двете презрамки (R) навън. Избягвайте да дърпате само една каишка наведнъж, тъй като това може да доведе до неравномерна дължина на презрамките (R). Уверете се, че облегалката за глава (А) е натисната нагоре до най-горното положение.

9 Отключете обезопасителната система

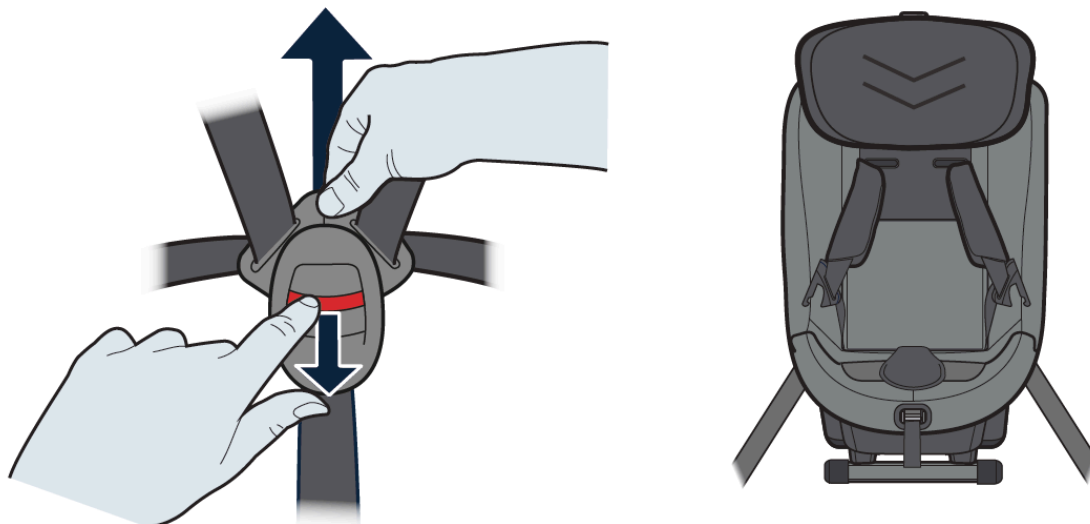


Отключете ключалката на системата за обезопасяване, натискайки бутона за освобождаване на закопчалката (С) и поставете коланите извън столчето.

10 Закрепете детето в столчето

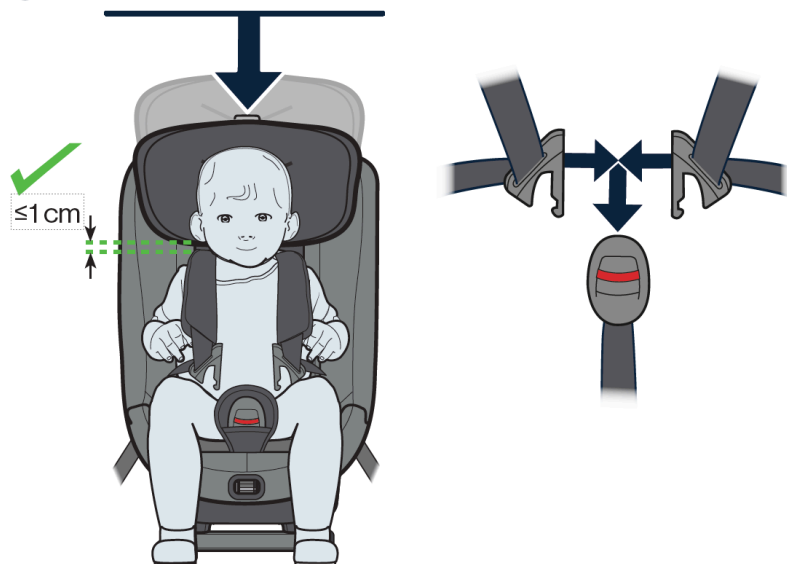

Поставете детето си в столчето и поставете презрамките (R) над раменете на детето. Издърпайте и задръжте спирачния лост на облегалката за глава (H), за да отключите и да задръжите облегалката за глава отключена. Натиснете надолу/издърпайте нагоре облегалката за глава (A) до положение, в което презрамките са разположени на максимум 1 cm над раменете на детето. Заклучете обезопасителната система от колани, първо поставяйки частите на заключалката, която е прикрепена към презрамките (R) заедно, и след това ги натиснете в заключалката, докато чуete щракване.

11 Регулирайте обезопасителната система

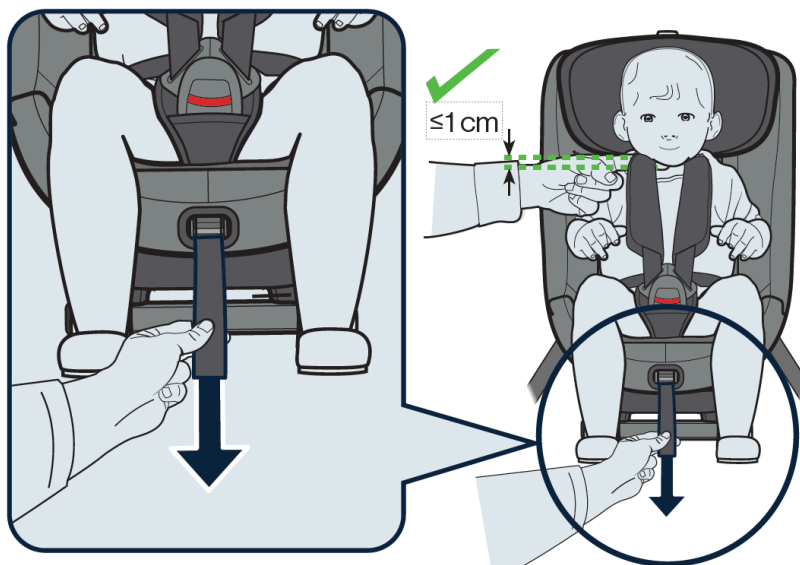

Издърпайте презрамките (R), за да затегнете обезопасителната система от колани над бедрата на детето си. Докато поддържате презрамките (R) опънати, издърпайте каишката за опъване на обезопасителната система (F) на право от столчето за кола, докато обезопасителната система се обтегне достатъчно, не трябва да можете да поставите повече от един пръст между презрамките (R) и раменете на детето си.

Регулиране на облегалката за глава

Axkid MINIKID 4 MAX е оборудвано с регулируема облегалка за глава (A).

Винаги се уверявайте, че облегалката за глава е разположена на правилната височина за вашето дете, когато използвате вашето Axkid MINIKID 4 MAX. Проверете дали презрамките (B) преминават през столчето точно над раменете на детето или максимум 1 см над тях. Ако не, регулирайте облегалката за глава (A) съответно.



Забележка: Обтягането на обезопасителната система трябва да се отпусне, ако облегалката за глава не може да се издърпа до подходяща височина. Натиснете бутона за освобождаване на обезопасителната система (F), за да отпуснете системата.


Демонтиране на столчето за кола от автомобила




Съвет: Заклучете ключалката на многоточковите колани и обтегнете коланите, преди да извадите столчето за кола от автомобила. След това можете да използвате презрамките (R) като дръжка за носене, което улеснява повдигането на столчето за кола и пренасянето му извън автомобила.




Важно: Никога не носете столчето за кола, държейки го за облегалката за глава (A).

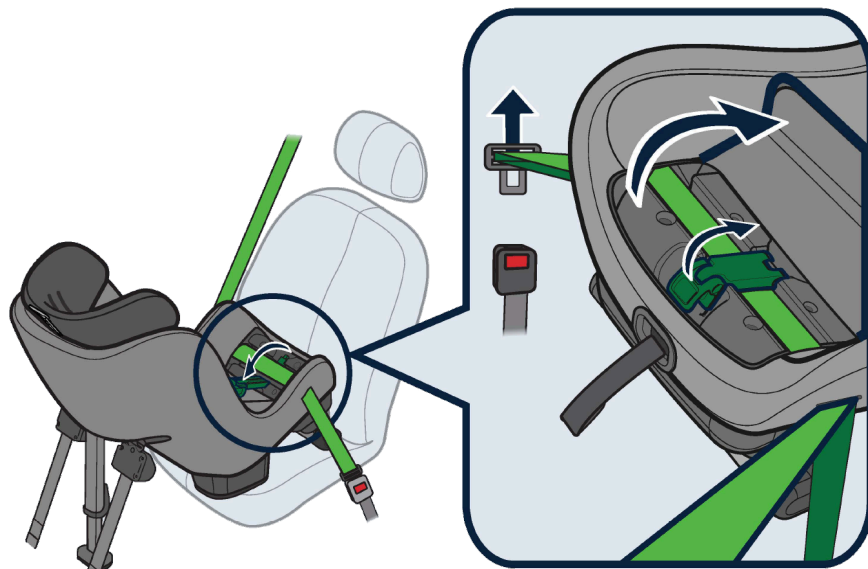


Разкопчайте ципа и отворете капачето на скобата на колана (O). Отключете предпазния колан на автомобила, натискайки червения бутон на ключалката на предпазния колан. Отворете скобата за колана (N) и издърпайте предпазния колан на автомобила и го насочете през прорезите за предпазния колан (D), за да го извадите от столчето за кола.

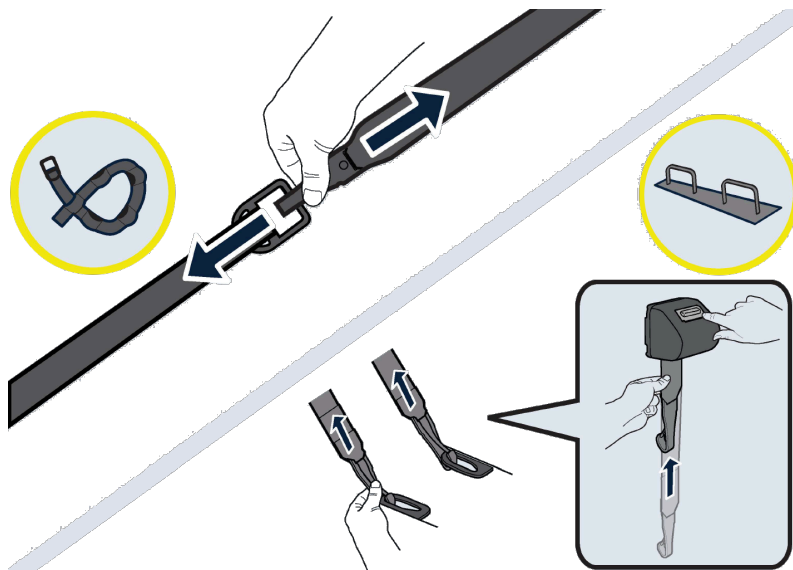

Отключете долните ленти (M), държейки съединенията с ръка и натискайки червения бутон с палец си. Докато държите съединението в ръката си, бавно го прекарайте обратно към седалката на автомобила. Внимавайте да не пуснете съединението на долната лента за захващане, тъй като то ще се прибере автоматично с висока скорост.

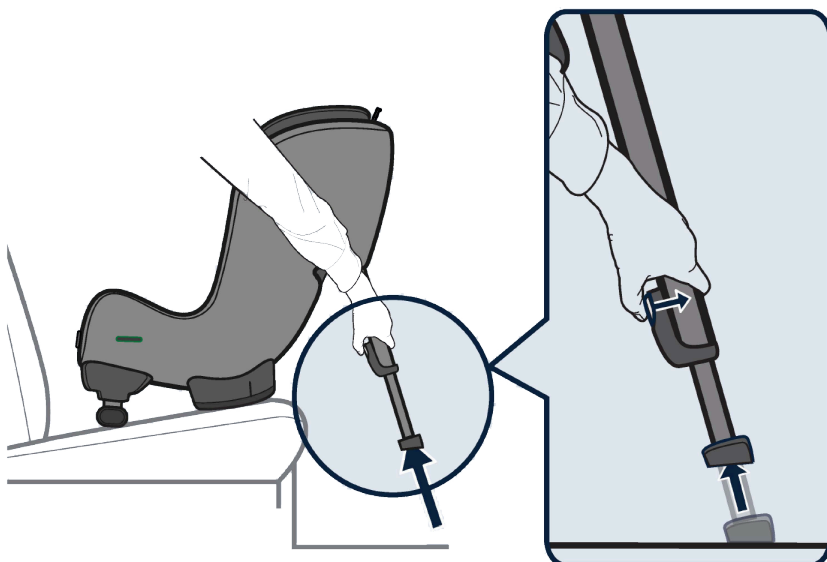

Натиснете бутона на опорния крак (Q) и приберете опорния крак (P) в най-късото му положение.

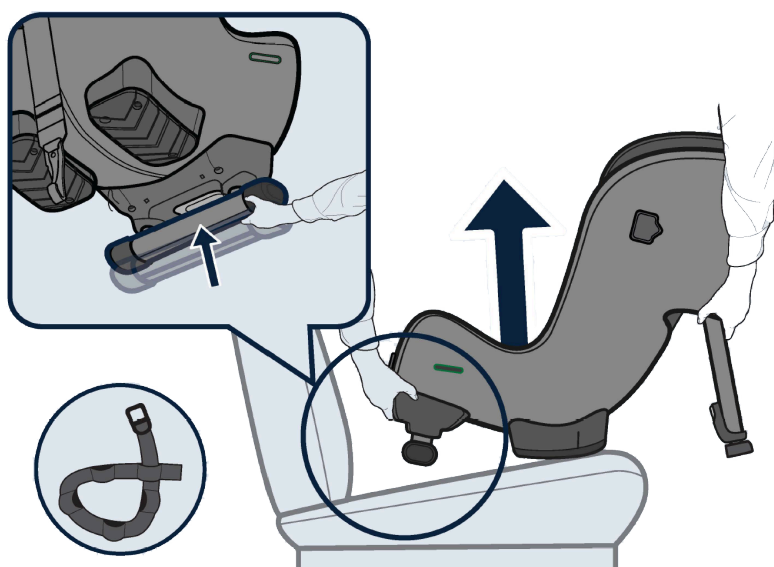

Натиснете лоста за регулиране на наклона (G) и натиснете регулатора на ъгъла на наклон (T) навътре в най-късото му положение. Извадете Axkid MINIKID 4 MAX от автомобила.

Рециклиране

Axkid силно препоръчва рециклирането на стари столчета за кола. Преди да оставите столчето за кола в местната станция за рециклиране, отрежете всички ремъци на системата за обезопасяване от столчето, свалете текстилния калъф, отстранете колкото се може повече части от стиропор, отделете металните и пластмасовите части, ако е възможно. Главната част от столчето за кола трябва да бъде обозначена като опасна или с изтекъл срок на годност (използвайте маркер), за да възпреите някой да я използва отново. Моля, спазвайте местните общински насоки за указания за рециклиране на различните материали.

Грижа и поддръжка

- Текстилният калъф на столчето може да се пере в машина на 30°C при лек цикъл. Не поставяйте калъфа в сушилня, тъй като това може да повреди калъфа и подплатата може да се отдели от тъканта. Посетете www.axkid.com, за да намерите видеоклипове, обясняващи как да премахнете и поставите калъфа.
- Ако текстилният калъф на столчето се нуждае от смяна, се уверете, че използвате само оригинални продукти от Axkid. Ако използвате други продукти, системата за безопасност на столчето за кола Axkid може да бъде нарушена и да доведе до тежки наранявания в случай на пътнотранспортно произшествие.
- Всички пластмасови части на столчето за кола Axkid могат да се почистват с мек почистващ препарат и вода. Не използвайте агресивни химикали, съдържащи разтворители или подобни, тъй като това може да повреди пластмасата и да наруши безопасността на столчето за кола.
- Не правете никакви изменения или промени в столчето за кола Axkid, освен описаните в това ръководство за експлоатация.
- Всички ремонти трябва да се извършват от производителя или представителя.
- Работете внимателно със столчето за кола и го почиствайте редовно за максимална издръжливост.

Махане на текстилния калъф:

- Отстранете подложката ASIP (I), ако е закрепена.
- Издърпайте облегалката за глава (A) в най-горното ѝ положение.
- Разкопчайте системата за обезопасяване, натискайки бутона за освобождаване на системата (E) и издърпайте едновременно двете презрамки (R) навън.
- Разкопчайте двата ципа от долната страна на облегалката за глава (A) и внимателно издърпайте калъфа от облегалката за глава (A).
- Спуснете облегалката за глава (A) в най-ниското положение.
- Отключете ключалката на системата за обезопасяване, натискайки бутона за освобождаване на закопчалката (C) и махнете капачето на закопчалката.
- Разкопчайте ципа и отворете капачето на скобата на колана (O) и свалете пластмасовото капаче (O) от текстилния калъф.
- Разкопчайте ципа под столчето за кола и откопчайте 4-те бутона на текстилния калъф на гърба на столчето за кола.
- Разкопчайте двата ципа на облегалката от вътрешната страна на столчето за кола и внимателно свалете текстилния калъф от столчето за кола. Бъдете внимателни около подложката ASIP и други пластмасови капачета, за да избегнете повреда на текстила. Не дърпайте твърде силно.
- Отворете подплънките на презрамките и внимателно ги махнете от велкрото.

Поставяне на текстилния калъф:

- Изпълнете стъпките от указанията по-горе в обратен ред, за да монтирате текстилния калъф на столчето за кола обратно.



Забележка: Подложките на презрамките могат да бъдат монтирани в различни положения. Монтирайте ги в положение, подходящо за вашето дете, подложките на презрамките трябва да бъдат разположени върху рамото и гърдите на вашето дете. Също така се уверете, че гумената страна на подложките на презрамките е обърната към гърдите на детето ви.

Гаранция



ВНИМАНИЕ: Работете със столчето за кола внимателно. Никога не носете столчето, държейки го за облегалката за глава!

Столчето за кола Axkid се покрива от 24 месечна гаранция от датата на закупуване. В случай на рекламация по гаранцията, занесете касовата бележка на мястото на покупка.

Гаранцията не покрива

- Нормално износване.
- Повреда поради неправилна употреба, небрежност или злополука.
- Ако ремонти дейности са били извършени от трета страна.
- Всички използвани материали имат много висок клас на УВ устойчивост. Въпреки това, ултравиолетовата светлина е много агресивна и с времето ще доведе до избледняване на калъфа на столчето, което се счита за нормално износване.



AXKID

© Copyright Axkid 2025
All rights reserved Axkid AB | Göteborgsvägen 94 | 43137 Mölndal | Sweden
SEP 2025 Art. no 1105014