

AXKID MINIKID 4 MAX



Installationsvejledning

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsoplysninger.....	3
Dele.....	5
Tilladt og ikke-tilladt placering af autostolen.....	7
Nedre forankringer.....	8
Nedre forankringsstropper.....	9
Installation af autostolen i bilen.....	11
Fastholdelse af barnet i autostolen.....	16
Justering af hovedstøtte.....	19
Fjernelse af autostolen fra bilen.....	20
Genanvendelse.....	22
Pleje og vedligeholdelse.....	23
Garanti.....	24

Sikkerhedsoplysninger

Tak, fordi du har valgt Axkid MINIKID 4 MAX

Læs denne vejledning, før du installerer Axkid MINIKID 4 MAX-autostolen i bilen.

Du kan finde flere oplysninger og installationsvideoer på www.axkid.com.

Axkid MINIKID 4 MAX er en bagudvendt autostol, som er godkendt til børn med en højde på 61-125 cm, ≤36 kg.

Axkid MINIKID 4 MAX er velegnet til brug fra cirka 6-måneders alderen, eller når barnet kan sidde oprejst uden støtte.

Dette er en køretøjsspecifik forbedret barnefastholdelsesanordning med integreret sele. Den er godkendt i henhold til FN-regulativ nr. 129 til brug på compatible siddepladser i de køretøjer, der er opført på listen over køretøjer. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte producenten af den forbedrede barnefastholdelsesanordning (www.axkid.com) eller forhandleren.

Sikkerhedsoplysninger

Vær opmærksom på følgende af hensyn til barnets sikkerhed:


- Følg altid instruktionerne i denne vejledning. Forkert installation kan have alvorlige konsekvenser for dit barns sikkerhed. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte forhandleren, som kan vise, hvordan du foretager korrekt installation.
- Gem denne vejledning til senere brug. Hvis vejledningen bliver væk, kan du finde den online på www.axkid.com
- Axkid MINIKID 4 MAX-autostolen må ikke bruges på en siddeplads, hvor der er monteret en aktiv frontairbag. Hvis du alligevel ønsker at installere Axkid MINIKID 4 MAX-autostolen på denne placering, skal airbaggen deaktiveres i henhold til bilproducentens anvisninger.
- Hvis du skulle komme ud for en ulykke, skal autostolen altid udskiftes, uanset hvor lille ulykken er. Der kan opstå skader, som ikke er synlige, og som kan have alvorlige konsekvenser for dit barns sikkerhed. Derfor anbefaler Axkid, at man ikke køber brugte autostole.
- Hvis Axkid MINIKID 4 MAX-autostolen har været udsat for direkte sollys, skal du sørge for, at autostolen ikke er for varm, før du sætter dit barn i den.
- Efterlad aldrig dit barn i bilen uden opsyn.
- Sørg for, at eventuel bagage eller løse genstande er sikret i bilen, da de kan forårsage personskade i tilfælde af en ulykke.
- Sørg for, at Axkid MINIKID 4 MAX-autostolen er monteret således, at ingen dele kan sætte sig fast i bevægelige sæder, bildøre m.m.
- Hvis du bruger nedre forankringsstropper, skal du sørge for, at de monteres på en måde, så de ikke forstyrrer et bilsædes bevægelse.
- Axkid MINIKID 4 MAX-autostolen må kun monteres bagudvendt.
- Sørg altid for, at selen er justeret, så den passer korrekt til barnets krop. Selen justeres ved at flytte nakkestøtten.
- Sørg for, at barnets ryg skubbes mod autostolen, når barnet fastholdes med selen.
- Selen skal altid sidde stramt ind mod barnet, og spændet skal være helt låst. Det bør ikke være muligt at trække ud i stropperne.
- Sørg for, at selen ikke er snoet.
- Støttebenet skal altid være i den korrekte position og have kontakt til bilens gulv. Støttebenet er en meget vigtig sikkerhedsfunktion, som er designet til at optimere dit barns sikkerhed ved en ulykke.
- Forsøg ikke at adskille eller modificere nogen del af Axkid MINIKID 4 MAX-autostolen. Det kan påvirke både garantien og Axkidautostolens sikkerhed.
- Brug aldrig Axkid MINIKID 4 MAX-autostolen uden tekstilbetrækket. Stolens tekstilbetræk er en sikkerhedsforanstaltning og må kun udskiftes med et originalt Axkid-tekstilbetræk.
- Læs vejledningen til bilen og køretøjslisten på www.axkid.com for at finde ud af, hvilke siddepladser der er egnede til denne autostol.

- Axxid anbefaler altid at bruge sædebeskyttelse for at beskytte bilsædet mod skrammer og snavs.
- Hvis du er i tvivl, kan du kontakte den forhandler, hvor autostolen er købt, eller kontakte info@axkid.com

Dele




- A. NAKKESTØTTE
- B. INTEGRERET SELE
- D. SELEÅBNING
- G. GREB TIL JUSTERING AF HÆLDNING
- I. ASIP-PUDE
- J. HÆL
- K. LODRET LINJE

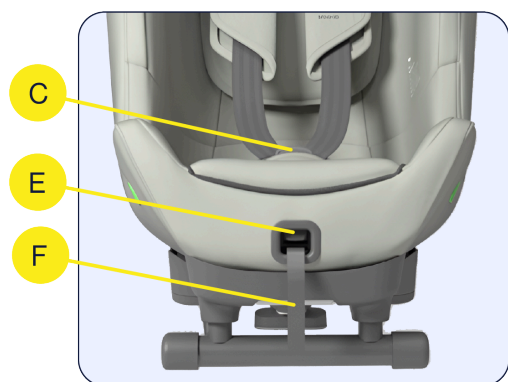

- C. KNAP TIL ÅBNING AF SPÆNDE
- E. KNAP TIL UDLØSNING AF SELE
- F. REM TIL STRAMNING AF SELE




- H. BREMSEARM TIL NAKKESTØTTE
- L. ASIP-BESLAG
- M. NEDRE FASTGØRELSESREM
- P. STØTTEBEN
- Q. KNAP TIL STØTTEBEN
- T. HÆLDNINGJUSTERING

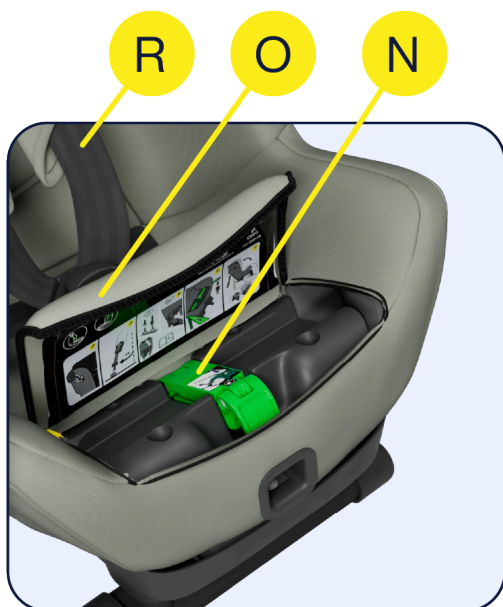

N. SELEKLEMME

O. LÅG TIL SELEKLEMME

R. SKULDERSTROP

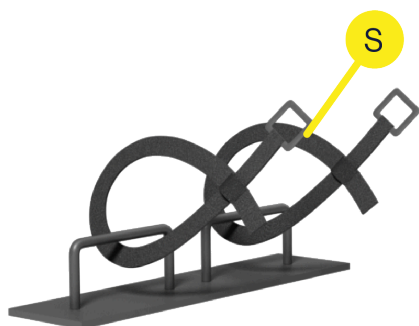


S. NEDRE FORANKRINGSSTROP X2

Tilladt og ikke-tilladt placering af autostolen

Axkid MINIKID 4 MAX-autostolen kan kun monteres bagudvendt. Den passer til de fleste, men ikke alle siddepladser. Se instruktionsmanualen til bilen for at finde passende siddepladser, og tjek køretøjslisten på www.axkid.com

Forsæde (uden aktiv airbag)	JA/NEJ*
Forsæde (aktiv airbag)	NEJ
Bagsæde med trepunktssæle	JA
Sæde med topunktssæle	NEJ
Sidesæde og bagudvendte sæder	NEJ

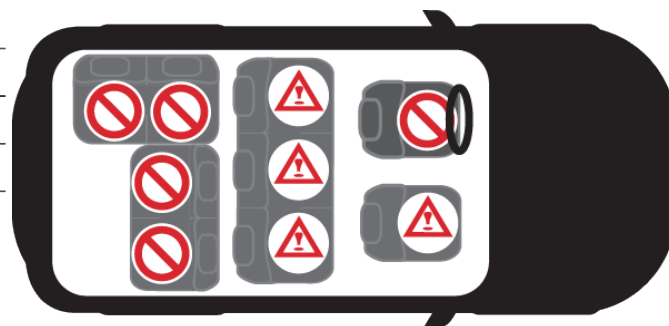

Vigtigt: Hvis du ønsker at installere Axkid MINIKID 4 MAX-autostolen et sted, hvor der er monteret en frontairbag, skal airbaggen deaktiveres i henhold til bilproducentens anvisninger. Bemærk, at nogle biler kræver, at et autoriseret servicecenter deaktiverer airbaggen.

* De generelle trafikbestemmelser i Spanien fastslår i paragraf 117, at det uden undtagelse er forbudt at køre med børn med en højde på 135 cm eller derunder på køretøjets forsæder.

Nedre forankringer



Hvis din bil ikke har nogen forudinstallerede nedre forankringer, leveres Axxid MINIKID 4 MAX med ekstra nedre forankringsstropper (S), som kan monteres i din bil. Der er monteringsanvisninger i denne brugsvejledning. Disse forankringsstropper overholder også ISO 13216- 4:2020 og giver samme sikkerhed som forudinstallerede forankringer, når de er installeret korrekt.

[Montering af nedre forankringsstropper » \(på side 9\)](#)

Vigtige oplysninger

Nedre forankringer (Lower Tether Anchorages – LTA) bruges til at forbedre beskyttelsen af børn i biler ved at tilbyde en fast og stabil installation til bagudvendte autostole med støtteben, som fastgøres med sikkerhedsselen. Dette øger sikkerheden for barnet ved alle typer kollisioner, herunder ulykker, hvor bilen ruller rundt, og påkørsel bagfra.

At bruge nedre fastgørelsesremme er en veletableret metode, der har været flittigt brugt i de nordiske lande i over 40 år. I 2020 blev en ny international standard for LTA, ISO 13216-4:2020, udgivet. Denne standard beskriver både kravene til nedre fastgørelsesremme på autostole og til forankringspunkter i bilfabrikanternes biler. Formålet er at forbedre kompatibiliteten og opnå en sikker og nem installationsmetode fremover.

De nedre fastgørelsesremme på Axxid MINIKID 4 MAX er i overensstemmelse med ISO 13216-4:2020, således at de passer perfekt og er nemme at installere i køretøjer med forudinstallerede nedre forankringer, der også overholder denne standard. Hvis din bil har forankringspunkter, der ikke er i overensstemmelse med denne standard, er det stadig sandsynligt, men ikke sikkert, at de nedre fastgørelsesremme på Axxid MINIKID 4 MAX passer.

De forudinstallerede nedre forankringspunkter i biler findes ofte på sædeskinne, der er fastgjort til gulvet, men andre placeringer bruges også. Du kan få nærmere oplysninger om brugbare forankringspunkter i instruktionsmanualen til din bil.

Nogle bilproducenter tilbyder også mulighed for at eftermontere nedre forankringer. Kontakt din bilproducent eller bilforhandler for at få nærmere oplysninger herom. Axxid nedre forankringer til eftermontering og ekstra nedre forankringsstropper kan købes separat.



Bemærk: Axxid MINIKID 4 MAX må ikke anvendes uden de nedre fastgørelsesremme. De er en vigtig sikkerhedsfunktion og skal altid bruges, når du installerer autostolen.

Nedre forankringsstropper

Montering af nedre forankringsstropper

Hvis din bil ikke har nogen egnede forudinstallerede nedre forankringer, leveres Axxid MINIKID 4 MAX med nedre forankringsstropper, som kan monteres i din bil. Alt efter hvilken bil du har, og hvor du vælger at installere autostolen, er der forskellige mulige forankringspunkter, du kan bruge til montering af forankringsstropperne. Alternativerne kan ses nedenfor.

For at montere de nedre forankringsstropper (S) skal du blot føre stroppen omkring det valgte forankringspunkt og føre metalforankringsdelen gennem en af åbningerne på selve stroppen. Forankringsstroppen har flere åbninger, der kan bruges til dette. Sørg for at bruge den åbning, der er så tæt som muligt på metalforankringsdelen, så metalforankringsdelen er så tæt på bilgulvet som muligt. Når dette er gjort, skal du trække i metalforankringsdelen for at stramme stroppen og derefter gentage fremgangsmåden for den anden forankringsstrop. Brug altid to forankringspunkter ved installering af Axxid MINIKID 4 MAX, og vælg forankringspunkter, der er adskilt, da det giver en mere stabil installation.



Bemærk: Sørg altid for, at ændring af et bilsædes position ikke forstyrrer eller beskadiger de installerede nedre forankringsstropper.



Vigtigt: Brug aldrig skarpe genstande til at hjælpe med at føre stropperne, da dette kan beskadige stropperne.

Mulige føringer af forankringsstroppen

Alt. a

Før forankringsstroppen rundt om kanten på den forudinstallerede forankring (brug kun denne metode, hvis de forudinstallerede forankringer ikke passer direkte til de nedre fastgørelsesremme).



Alt. b

Før forankringsstroppen rundt om sædeskinden foran autostolen ved at føre stroppen ind mellem sædeskinden og bilgulvet eller gennem et passende hul i sædeskinden.



Alt. **C**

Før stroppen omkring hængslet på bilsædet foran autostolen ved at føre stroppen ind mellem bilsæderyggen og bilsædehynden.



Alt. **d**

Før stroppen rundt om sædeskinden under autostolen ved at føre stroppen ind mellem sædeskinden og bilgulvet eller gennem et passende hul i sædeskinden.



Alt. **e**

Når Axxid MINIKID 4 MAX installeres på et forreste passagersæde, og ingen af ovennævnte alternativer er tilgængelige, er det muligt at fastgøre de nedre forankringsstropper til et passende forankringspunkt bagerst i bilen og føre stropperne under bilsædet til bilens forende. Sørg for, at forankringsstropperne kommer ud fra bilsædets forside og ikke ud fra siderne.




Installation af autostolen i bilen

Før du installerer Axkid MINIKID 4 MAX, skal du sørge for, at der er nedre forankringer i din bil. Se afsnittet om nedre forankringer i denne vejledning for at få flere oplysninger og en installationsvejledning.

1


Forbered autostolen

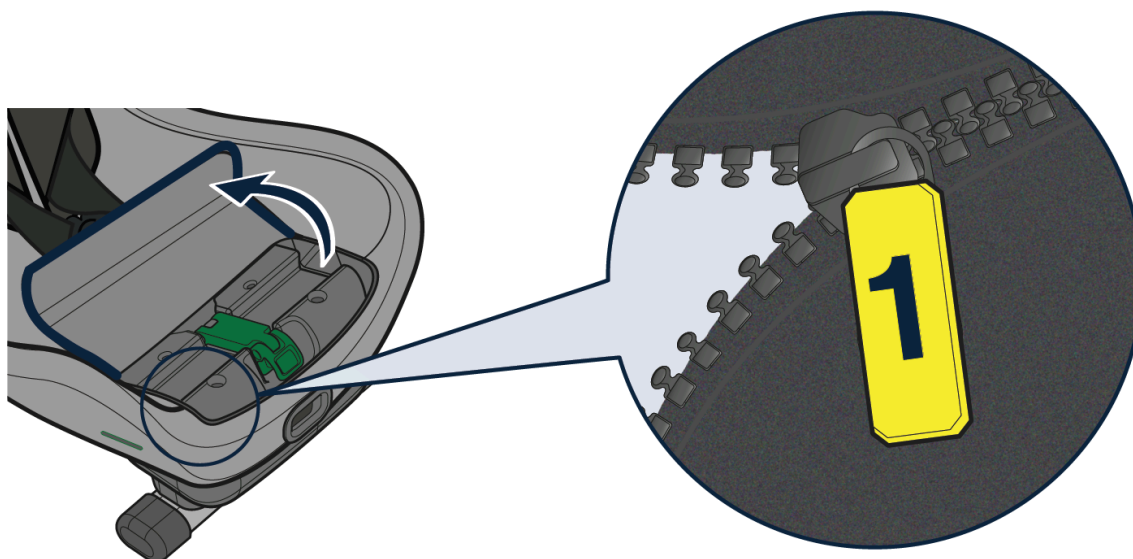

Lyn lynlåsen op, og åbn låget til seleklemmen (O).

2


Anbring stolen på sædet

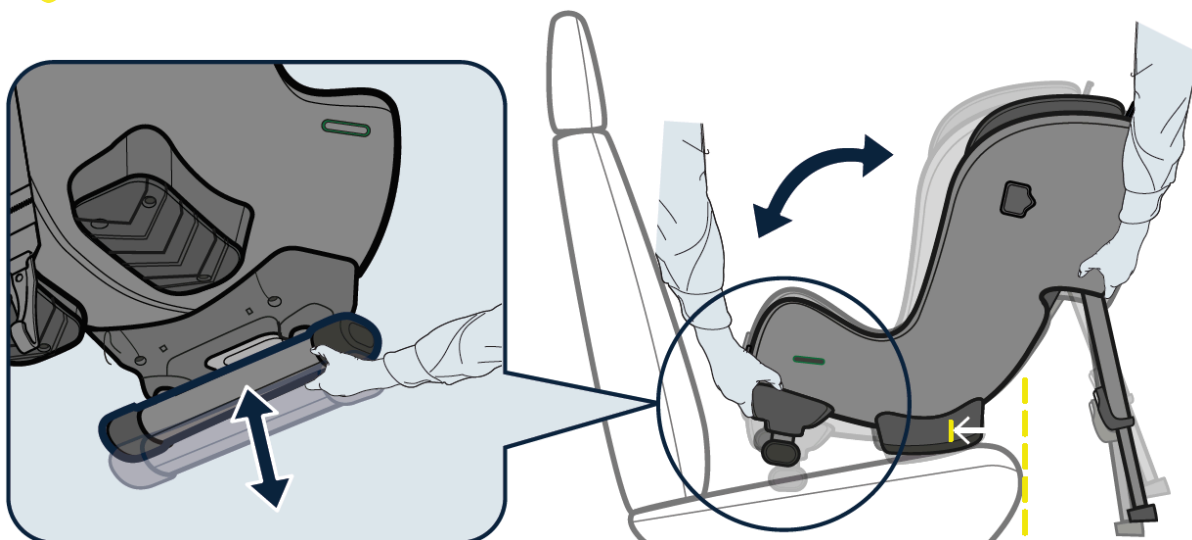

Anbring Axkid MINIKID 4 MAX på bilsædet, således at bagsiden af autostolen vender mod bilens forende. Tilpas benpladsen til dit barn ved ganske enkelt at flytte autostolen frem eller tilbage på bilsædet. Axkid MINIKID 4 MAX kan installeres tæt mod bilsædets ryglæn, men må aldrig monteres således, at hælen (J) hænger ud over kanten af bilsædet. Sørg for, at den lodrette linje (K) på hælen (J) ikke overskrider kanten af bilsædet.


Juster autostolens vinkel ved at trykke på grebet til justering af hældningen (G), og vælg en passende hældning. For at opnå maksimal sikkerhed skal du vælge en position, der er så oprejst som muligt, samtidig med at du sikrer, at barnets hoved ikke falder fremover, når det sover. Af hensyn til både komforten og sikkerheden bør hældningsvinklen justeres til en mere oprejst position, efterhånden som barnet vokser. Bemærk, at når du strammer de nedre fastgørelsesremme (M), vil autostolen blive lidt mere tilbagelænet, når den synker ned i bilsædets polstring. Ved installering af Axkid MINIKID 4 MAX på et forreste passagersæde er det muligt, men ikke nødvendigt, at bagsiden af autostolen har kontakt med instrumentbrættet.

3 Sikre placeringen

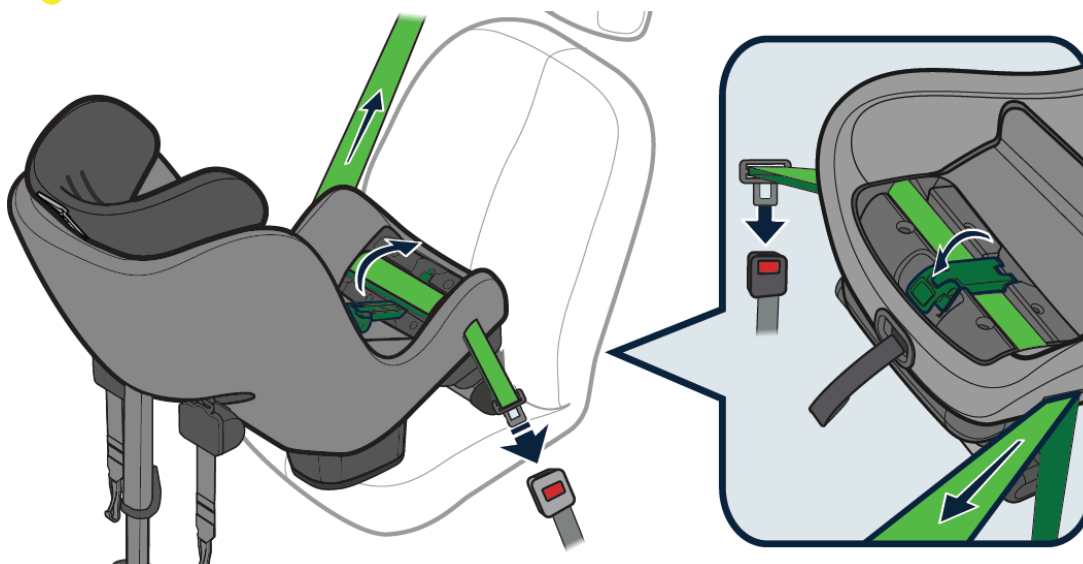

Åbn seleklemmen (N). Træk en armlængde af bilens sikkerhedssele ud, og før den gennem den seleåbning (D), der er tættest på dig. Før selen gennem seleklemmen (N), og før den gennem seleåbningen (D) på den modsatte side. Sæt tungen på bilens sikkerhedssele ind i sikkerhedsselens spænde, og træk hårdt i skulderdelen af bilens sikkerhedssele for at fjerne al slaphed og for at fastgøre autostolen. Jo mere du trækker, desto strammere bliver installationen. Når autostolen er ordentligt fastspændt, skal du lukke seleklemmen (N) og låse bilens sikkerhedssele fast i denne position. Sørg for, at både skulder- og hofteselen er låst sammen i seleklemmen (N). Luk låget til seleklemmen (O), og luk lynlåsen. For at gøre installationen endnu mere stram og stabil skal du trykke ned på autostolen, mens du trækker i skulderselen.


4 Fastgør til de nedre forankringer

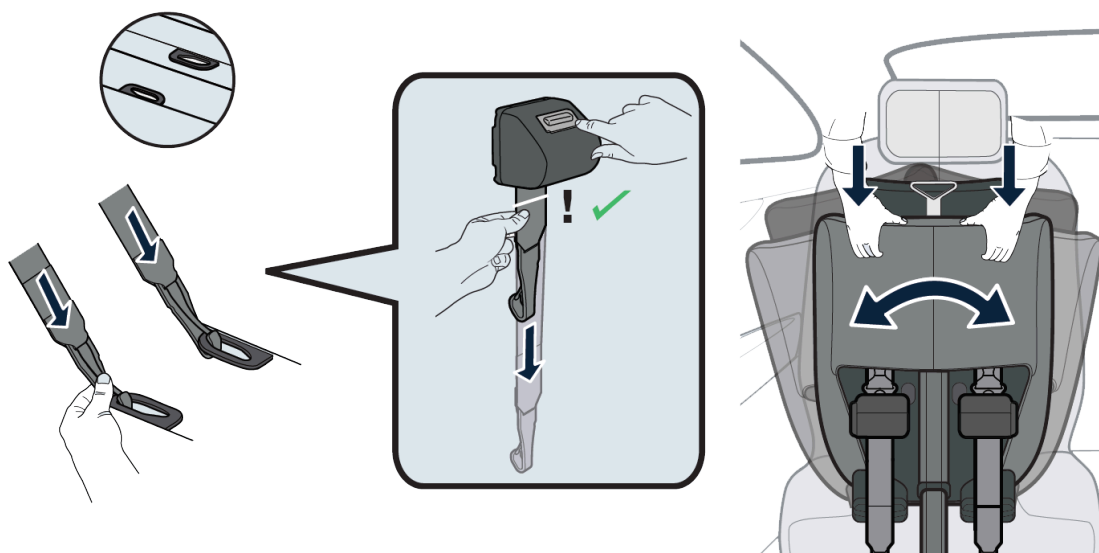

Træk de nedre fastgørelsesremme (M) ud af autostolen, og fastgør dem til de nedre forankringer i bilen. Se afsnittet om nedre forankringer i denne vejledning for at få nærmere oplysninger. Tryk ned på autostolens overside, og vrik autostolen fra side til side, hvorved de selvspændende nedre fastgørelsesremme (M) på Axxid MINIKID 4 MAX strammes automatisk. Ved at stramme de nederste fastgørelsesremme (M) indstiller du også autostolens endelige hældningsvinkel. Bliv ved med at trykke på autostolen, indtil den sidder godt fast, og der er opnået en passende hældningsvinkel.

5


Juster støttebenet

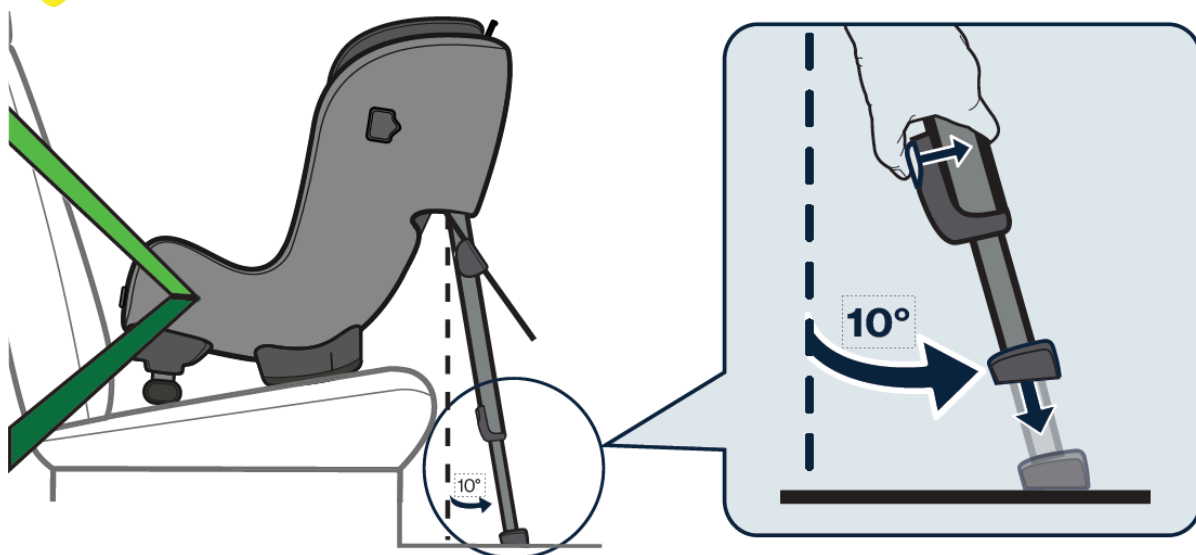

Træk støttebenet (P) ud fra autostolen. Tryk på støttebensknappen (Q), og træk støttebenet (P) nedad, indtil det er i kontakt med bilens gulv. Slip støttebensknappen (Q), og løft autostolen opad for yderligere at forlænge støttebenet (P), indtil du hører et klik. Støttebenet (P) bør nu være låst og presset hårdt mod bilens gulv. Sørg for, at støttebenet (P) er vinklet ca. 10° mod bilens forende. Kontrollér bilens sikkerhedssele igen for at sikre, at den stadig er godt spændt, og at der ikke er opstået slæk i hofteselen i forbindelse med stramning af de nedre fastgørelsesremme og støttebenet. Hvis bilens sikkerhedssele har været mindre stram, skal du blot stramme den igen ved at gentage trin 2 i denne vejledning uden at frakoble de nedre fastgørelsesremme.

6

Installer ASIP-puden: Version A

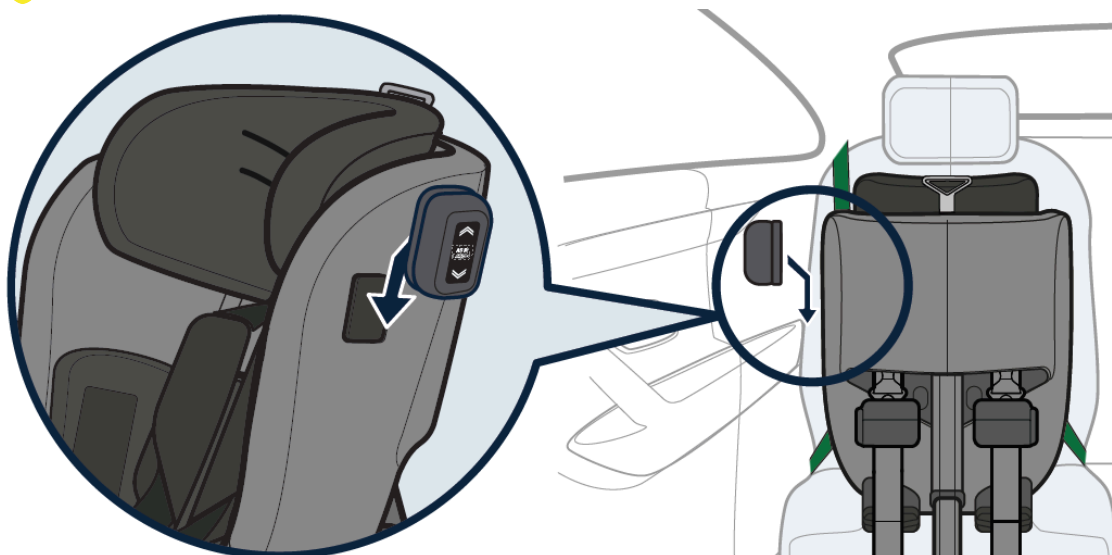


Pres ASIP-puden (I) ind i hullerne på ASIP-beslaget (L), og skub den nedad. ASIP-puden (I) vil klikke på plads. Hvis der sidder et plastdæksel på ASIP-beslaget (L), skal du fjerne det og placere det på ASIP-beslaget (L) på den modsatte side af stolen, før du monterer ASIP-puden (I). Sørg for, at ASIP-puden (I) er fastgjort på den side af Axkid MINIKID 4 MAX-autostolen, der er tættest på bildøren.

6**Installer ASIP-puden: Version B**

Monter ASIP-puden (I) på den side af bilsædet, der er tættest på bildøren. Juster ASIP-pudens fastgørelse, så den flugter med ASIP-beslaget (L), og fastgør puden ved at skubbe og dreje den på plads.


Fastholdelse af barnet i autostolen

Før du placerer barnet i Axkid MINIKID 4 MAX-autostolen, skal du sikre, at det korrekte indlæg er monteret i stolen. Axkid MINIKID 4 MAX er designet til at vokse med dit barn og sikre, at barnet altid sidder behagelig og sikkert. Axkid anbefaler at bruge indlægget, indtil det er for stramt til barnet, men ud fra en minimumshøjde i henhold til tabellen nedenfor (bemærk, at alderen blot er vejledende):

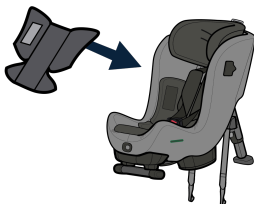Alder	Højde	
Lille barn 0-3 år	61-105 cm	
Barn 3-7 år	106-125 cm	


Axkid MINIKID 4 MAX er udstyret med en justerbar hovedstøtte (A). Se afsnittet [Justerings af hovedstøtte \(på side 19\)](#) for at få flere oplysninger.

7 Juster hovedstøtten

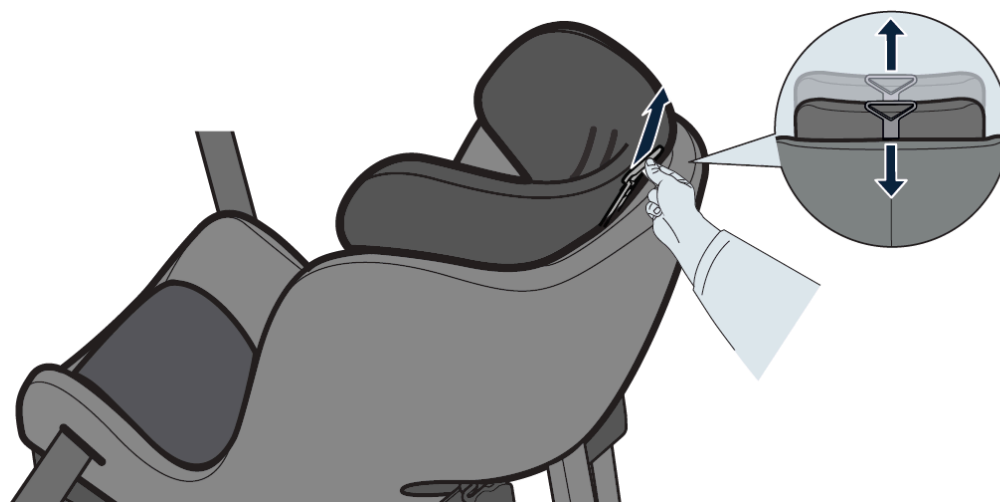


Juster hovedstøtten (A) til en omtrentlig position for dit barn.

8 Løsn selen

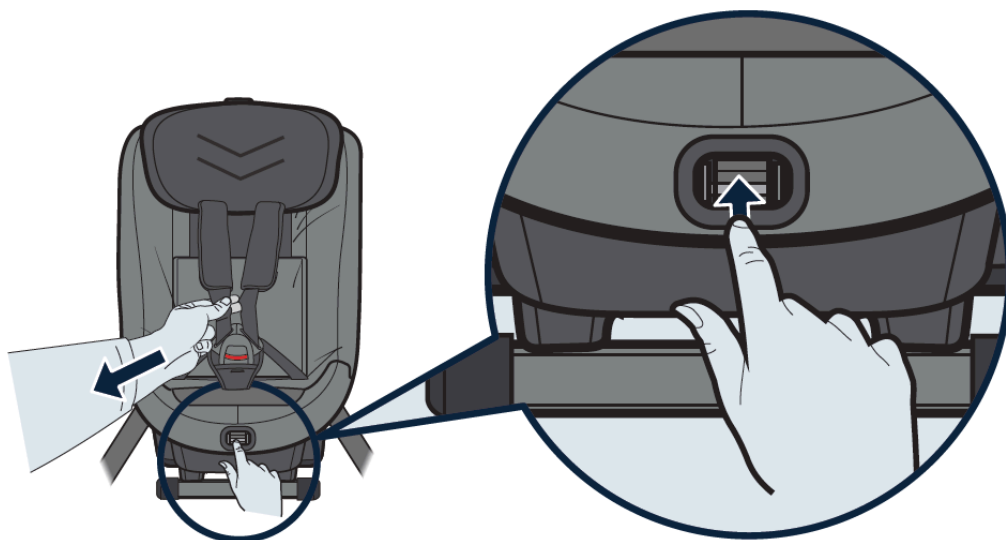


Løsn selen ved at trykke på selens udløserknap (E), og træk begge skulderstropper (R) ud på samme tid. Undgå kun at trække i én strop ad gangen, da det kan medføre, at skulderstropperne (R) bliver uens. Sørg for, at nakkestøtten (A) er skubbet op til øverste position.

9 Lås selen op

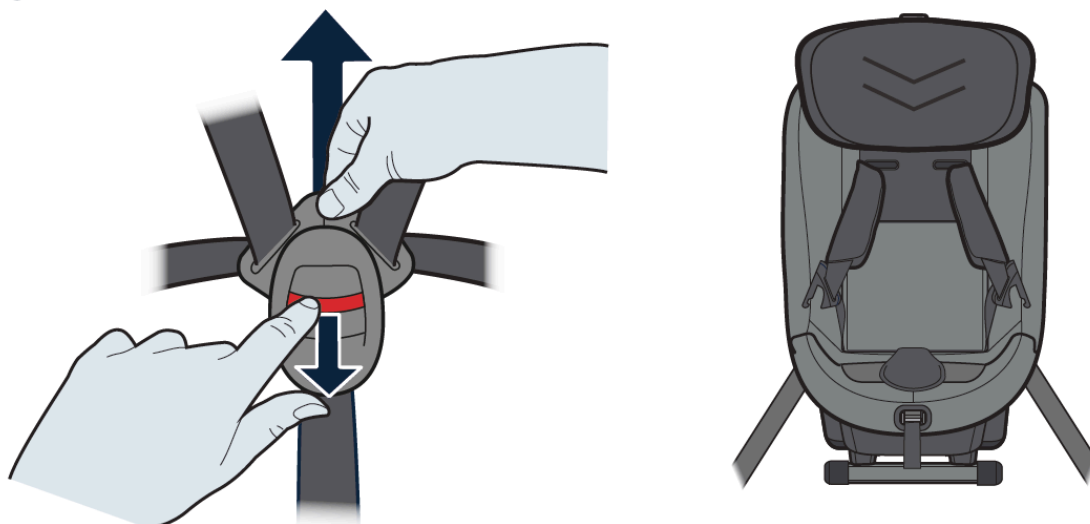


Lås selespændet op ved at trykke på spændets udløserknap (C), og placer stropperne uden for stolen.

10 Fastgør barnet

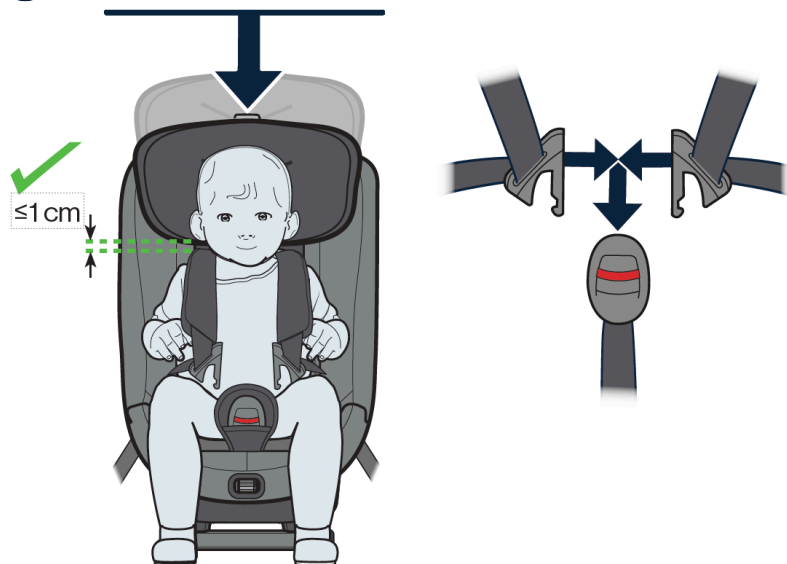

Anbring barnet i stolen, og placer skulderstropperne (R) over barnets skuldre. Træk og hold i hovedstøttens betjeningsarm (H) for at låse hovedstøtten op, og lad den være ulåst. Tryk hovedstøtten (A) ned/træk den op til en position, hvor skulderstropperne er placeret maksimalt 1 cm over barnets skuldre. Lås selen ved først at samle de dele af spændet, der er fastgjort til skulderstropperne (R), og derefter skubbe dem ind i spændet, indtil der lyder et klik.

11 Juster selen

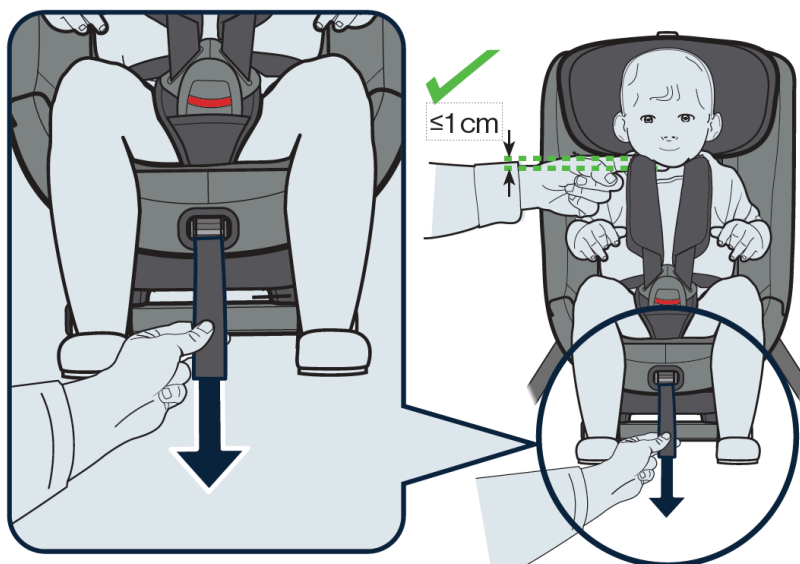

Træk i skulderstropperne (R) for at stramme selen over barnets hofter. Sørg for at holde skulderstropperne (R) strammet, og træk remmen (F) til stramning af selen lige ud fra autostolen, indtil selen er strammet tilstrækkeligt. Du bør ikke kunne få mere end én finger ind mellem skulderstropperne (R) og barnets skuldre.

Justering af hovedstøtte

Axkid MINIKID 4 MAX er udstyret med en justerbar hovedstøtte (A).

Sørg altid for, at hovedstøtten er placeret i den korrekte højde i forhold til dit barn, når du bruger MINIKID 4 MAX. Kontroller, at skulderstropperne (B) går gennem stolen direkte fra barnets skuldre eller højst 1 cm over. Juster hovedstøtten (A) om nødvendigt.



Bemærk: Selespændingen skal frigøres, hvis hovedstøtten ikke kan trækkes op til en passende højde. Tryk på seleudløserknappen (F) for at løsne selen.


Fjernelse af autostolen fra bilen




Tip: Lås selespændet, og stram selen, før du fjerner autostolen fra bilen. Du kan herefter bruge skulderstropperne (R) som bærehåndtag, hvilket gør det nemmere at løfte autostolen ud af bilen og transportere den.




Vigtigt: Bær ikke autostolen ved at holde i nakkestøtten (A).

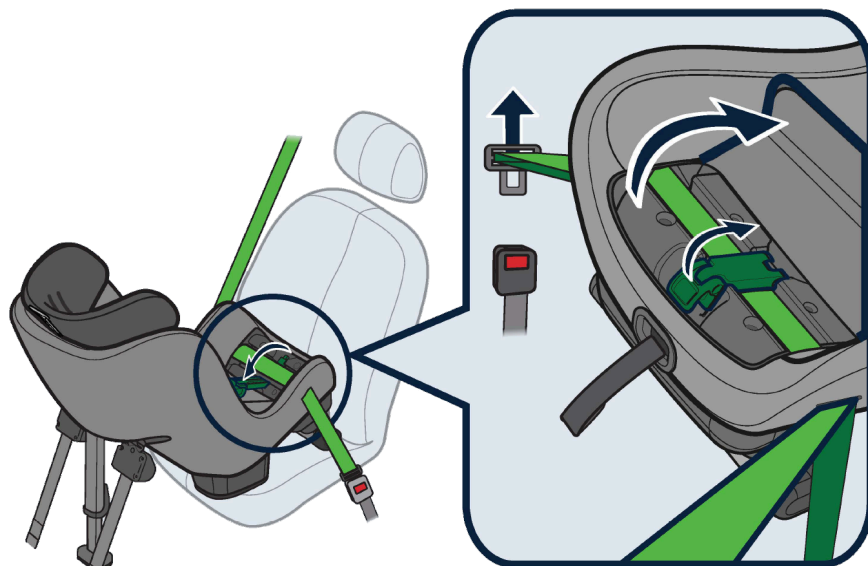


Lyn lynlåsen op, og åbn låget til seleklemmen (O). Lås bilens sikkerhedssele op ved at trykke på den røde knap på selespændet. Åbn seleklemmen (N), og træk i bilens sikkerhedssele og før den gennem seleåbningerne (D) for at fjerne den fra autostolen.

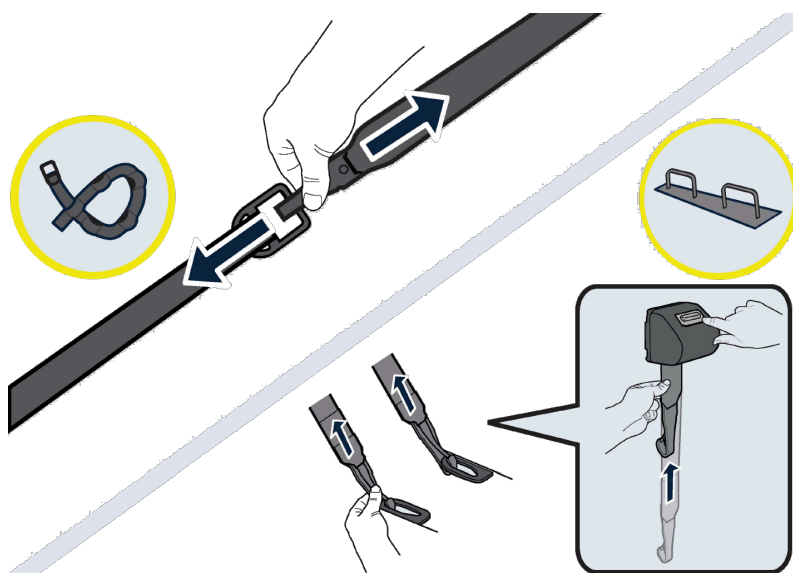

Lås de nedre fastgørelsesremme (M) op ved at holde fast i forbindelsesdelene med hånden og trykke på den røde knap med tommelfingeren. Mens du holder om forbindelsesdelen med hånden, skal du langsomt føre den tilbage i autostolen. Pas på ikke at slippe forbindelsesdelen på den nedre fastgørelsesrem, da den automatisk trækkes ind med høj hastighed.

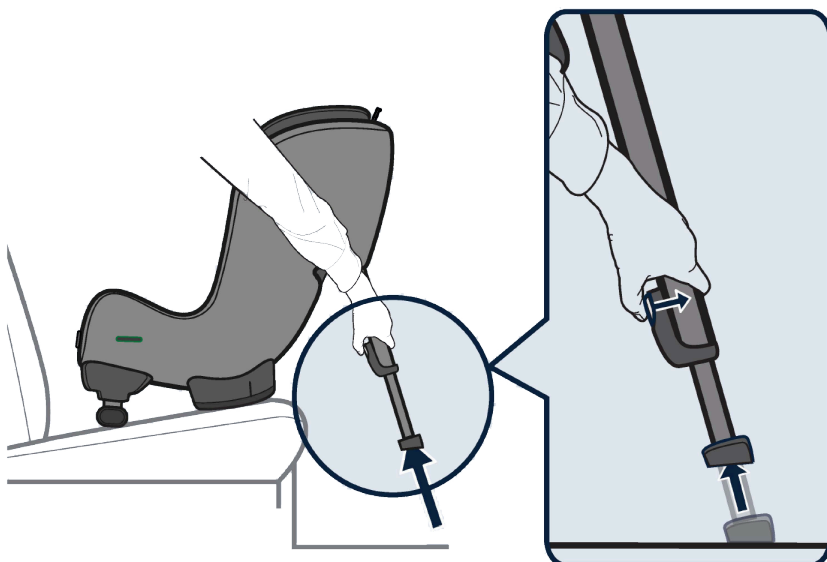

Tryk på knappen til støttebenet (Q), og slå støttebenet (P) sammen til den korteste position.

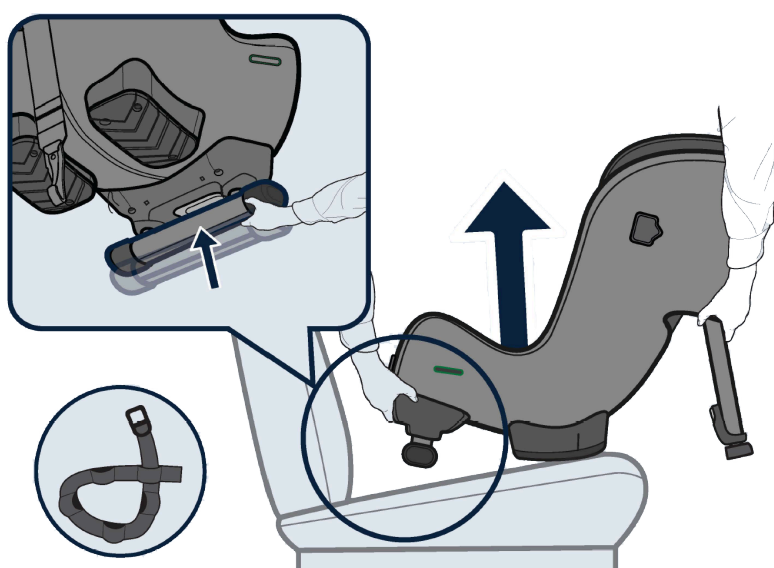

Tryk på grebet (G) til justering af hældningen, og tryk hældningsjusteringen (T) ind til den korteste position. Løft Axkid MINIKID 4 MAX ud af bilen.

Genanvendelse

Axkid anbefaler kraftigt, at gamle autostole afleveres til genanvendelse. Før du afleverer autostolen på din lokale genbrugsstation, skal du skære selestropperne af stolen, fjerne stofbetrækket, fjerne så mange flamingodele som muligt samt adskille metal- og plastdele, hvis det er muligt. Selve autostolen skal markeres som værende usikker eller udløbet (brug en tusch), så ingen vælger at bruge autostolen igen. Tjek de lokale retningslinjer for at få anvisninger i genanvendelse af de forskellige materialer.

Pleje og vedligeholdelse

- Stolens stofbetræk kan maskinvaskes ved 30° C på et skåneprogram. Kom ikke betrækket i en tørretumbler, da det kan beskadige betrækket, og polstringen kan løsne sig fra stoffet. Besøg www.axkid.com for at finde videoer, der forklarer, hvordan du tager betrækket af og sætter det på igen.
- Hvis stolens stofbetræk skal udskiftes, må der kun anvendes originale produkter fra Axxid. Hvis der bruges andre produkter, kan det forringe Axxid-autostolens sikkerhedssystem, hvilket kan medføre alvorlig personskaade i tilfælde af en ulykke.
- Alle plastdele på Axxid-autostolen kan rengøres med mildt rengøringsmiddel og vand. Brug ikke aggressive kemikalier, der indeholder opløsningsmidler eller lignende, da det kan beskadige plasten og nedsætte autostolens sikkerhedsniveau.
- Foretag ingen ændringer af Axxid-autostolen ud over dem, der er beskrevet i denne vejledning.
- Eventuelle reparationer skal udføres af producenten eller forhandleren.
- Håndter autostolen med forsigtighed, og rengør den regelmæssigt, for at den holder længst muligt.

Fjernelse af tekstilbetrækket:

- Fjern ASIP-blokken (I) hvis den er monteret.
- Træk hovedstøtten (A) til den øverste position.
- Løsn selen ved at trykke på selens udløserknap (E), og træk begge skulderstropper (R) ud på samme tid.
- Lyn de to lynlåse på undersiden af hovedstøtten (A) op, og træk forsigtigt betrækket af hovedstøtten (A).
- Sænk hovedstøtten (A) til den nederste position.
- Lås selebåndet op ved at trykke på båndets udløserknap (C), og fjern båndbetrækket.
- Lyn lynlåsen op, og åbn låget (O) til seleklemmen, og fjern plastlåget (O) fra tekstilbetrækket.
- Lyn lynlåsen under autostolen op, og åbn de 4 knapper på tekstilbetrækket på bagsiden af autostolen.
- Lyn de to lynlåse ved ryglænet på indersiden af autostolen op, og fjern forsigtigt tekstilbetrækket fra autostolen. Vær forsigtig omkring ASIP-puden og andre plastdæksler for ikke at beskadige tekstilet. Undlad at trække for hårdt.
- Åbn skulderpuderne, og fjern dem forsigtigt fra velcroen.

Montering af tekstilbetrækket

- Udfør ovenstående trin i omvendt rækkefølge for at sætte tekstilbetrækket på autostolen igen.



Bemærk: Bemærk, at skulderpuderne kan monteres i forskellige positioner. Monter dem i en position, der passer til dit barn. Skulderpuderne skal sidde oven på skulderen og barnets bryst. Sørg også for, at skulderpudens gummside vender mod barnets bryst.

Garanti



Pas på: Håndter autostolen forsigtigt. Bær aldrig autostolen ved at holde i hovedstøtten!

Der er 24 måneders garanti på Axxid-autostolen. Medbring kvitteringen til købsstedet i tilfælde af garantikrav.

Garantien dækker ikke

- Normal slitage.
- Skader som følge af forkert brug, tilsidesættelse af anvisninger eller ulykke.
- Hvis der er blevet udført reparationer af en tredjepart.
- Alle anvendte materialer har meget høj UV-bestandighed. UV-lys er dog meget aggressivt og vil med tiden få stolens stofbetræk til at falme, hvilket betragtes som normal slitage.



AXKID

© Copyright Axkid 2025
All rights reserved Axkid AB | Göteborgsvägen 94 | 43137 Mölndal | Sweden
SEP 2025 Art. no 1105014