

AXKID UP



Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Πίνακας περιεχομένων

Πληροφορίες ασφαλείας.....	3
Τοποθέτηση στο αυτοκίνητο.....	5
Επισκόπηση προϊόντος.....	6
Εγκαταστήστε το κάθισμα αυτοκινήτου.....	8
Εγκατάσταση με ISOFIX και πόδι στήριξης.....	8
Εγκατάσταση με εξαρτήματα ISOFIX.....	12
Εγκατάσταση χωρίς ISOFIX ή πόδι στήριξης.....	15
Ασφαλίστε το παιδί.....	17
Ρυθμίσεις.....	20
Απεγκαταστήστε το κάθισμα αυτοκινήτου.....	22
Φροντίδα και συντήρηση.....	23
Εγγύηση.....	24
Ανακύκλωση.....	25

Πληροφορίες ασφαλείας

Το Axkid Up είναι ένα κάθισμα αυτοκινήτου που βλέπει προς τα εμπρός, εγκεκριμένο για παιδιά με ύψος μεταξύ 100–150 cm.

Το Axkid Up είναι κατάλληλο για χρήση από περίπου 4 ετών ή όταν το παιδί έχει ύψος 100 cm.



Το Axkid Up είναι ένα κάθισμα ενίσχυσης i-Size που βλέπει προς τα εμπρός. Είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με τον Κανονισμό των Ηνωμένων Εθνών Αρ. 129, για χρήση σε θέσεις καθισμάτων οχήματος συμβατές με i-Size, όπως υποδεικνύεται από τους κατασκευαστές οχημάτων στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε είτε τον κατασκευαστή του ενισχυμένου συστήματος συγκράτησης παιδιών (www.axkid.com) είτε τον πωλητή λιανικής.



Προειδοποίηση: Μια λανθασμένη τοποθέτηση μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την ασφάλεια του παιδιού.


- Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, σαρώστε τον κωδικό QR ή επικοινωνήστε με τον έμπορο από τον οποίο αγοράσατε το κάθισμα αυτοκινήτου ή στείλτε μήνυμα στο info@axkid.com για να δείτε πώς γίνεται η σωστή εγκατάσταση.
- Για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου οδηγιών, επισκεφθείτε το www.axkid.com/manuals.
- Μη χρησιμοποιείτε το κάθισμα αυτοκινήτου σε θέση καθίσματος όπου έχει τοποθετηθεί ενεργός εμπρόσθιος αερόσακος. Για να τοποθετήσετε το κάθισμα αυτοκινήτου σε τέτοιο κάθισμα, ο αερόσακος πρέπει να απενεργοποιηθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος.
- Σε περίπτωση ατυχήματος, ανεξάρτητα από την έκτασή του, το κάθισμα αυτοκινήτου θα πρέπει να αντικαθίσταται. Μπορεί να έχει υποστεί κάποια βλάβη που δεν είναι ορατή και να επηρεάσει σοβαρά την ασφάλεια του παιδιού.
- Εάν το κάθισμα αυτοκινήτου έχει εκτεθεί σε άμεσο ηλιακό φως, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι πολύ ζεστό πριν τοποθετήσετε το παιδί.
- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί στο όχημα χωρίς παρακολούθηση.
- Βεβαιωθείτε ότι οι αποσκευές ή τα ελεύθερα αντικείμενα είναι ασφαλισμένα στο όχημα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς στους επιβάτες σε περίπτωση ατυχήματος.
- Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα αυτοκινήτου έχει τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παγιδεύονται εξαρτήματα από κινητά καθίσματα, πόρτες αυτοκινήτου κλπ.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει συστροφή στη ζώνη ασφαλείας.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε οποιοδήποτε μέρος του καθίσματος αυτοκινήτου. Σε τέτοια περίπτωση, η εγγύηση και οι επιδόσεις ασφαλείας του καθίσματος αυτοκινήτου θα μπορούσαν να επηρεαστούν.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το κάθισμα αυτοκινήτου χωρίς το υφασμάτινο κάλυμμα. Το υφασμάτινο κάλυμμα καθίσματος είναι χαρακτηριστικό ασφαλείας και μπορεί να αντικατασταθεί μόνο με ένα γνήσιο υφασμάτινο κάλυμμα καθίσματος Axkid.
- Διαβάστε το εγχειρίδιο αυτοκινήτου και τη λίστα αυτοκινήτων στη διεύθυνση www.axkid.com για να βρείτε ποιες θέσεις καθισμάτων είναι κατάλληλες για το συγκεκριμένο κάθισμα αυτοκινήτου.
- Η Axkid συνιστά να χρησιμοποιείτε πάντα μια προστασία καθίσματος για να προστατεύετε το κάθισμα του οχήματος, από γρατσουνιές και βρωμιά.
- Το κάθισμα αυτοκινήτου πρέπει να τοποθετείται μόνο σε θέση που βλέπει προς τα εμπρός.
- Να βεβαιώνετε πάντα ότι η ζώνη ασφαλείας είναι ρυθμισμένη ώστε να ταιριάζει σωστά στο σώμα του παιδιού σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η πλάτη του παιδιού πιέζεται στο κάθισμα αυτοκινήτου όταν συγκρατείτε το παιδί σας με τη ζώνη ασφαλείας.

- Αφού συγκρατείτε το παιδί στο κάθισμα αυτοκινήτου, βεβαιωθείτε πάντα ότι η ζώνη μέσης είναι τοποθετημένη χαμηλά στον γοφό και καλά στερεωμένη στη λεκάνη του παιδιού.
- Όταν χρησιμοποιείτε το πόδι στήριξης, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται πάντα στη σωστή θέση και ότι έρχεται σε επαφή με το δάπεδο του αυτοκινήτου.
- Ποτέ μην μεταφέρετε το κάθισμα αυτοκινήτου κρατώντας το από το προσκέφαλο.

Τοποθέτηση στο αυτοκίνητο

Το κάθισμα αυτοκινήτου Axkid Up μπορεί να τοποθετηθεί μόνο με προσανατολισμό προς τα εμπρός σε κάθισμα επιβάτη που διαθέτει ζώνη ασφαλείας 3 σημείων. Ταιριάζει στις περισσότερες, αλλά όχι σε όλες τις θέσεις καθίσματος. Ελέγξτε το εγχειρίδιο οδηγιών του οχήματος για να βρείτε τις κατάλληλες θέσεις καθίσματος και ελέγξτε τη λίστα οχημάτων στο www.axkid.com

Κάθισμα συνοδηγού (χωρίς ενεργό αερόσακο)	ΝΑΙ/ΟΧΙ*
Κάθισμα συνοδηγού (ενεργός αερόσακος)	ΝΑΙ/ΟΧΙ**
Κάθισμα πίσω συνοδηγού με ζώνη ασφαλείας 3 σημείων	ΝΑΙ
Κάθισμα με ζώνη ασφαλείας 2 σημείων	ΟΧΙ
Πλαϊνά και πίσω καθίσματα	ΟΧΙ

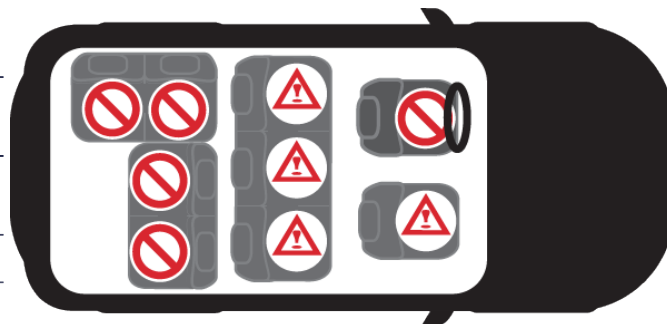

* Ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας στην Ισπανία, στο άρθρο 117, θεσπίζει την απαγόρευση της οδήγησης με παιδιά αναστήματος ίσου ή μικρότερου των 135 εκατοστών που βρίσκονται στα μπροστινά καθίσματα του αυτοκινήτου, χωρίς εξαιρέσεις.



Σημαντικό: **Ο αερόσακος πρέπει να απενεργοποιείται για παιδιά με ύψος κάτω των 135 cm, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον κατασκευαστή του καθίσματος αυτοκινήτου. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος για ειδικές συστάσεις σχετικά με το όχημά σας. Εάν επιθυμείτε να τοποθετήσετε το Axkid Up σε θέση όπου έχει τοποθετηθεί ενεργός εμπρόσθιος αερόσακος, ο αερόσακος πρέπει να απενεργοποιηθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος. Είναι πολύ σημαντικό να ελέγχετε πάντα ότι η ενδεικτική λυχνία του οχήματος δείχνει ότι ο αερόσακος είναι απενεργοποιημένος.


Επισκόπηση προϊόντος



- A. Προσκέφαλο
- B. Πλευρικό πτερύγιο
- Γ. Οσφυϊκό στήριγμα
- Δ. Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος
- Ε. Υποστήριξη κνήμης
- ΣΤ. Ένδειξη ποδιού στήριξης
- Ζ. Κουμπί ρύθμισης του ποδιού στήριξης
- Η. Σύνδεσμος ISOFIX



- Θ. Ένδειξη ISOFIX
- Ι. Κουμπί ρύθμισης ISOFIX

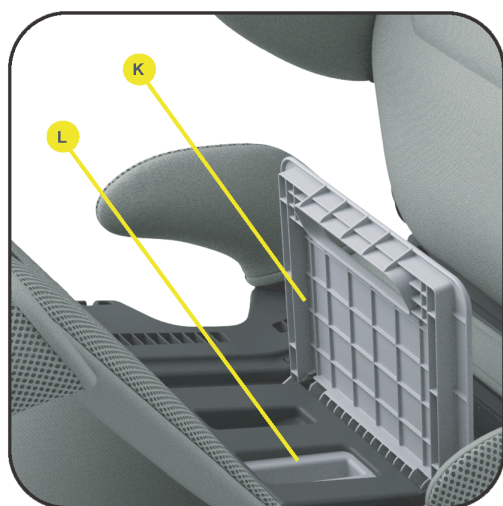

- Κ. Λαβή ρύθμισης καθίσματος
- Λ. Κουμπί ρύθμισης καθίσματος



Μ. Άνω οδηγός ζώνης

Ν. Πλευρική προστασία από κρούσεις Axkid (ASIP)

Ξ. Κουμπί απελευθέρωσης ASIP

Ο. Ασφάλιση πλάτης

Π. Κάτω οδηγός ζώνης


Ρ. Κουμπί ρύθμισης προσκέφαλου

Σ. Κουμπί απελευθέρωσης πλευρικού πτερυγίου

Τ. Πλάτη

Υ. Χειρολαβή μεταφοράς

Φ. Οδηγός ρύθμισης ύψους καθίσματος

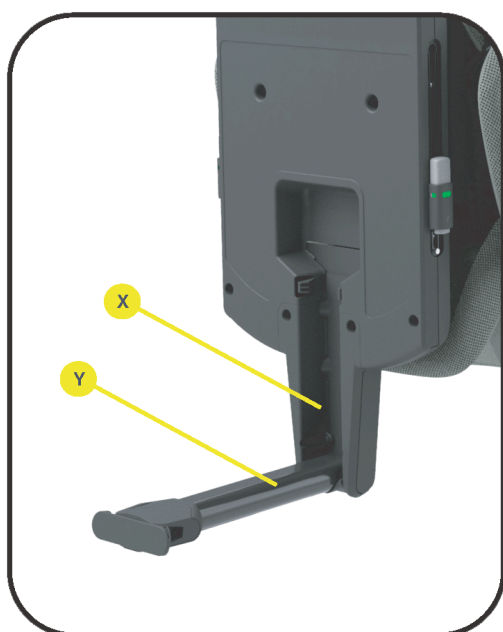


Χ. Τμήμα αποθήκευσης ποδιών στήριξης

Ψ. Πόδι στήριξης

Εγκαταστήστε το κάθισμα αυτοκινήτου

Εγκατάσταση με ISOFIX και πόδι στήριξης

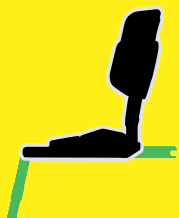

Χρήση ISOFIX και ποδιού στήριξης

Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με σημεία σύνδεσης ISOFIX, η Axkid συνιστά να εγκαταστήσετε το κάθισμα αυτοκινήτου Axkid Up χρησιμοποιώντας τόσο οι σύνδεσμοι ISOFIX όσο και το πόδι στήριξης.

1

Προετοιμάστε το κάθισμα αυτοκινήτου



Κρατήστε τη λαβή μεταφοράς (U) και ξεδιπλώστε το πόδι στήριξης (Y) από το τμήμα αποθήκευσής του (X).

Πιέστε και τα δύο κουμπιά ρύθμισης ISOFIX (J) σε κάθε πλευρά του καθίσματος αυτοκινήτου και σύρετε τους βραχίονες ISOFIX έξω από τα τμήματα αποθήκευσής τους, επεκτείνοντας και τους δύο συνδέσμους ISOFIX (H).

2

Τοποθετήστε το κάθισμα



Τοποθετήστε το κάθισμα αυτοκινήτου στο κάθισμα του οχήματος και συνδέστε τους συνδέσμους ISOFIX (H) στους συνδέσμους ISOFIX του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις (I) και στους δύο συνδέσμους ISOFIX έχουν γίνει πράσινες.

3


Ασφαλίστε τη θέση του καθίσματος



Αναδιπλώστε το στήριγμα πλάτης μέχρι να ασφαλίσει (κάνει κλικ) στη θέση του.


Πιέστε και κουνήστε το κάθισμα αυτοκινήτου σταθερά προς την πλάτη του οχήματος. Οι σύνδεσμοι ISOFIX σε κάθε πλευρά θα ακουμπήσουν επανειλημμένα και έτσι θα σταθεροποιήσουν την τοποθέτηση προς την πλάτη του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κενό μεταξύ της βάσης (U) και της πλάτης του οχήματος.

4 Ρυθμίστε το πόδι στήριξης

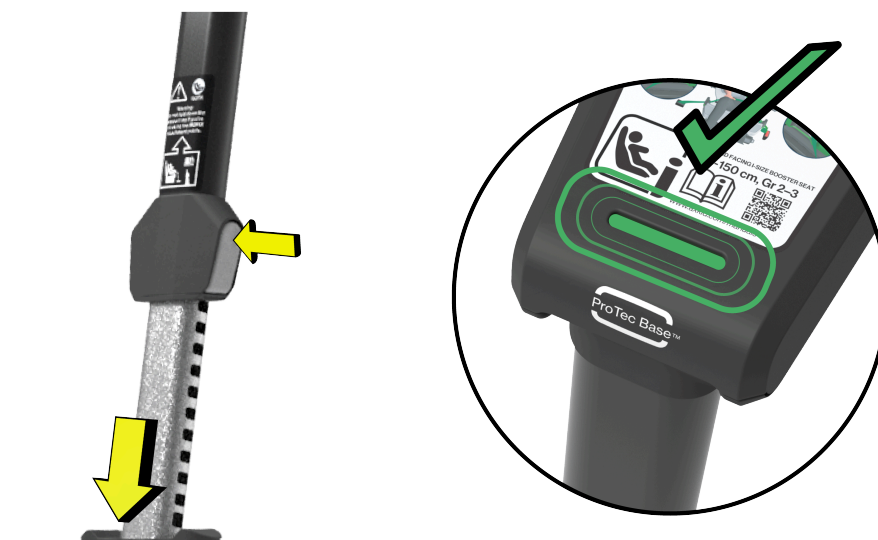

Ρυθμίστε τη γωνία του ποδιού στήριξης (Υ) μέχρι ο δείκτης του (F) στην κορυφή του να εμφανίζει μόνο πράσινο χρώμα. Αφαιρέστε το πόδι στήριξης πιέζοντας το κουμπί ρύθμισής του (G) μέχρι να αγγίξει το δάπεδο του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι το πόδι στήριξης έχει ασφαλίσει και βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο του οχήματος.

5 Δέστε τη ζώνη ασφαλείας

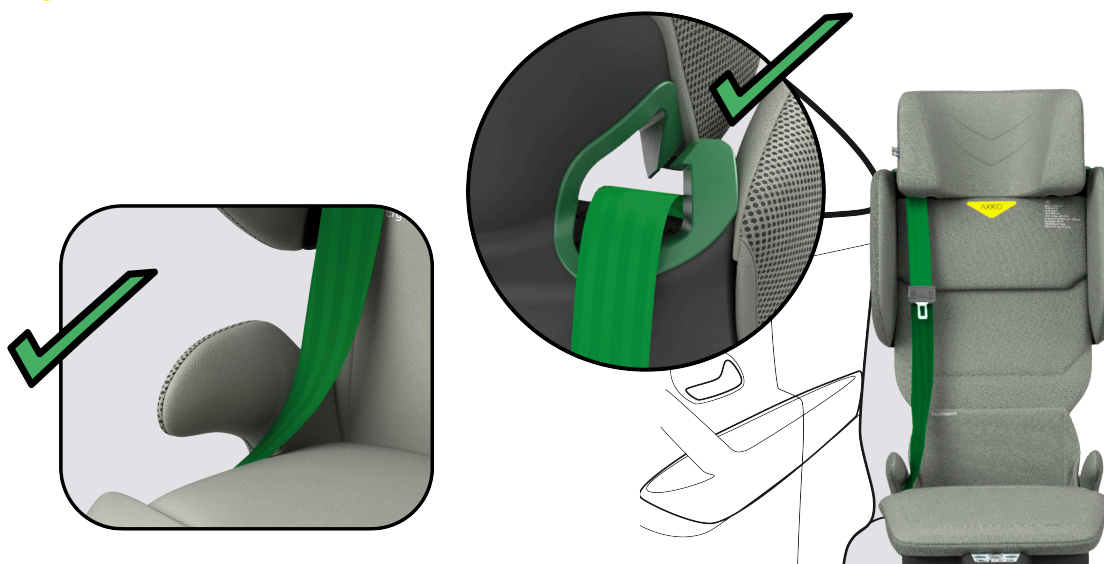

Τραβήξτε τη ζώνη ασφαλείας του οχήματος και περάστε τη ζώνη ώμου μέσα από τον άνω οδηγό ζώνης (M) και τη ζώνη μέσης κάτω από τον κάτω οδηγό ζώνης (Q).

6

Τοποθετήστε το επίθεμα ASIP



Τοποθετήστε το επίθεμα ASIP (N) στην πλευρά του καθίσματος αυτοκινήτου που βρίσκεται πιο κοντά στην πόρτα του οχήματος. Ευθυγραμμίστε το εξάρτημα επιθέματος ASIP με τη βάση ASIP και στερεώστε το, πιέζοντας και περιστρέφοντάς το στη θέση του.

Εγκατάσταση με εξαρτήματα ISOFIX




Χρήση ISOFIX χωρίς πόδι στήριξης

Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με σημεία σύνδεσης ISOFIX, αλλά το δάπεδο του οχήματος δεν υποστηρίζει τη χρήση ποδιού στήριξης, το κάθισμα αυτοκινήτου Axkid Up μπορεί να εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας μόνο τα εξαρτήματα ISOFIX.

1


Προετοιμάστε το κάθισμα αυτοκινήτου

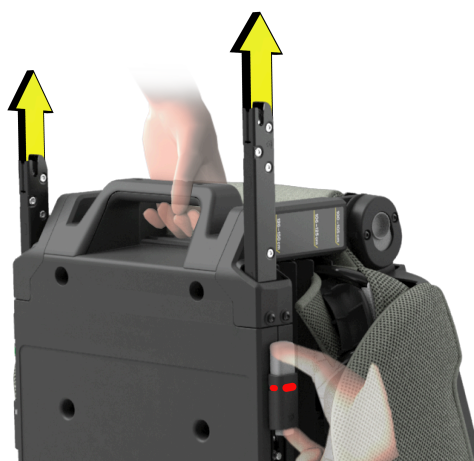

Πιέστε και τα δύο κουμπιά ρύθμισης ISOFIX (J) σε κάθε πλευρά του καθίσματος αυτοκινήτου και σύρετε τους βραχίονες ISOFIX έξω από τα τμήματα αποθήκευσής τους, επεκτείνοντας και τους δύο συνδέσμους ISOFIX (H).

2

Τοποθετήστε το κάθισμα

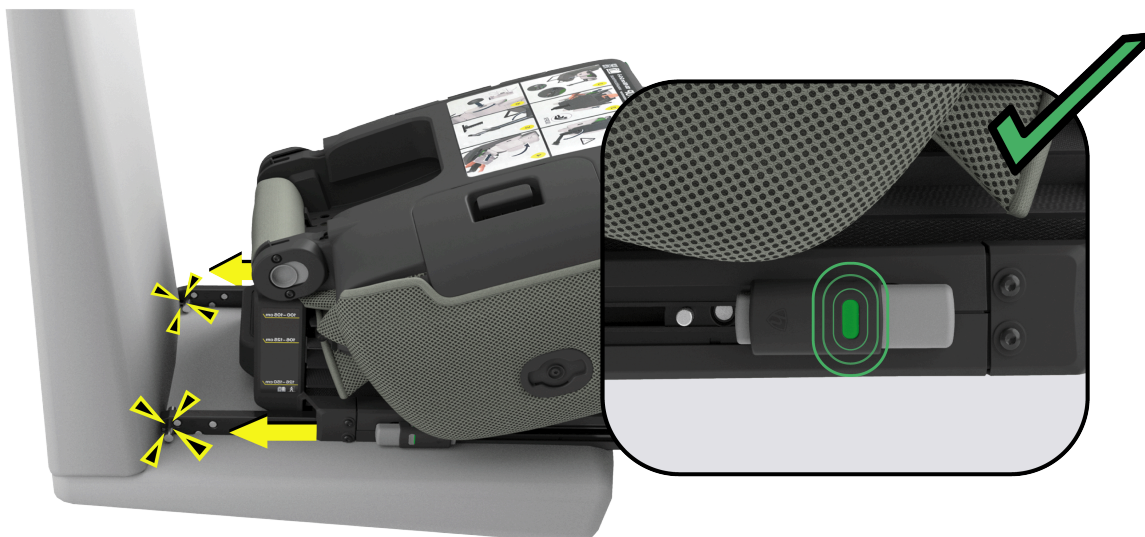

Τοποθετήστε το κάθισμα αυτοκινήτου στο κάθισμα του οχήματος και συνδέστε τους συνδέσμους ISOFIX (H) στους συνδέσμους ISOFIX του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις (I) και στους δύο συνδέσμους ISOFIX έχουν γίνει πράσινες.

3

Ασφαλίστε τη θέση του καθίσματος




Αναδιπλώστε το στήριγμα πλάτης μέχρι να ασφαλίσει (κάνει κλικ) στη θέση του.

Πιέστε και κουνήστε το κάθισμα αυτοκινήτου σταθερά προς την πλάτη του οχήματος. Οι σύνδεσμοι ISOFIX σε κάθε πλευρά θα ακουμπήσουν επανειλημμένα και έτσι θα σταθεροποιήσουν την τοποθέτηση προς την πλάτη του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κενό μεταξύ της βάσης (U) και της πλάτης του οχήματος.

5

Δέστε τη ζώνη ασφαλείας

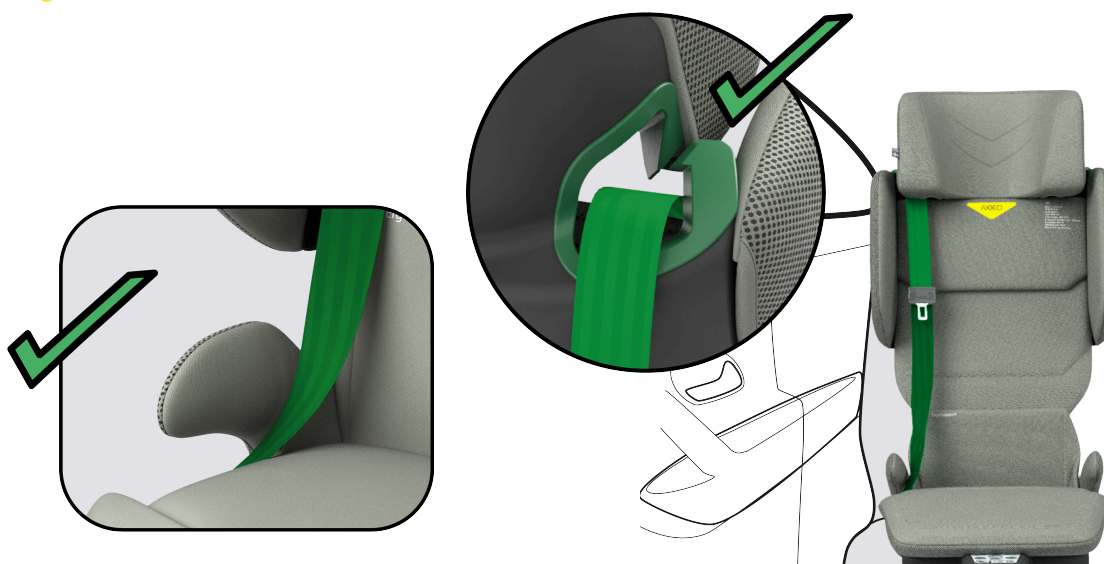

Τραβήξτε τη ζώνη ασφαλείας του οχήματος και περάστε τη ζώνη ώμου μέσα από τον άνω οδηγό ζώνης (M) και τη ζώνη μέσης κάτω από τον κάτω οδηγό ζώνης (Q).

6**Τοποθετήστε το επίθεμα ASIP**

Τοποθετήστε το επίθεμα ASIP (N) στην πλευρά του καθίσματος αυτοκινήτου που βρίσκεται πιο κοντά στην πόρτα του οχήματος. Ευθυγραμμίστε το εξάρτημα επιθέματος ASIP με τη βάση ASIP και στερεώστε το, πιέζοντας και περιστρέφοντάς το στη θέση του.

Εγκατάσταση χωρίς ISOFIX ή πόδι στήριξης



Χωρίς χρήση ISOFIX ή ποδιού στήριξης (μόνο ζώνη ασφαλείας)

Εάν η θέση του καθίσματος αυτοκινήτου δεν είναι εξοπλισμένη με σημεία σύνδεσης ISOFIX, η μόνη επιλογή είναι να εγκαταστήσετε το κάθισμα αυτοκινήτου Axkid Up χρησιμοποιώντας μόνο τη ζώνη ασφαλείας του οχήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, το πόδι στήριξης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται και πρέπει να παραμείνει στο τμήμα αποθήκευσης.

3

Ασφαλίστε τη θέση του καθίσματος




Τοποθετήστε το κάθισμα αυτοκινήτου Axkid Up στο κάθισμα του οχήματος.

Αναδιπλώστε το στήριγμα πλάτης μέχρι να ασφαλίσει (κάνει κλικ) στη θέση του.

Πιέστε το κάθισμα αυτοκινήτου Axkid Up όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κάθισμα του οχήματος.

5 Δέστε τη ζώνη ασφαλείας

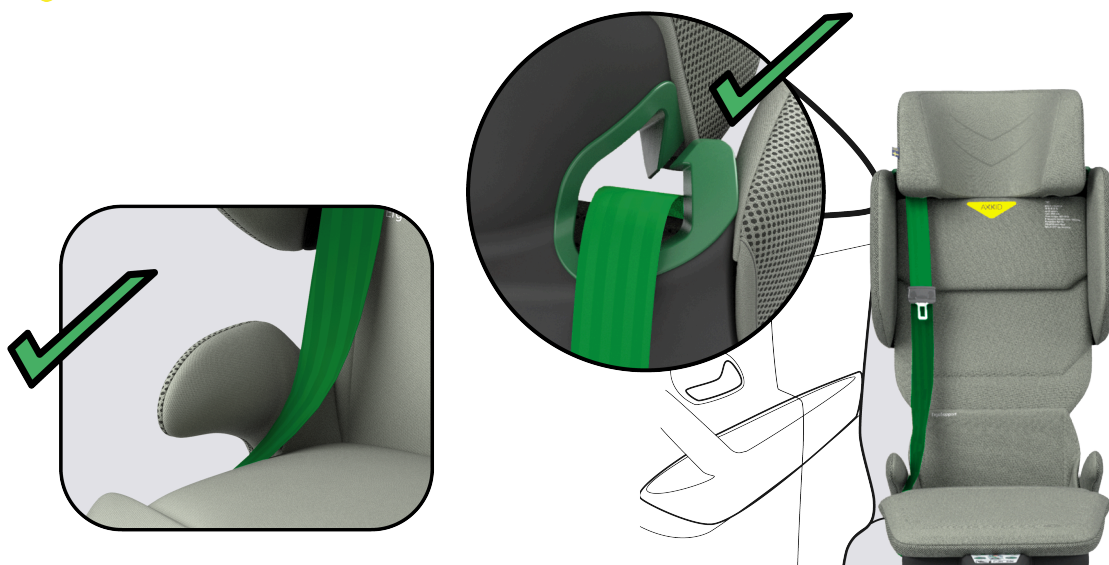

Τραβήξτε τη ζώνη ασφαλείας του οχήματος και περάστε τη ζώνη ώμου μέσα από τον άνω οδηγό ζώνης (M) και τη ζώνη μέσης κάτω από τον κάτω οδηγό ζώνης (Q).


6 Τοποθετήστε το επίθεμα ASIP



Τοποθετήστε το επίθεμα ASIP (N) στην πλευρά του καθίσματος αυτοκινήτου που βρίσκεται πιο κοντά στην πόρτα του οχήματος. Ευθυγραμμίστε το εξάρτημα επιθέματος ASIP με τη βάση ASIP και στερεώστε το, πιέζοντας και περιστρέφοντάς το στη θέση του.

Ασφαλίστε το παιδί

7 Ρύθμιση ύψους καθίσματος

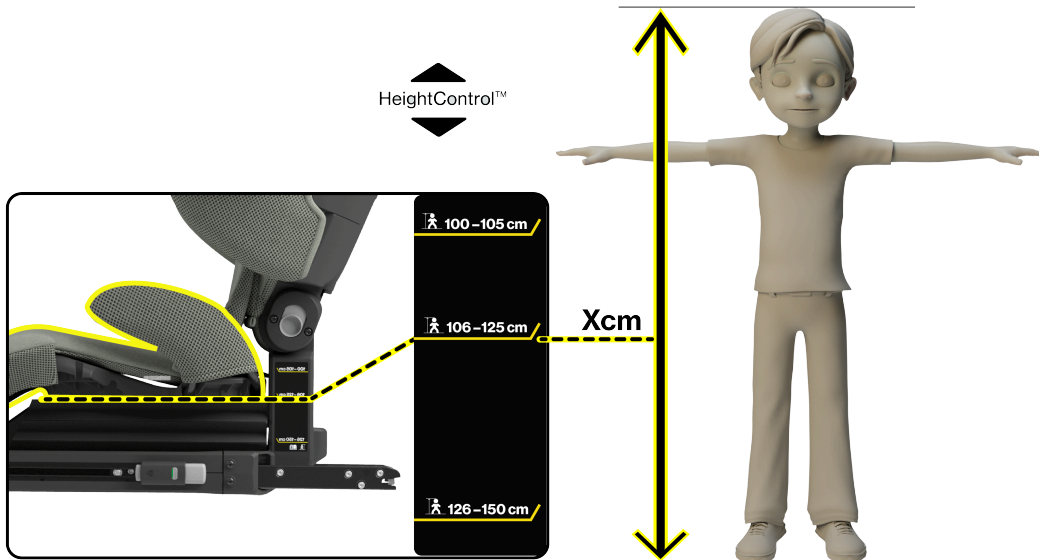


Πριν τοποθετήσετε το παιδί στο κάθισμα αυτοκινήτου, βεβαιωθείτε ότι το ύψος του καθίσματος αντιστοιχεί στο ανάστημα του παιδιού σύμφωνα με τον *Οδηγό ρύθμισης ύψους καθίσματος (V)*.

Για να ρυθμίσετε το ύψος του καθίσματος αυτοκινήτου, τραβήξτε και σηκώστε το οσφυϊκό στήριγμα (C) προς τα πάνω για να ανοίξετε την καταπακτή στο κάθισμα. Ρυθμίστε το κάθισμα προς τα πάνω ή προς τα κάτω κρατώντας τη λαβή ρύθμισής (K) και ενεργοποιώντας το κουμπί ρύθμισής του (L).

Αφού ρυθμίσετε το ύψος του καθίσματος, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση αντιστοιχεί στο ανάστημα του παιδιού. Κλείστε την καταπακτή και αναδιπλώστε το οσφυϊκό στήριγμα (C).

8 Κρατήστε το παιδί ακίνητο

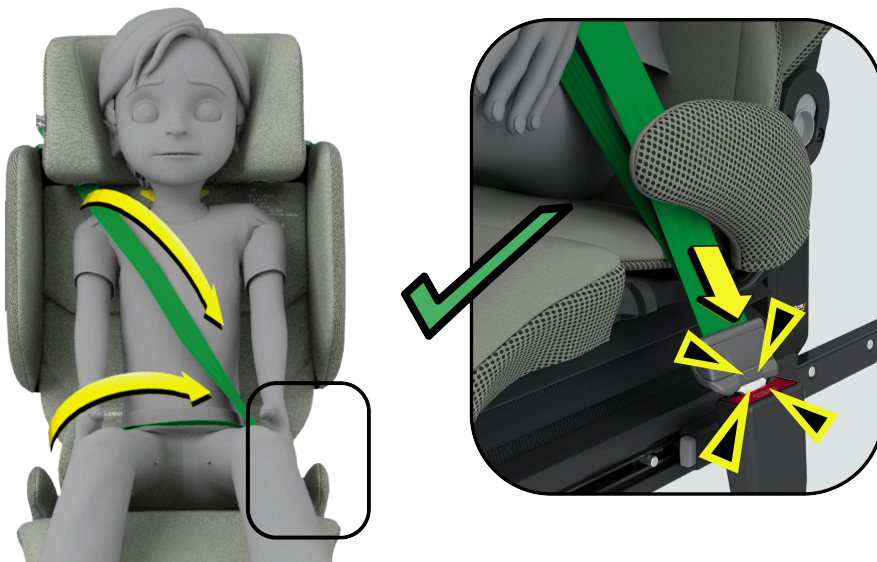

Βάλτε το παιδί να καθίσει στο κάθισμα αυτοκινήτου και τεντώστε τη ζώνη ασφαλείας. Αφού περάσετε τη ζώνη ασφαλείας πάνω από το παιδί, τόσο η ζώνη μέσης όσο και η ζώνη ώμου πρέπει να περάσουν κάτω από τον κάτω οδηγό ζώνης (Q) στην αντίθετη κάτω πλευρά του καθίσματος αυτοκινήτου. Συνδέστε τη ζώνη ασφαλείας του οχήματος στην πόρπη.



Σημαντικό: Αφού ασφαλίσετε το παιδί στο κάθισμα αυτοκινήτου, βεβαιωθείτε πάντα ότι η ζώνη ασφαλείας είναι τοποθετημένη χαμηλά στον γοφό και καλά στερεωμένη στη λεκάνη του παιδιού.



Συμβουλή: Για ταχύτερη και ευκολότερη συγκράτηση του παιδιού, η ζώνη ασφαλείας μπορεί να παραμείνει τοποθετημένη στους οδηγούς ζώνης ενώ το κάθισμα αυτοκινήτου παραμένει εγκατεστημένο στο αυτοκίνητο.

9 Ελέγξτε τη θέση της ζώνης ασφαλείας



Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ώμου περνάει από το μέσο του ώμου του παιδιού. Εάν όχι, το προσκέφαλο πρέπει να ρυθμιστεί.

Για να ρυθμίσετε το ύψος του προσκέφαλου, πιέστε το κουμπί ρύθμισης και σύρετε το προσκέφαλο (A) προς τα πάνω ή προς τα κάτω.




Σημαντικό: Ελέγξτε ξανά ότι η ζώνη ασφαλείας του οχήματος περνάει και από τους δύο οδηγούς της ζώνης, τον άνω και τον κάτω.

Ρυθμίσεις

Το Axkid Up έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει άνετη και ασφαλή εφαρμογή για τα παιδιά, μεγαλώνοντας μαζί τους. Καθώς το παιδί μεγαλώνει, είναι σημαντικό να ρυθμίζετε το κάθισμα ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή προστασία του παιδιού σε περίπτωση ατυχήματος.

Η Axkid συνιστά να ελέγχετε την τοποθέτηση του παιδιού στο κάθισμα αυτοκινήτου πριν από κάθε διαδρομή.

Ρυθμίστε το ύψος του καθίσματος

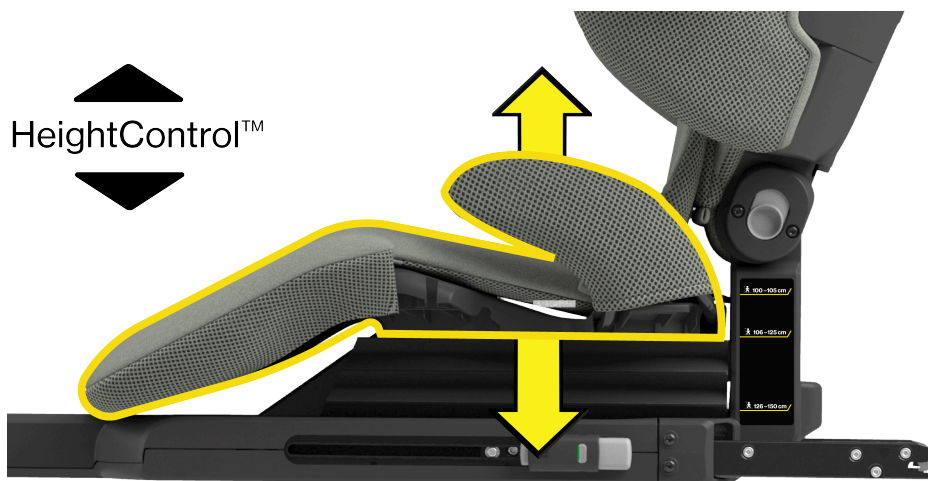

Μετά την εγκατάσταση του καθίσματος αυτοκινήτου στο όχημα, το ύψος του μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα. Χρησιμοποιήστε τον οδηγό ρύθμισης ύψους καθίσματος (V) που βρίσκεται στο πλάι του καθίσματος αυτοκινήτου για να βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα βρίσκεται στο σωστό ύψος.

Για να ρυθμίσετε το ύψος του καθίσματος αυτοκινήτου, τραβήξτε και σηκώστε το οσφυϊκό στήριγμα (C) προς τα πάνω για να ανοίξετε την καταπακτή στο κάθισμα.

Ρυθμίστε το κάθισμα προς τα πάνω ή προς τα κάτω κρατώντας τη λαβή ρύθμισής (K) και ενεργοποιώντας το κουμπί ρύθμισής του (L). Μόλις ρυθμίσετε το ύψος του καθίσματος στην επιθυμητή θέση, αφήστε το κουμπί ρύθμισής του (L). Ακούστε ένα κλικ και βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα έχει ασφαλίσει στη θέση του τραβώντας προς τα πάνω τη λαβή ρύθμισής του (K).

Αφού ρυθμίσετε το ύψος του καθίσματος, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση αντιστοιχεί στο ανάστημα του παιδιού. Κλείστε την καταπακτή και αναδιπλώστε το οσφυϊκό στήριγμα (C).

ErgoSupport



Ανάλογα με τις προτιμήσεις του παιδιού, το επίθεμα οσφυϊκού στηρίγματος μπορεί να τοποθετηθεί διαφορετικά ή να αφαιρεθεί εντελώς από το κάθισμα.

Πλευρικά πτερύγια



Εάν το ύψος του παιδιού είναι 126 cm και άνω, τα πλευρικά πτερύγια μπορούν να αφαιρεθούν.

Σύνδεση

Σύρετε τα δύο άκρα των πλευρικών πτερυγίων στις αντίστοιχες υποδοχές στο πίσω μέρος του καθίσματος αυτοκινήτου. Πιέστε και κουμπώστε το πλευρικό πτερύγιο (B) στη θέση του.

Αποσύνδεση

Πιάστε το πλευρικό πτερύγιο (B) και τραβήξτε τον μοχλό απελευθέρωσης (S), σπρώξτε το πλευρικό πτερύγιο (B) προς τα πίσω από το κάθισμα αυτοκινήτου.

Απεγκαταστήστε το κάθισμα αυτοκινήτου

1. Αφαιρέστε τη ζώνη ασφαλείας από τους οδηγούς της ζώνης.
2. Εάν χρησιμοποιείτε το πόδι στήριξης: πατήστε το κουμπί ρύθμισης του ποδιού στήριξης (G) και ανυψώστε το κάτω μέρος του.
3. Εάν χρησιμοποιείτε ISOFIX: απελευθερώστε τα σημεία σύνδεσης ISOFIX (H) πιέζοντας και τα δύο κουμπιά ρύθμισης (J) και τραβήξτε προς τα πίσω τους συνδέσμους ISOFIX (H).
4. Χαμηλώστε το ύψος του καθίσματος, εάν είναι ανυψωμένο. Τραβήξτε και σηκώστε το οσφυϊκό υποστήριγμα (C) προς τα πάνω για να ανοίξετε την καταπακτή στο κάθισμα. Ρυθμίστε το κάθισμα προς τα κάτω κρατώντας τη λαβή ρύθμισής (K) και ενεργοποιώντας το κουμπί ρύθμισής του (L). Κλείστε την καταπακτή και αναδιπλώστε το οσφυϊκό στήριγμα (C).
5. Εκτείνετε πλήρως την πλάτη σε όρθια θέση, τραβήξτε ταυτόχρονα προς τα πάνω τα δύο μάνδαλα της πλάτης (P) και αναδιπλώστε την πλάτη.
6. Πιάστε τη λαβή μεταφοράς (U) και αφαιρέστε το κάθισμα αυτοκινήτου από το όχημα.
7. Αναδιπλώστε το πόδι στήριξης προς τα πάνω μέσα στο τμήμα αποθήκευσής του.

Φροντίδα και συντήρηση

- Το υφασμάτινο κάλυμμα καθίσματος μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο στους 30 °C σε ήπιο πρόγραμμα. Μην τοποθετείτε το κάλυμμα σε στεγνωτήριο, καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά στο κάλυμμα και η επένδυση να ξεκολλήσει από το ύφασμα. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.axkid.com για βίντεο που εξηγούν την αφαίρεση και την τοποθέτηση του καλύμματος.
- Εάν το κάλυμμα του καθίσματος χρειάζεται αντικατάσταση, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται μόνο τα αυθεντικά προϊόντα της Axkid. Εάν χρησιμοποιούνται άλλα προϊόντα, το σύστημα ασφαλείας του καθίσματος αυτοκινήτου Axkid μπορεί να επηρεαστεί και ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός σε περίπτωση ατυχήματος.
- Οποιαδήποτε πλαστικά μέρη του καθίσματος αυτοκινήτου Axkid μπορούν να καθαριστούν με ήπιο απορρυπαντικό και νερό. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρές χημικές ουσίες που περιέχουν διαλύτες κ.λπ., καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στο πλαστικό και να επηρεάσει την ασφάλεια του καθίσματος αυτοκινήτου.
- Μην κάνετε τροποποιήσεις ή αλλαγές στο κάθισμα αυτοκινήτου Axkid, εκτός από αυτές που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
- Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο.
- Χειριστείτε το κάθισμα αυτοκινήτου με προσοχή και καθαρίζετε το τακτικά για μέγιστη αντοχή.

Αφαιρέστε το υφασμάτινο κάλυμμα

Πλευρικά πτερύγια

Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης ASIP (O) και περιστρέψτε το επίθεμα ASIP (X) για να το αφαιρέσετε από το κάθισμα αυτοκινήτου. Αφήστε τα δύο κουμπιά και αποκολλήστε προσεκτικά το ύφασμα γύρω από τους συνδέσμους ASIP. Τραβήξτε απαλά το κάλυμμα για να το απελευθερώσετε από το πλευρικό πτερύγιο.

Προσκέφαλο

Αποκολλήστε απαλά τις άκρες του καλύμματος από το πάνω μέρος του προσκέφαλου και τραβήξτε το απαλά προς τα εμπρός.

Πλάτη

Στο πίσω μέρος της πλάτης, απελευθερώστε την υφασμάτινη ράβδο από τη σύνδεση του караμπίνερ. Τραβήξτε το ύφασμα προς τα εμπρός. Αφαιρέστε προσεκτικά τις άκρες του υφάσματος από το πλαστικό κομμάτι της πλάτης και τραβήξτε το προς τα εμπρός για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.

Κάθισμα

Ανοίξτε την καταπακτή στο ύφασμα του καθίσματος ανυψώνοντας το οσφυϊκό στήριγμα (C). Απελευθερώστε τους δύο υφασμάτινους βρόχους, έναν σε κάθε πλευρά του καθίσματος, και συνεχίστε να αναδιπλώνετε το ύφασμα προς τα εμπρός. Αποσυνδέστε τις δύο ελαστικές ταινίες κάτω από το μπροστινό πτερύγιο για να απελευθερώσετε εντελώς το ύφασμα του καθίσματος.

Κάλυμμα κάτω οδηγού ζώνης

Αφαιρέστε προσεκτικά το ύφασμα γύρω από τον πράσινο οδηγό ζώνης και τραβήξτε για να αφαιρέσετε το κάλυμμα από τις υποδοχές.

Τοποθετήστε ξανά το υφασμάτινο κάλυμμα

Ακολουθήστε τα βήματα του *Αφαιρέστε το υφασμάτινο κάλυμμα* για να τοποθετήσετε ξανά το υφασμάτινο κάλυμμα στο κάθισμα αυτοκινήτου.

Εγγύηση



ΠΡΟΣΟΧΗ: Χειριστείτε το κάθισμα αυτοκινήτου με προσοχή. Ποτέ μην μεταφέρετε το κάθισμα κρατώντας το από το προσκέφαλο!

Το κάθισμα αυτοκινήτου Axkid καλύπτεται με εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση αξιώσεων εγγύησης, προσκομίστε την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα όπου πραγματοποιήθηκε η αγορά.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

- Φυσιολογικές φθορές.
- Ζημιές εξαιτίας εσφαλμένης χρήσης, αμέλειας ή ατυχήματος.
- Περιπτώσεις όπου έχουν πραγματοποιηθεί επισκευές από τρίτους.
- Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται έχουν πολύ υψηλό βαθμό αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία. Ωστόσο, η υπεριώδης ακτινοβολία είναι πολύ επιθετική και με την πάροδο του χρόνου θα προκαλέσει το ξεθώριασμα του καλύμματος καθίσματος, κάτι που θεωρείται φυσιολογική φθορά.

Ανακύκλωση

Η Axkid συνιστά ανεπιφύλακτα την ανακύκλωση παλαιών καθισμάτων αυτοκινήτου. Πριν φύγετε από το κάθισμα αυτοκινήτου στον τοπικό σταθμό ανακύκλωσης, κόψτε τους ιμάντες από το κάθισμα, αφαιρέστε το υφασμάτινο κάλυμμα, αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη φελιζόλ, και διαχωρίστε τα μεταλλικά και πλαστικά μέρη εάν είναι δυνατόν. Το κύριο μέρος του καθίσματος αυτοκινήτου θα πρέπει να επισημανθεί ως μη ασφαλές ή ληγμένο (χρησιμοποιήστε μαρκαδόρο) για να αποτρέψετε οποιονδήποτε από το να το χρησιμοποιήσει ξανά. Ελέγξτε τις τοπικές δημοτικές οδηγίες για ανακύκλωση διάφορων υλικών.



AXKID

© Copyright Axkid 2025
All rights reserved Axkid AB | Göteborgsvägen 94 | 43137 Mölndal | Sweden
FEB 2025 Art. no 1106091