



목차

안전 정보	3
자동차에 배치	4
제품 개요	5
카 시트 설치	7
ISOFIX 및 서포트 레그를 사용하여 설치	7
ISOFIX 연결 장치를 사용한 설치	11
ISOFIX 또는 서포트 레그 없이 설치	14
아동을 안전하게 보호	16
조절	19
카 시트 제거	21
관리 및 유지 보수	22
품질 보증	23
재활용	24

안전 정보

Axkid Up은 키가 100~150cm인 아이들을 위해 승인된 전방 카 시트입니다.

Axkid Up은 약 4세부터 또는 키가 100cm일 때 사용하기에 적합합니다.



Axkid Up은 전방 i-Size 부스터 시트입니다.해당 차량 사용자 매뉴얼에 있는 차량 제조업체의 설명에서 i-Size 호환 가능한 차량 좌석 위치에서의 사용과 관련한 UN 규정 No. 129에 따라 승인을 받았습니다.의문이 있다면 강화된 아동 보호 장치 생산업체 (www.axkid.com) 또는 판매점에 문의하시길 바랍니다.



경고: 잘못된 설치는 아이의 안전에 심각한 영향을 끼칠 수 있습니다.

- 항상 본 매뉴얼의 안내를 준수해야 합니다. 확실하지 않은 경우 QR 코드를 스캔하거나 카 시트를 구매한 소매점 또는 info@axkid.com에 문의하여 올바른 설치 시연을 요청하십시오.
- 설명서 매뉴얼의 최신 버전은 www.axkid.com/manuals을 방문하십시오.
- 작동하는 전면 에어백이 장착된 좌석 위치에는 카 시트를 설치하지 않습니다.해당 좌석에 카 시트를 설치하고자 한다면 차량 제조사 지침에 따라 에어백은 비활성화해야 합니다.
- 사고 발생 시, 그 규모와 관계없이 카 시트는 항상 교체해야 합니다.보이지 않는 손상이 생겼을 수도 있고, 아이의 안전에 심각한 영향을 끼칠 수도 있습니다.
- 카 시트가 직사광선에 노출되었을 때는 아이를 앉히기 전에 카 시트가 너무 뜨겁지 않은지 확인합니다.
- 차량에 아이를 혼자 두는 일이 있어서는 안 됩니다.
- 차량 내부의 짐이나 고정되지 않은 물체는 사고 발생 시 탑승자에게 부상을 가할 수 있으므로 안전하게 고정합니다.
- 카 시트가 이동식 좌석, 차문 등에 부품이 걸리지 않게 설치되었는지 확인합니다.
- 안전 벨트가 꼬여 있지 않은지 확인합니다.
- 카 시트의 어떤 부분도 분해하거나 개조하지 마십시오.해당 행위는 카시트의 보증과 안전 성능에 영향을 끼칠 수 있습니다.
- 천 커버 없이 카 시트를 사용하지 마십시오.천 커버는 안전을 담당하는 요소이며, Axkid 오리지널 시트 천 커버로 교체할 수 있습니다.
- 차량 안내서 및 www.axkid.com에서 차량 목록을 확인하고 본 카 시트에 적합한 좌석 위치를 찾을 수 있습니다.
- Axkid는 아이에게 너무 딱 맞기 전까지는 인레이를 권장하지만, 아래 표에 따라 최소 키에 맞추어 사용하시길 바랍니다(연령은 단순 참고).
- 카 시트는 앞쪽으로만 설치해야 합니다.
- 항상 안전 벨트가 아이 몸에 맞게 조절되어 있는지 확인합니다.
- 안전 벨트로 아이를 고정하기 전 아이 등이 카 시트에 밀착되어 있는지 확인합니다.
- 아이를 카 시트에 고정한 후, 항상 허리 벨트가 엉덩이 아래에 위치하고 아이의 골반에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 서포트 레그 사용 시 서포트 레그가 올바른 위치에 있고 차량 바닥에 접촉하는지 확인합니다.
- 헤드레스트를 잡고 카 시트를 옮기면 안 됩니다.

자동차에 배치

Axkid Up 카 시트는 3점식 안전 벨트가 있는 조수석에 앞쪽으로만 설치할 수 있습니다. 대부분의 좌석 위치에 맞지만 모든 좌석 위치에 맞는 것이 아니므로, 적절한 좌석 위치를 찾으려면 차량 사용 설명서를 확인하고 www.axkid.com 차량 목록을 확인하십시오.

조수석(애어벡 비활성)	예/아니요*	
조수석(에어백 활성)	예/아니요**	
3점식 안전벨트가 있는 뒷좌석	ф ООО	
2점식 안전벨트가 있는 좌석	아니요	
측향 및 후향식 좌석	아니요	

*스페인의 일반 교통 규정 117조는 키가 *135cm* 이하인 어린이를 차량 앞좌석에 태우고 운전하는 행위를 예외 없이 금지하고 있습니다.



중요사항: **카 시트 제조업체에서 별도로 명시하지 않는 한, 키 135 cm 미만인 어린이의 경우 에어백을 비활성화해야 합니다. 차량에 대한 특별 권장 사항은 차량 제조업체의 지침을 참조하십시오.그럼에도 전방에어백이 장착된 좌석에 Axkid Up를 설치하고자 한다면 차량 제조사 지침에 따라 에어백은 비활성화해야합니다. 차량 표시등이 에어백 비활성 상태임을 나타내는지 항상 확인하는 것이 중요합니다.


제품 개요



- A.헤드레스트
- B.측면 보호대
- C. 요추 지지대
- D. 높이 조절 가능 시트
- E. 종아리 받침대
- F. 서포트 레그 표시기
- G. 서포트 레그 조절 버튼
- H. ISOFIX 커넥터




- I. ISOFIX 표시기
- J. ISOFIX 조절 버튼

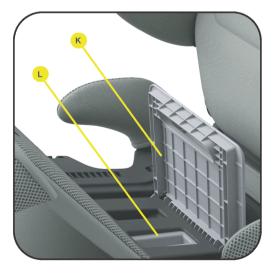

- K. 시트 조절 손잡이
- L. 좌석 조절 버튼



- M. 상단 벨트 가이드
- N. Axkid 측면 충격 보호 장치 (ASIP)
- O. ASIP 분리 버튼
- P. 등받이 잠금 장치
- Q. 하단 벨트 가이드
- R. 헤드레스트 조절 버튼(M)
- S. 측면 보호대 분리 버튼
- T. 등받이
- U. 운반 손잡이
- V. 시트 높이 조절 가이드

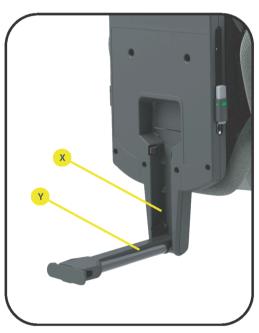

X. 서포트 레그 보관 공간

Y. 서포트 레그

카 시트 설치

ISOFIX 및 서포트 레그를 사용하여 설치



ISOFIX 및 서포트 레그 사용

차량에 ISOFIX 연결 지점이 있다면, Axkid는 ISOFIX 커넥터와 서포트 레그를 모두 사용하여 Axkid Up 카 시트를 설치할 것을 권장합니다.



카 시트 준비





운반 손잡이(U)를 잡고 보관 공간(X)에서 서포트 레그(Y)를 펼칩니다.

카 시트의 양쪽에 있는 ISOFIX 조절 버튼(J)을 모두 누르고 ISOFIX 암을 보관 공간에서 밀어내서 양쪽 ISOFIX 커넥터(H)를 확장합니다.

2 좌석에 배치



카 시트를 좌석 위에 놓고 ISOFIX 커넥터(H)를 차량의 ISOFIX 연결 장치에 연결합니다. 양쪽 ISOFIX 커넥터의 표시기(I)가 녹색으로 바뀌었는지 확인합니다.



설치 고정하기



딸깍 소리를 내며 제자리에 딱 들어맞을 때까지 등받이를 위로 접어 올립니다.

카 시트를 차량 등받이에 대고 세게 밀고 흔듭니다. 양쪽의 ISOFIX 커넥터에서 반복적으로 딸깍 소리를 내며 차량 등받이쪽으로 장착됩니다. 카 시트의 밑 부분(U)과 차량 등받이 사이에 간격이 없는지 확인합니다.




서포트 레그 조절하기



서포트 레그 상단의 서포트 레그 표시기(F)가 녹색으로만 표시될 때까지 서포트 레그(Y)의 각도를 조절합니다. 서포트 레그 발이 차량 바닥에 닿을 때까지 서포트 레그 조절 버튼(G)을 눌러 서포트 레그를 빼냅니다. 서포트 레그가 잠겨 있고 차량 바닥과 평평하게 맞닿아 있는지 확인합니다.



안전벨트 매기

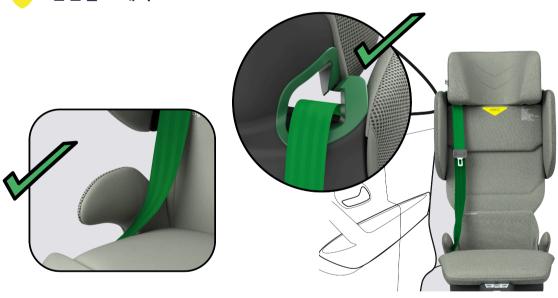

차량 안전 벨트를 빼내고 어깨 부분을 상단 벨트 가이드(M)로 허리 벨트를 하단 벨트 가이드(Q) 아래로 통과시킵니다.

6 ASIP 패드 설치하기



차량 문에 가장 가까운 카 시트 쪽에 ASIP 패드(N)를 설치합니다. ASIP 패드 연결 부분을 ASIP 홀더와 정렬한 다음 밀어넣고 돌려서 연결합니다.

ISOFIX 연결 장치를 사용한 설치



서포트 레그 없이 ISOFIX 사용

차량에 ISOFIX 연결 지점이 장착되어 있지만 차량 바닥이 서포트 레그 사용을 지원하지 않는 경우 ISOFIX 연결 장치만 사용하여 Axkid Up 카 시트를 설치할 수 있습니다.



카 시트 준비



카 시트의 양쪽에 있는 ISOFIX 조절 버튼(J)을 모두 누르고 ISOFIX 암을 보관 공간에서 밀어내서 양쪽 ISOFIX 커넥터(H)를 확장합니다.




좌석에 배치



카 시트를 좌석 위에 놓고 ISOFIX 커넥터(H)를 차량의 ISOFIX 연결 장치에 연결합니다. 양쪽 ISOFIX 커넥터의 표시기(I)가 녹색으로 바뀌었는지 확인합니다.

3

설치 고정하기

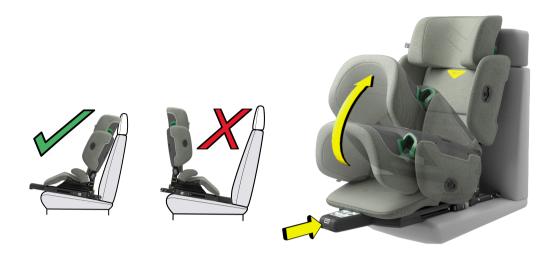


딸깍 소리를 내며 제자리에 딱 들어맞을 때까지 등받이를 위로 접어 올립니다.

카 시트를 차량 등받이에 대고 세게 밀고 흔듭니다. 양쪽의 ISOFIX 커넥터에서 반복적으로 딸깍 소리를 내며 차량 등받이쪽으로 장착됩니다. 카 시트의 밑 부분(U)과 차량 등받이 사이에 간격이 없는지 확인합니다.



안전벨트 매기

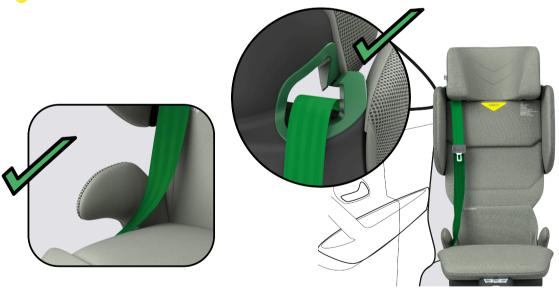

차량 안전 벨트를 빼내고 어깨 부분을 상단 벨트 가이드(M)로 허리 벨트를 하단 벨트 가이드(Q) 아래로 통과시킵니다.

6 ASIP 패드 설치하기



차량 문에 가장 가까운 카 시트 쪽에 ASIP 패드(N)를 설치합니다. ASIP 패드 연결 부분을 ASIP 홀더와 정렬한 다음 밀어넣고 돌려서 연결합니다.

ISOFIX 또는 서포트 레그 없이 설치




ISOFIX 또는 서포트 레그 사용 안 함(안전벨트만 사용)

차량 좌석 위치에 ISOFIX 연결 지점이 없다면, 유일한 방법은 차량 안전 벨트만 사용하여 Axkid Up 카 시트를 설치하는 것입니다. 이렇게 할 경우 서포트 레그를 사용해서는 안되며 보관 공간에 그대로 두어야 합니다.



설치 고정하기

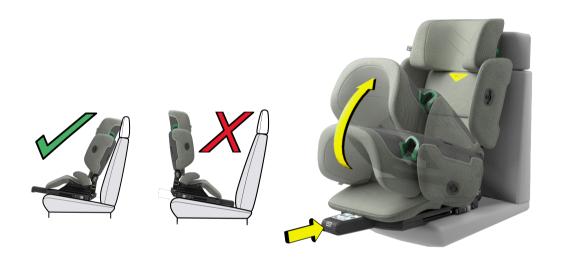


Axkid Up 카 시트를 차량 좌석 위에 놓습니다.

딸깍 소리를 내며 제자리에 딱 들어맞을 때까지 등받이를 위로 접어 올립니다.

Axkid Up 카 시트를 차량 좌석에 최대한 가깝게 누릅니다.




안전벨트 매기

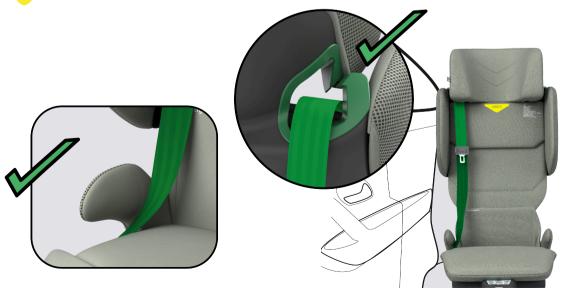

차량 안전 벨트를 빼내고 어깨 부분을 상단 벨트 가이드(M)로 허리 벨트를 하단 벨트 가이드(Q) 아래로 통과시킵니다.


6 ASIP 패드 설치하기

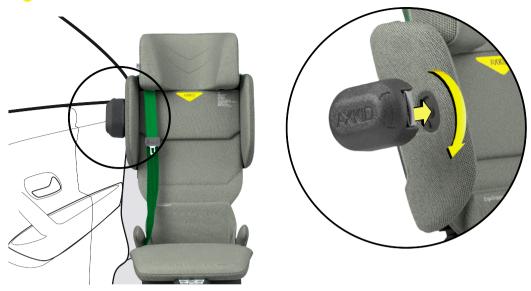

차량 문에 가장 가까운 카 시트 쪽에 ASIP 패드(N)를 설치합니다. ASIP 패드 연결 부분을 ASIP 홀더와 정렬한 다음 밀어넣고 돌려서 연결합니다.

아동을 안전하게 보호

7 시트 높이 조절

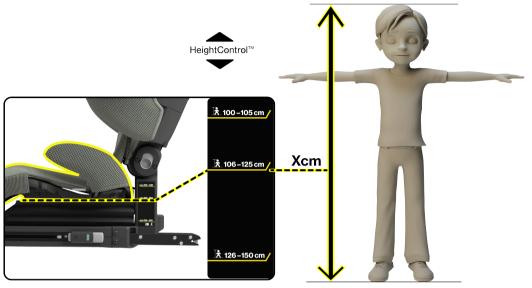


아이를 카 시트에 앉히기 전에 좌석 높이 조절 가이드 (V)에 따라 좌석 높이가 아이의 키와 일치하는지 확인하십시오.

카 시트를 조절하려면 요추 지지대(C)를 위로 당겨 들어 올려 시트의 덮개를 엽니다.시트 조절 핸들(K)을 잡고 시트 조절 버튼(L)을 작동하여 시트를 위쪽 또는 아래쪽으로 조절합니다.

좌석 높이를 조절한 후 높이 설정이 아이의 키와 일치하는지 확인합니다. 덮개를 닫고 요추 지지대(C)를 다시 접습니다.


8 아이를 고정하기

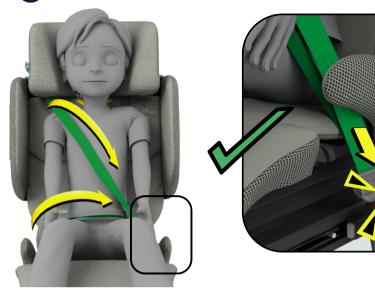

아이를 카 시트에 앉히고 안전 벨트를 당깁니다. 안전 벨트를 아이 위로 넘긴 후, 허리 벨트와 어깨 벨트를 모두 카 시트 반대쪽 아래쪽의 하단 벨트 가이드(Q) 아래로 통과시켜야 합니다. 차량 안전 벨트를 벨트 버클에 연결합니다.

- **?** 중요사항: 아이를 카 시트에 고정한 후, 항상 허리 벨트가 엉덩이 아래에 위치하고 아이의 골반에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.
- **팁:** 아이를 더 빠르고 쉽게 고정하려면 카 시트가 차량에 설치되어 있는 동안 안전 벨트를 벨트 가이드에 통과한 상태로 둘 수 있습니다.

9 안전벨트 위치 확인하기

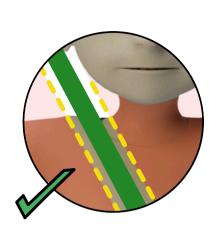





어깨 벨트가 아이의 어깨 중간 위로 지나는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 헤드레스트를 조절해야 합니다. 헤드레스트 높이를 조절하려면 헤드레스트 조절 버튼을 누르고 헤드레스트 (A)을 위 또는 아래로 밉니다.




중요사항: 차량 안전 벨트가 상단 및 하단 벨트 가이드 양쪽을 모두 통과했는지 다시 확인합니다.

조절

Axkid Up은 아이와 함께 성장하여 편안하고 안전한 착용감을 보장하도록 설계되었습니다. 아이가 성장함에 따라 사고 발생 시 아이를 최대한 보호할 수 있도록 시트를 조절하는 것이 중요합니다.

Axkid는 탑승 전마다 카 시트에 아이가 잘 맞는지 확인할 것을 권장합니다.

시트 높이 높이

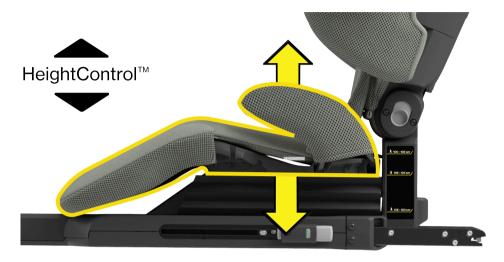

차량에 카 시트를 설치한 후에는 시트 높이를 쉽게 조절할 수 있습니다. 카 시트 측면에 표시된 시트 높이 조절 가이드 (V)를 사용하여 올바른 시트 높이를 조절합니다.

카 시트 높이를 조절하려면 요추 지지대(C)를 위로 당겨 들어 올려 시트의 덮개를 엽니다.

시트 조절 핸들(K)을 잡고 시트 조절 버튼(L)을 작동하여 시트를 위쪽 또는 아래쪽으로 조절합니다. 시트 높이를 원하는 위치로 조절한 후 시트 조절 버튼(L)을 놓습니다. 딸깍 소리가 나면 시트 조절 손잡이(K)을 위로 당겨 시트가 제자리에 단단히 고정되었는지 확인합니다.

시트 높이를 조절한 후 높이 설정이 아이의 키와 일치하는지 확인합니다. 덮개를 닫고 요추 지지대(C)를 다시 접습니다.

인체공학적 지지 기능



아이의 선호도에 따라 요추 지지 패드를 다르게 배치하거나 시트에서 완전히 분리할 수 있습니다.

측면 보호대







아이의 키가 126cm 이상인 경우, 측면 보호대를 사용하지 않아도 됩니다.

연결

측면 보호대의 돌출부 두 개를 카 시트 등받이의 맞는 슬롯에 밀어 넣습니다. 측면 보호대 (B)를 눌러 제자리에 끼웁니다.

분리

측면 보호대 (B)를 잡고 분리 손잡이(S)를 당기고 측면 보호대 (B)를 카 시트 뒤로 밉니다.

카 시트 제거

- 1. 안전 벨트를 벨트 가이드에서 분리합니다.
- 2. 서포트 레그를 사용하는 경우: 서포트 레그 조절 버튼(G)을 누르고 서포트 레그의 하부를 올립니다.
- 3. ISOFIX를 사용하는 경우: 양쪽 ISOFIX 조절 버튼(J)을 모두 눌러 ISOFIX 커넥터(H)를 풀고 ISOFIX 커넥터(H)를 접어주세요.
- 4. 시트 높이가 올려져 있다면 낮추세요. 요추 지지대(C)를 위로 당겨 들어 올려 좌석의 덮개를 여세요. 시트 조절 핸들(K)을 잡고 시트 조절 버튼(L)을 작동하여 시트를 아래쪽으로 조절합니다. 덮개를 닫고 요추 지지대(C)를 다시 접습니다.
- 5. 등받이를 똑바로 세운 상태로 완전히 펴고 두 개의 등받이 잠금 장치(P)를 동시에 위로 당기고 등받이를 접습니다.
- 6. 운반 손잡이(U)를 잡고 차량에서 카 시트를 분리합니다.
- 7. 서포트 레그를 위로 접어서 보관 공간에 넣습니다.

관리 및 유지 보수

- 시트 천 커버는 섬세 코스로 30°C로 세탁기에 세탁할 수 있습니다.커버가 손상되고 패딩이 천과 분리될 수 있으므로 커버는 건조기를 사용하지 않습니다.www.axkid.com을 방문하여 커버를 제거하고 부착하는 방법을 설명하는 비디오를 찾습니다.
- 천 시트 커버를 교체해야 한다면 Axkid의 정품 제품만을 사용하도록 합니다.다른 제품을 사용한다면 Axkid 카 시트의 안전장치가 손상되어 사고가 났을 때 심각한 부상으로 이어질 수도 있습니다.
- Axkid 카 시트의 플라스틱 부품은 중성 세제와 물로 세척해야 합니다.용제 또는 그와 유사한 성분을 함유한 반응성이 높은 화학물질은 플라스틱에 손상을 주어 카 시트의 안전에 문제를 일으킬 수 있으므로 사용하지 않습니다.
- 이 사용 설명서에 설명된 것 이외의 방법으로 Axkid 카 시트를 개조하거나 변경하지 마십시오.
- 모든 수리는 생산업체 또는 대리인이 수행해야 합니다.
- 카 시트를 조심스럽게 다루고 정기적으로 청소하여 내구성을 극대화하십시오.

천 커버 분리

측면 보호대

ASIP 해제 버튼(O)을 누르고 ASIP 패드(X)를 돌려 카 시트에서 제거합니다. 두 개의 푸시 버튼을 풀고 ASIP 커넥터 주변의 천 부분을 부드럽게 벗겨냅니다. 커버를 부드럽게 당겨 측면 보호대에서 분리합니다.

헤드레스트

헤드레스트 상단에서 커버 가장자리를 부드럽게 벗겨내고 앞쪽으로 부드럽게 당깁니다.

등받이

등받이 뒷면에서 천으로 된 바를 스냅훅 인터페이스에서 분리합니다.천 부분을 앞쪽으로 당겨 통과시킵니다. 커버의 가장자리를 등받이 플라스틱 부분 위로 부드럽게 벗겨낸 다음 앞으로 당겨 커버를 제거합니다.

시트

요추 지지대(C)를 들어 올려 시트 천의 덮개를 열고, 시트 양쪽에 하나씩 있는 두 개의 천 고리를 풀고 시트 천을 앞으로 접어 넘깁니다. 앞 부분 플랩 아래에 있는 두 개의 탄성 밴드를 풀어 시트 천을 완전히 풉니다.

하부 벨트 가이드 커버

녹색 벨트 가이드 주변의 천을 부드럽게 벗겨 내고 당겨서 뿔 모양 가이드에서 커버를 제거합니다.

천 커버 다시 씌우기

천 커버를 분리하는 단계를 역순으로 수행하여 천 커버를 카 시트에 다시 설치합니다.

품질 보증



경고: 카 시트를 소중히 다루시길 바랍니다.헤드레스트를 잡고 시트를 옮기면 안 됩니다.

Axkid 카 시트에는 구매 당일로부터 24개월 보증이 적용됩니다. 보증을 청구할 경우 영수증을 구매처로 가져오십시오.

품질 보증은 다음을 보장하지 않음

- 정상적인 마모 및 찢어짐
- 부정확한 사용, 부주의, 사고로 인한 손상
- 외부 업체의 수리
- 사용된 모든 자재는 매우 높은 자외선 저항 등급을 받았습니다. 그러나 자외선은 매우 공격적이며 결국 시트 커버색이 바래지게 되며, 이는 정상적인 마모 및 손상으로 간주됩니다.

재활용

Axkid는 낡은 카 시트를 재활용할 것을 강력히 권장합니다.지역의 재활용 수거장에 카 시트를 버리기 전에 시트에서 하네스 스트랩을 모두 잘라내고, 천 커버를 제거하고,최대한 많은 스티로폼 부품을 제거하고, 가능하면 금속과 플라스틱 부품을 분리하십시오. 다른 사람이 다시 사용하지 못하도록 하려면 카 시트의 주요 부분에 안전하지 않은 표시 또는 만료된 표시(마커 사용)를 해야 합니다. 다양한 재료에 대한 재활용 지침은 현지 지방 자치단체 지침을 따르십시오.



