

AXKID UP



Monteringsveiledning

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsinformasjon.....	3
Plassering i bilen.....	4
Produktoversikt.....	5
Montere bilstolen.....	7
Montering med ISOFIX og støttebein.....	7
Montering med ISOFIX-fester.....	11
Montering uten ISOFIX eller støttebein.....	14
Sikre barnet.....	16
Justering.....	19
Utmontre bilstolen.....	21
Stell og vedlikehold.....	22
Garanti.....	23
Gjenvinning.....	24

Sikkerhetsinformasjon

Axxid Up er en forovervendt bilstol som er godkjent for barn med en høyde mellom 100 og 150 cm.

Axxid Up er egnet fra barnet er ca. 4 år eller har en høyde på 100 cm.



Axxid Up er et forovervendt i-Size-sete. Det er godkjent i henhold til FNs forordning nr. 129 for bruk på i-Size-kompatible seter som angitt av bilprodusentene i bilens instruksjonsbok. Er du usikker, ber vi deg kontakte produsenten av barnestolen (www.axkid.com) eller forhandleren.




ADVARSEL: Feilaktig montering kan få alvorlige følger for barnets sikkerhet.

- Følg alltid instruksjonene i denne bruksanvisningen. Hvis du er i tvil, skann QR-koden, kontakt forhandleren der bilstolen ble kjøpt, eller send en e-post til info@axkid.com. Du vil da få informasjon om hvordan bilstolen skal monteres.
- Du finner den nyeste versjonen av bruksanvisningen på www.axkid.com/manuals.
- Ikke bruk bilstolen i et sete der det er montert en aktiv frontkollisjonspute. Ønsker du å montere bilstolen i dette setet, må kollisjonsputen deaktiveres i henhold til bilprodusentens anvisninger.
- Utsettes bilen for en ulykke, må bilstolen alltid skiftes ut, uansett hvor alvorlig ulykken er. Den kan ha skader som ikke er synlige, og som kan få alvorlige følger for barnets sikkerhet.
- Hvis bilstolen har vært utsatt for direkte sollys, må du kontrollere at den ikke er varm før du setter barnet i stolen.
- Gå aldri fra barnet i bilen uten tilsyn.
- Sørg for at bagasje eller løse gjenstander er sikret i bilen, slik at de ikke kan skade passasjerer i en eventuell ulykke.
- Monter bilstolen slik at ingen deler kan sette seg fast i regulerbare seter, bildører og lignende.
- Sørg for at selen ikke er vridd.
- Ikke forsøk å demontere eller endre noen deler av bilstolen. Det kan gå utover garantien og sikkerheten til bilstolen.
- Bilstolen skal aldri brukes uten tekstiltrekket. Tekstiltrekket er en sikkerhetsfunksjon og må bare skiftes ut med et originalt tekstiltrekk fra Axxid.
- Se bilens instruksjonsbok, samt billisten på www.axkid.com for å finne egnede plasseringer av bilstolen.
- Axxid anbefaler at du alltid bruker setebeskyttelse for å beskytte bilsetet mot riper og smuss.
- Denne bilstolen skal bare monteres forovervendt.
- Sørg alltid for at selen justeres slik at den passer til barnets kropp.
- Sørg for at barnets rygg hviler mot bilstolen før du spenner fast barnet med selen.
- Etter at barnet er festet i bilstolen, må du alltid sørge for at hoftebeltet er plassert lavt på hoften og ligger godt inntil barnets bekken.
- Når støttebeinet er i bruk, må du alltid sørge for at det står i riktig posisjon og har kontakt med bilgulvet.
- Bær aldri stolen etter hodestøtten.

Plassering i bilen

Axkid Up bilstol kan bare monteres forovervendt i et passasjer sete som har et trepunkts sikkerhetsbelte. Bilstolen kan monteres i de fleste seter, men ikke i alle. Du finner nærmere informasjon om egnede seter i bilens instruksjonsbok og i billisten på www.axkid.com

Passasjer sete foran (uten aktiv kollisjonspute)	JA/NEI*
Passasjer sete foran (med aktiv kollisjonspute)	JA/NEI*
Passasjer sete bak med trepunkts sikkerhetsbelte	JA
Sete med topunkts sikkerhetsbelte	NEI
Side- og bakovervendte seter	NEI

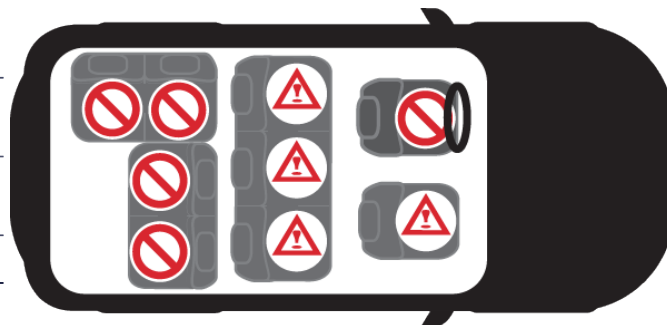

* Paragraf 117 i den generelle trafikkforskriften i Spania fastslår at det er forbudt å kjøre med barn med en kroppshøyde under 135 centimeter i kjøretøyets forseter, og dette gjelder uten unntak.



Viktig: ** Kollisjonsputen må deaktiveres for barn som er lavere enn 135 cm, med mindre annet er angitt av bilstolprodusenten. Se bilprodusentens anbefalinger for bilen din. Hvis du likevel ønsker å montere Axkid Up i et sete med frontkollisjonspute, må kollisjonsputen deaktiveres i henhold til bilprodusentens anvisninger. Kontroller alltid at bilens indikatorlampe viser at kollisjonsputen er deaktivert.


Produktoversikt



- A. Hodestøtte
- B. Sidevinge
- C. Korsryggstøtte
- D. Høydejustering
- E. Leggstøtte
- F. Indikator for støttebein
- G. Justeringsknapp for støttebeinet
- H. ISOFIX-kobling




- I. ISOFIX-indikator
- J. ISOFIX-justeringsknapp

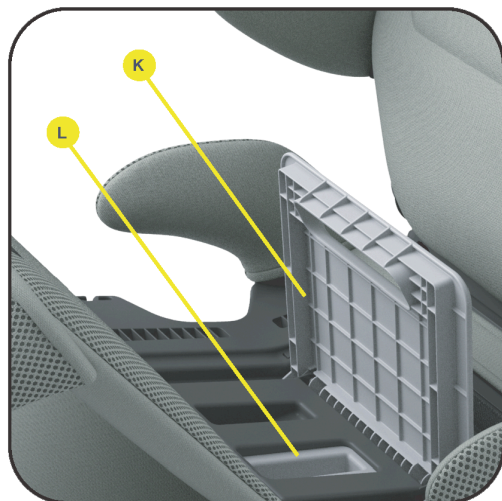

- K. Justeringshåndtak
- L. Justeringsknapp




- M. Øvre belteføring
- N. Axxkid sidestøtbeskyttelse (ASIP)
- O. ASIP-utløserknapp
- P. Ryggstøttelås
- Q. Nedre belteføring
- R. Justeringsknapp for hodestøtten
- S. Utløserknapp for sidevinger
- T. Ryggstøtte
- U. Bærehåndtak
- V. Veiledning for høydejustering

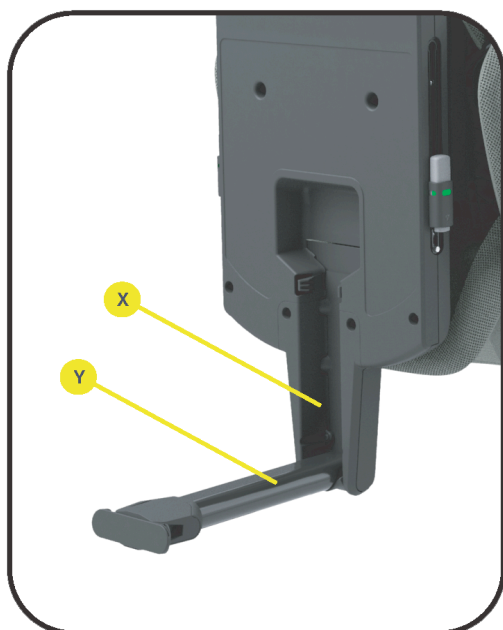

- X. Oppbevaringsrom for støttebein
- Y. Støttebein

Montere bilstolen

Montering med ISOFIX og støttebein

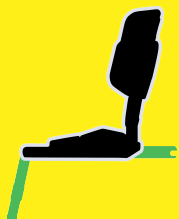

Bruk av ISOFIX og støttebein

Hvis bilen er utstyrt med ISOFIX-fester, anbefaler Axxid at du monterer Axxid Up bilstol ved hjelp av både ISOFIX-koblinger og støttebein.

1

Klargjøre bilstolen




Hold i bærehåndtaket (U) mens du slår ut støttebeinet (Y) fra oppbevaringsrommet (X).

Trykk på begge ISOFIX-justeringsknappene (J) på hver side av bilstolen og skyv ISOFIX-armene ut, slik at begge ISOFIX-koblingene (H) trekkes ut.

2

Plassering på setet

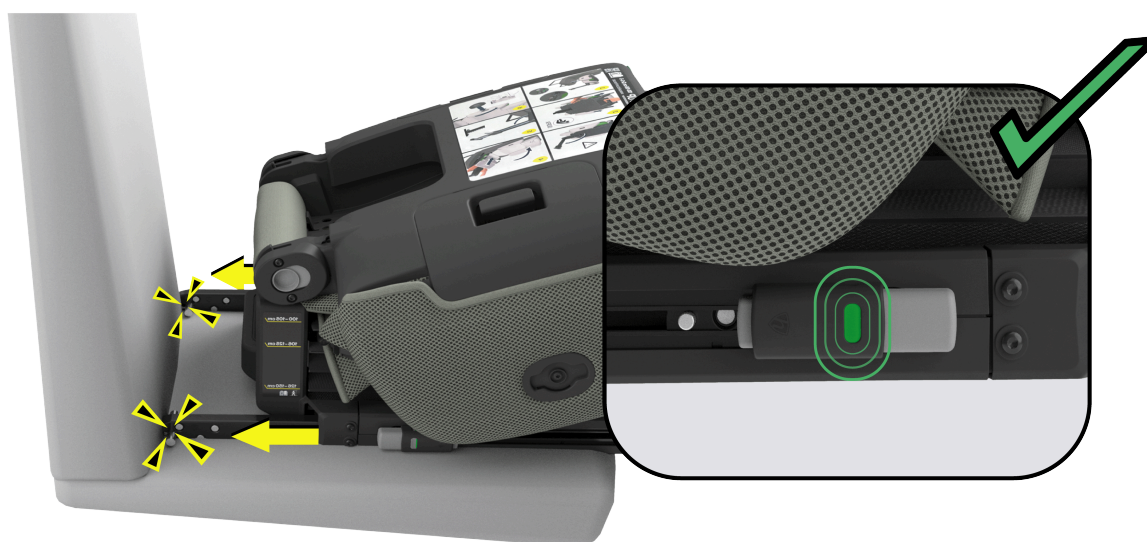

Plasser bilstolen på bilsetet og fest ISOFIX-koblingene (H) til ISOFIX-festene i bilen. Kontroller at indikatorene (I) på begge ISOFIX-koblingene har blitt grønne.

3

Sikre plasseringen




Slå opp ryggstøtten til den klikker på plass.

Skyv bilstolen bakover, slik at den hviler godt mot seteryggen i bilen. ISOFIX-koblingene på hver side vil klikke gjentatte ganger, mens bilstolen strammes mot seteryggen i bilen. Sørg for at det ikke er noe mellomrom mellom basen (U) og seteryggen i bilen.

4


Juster støttebeinet

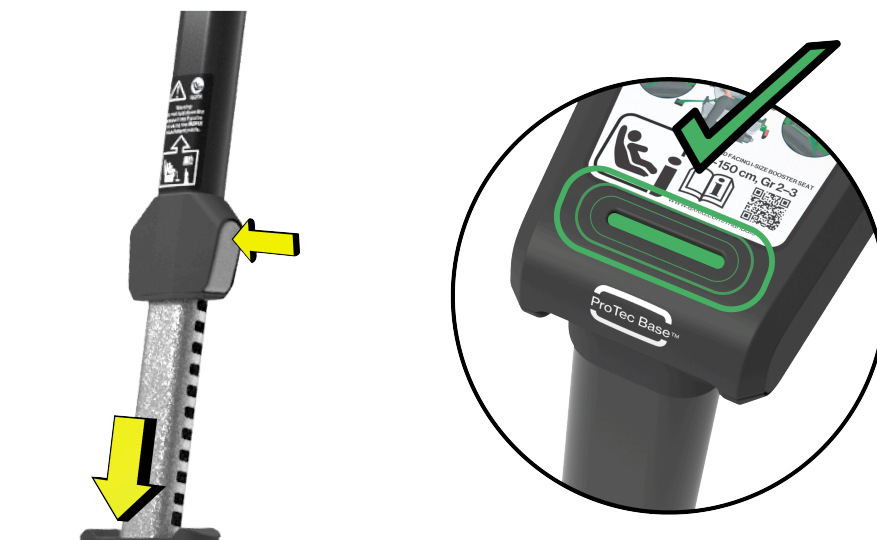

Juster vinkelen på støttebeinet (Y) inntil støttebeinets indikator (F) øverst på støttebeinet bare viser grønt. Trekk ut støttebeinet ved å trykke på justeringsknappen (G) inntil støttebeinet berører bilgulvet. Sørg for at støttebeinet er låst og hviler godt på bilgulvet.

5

Plasser sikkerhetsbeltet

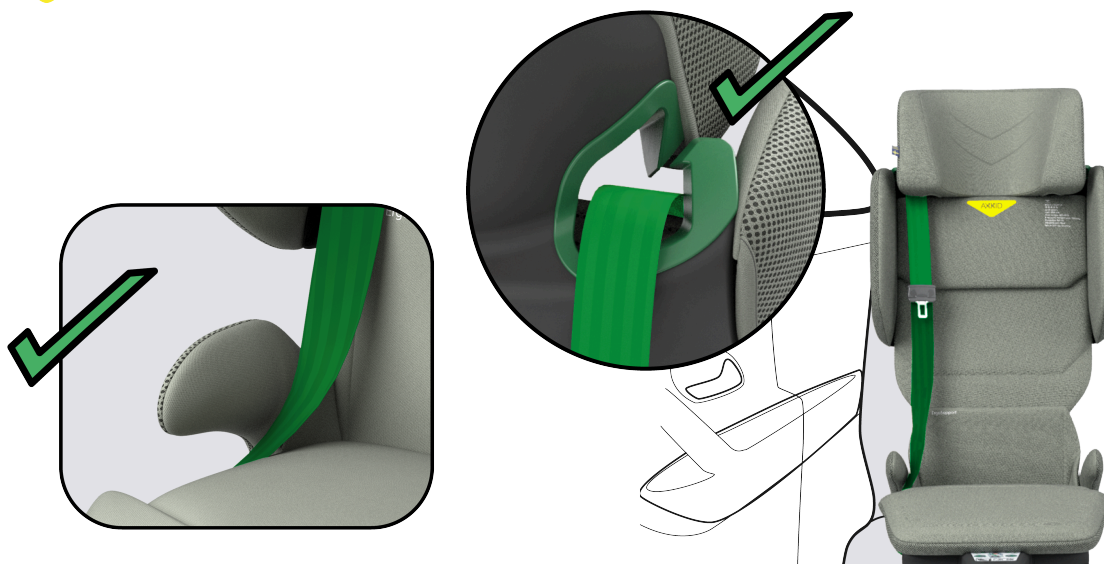

Trekk ut bilens sikkerhetsbelte og før skulderbeltet gjennom den øvre belteføringen (M) og hoftebeltet under den nedre belteføringen (Q).

6

Installer ASIP-puten



Plasser ASIP-puten (N) på siden av bilstolen nærmest bildøren. Juster ASIP-putefestet etter ASIP-holderen, og fest det ved å skyve og rotere det på plass.

Montering med ISOFIX-fester




Bruk av ISOFIX uten støttebein

Hvis bilen er utstyrt med ISOFIX-fester, men bilgulvet ikke støtter bruk av støttebein, kan Axxid Up bilstol monteres med kun ISOFIX-fester.

1


Klargjøre bilstolen

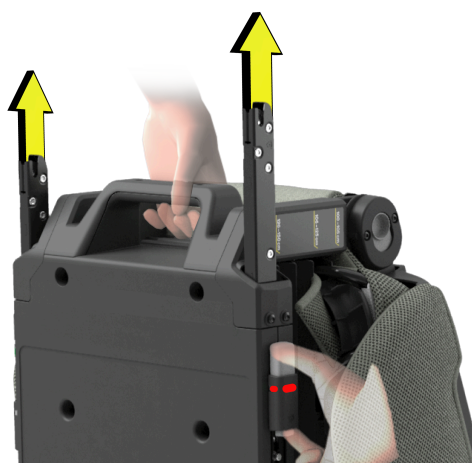

Trykk på begge ISOFIX-justeringsknappene (J) på hver side av bilstolen og skyv ISOFIX-armene ut, slik at begge ISOFIX-koblingene (H) trekkes ut.

2

Plassering på setet

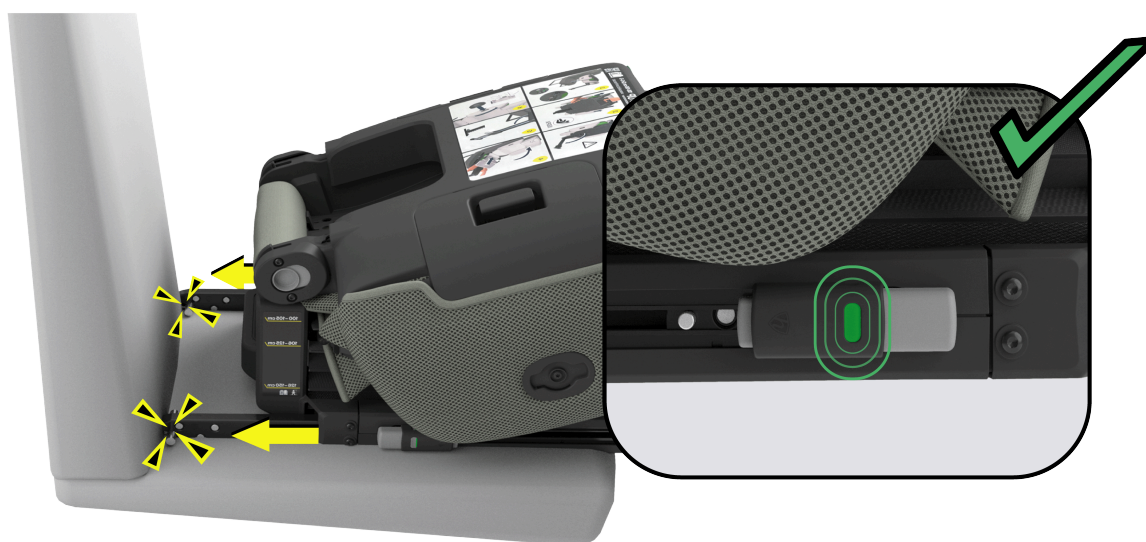

Plasser bilstolen på bilsetet og fest ISOFIX-koblingene (H) til ISOFIX-festene i bilen. Kontroller at indikatorene (I) på begge ISOFIX-koblingene har blitt grønne.

3

Sikre plasseringen




Slå opp ryggstøtten til den klikker på plass.

Skyv bilstolen bakover, slik at den hviler godt mot seteryggen i bilen. ISOFIX-koblingene på hver side vil klikke gjentatte ganger, mens bilstolen strammes mot seteryggen i bilen. Sørg for at det ikke er noe mellomrom mellom basen (U) og seteryggen i bilen.

5

Plasser sikkerhetsbeltet

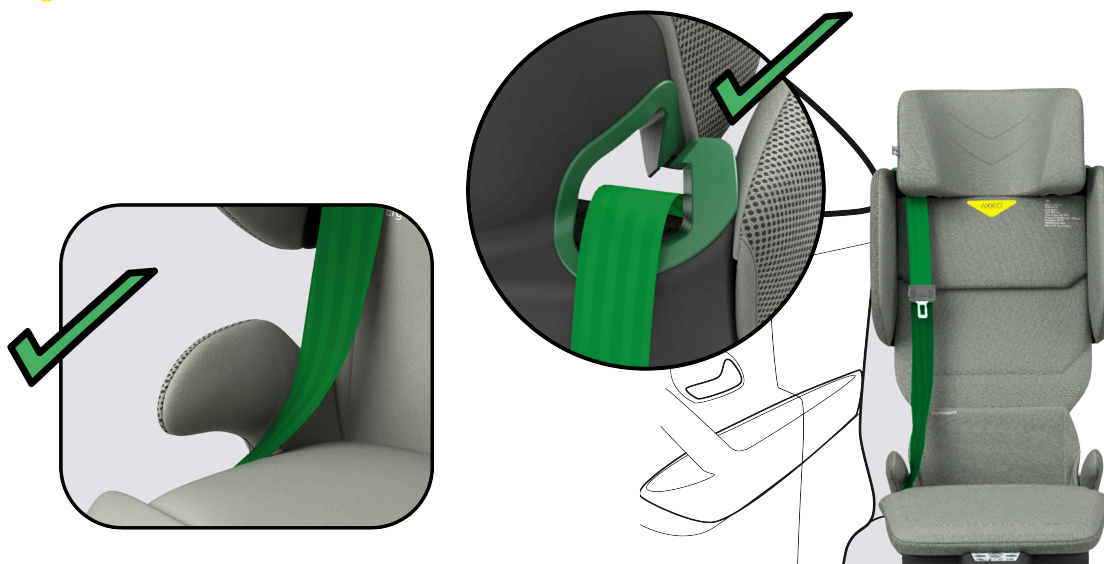

Trekk ut bilens sikkerhetsbelte og før skulderbeltet gjennom den øvre belteføringen (M) og hoftebeltet under den nedre belteføringen (Q).

6**Installer ASIP-puten**

Plasser ASIP-puten (N) på siden av bilstolen nærmest bildøren. Juster ASIP-putefestet etter ASIP-holderen, og fest det ved å skyve og rotere det på plass.

Montering uten ISOFIX eller støttebein



Uten ISOFIX eller støttebein (kun sikkerhetsbelte)

Hvis bilsetet ikke er utstyrt med ISOFIX-fester, er det eneste alternativet å installere Axxid Up bilstol ved hjelp av kun bilens sikkerhetsbelte. I så tilfelle skal støttebeinet ikke trekkes ut.

3

Sikre plasseringen




Plasser Axxid Up bilstol på bilsetet.

Slå opp ryggstøtten til den klikker på plass.

Trykk Axxid Up bilstol godt mot setet i bilen.

5

Plasser sikkerhetsbeltet

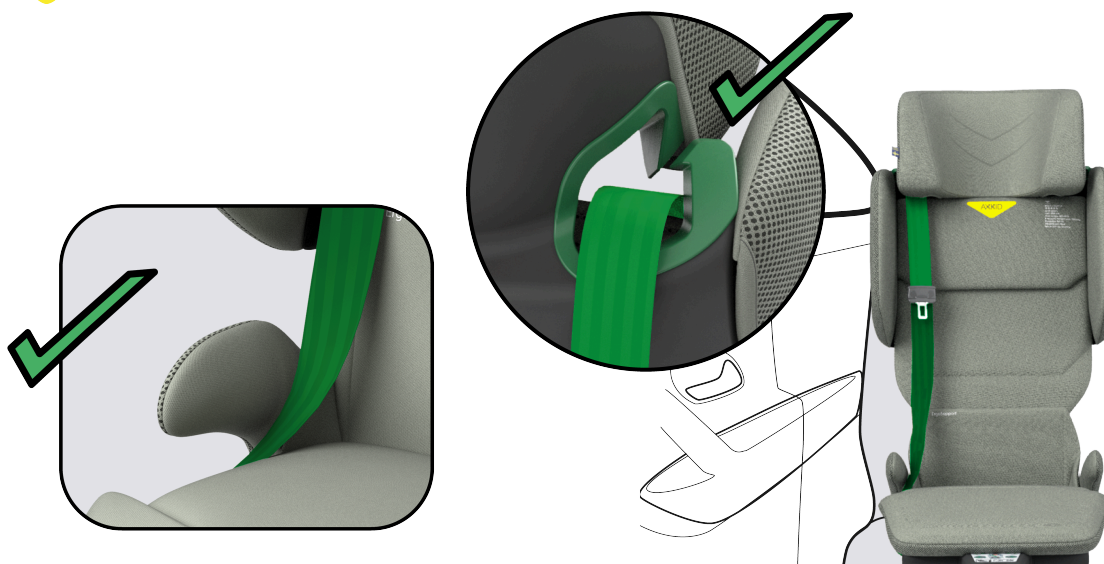

Trekk ut bilens sikkerhetsbelte og før skulderbeltet gjennom den øvre belteføringen (M) og hoftebeltet under den nedre belteføringen (Q).

6


Installer ASIP-puten



Plasser ASIP-puten (N) på siden av bilstolen nærmest bildøren. Juster ASIP-putefestet etter ASIP-holderen, og fest det ved å skyve og rotere det på plass.

Sikre barnet

7 Justere bilstolens høyde

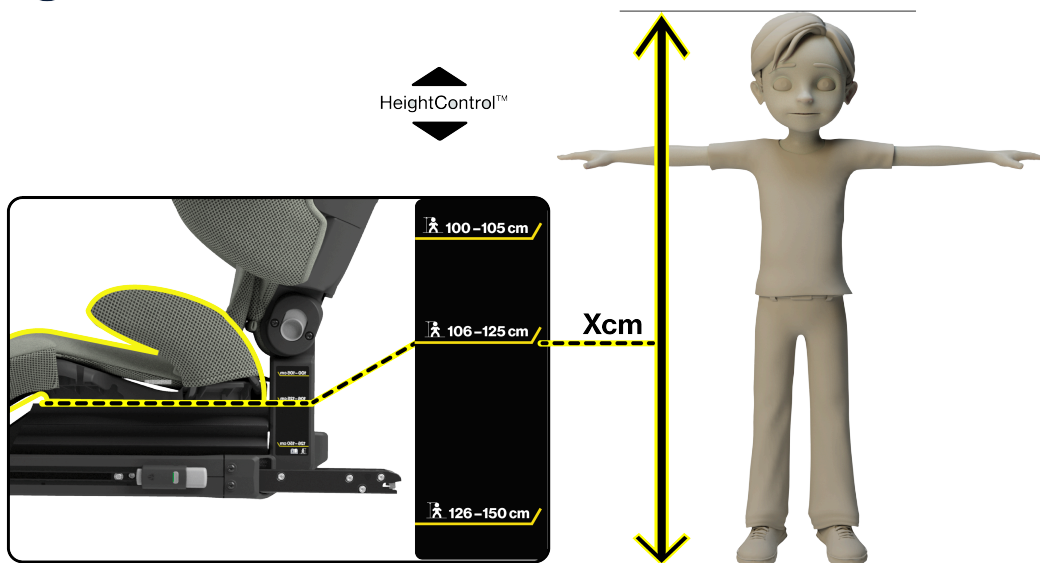


Før du setter barnet i bilstolen, må du sørge for at stolens høyde passer til barnet. Se veiledningen for høydejustering (V).

Du justerer bilstolen ved å trekke og løfte korsryggstøtten (C) oppover for å åpne luken i stolen. Juster stolen oppover eller nedover ved å holde i justeringshåndtaket (K), mens du aktiverer justeringsknappen (L).

Etter at høyden er justert, må du kontrollere at den passer til barnet. Lukk luken og før tilbake korsryggstøtten (C).

8 Feste barnet

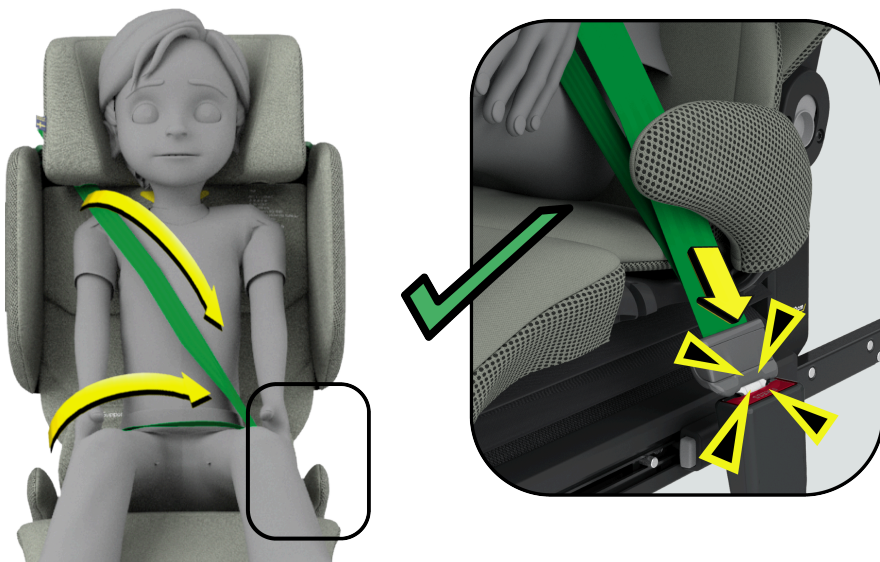

Sett barnet i bilstolen og trekk ut sikkerhetsbeltet. Etter å ha ført sikkerhetsbeltet over barnet, må både hofte- og skulderbeltet føres under den nedre belteføringen (Q) på motsatt side av bilstolen. Fest bilens sikkerhetsbelte til beltespennen.



Viktig: Etter at barnet er festet i bilsetet, må du alltid sørge for at hoftebeltet er plassert lavt på hoften og ligger godt inntil barnets bekken.



Tips: Du kan feste barnet raskere og enklere ved å la sikkerhetsbeltet være i de nedre belteføringene mens bilstolen er montert i bilen.

9 Sjekk sikkerhetsbeltets plassering



Sørg for at skulderbeltet er ført over den midtre delen av barnets skulder. Hvis ikke må hodestøtten justeres.

Du justerer hodestøtten i høyden ved å trykke på justeringsknappen for hodestøtten og skyve hodestøtten (A) oppover eller nedover.




Viktig: Dobbeltsjekk at bilens sikkerhetsbelte er ført gjennom både øvre og nedre belteføringer.

Justering

Axkid Up er konstruert for å vokse med barnet og sørge for at barnet sitter behagelig og sikkert. Etter hvert som barnet vokser, er det viktig å justere bilstolen for å gi best mulig beskyttelse for barnet i tilfelle en ulykke.

Axkid anbefaler at du sjekker at barnet sitter trygt, før hver kjøretur.

Justere bilstolens høyde

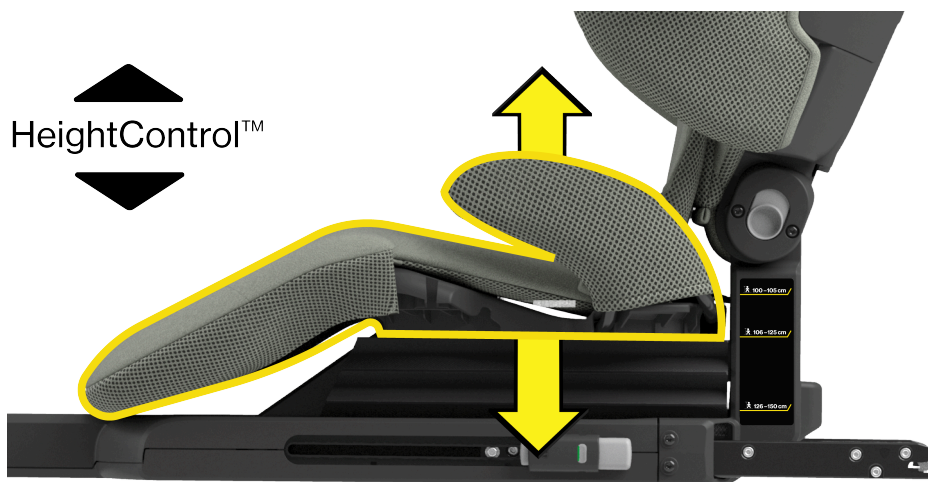


Etter at bilstolen er montert i bilen, er det enkelt å justere den i høyden. Bruk veiledningen for høydejustering (V) på siden av bilstolen for å sikre riktig høyde.

Du justerer bilstolens høyde ved å trekke og løfte korsryggstøtten (C) oppover for å åpne luken i stolen.

Juster stolen oppover eller nedover ved å holde i justeringshåndtaket (K), mens du aktiverer justeringsknappen (L). Når bilstolen har ønsket høyde, slipper du justeringsknappen (L). Lytt etter et klikk, og kontroller at setet er låst ved å trekke justeringshåndtaket (K) oppover.

Etter at høyden er justert, må du kontrollere at den passer til barnet. Lukk luken og før tilbake korsryggstøtten (C).

ErgoSupport

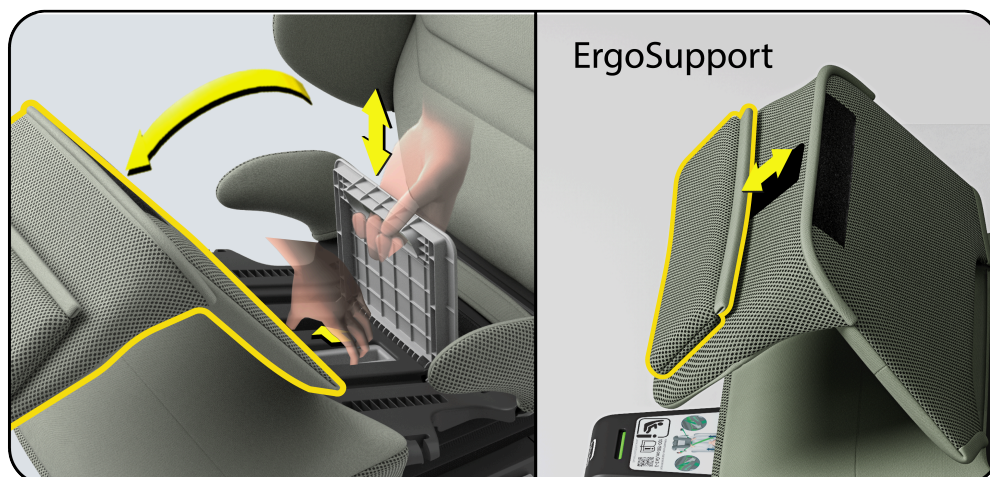

Avhengig av barnet kan du posisjonere korsryggstøtteputen på ulike måter eller fjerne den fra bilstolen.

Sidevinger



Det er ikke nødvendig å bruke sidevingene hvis barnets høyde er 126 cm eller mer.

Feste

Skyv de to spissene på sidevingene inn i sporene på bilstolens ryggstøtte. Trykk og smekk sidevingen (B) på plass.

Fjerne

Ta tak i sidevingen (B) og trekk i utløerspaken (S), samtidig som du skyver sidevingen (B) bakover fra bilsetet.

Utmontere bilstolen

1. Fjern sikkerhetsbeltet fra de nedre belteføringene.
2. Ved bruk av støttebeinet: Trykk på justeringsknappen for støttebeinet (G) og hev den nedre delen av støttebeinet.
3. Ved bruk av ISOFIX: Løsne ISOFIX-koblingene (H) ved å trykke på begge ISOFIX-justeringsknappene (J) og trekke inn ISOFIX-koblingene (H).
4. Senk bilstolen hvis den heves. Trekk og løft korsryggstøtten (C) oppover for å åpne luken i stolen. Juster stolen nedover ved å holde i justeringshåndtaket (K), mens du aktiverer justeringsknappen (L). Lukk luken og før tilbake korsryggstøtten (C).
5. Sett ryggstøtten i oppreist stilling, trekk de to ryggstøttelåsene (P) oppover og legg ned ryggstøtten.
6. Ta tak i bærehåndtaket (U) og ta bilstolen ut av bilen.
7. Før støttebeinet opp i oppbevaringsrommet.

Stell og vedlikehold

- Tekstiltrekket til bilstolen kan vaskes i maskin ved 30° C på et skånsomt program. Trekket må ikke tørkes i tørketrommel. Det kan skade trekket og føre til at polstringen løsner fra stoffet. På www.axkid.com finner du videoer som viser hvordan trekket skal tas av og settes på igjen.
- Hvis trekket må byttes, må du bare bruke originale produkter fra Axxid. Bruk av andre produkter kan skade sikkerhetssystemet til bilstolen fra Axxid og forårsake alvorlige skader i en eventuell ulykke.
- Alle plastdelene på bilstolen fra Axxid kan rengjøres med mild såpe og vann. Ikke bruk kraftige kjemikalier som inneholder løsemidler eller lignende, fordi dette kan skade plasten og gjøre bilstolen mindre sikker.
- Ikke foreta andre endringer på eller modifikasjoner av Axxid bilstol enn dem som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Eventuelle reparasjoner skal utføres av produsenten eller forhandleren.
- Håndter bilstolen forsiktig og rengjør den regelmessig for maksimal levetid.

Ta av tekstiltrekket

Sidevinger

Trykk på ASIP-utløserknappen (O) og roter ASIP-puten (X) for å fjerne den fra bilstolen. Frigjør de to trykknappene og trekk forsiktig av stoffet rundt ASIP-kontakten. Trekk forsiktig i trekket for å løsne det fra sidevingen.

Hodestøtte

Trekk forsiktig kantene på trekket over hodestøtten og trekk det forsiktig fremover.

Ryggstøtte

På baksiden av ryggstøtten løsner du tekstilstangen fra kroken. Trekk tekstilet gjennom til forsiden. Trekk forsiktig kantene på stoffet over ryggstøttens plaststykke, og trekk det fremover for å ta av trekket.

Bilstol

Åpne luken i setetrekket ved å løfte korsryggstøtten (C), løsne de to tekstilløkkene, én på hver side av stolen, og fortsett å føre setetrekket fremover. Hekt av de to elastiske båndene under frontklaffen for å løsne trekket helt.

Deksel for nedre belteføring

Trekk forsiktig av tekstilet rundt den grønne, nedre belteføringen, og trekk for å fjerne dekslet fra belteføringene.

Ta på tekstiltrekket igjen

Ta på tekstiltrekket igjen i omvendt rekkefølge av det som er beskrevet under Ta av tekstiltrekket.

Garanti



ADVARSEL: Håndter bilstolen forsiktig. Bær aldri stolen etter hodestøtten!

Bilstolen fra Axxid leveres med en 24-måneders garanti fra kjøpsdatoen. Ta med kvitteringen til kjøpsstedet i tilfelle garantikrav.

Garantien dekker ikke

- Normal slitasje.
- Skader som skyldes feil bruk, forsømmelser eller ulykker.
- Reparasjoner som er utført av tredjepart.
- Alle materialene som brukes, har svært høy UV-bestandighet. UV-lys er imidlertid svært sterkt, og vil etter hvert føre til at trekket falmer. Dette regnes som normal slitasje.

Gjenvinning

Axkid anbefaler på det sterkeste å gjenvinne gamle bilstoler. Før du leverer bilstolen på din lokale gjenvinningsstasjon, må du kutte av selestroppene, fjerne tekstiltrekket og fjerne så mange isopordeler som mulig. Skill også metall- og plastdeler fra hverandre hvis mulig. Hoveddelen av bilstolen skal være merket som usikkert eller utløpt (bruk en markør) for å avskrekke noen fra å bruke det igjen. Kontroller de lokale retningslinjene for gjenvinning av de forskjellige materialene.



AXKID

© Copyright Axkid 2025
All rights reserved Axkid AB | Göteborgsvägen 94 | 43137 Mölndal | Sweden
FEB 2025 Art. no 1106091