

AXKID
UP



คู่มือการติดตั้ง

สารบัญ

ข้อมูลความปลอดภัย.....	3
การจัดวางในรถ.....	4
ภาพรวมผลิตภัณฑ์.....	5
ติดตั้งคาร์ซีท.....	7
การติดตั้งโดยใช้ ISOFIX และขาเก้าอี้.....	7
การติดตั้งโดยใช้ตียึด ISOFIX.....	11
การติดตั้งโดยไม่ใช้ ISOFIX และไม่ใช้ขาเก้าอี้.....	14
รัดเข็มขัดไว้กับคาร์ซีท.....	16
การปรับ.....	19
ถอนการติดตั้งเบาะที่นั่งในรถ.....	21
การดูแลและการบำรุงรักษา.....	22
การรับประกัน.....	23
การรีไซเคิล.....	24

ขอมูลความปลอดภัย

Axxid Up เป็นคาร์ซีทแบบหันไปด้านหลังที่นั่งซึ่งผ่านการอนุมัติสำหรับเด็กที่มีความสูงระหว่าง 100–150 ซม.

Axxid Up เหมาะสำหรับใช้กับเด็กตั้งแต่อายุประมาณ 4 ปีไปจนถึงผู้ใหญ่ หรือไม่ว่าจะมีความสูง 100 ซม.



Axxid Up เป็นแบบคาร์ซีท i-Size แบบหันไปด้านหลังที่นั่งที่ได้รับการอนุมัติตามกฎหมายฉบับบังคับของสหประชาชาติหมายเลข 129 ให้ใช้ในตำแหน่งที่นั่งของรถที่เข้ากันได้กับ i-Size ตามีผู้ผลิตรถยนต์ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ของรถหากคู่มือมีข้อสงสัย กรุณาปรึกษากับผู้ผลิตรถยนต์เห็นด้วยโดยผู้โดยสารได้กึ่งสูง (www.axkid.com) หรือผู้ค้าปลีก




คำเตือน: การติดตั้งอย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของเด็กอย่างร้ายแรง

- ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือฉบับนี้ หากมีข้อสงสัย ให้สแกน QR โค้ดหรือติดต่อร้านค้าปลีกที่ซื้อคาร์ซีท หรือ info@axkid.com เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม
- ระบุคู่มือคำแนะนำฉบับล่าสุดได้ที่ www.axkid.com/manuals
- ห้ามใช้คาร์ซีทในตำแหน่งที่นั่งที่ซึ่งมีการติดตั้งลงบนรถยนต์แบบแอคทีฟ หากต้องการติดตั้งคาร์ซีทในตำแหน่งดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตรถยนต์
- หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม คาร์ซีทจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่เสมอ ในองจากคาร์ซีทอาจได้รับความเสียหายที่มองไม่เห็นและอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเด็ก
- หากคาร์ซีทสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่นั่งจะไม่ร้อนเกินไปก่อนจะวางตัวเด็ก
- ห้ามปล่อยให้เด็กอยู่ลำพังโดยไม่มีคนดูแลโดยเด็ดขาด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยึดกระเปาะหรือตัวล็อคเลื่อนโยกในรถแล้ว ในองจากตัวล็อคเหล่านี้อาจทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งคาร์ซีทในลักษณะที่ไม่มีชิ้นส่วนใดๆ ติดกับที่นั่งที่เคลื่อนไหวได้ ประตูรถ ไปนตัน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยไม่บิดเบือนเกลียว
- อย่าพยายามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงชิ้นส่วนใดๆ ของเบาะนั่งหากทำเช่นนั้น การรับประกันและประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของคาร์ซีทอาจได้รับผลกระทบ
- ห้ามใช้คาร์ซีทโดยไม่มีฝาคลุม ฝาคลุมเป็นคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและต้องเปลี่ยนด้วยฝาคลุมเบาะนั่งแท้จาก Axxid เท่านั้น
- อ่านคู่มือของรถยนต์และรายชื่อรถยนต์ได้ที่ www.axkid.com เพื่อทราบว่าตำแหน่งที่นั่งใดเหมาะสมสำหรับคาร์ซีท
- Axxid แนะนำให้ใช้ที่ป้องกันที่นั่งเสมอเพื่อป้องกันเบาะนั่งรถยนต์จากรอยขีดข่วนและความสกปรก
- คาร์ซีทสามารถติดตั้งได้เฉพาะแบบหันไปทางด้านหลังเท่านั้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าไดปรับเข็มขัดนิรภัยให้พอดีกับตัวเด็กอย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลังของเด็กถูกกดทับกับคาร์ซีท ก่อนที่จะรัดเข็มขัดนิรภัย
- หลังจากผูกมัดเด็กในคาร์ซีทแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าเข็มขัดนิรภัยแบบคาดรัดกันอยู่ให้ตาดำแหน่งสะโพก และยึดกับโครงรถของเด็กอย่างแน่นหนา
- ไม่อไขว้คา ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าขาของเด็กอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและสัมผัสกับพื้นรถ
- ห้ามยกคาร์ซีทโดยวิธีที่พันกัฟวิสเซ

การจัดวางในรถ

หากไปนั่งที่นั่งผู้โดยสารที่เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด จะสามารถติดตั้งคาร์ซีท Axkid Up ได้อย่างเดียวในตำแหน่งที่นั่งไปข้างหน้าเท่านั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะติดตั้งได้อึด แต่ทำไมได้กับทุกตำแหน่งของที่นั่ง ให้ตรวจสอบคู่มือการใช้งานรถเพื่อหาตำแหน่งที่นั่งที่เหมาะสม และตรวจสอบรายชื่อรถได้ที่ www.axkid.com

ที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า (ไม่มีถ่วงลมนิรภัยแบบแอคทีฟ)	ได้/ไม่ได้*
ที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า (มีถ่วงลมนิรภัยแบบแอคทีฟ)	ได้/ไม่ได้**
ที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังที่เข็มขัดนิรภัยแบบบียด 3 จุด	ได้
ที่นั่งที่เข็มขัดนิรภัยแบบบียด 2 จุด	ไม่ได้
ที่นั่งที่หันหน้าไปด้านหลังและด้านหลัง	ไม่ได้

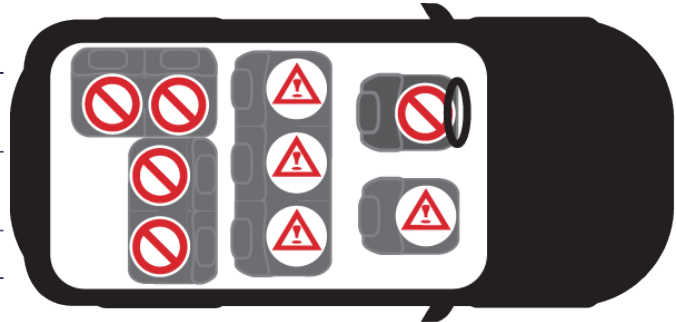

* กฎจราจรทั่วไปในสเปนในมาตรา 117 กำหนดห้ามในการขี่จักรยานยนต์ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 135 เซนติเมตรอยู่ในที่นั่งด้านหน้าของรถโดยไม่มีข้อยกเว้น



สำคัญ: **ต้องปิดการทำงานของถ่วงลมนิรภัยสำหรับโตเกียวที่มีความสูงไม่ถึง 135 ซม.

เว้นแต่ผู้ผลิตคาร์ซีทจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

โปรดอ่านคำแนะนำของผู้ผลิตรถยนต์ไฟร์วอลล์คำแนะนำพิเศษสำหรับรถยนต์ของคุณหากยังคงต้องการติดตั้ง Axkid Up ในตำแหน่งที่ถ่วงลมนิรภัยด้านหน้าติดตั้งเอาไว้ จะต้องปิดการทำงานของถ่วงลมนิรภัยตามคำแนะนำของผู้ผลิตรถยนต์

ส่งสวัสดีด้วยใจนายนเสมอว่าไฟจราจรสถานะของรถนั่งชาวถ่วงลมนิรภัยปิดอยู่


ภาพรวมผลิตภัณฑ์



- A. พนักพิงศีรษะ
- B. ปกด้านข้าง
- C. ส่วนรองรับเอว
- D. เบาะนั่งแบบปรับความสูงได้
- E. ส่วนรองรับบ้อง
- F. สัญลักษณ์ระบุทิศทาง
- G. ปุ่มปรับทิศทาง
- H. หัวต่อ ISOFIX



- I. สัญลักษณ์ระบุ ISOFIX
- J. ปุ่มปรับ ISOFIX

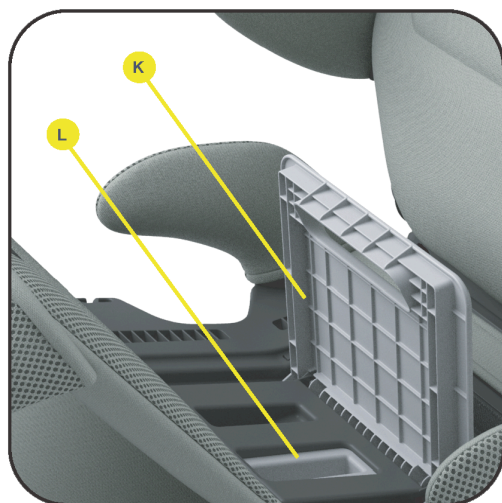

- K. ที่ปรับเบาะนั่ง
- L. ปุ่มปรับเบาะนั่ง



M. ตัวนาเข็มขัดด้านบน

N. ส่วนป้องกันการกระแทกด้านข้าง Axkid (ASIP)

O. ปุ่มปลด ASIP

P. ลอกพื้นกึ่งหลัง

Q. ตัวนาเข็มขัดด้านล่าง


R. ปุ่มปรับพนักพิงศีรษะ

S. ปุ่มปลดปีกด้านข้าง

T. พนักพิงหลัง

U. ปุ่มอัดสำหรับบีบ

V. ตัวนาการปรับความสูงเบาะนั่ง

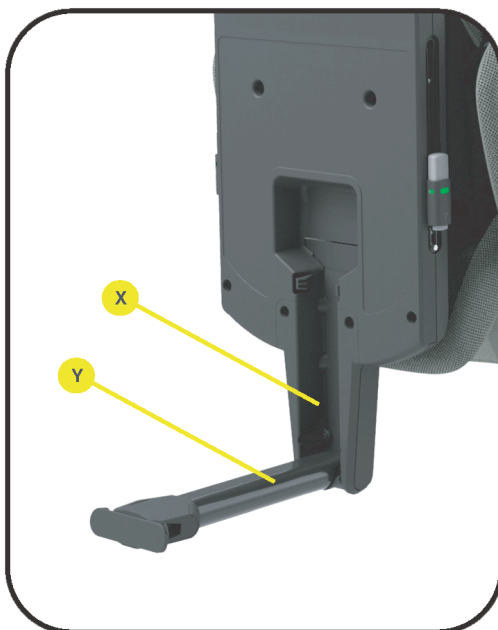


X. ของโบนขา

Y. ขา

ติดตั้งคาร์ซีท

การติดตั้งโดยใช้ ISOFIX และขาตั้ง

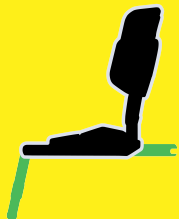

การใช้ ISOFIX และขาตั้ง

หากรถมีจุดยึด ISOFIX ติดตั้งไว้ ทาง Axkid แนะนำให้ติดตั้งคาร์ซีท Axkid Up โดยใช้ทั้งหัวต่อ ISOFIX และขาตั้ง

1


เตรียมคาร์ซีท



จับสำหรับถือ (U) แล้วกางขาตั้ง (Y) จากช่องเก็บของ (X)

กดปุ่มปรับ ISOFIX (J) ทั้งสองปุ่มที่แต่ละข้างของคาร์ซีท แล้วเลื่อนแขน ISOFIX ออกจากช่องเก็บของไปยังตำแหน่ง ISOFIX (H) ทั้งสองออกมา

2 วางบนเบาะนั่ง

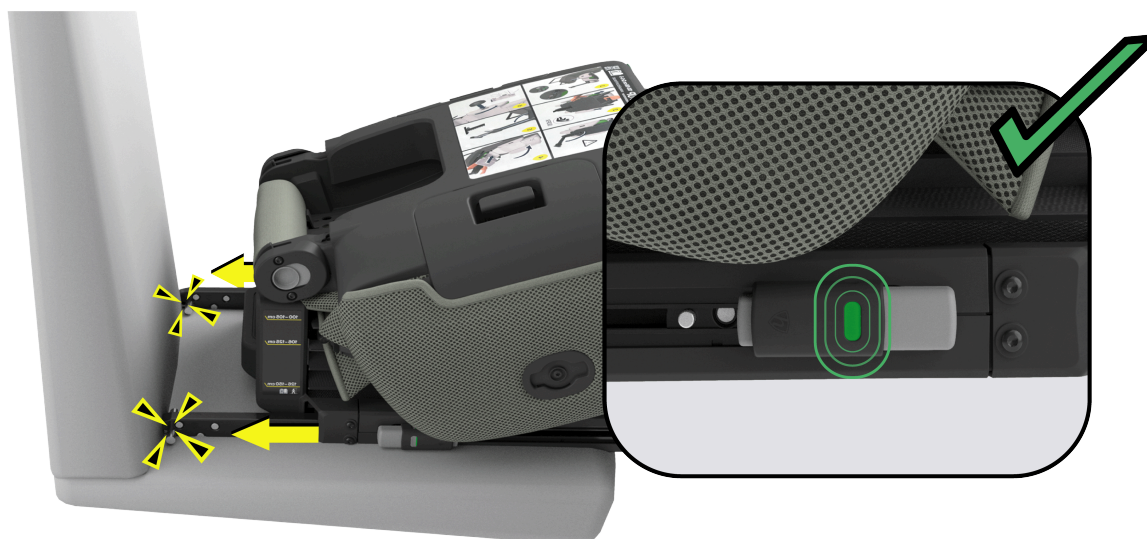

วางคาร์ซีทลงบนเบาะนั่งของรถ และติดตั้งหัวต่อ ISOFIX (H) เข้ากับจุดยึด ISOFIX ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลระบบ (I) บนหัวต่อ ISOFIX ทั้งสองข้างเปลี่ยนไปนิสไฮย


3 ติดตั้งคาร์ซีทให้แน่นหนา



พนักพิงด้านหลังจนกระทั่งดังคลิกเข้าที่


ด้านหลังและขยับคาร์ซีทเข้ากับพนักพิงหลังของรถให้แน่น หัวต่อ ISOFIX ในแต่ละข้างจะส่งเสียงคลิกหลายครั้ง
ทำให้กระชับแน่นกับพนักพิงหลังของรถ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างฐาน (U) กับพนักพิงหลังของรถ

4 ปรับขาตั้ง

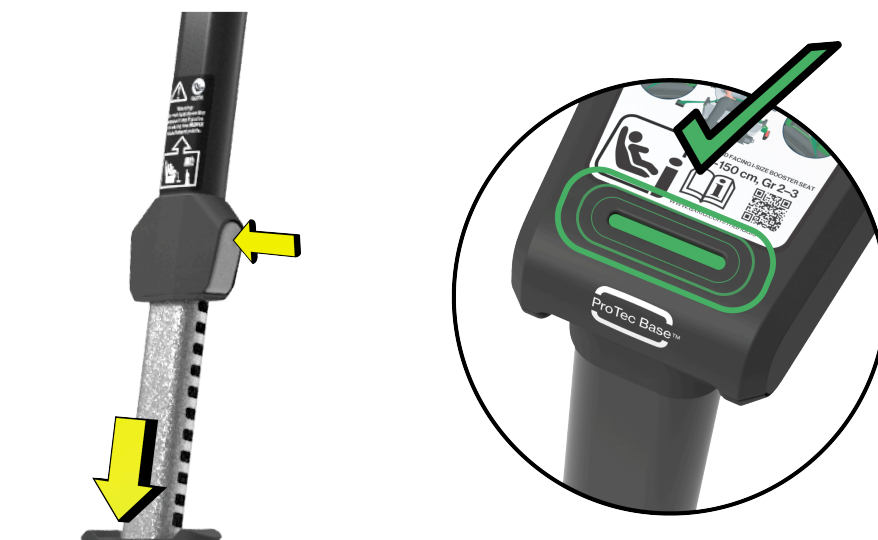

ปรับมุมของขาตั้ง (Y) จนกว่าสัญลักษณ์ระดับขาตั้ง (F) ที่ด้านบนของขาตั้งจะแสดงเป็นสีเขียวเท่านั้น เมื่อขาตั้งออกมาโดยกดปุ่มปรับขาตั้ง (G) จนกว่าฐานขาตั้งจะสัมผัสกับพื้นรถ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาตั้งล็อกอยู่และแนบสนิทกับพื้นรถ

5 รัดเข็มขัดนิรภัย

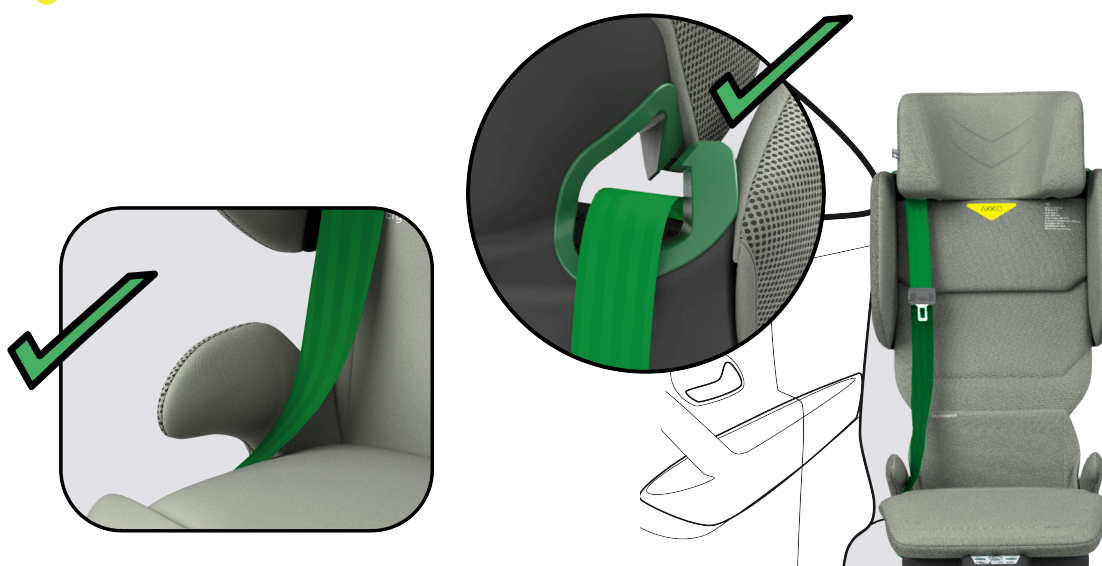

ดึงเข็มขัดนิรภัยของรถออก และดันเข็มขัดนิรภัยคาดไหล่ผ่านตัวนำเข็มขัดนิรภัยด้านบน (M) และเข็มขัดนิรภัยคาดตักใต้ตัวนำเข็มขัดนิรภัยด้านล่าง (Q)

6

ติดตั้งแผ่น ASIP



ติดตั้งแผ่น ASIP (N) ที่ด้านข้างของคาร์ซีทให้กลับประตูรถมากที่สุด จัดแนวการยึดของแผ่น ASIP ให้ตรงกับบัตรยึด ASIP และติดตั้งด้วยการกดและหมุนให้เข้าที่

การติดตั้งโดยใช้ตรียึด ISOFIX




การใช้ ISOFIX โดยไม่มีขาตั้ง

หากรถมีจุดยึด ISOFIX ติดตั้งไว้ แต่พนักพิงไม่รองรับการไขว้ขา สามารถติดตั้งคาร์ซีท Axkid Up ได้โดยใช้ไฟoyerตรียึด ISOFIX เท่านั้น

1

เตรียมคาร์ซีท

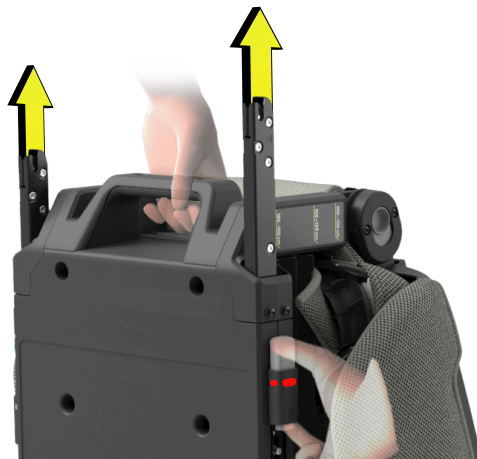

กดปุ่มปรับ ISOFIX (J) ทั้งสองปุ่มที่แต่ละข้างของคาร์ซีท แล้วเลื่อนแขน ISOFIX ออกจากช่องโอบ ไฟoyerตรียึด ISOFIX (H) ทั้งสองออกมา

2

วางบนเบาะนั่ง



วางคาร์ซีทลงบนเบาะนั่งของรถ และยึดตรียึด ISOFIX (H) ไขว้กับจุดยึด ISOFIX ในถ้อยันย่นว้าสัญลักษณ์ระบุ (I) บนหัวต่อ ISOFIX ทั้งสองข้างเปลี่ยนไปนี้สียว


3 ติดตั้งคาร์ซีทให้แน่นหนา



พนักพิงของหลังขึ้นจนกระทั่งดังคลิกเข้าที่

บิดและขยับคาร์ซีทเข้ากับพนักพิงหลังของรถให้แน่น หัวต่อ ISOFIX ในแต่ละข้างจะส่งเสียงคลิกซ้ำหลายๆ ครั้ง ทำให้กระชับแน่นกับพนักพิงหลังของรถ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างฐาน (U) กับพนักพิงหลังของรถ

5 รัดเข็มขัดนิรภัย

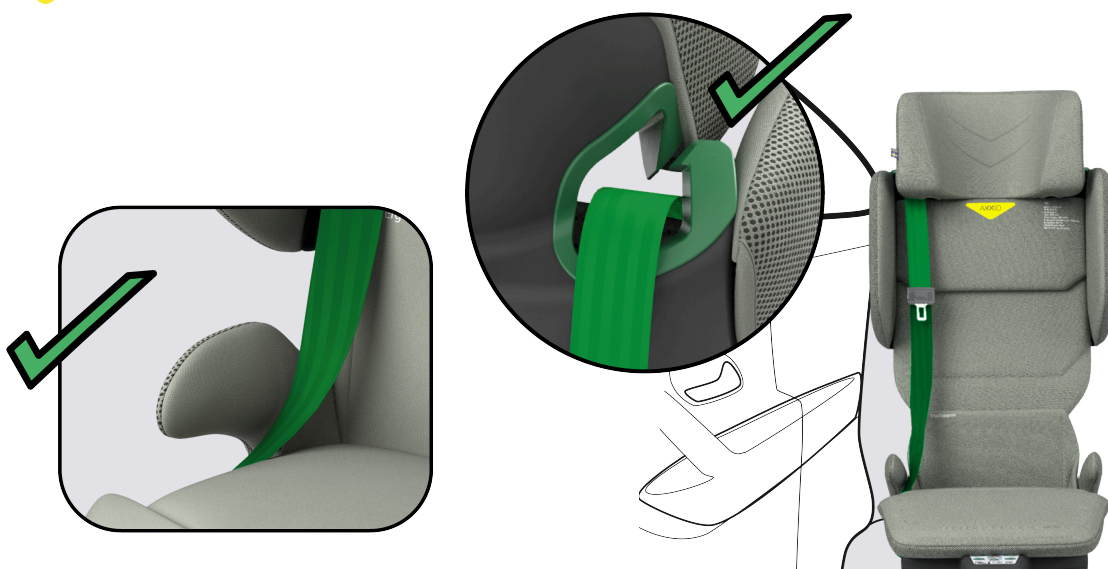

ดึงเข็มขัดนิรภัยของรถออก และดันเข็มขัดนิรภัยคาดไหล่ผ่านตัวนำเข็มขัดนิรภัยด้านบน (M) และเข็มขัดนิรภัยคาดตักใต้ตัวนำเข็มขัดนิรภัยด้านล่าง (Q)

6

ติดตั้งแผ่น ASIP



ติดตั้งแผ่น ASIP (N) ที่ด้านหลังของคาร์ซีทให้ล็อกกับประตูรอกมากที่สุด ๖ จัดแนวการยึดของแผ่น ASIP ให้ตรงกับก้นดัด ASIP และติดตั้งด้วยการกดและหมุนให้เข้าที่

การติดตั้งโดยไม่มี ISOFIX และไม่มีขาตั้ง



ไม่ใช่ ISOFIX และไม่ใช่ขาตั้ง (เฉพาะเข็มขัดนิรภัย)

หากตำแหน่งเบาะนั่งของรถไม่ได้ติดตั้งจุดยึด ISOFIX ตัวโลกโดยวีคการติดตั้งคาร์ซีท Axxid Up โดยใช้เพียงเข็มขัดนิรภัยของรถเท่านั้น หากทำเช่นนั้น จะต้องไม่ใช่ขาตั้งเด็ดขาด และต้องเก็บขาตั้งไว้ในช่องเก็บ

3

ติดตั้งคาร์ซีทให้แน่นหนา




วางคาร์ซีท Axxid Up บนเบาะนั่งของรถ

พียี่ห้อของหลังขึ้นจนกระทั่งคลิกเข้าที่

กดคาร์ซีท Axxid Up ให้ใกล้กับเบาะนั่งรถยนต์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

5


รัดเข็มขัดนิรภัย

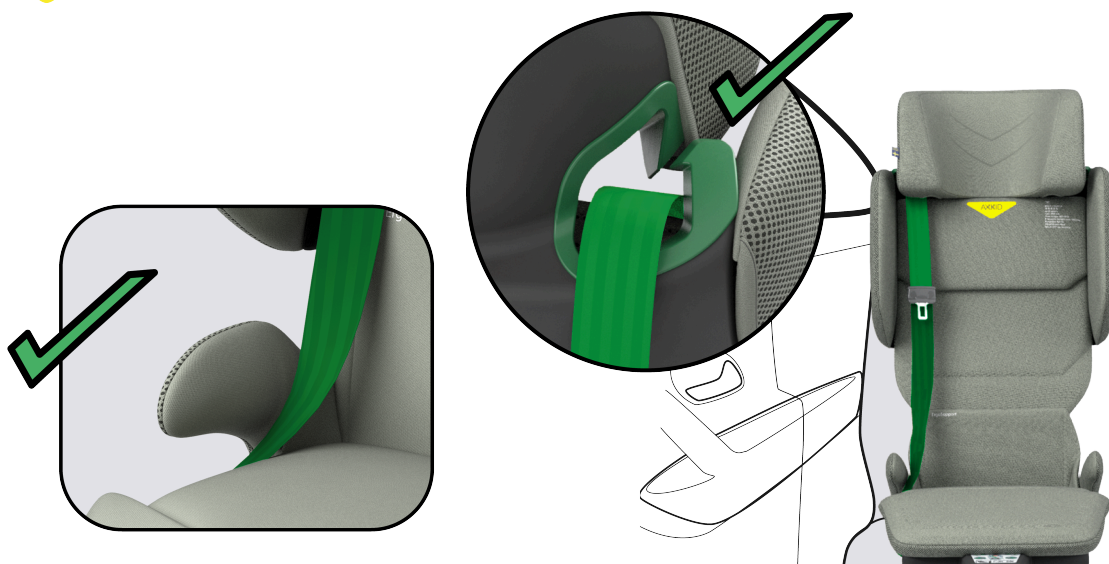

ดึงเข็มขัดนิรภัยของรถออก และเดินเข็มขัดนิรภัยคาดให้ส่วหน้าตัวนำเข็มขัดนิรภัยด้านบน (M) และเข็มขัดนิรภัยคาดตักใต้ตัวนำเข็มขัดนิรภัยด้านล่าง (Q)

6


ติดตั้งแผ่น ASIP

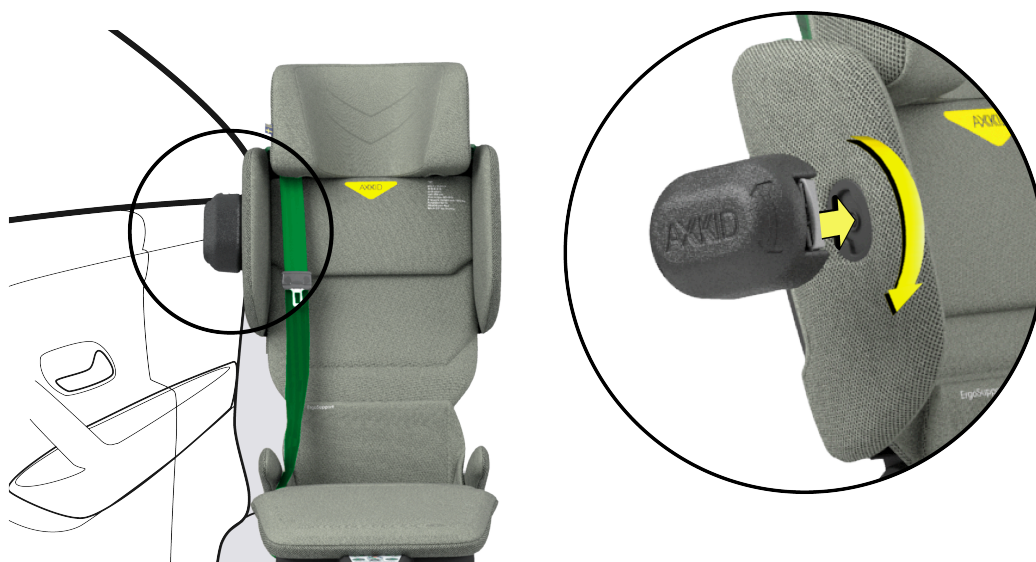

ติดตั้งแผ่น ASIP (N) ทำด้านข้างของคาร์ซีทให้กลับประตุมามากที่สุด จัดแนวการยึดของแผ่น ASIP ให้ตรงกับบัตรยึด ASIP และติดตั้งด้วยการกดและหมุนให้เข้าที่

ชุดโต๊ะเก้าอี้ปรับความสูง

7 ปรับความสูงของเบาะนั่ง

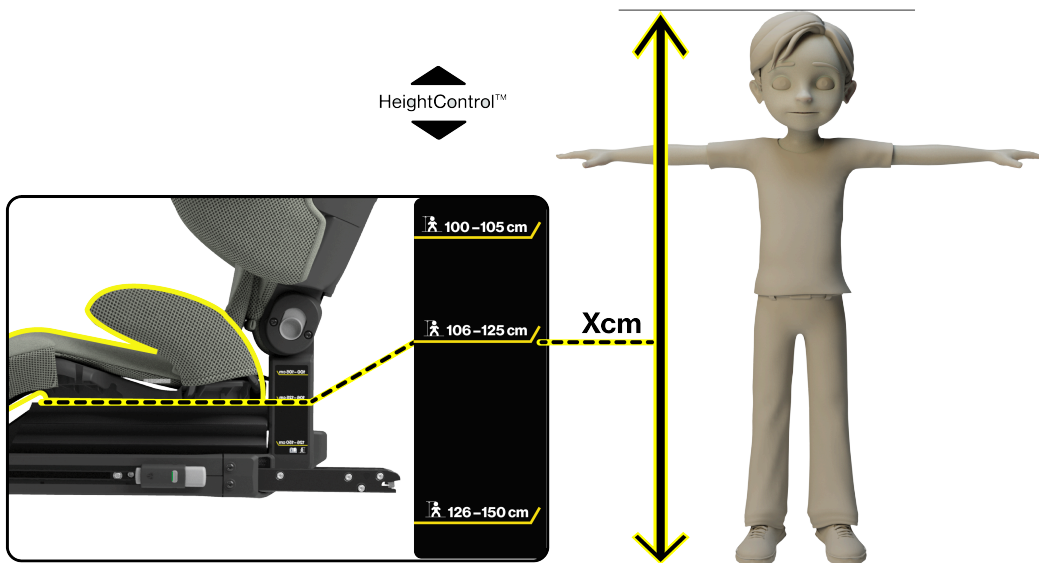


ก่อนนำโต๊ะเก้าอี้ในคาริซท์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความสูงของเบาะนั่งสอดคล้องกับความสูงของโต๊ะ โดยไปนไปตามขั้นตอนการปรับความสูงของเบาะนั่ง (V)

หากต้องการปรับคาริซท์ ให้ดึงและยกสวอร์รอบเอว (C) ขึ้นด้านบนเพื่อปลดไฟฟ้าในเบาะนั่งปรับเบาะนั่งขึ้นหรือลงโดยการจี้ที่ปรับเบาะนั่ง (K) แล้วปลดไขงาแน่นปรับเบาะนั่ง (L)

หลังจากปรับความสูงของเบาะนั่งแล้ว ให้ตรวจสอบว่าการตั้งความสูงสอดคล้องกับความสูงของโต๊ะ ปลดไฟฟ้าและพับสวอร์รอบเอว (C) กลับเข้าที่เดิม

8 ผูกรัดเด็ก

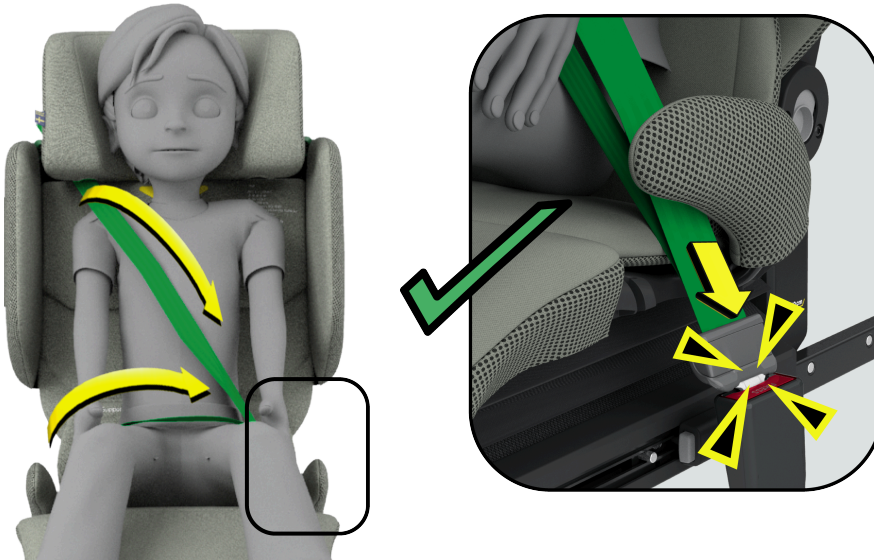

จัดให้ติดกันแน่นในคาร์ซีทและดึงเข็มขัดนิรภัยออกมา หลังจากคาดเข็มขัดนิรภัยผ่านเด็ก จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งแบบคาดตักและคาดไหล่ได้ตัวนำเข็มขัดนิรภัยด้านล่าง (Q) ที่ด้านล่างฝั่งตรงข้ามของคาร์ซีท
ล็อกเข็มขัดนิรภัยของรถโซก้ากับหัวเข็มขัด



สำคัญ: หลังจากผูกรัดเด็กในคาร์ซีทแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าเข็มขัดนิรภัยแบบคาดตักกันอยู่ตำแหน่งสะโพก และยึดกับโซก้าอย่างแน่นหนา



คำแนะนำ: เพื่อให้สามารถผูกรัดเด็กได้รวดเร็วและง่ายขึ้น คุณสามารถร้อยเข็มขัดนิรภัยผ่านตัวนำเข็มขัดนิรภัยเอาไว้ได้ ในขณะที่ยังติดตั้งคาร์ซีทอยู่ในรถ

9 ตรวจสอบตำแหน่งเข็มขัดนิรภัย



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คาดสายคาดให้รัดทบทกลางไหล่ของเด็กร หากไม่เป็นเช่นนั้น จำเป็นต้องปรับพนักพิงศีรษะ

ปรับความสูงของพนักพิงศีรษะโดยกดปุ่มปรับพนักพิงศีรษะ แล้วเลื่อนพนักพิงศีรษะ (A) ขึ้นหรือลง


! สำคัญ: ตรวจสอบอีกครั้งว่าได้ร้อยเข็มขัดนิรภัยของรถผ่านทั้งดวงนาเข็มขัดตั้งด้านบนและด้านล่าง

การปรับ

Axkid Up ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะรู้สึกสบายและปลอดภัย โดยรองรับการเติบโตของเด็กทุกช่วงวัย ไม่อึดได้จนเกินไปต้องปรับที่หนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถให้การปกป้องเด็กได้ดีที่สุดในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

Axkid แนะนำให้ตรวจสอบความพอดีของเด็กในคาร์ซีทก่อนการเดินทางแต่ละครั้ง

ปรับความสูงของเบาะนั่ง

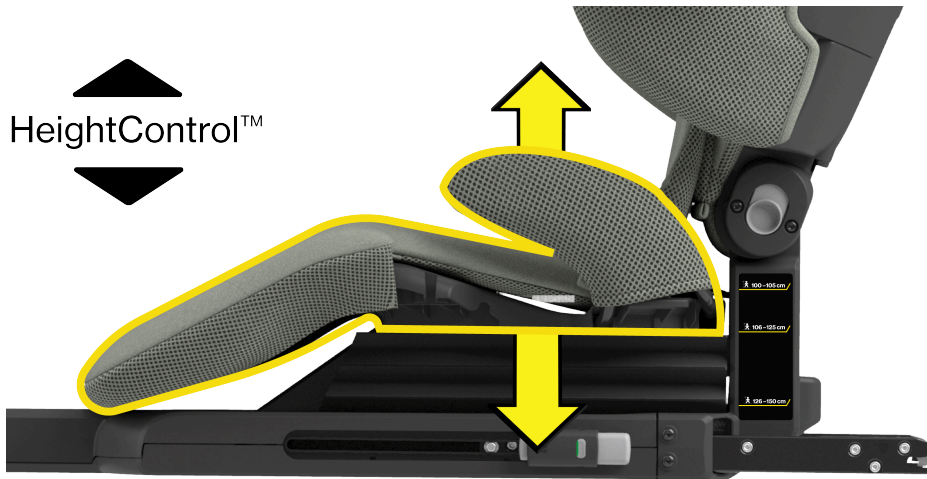


หลังจากติดตั้งคาร์ซีทในรถแล้ว ก็จะสามารถปรับความสูงของเบาะนั่งได้อย่างง่ายดาย ใช้ตัวการปรับความสูงเบาะนั่ง (V) ที่หาเครื่องหมายไว้ที่ด้านข้างของเบาะนั่งรถยนต์ไฟฟ้ารับรองความสูงของเบาะนั่งถูกต้อง

หากต้องการปรับความสูงของคาร์ซีท ให้ดึงและยกสวิตช์รับเอา (C) ขึ้นด้านบน โฟลปเปิดฝาในเบาะนั่ง

ปรับเบาะนั่งขึ้นหรือลงโดยการจิ้มที่ปรับเบาะนั่ง (K) แล้วบิดไขงาปุ่มปรับเบาะนั่ง (L) ไม่อปรับความสูงของเบาะนั่งไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ไขปลอกปุ่มปรับเบาะนั่ง (L) ฟังเสียงคลิกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่นั่งล็อคเข้าที่แล้ว โดยยี้ดที่ปรับเบาะนั่ง (K) ขึ้นด้านบน


หลังจากปรับความสูงของเบาะนั่งแล้ว ให้ตรวจสอบว่าการตั้งความสูงสอดคล้องกับความสูงของเด็ก ปิดฝาและพับสวิตช์รับเอา (C) กลับเข้าที่เดิม

ErgoSupport

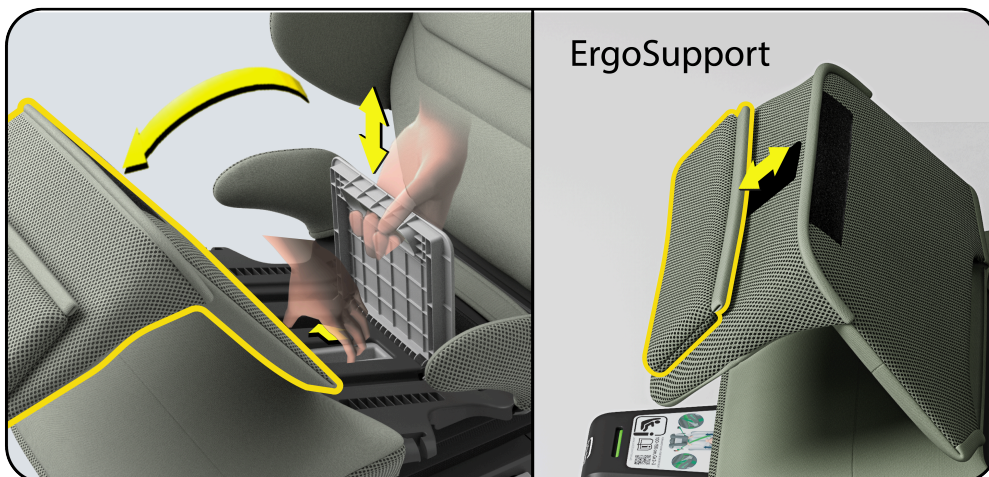

คุณสามารถจัดตำแหน่งแผ่นรองรับเอวให้แตกต่างจากเดิมหรือนำออกจากคาร์ซีทได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเด็ก

ปีกด้านข้าง

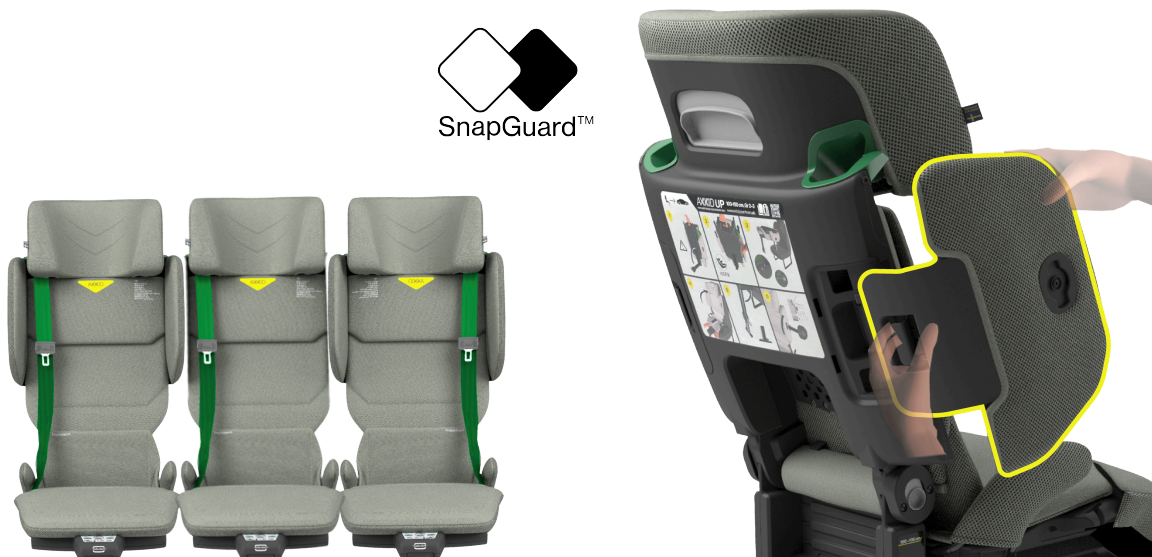

หากโตสูงกว่า 126 ซม.ขึ้นไป สามารถพับปีกด้านข้างออกไปได้

ประกอบ

ไล่อนามสองตัวของปีกด้านข้างเข้าไปในช่องที่เกี่ยวของในพื้นกึ่งหลังของคาร์ซีท กดและล็อกปีกด้านข้าง (B) ให้เข้าที่

ถอดออก

พับปีกด้านข้าง (B) และดึงคนปลด (S) จากกันดัณปีกด้านข้าง (B) ไปข้างหลังจากคาร์ซีท

ถอนการติดตั้งเบาะนั่งนิรภัย

1. ถอดเข็มขัดนิรภัยออกจากตัวนาฬิกาเข็มขัด
2. หากใช้ขา: กดปุ่มปรับขา (G) แล้วกดส่วนล่างของขาขึ้น
3. หากใช้ ISOFIX: ปลดหัวต่อ ISOFIX (H) โดยการกดปุ่มปรับ ISOFIX (J) ทั้งสองปุ่ม และปลดหัวต่อ ISOFIX (H) กลับ
4. ลดความสูงของเบาะนั่งลงหากยกขึ้นได้ และยกส่วนรองรับเอา (C) ขึ้นด้านบนเพื่อปลดฝาในเบาะนั่ง
ปรับเบาะนั่งลงโดยการจิ้มที่ปรับเบาะนั่ง (K) แล้วปลดโซ่จากปุ่มปรับเบาะนั่ง (L) ปลดฝาและพับส่วนรองรับเอา (C) กลับเข้าที่เดิม
5. ถอดพนักพิงหลังจนสุดให้อยู่ในตำแหน่งตั้งตรง ดึงล็อกพนักพิงหลัง (P) สองด้านพร้อมกันและพับพนักพิงหลังลง
6. ไขน็อตสำหรับยึด (U) แล้วถอดเบาะนั่งนิรภัยออกจากกรอ
7. พับขาเข้าไปในช่องเก็บ

การดูแลและการบำรุงรักษา

- สามารถซักผ้าคลุมเบาะนั่งได้ในเครื่องซักผ้าที่อุณหภูมิ 30°C ด้วยโปรแกรมหมุนอ่อนผ้า อย่าใส่ผ้าคลุมในเครื่องอบผ้า เพราะอาจทำให้ผ้าคลุมเสียหายได้ และเบาะนั่งอาจแยกออกจากผ้า ไปที่ www.axkid.com เพื่อรับชมวิดีโอที่อธิบายวิธีการถอดและใส่ผ้าคลุม
- หากจำเป็นต้องเปลี่ยนที่ผ้าคลุมเบาะนั่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของแท้จาก Axkid เท่านั้น หากใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ระบบความปลอดภัยของคาร์ซีทของ Axkid อาจทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ และอาจนำไปสู่การบาดเจ็บรุนแรงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
- ชิ้นส่วนพลาสติกใดๆ ของคาร์ซีทของ Axkid สามารถทำความสะอาดได้ด้วยผงซักฟอกอ่อนๆ และน้ำ ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนประกอบด้วยตัวทำละลายหรือสารที่คล้ายคลึงกัน เนื่องจากอาจทำให้พลาสติกเสียหายและส่งผลต่อความปลอดภัยของคาร์ซีทได้
- ห้ามดัดแปลงหรือแก้ไขคาร์ซีท Axkid นอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งาน
- การซ่อมแซมใดๆ จะต้องดำเนินการโดยผู้ผลิตหรือตัวแทน
- ใช้งานเบาะนั่งในรถด้วยความระมัดระวังและทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อความทนทานสูงสุด

วิธีถอดผ้าคลุมเบาะออก

ปีกด้านข้าง

กดปุ่มปลดล็อก ASIP (O) และหมุนแผ่น ASIP (X) เพื่อถอดออกจากคาร์ซีท ปล่อยปุ่มกดสองปุ่มและค่อยๆ ถอดผ้าออกจากกรอบๆ หัวข้อ ASIP' ค่อยๆ ดึงผ้าคลุมเพื่อปลดออกจากปีกด้านข้าง

พนักพิงศีรษะ

'ค่อยๆ ถอดขอบของผ้าคลุมทางด้านบนของพนักพิงศีรษะ และค่อยๆ ดึงมาด้านหน้า

พนักพิงหลัง

ปลดด้านหลังของพนักพิงหลัง ให้ปลดสายคล้องผ้าจากตะขอเกี่ยว ดึงผ้าผานไปทางด้านหน้า' ค่อยๆ ถอดขอบผ้าเห็นชิ้นส่วนพลาสติกของพนักพิงหลัง และดึงไปข้างหน้าเพื่อถอดผ้าคลุมออก

ที่นั่ง

ปลดผ้าในผ้าคลุมเบาะนั่งโดยยกส่วนรองรับเอว (C) ปลดห่วงผ้าสองห่วงซึ่งอยู่แต่ละด้านของที่นั่ง จากนั้นพับผ้าที่นั่งไปข้างหน้าต่อไป ปลดแถบยางยึดสองแถบใต้แผ่นพนักพิงด้านหน้าเพื่อปลดผ้าคลุมเบาะนั่งออกจนสุด

ที่หุ้มตัวนำเข็มขัดด้านล่าง

'ค่อยๆ ถอดผ้ารอบๆ ตัวนำเข็มขัดด้านล่างซ้ายขวา และดึงเพื่อถอดที่หุ้มออกจากตัวนำ

การติดตั้งผ้าคลุมกลับเข้าที่เดิม

ย้อนกลับขั้นตอนการถอดผ้าคลุม เพื่อติดตั้งผ้าคลุมกลับเข้าที่คาร์ซีทอีกครั้ง

การรับประกัน



ข้อควรระวัง: จักรวรรค์ด้วยความระมัดระวัง ห้ามยกที่หนักโดยจับที่พื้นกึ่งศีรษะ!

คาร์ซีท Axkid ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน 24 เดือนนับจากวันที่ซื้อ มาในกล่องไปรษณีย์ที่ซื้อ หากต้องการเคลมประกัน

การรับประกันจะไม่ครอบคลุม

- การสึกหรอตามปกติ
- ความเสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง การละเลย หรืออุบัติเหตุ
- หากการซ่อมแซมดำเนินการโดยบุคคลที่สาม
- วัสดุทั้งหมดที่ใช้ในระดับการต้านทานที่สูงมาก อย่างไรก็ตามวัสดุนี้ไม่เหมาะสำหรับการทำลายที่รุนแรงมาก และในที่สุดจะทำให้วัสดุมีที่นั่งขาดจาง ซึ่งนำไปสู่การสึกหรอตามปกติ

การรีไซเคิล

Axkid ขอแนะนำอย่างยิ่งให้รีไซเคิลเบ้าเงินรักบี้ที่เก่าแล้ว' ก่อนทิ้งทิ้งลงถังขยะรีไซเคิลในพื้นของคุณ
ให้ตัดสายรัดออกจากทั้ง ถอดฝาคลุมเบ้า' น้ำขึ้นสวนสได้โรโฟมออกมาใหม่ก็สุดเท่าที่จะทำได้
พร้อมแยกชิ้นสวนโลหะและพลาสติกออกจากกันหากเป็นไปได้ ควรทำเครื่องหมายส่วนหลักของครีซท์ว่าไม่ปลอดภัยหรือหมดอายุ
(ใช้ปากกามาร์เคอร์) เพื่อป้องกันไม่ให้นากลับไปใช้อีกครั้ง
โปรดปฏิบัติตามแนวทางของเทศบาลท้องถิ่นสำหรับคำแนะนำการรีไซเคิลแล้วสุดท้าย



AXKID

© Copyright Axkid 2025
All rights reserved Axkid AB | Göteborgsvägen 94 | 43137 Mölndal | Sweden
FEB 2025 Art. no 1106091