

ZERO
BASE



Designed
in Sweden



دليل مستخدم

جدول المحتويات

3	معلومات السلامة.....
4	الوضع في السيارة.....
5	نظرة عامة على المنتج.....
6	التركيب في السيارة.....
8	تركيب AXKID ZERO على ZERO Base
10	إلغاء التثبيت.....
11	العناية والصيانة.....
12	الضمان.....
13	إعادة التدوير.....

معلومات السلامة

يُرجى قراءة دليل التعليمات هذا قبل تركيب ZERO Base للأطفال داخل المركبة.

قاعدة AXKID ZERO Base هي قاعدة متساوية تشكل جزءًا من نظام Axkid المعياري. ويمكن استخدامها مع:

مقعد AXKID ZERO للأطفال الذين يتراوح طولهم بين 40 و87 سم ويصل وزنهم إلى 13 كجم.

هذا هو نظام i-Size المحسّن لتقييد الأطفال. تمت الموافقة عليه وفقًا للائحة الأمم المتحدة رقم 129، للاستخدام في مواضع جلوس المركبات المتوافقة مع نظام i-Size كما هو موضّح من قبل الشركات المصنّعة للمركبات في دليل مستخدم المركبة. وإذا ساورك الشك، فاستشر إما الشركة المصنّعة لنظام تثبيت الأطفال المحسّن (www.axkid.com) وإما بائع التجزئة.



تحذير: قد يتسبب التركيب غير الصحيح للمقعد في تعريض سلامة الطفل لضرر جسيم.



ملاحظة: وإن راودك أدنى شك، فاتصل بالبائع الذي اشتريته منه مقعد السيارة المخصص للأطفال أو تواصل معنا على عنوان البريد الإلكتروني info@axkid.com.


لزيادة درجة سلامة طفلك، من المهم مراعاة ما يلي:

- للحصول على أحدث إصدار من كتيب التعليمات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.axkid.com/manuals.
- ارجع دومًا إلى دليل الشركة المصنّعة للسيارة، بالإضافة إلى دليل التعليمات هذا عند تركيب مقعد حماية الأطفال هذا.
- تأكد من تركيب مقعد السيارة المخصص للأطفال بطريقة لا تكون فيها أي أجزاء عالقة بالمقاعد المتحركة، وأبواب السيارة، وما إلى ذلك.
- لا تستخدم مقعد الأطفال في وضع الجلوس، حيث يتم تركيب وسادة هوائية أمامية نشطة. لتركيب مقعد السيارة في هذا المكان، يجب إيقاف تشغيل الوسادة الهوائية وفقًا لتعليمات الشركة المصنّعة للسيارة.
- لا تترك الطفل مطلقًا في مقعد السيارة المخصص للأطفال بمفرده من دون مراقبة.
- لا تحاول تفكيك أو تعديل أي جهاز تثبيت الأطفال في مقعد السيارة؛ فقد يتأثر الضمان وأداء السلامة لمقعد السيارة بفعل ذلك.
- لا تقم بتغيير مسار حزام أمان السيارة. واتبع تعليمات توجيه حزام الأمان الواردة في هذا الدليل.
- في حالة وقوع حادث، وأهميته. قد يكون له ضرر غير مرئي وقد يؤثر بشكل خطير في سلامة الطفل.
- عند الاستخدام مع مقعد الرضّع AXKID ZERO: لا تستخدم مقعد الأطفال مطلقًا من دون الغطاء القماشي. ويُعد الغطاء القماشي من ميزات السلامة ولا يمكن استبداله إلا بغطاء نسيجي أصلي للمقعد من Axkid.
- تأكد من إحكام تثبيت أي أمتعة أو أغراض غير مثبتة في السيارة؛ إذ إنها قد تتسبب في إلحاق إصابات بالركاب في حالة وقوع حادث.
- قم بحماية مقعد الأطفال من أشعة الشمس المباشرة المطوّلة لتجنب ارتفاع درجة حرارة السطح الذي قد يحرق الطفل.
- في حالة تعرض مقعد السيارة المخصص للأطفال إلى ضوء الشمس المباشر، تأكد من أنه غير ساخن بدرجة كبيرة قبل وضع الطفل.
- تأكد من تركيب حزام التثبيت بشكل صحيح في جسم الطفل، ومن عدم ثني أشرطة حزام الأمان.
- تأكد من عدم وجود التواء في حزام الأمان.
- تُوصي شركة Axkid باستخدام واقٍ المقعد دومًا لحماية مقعد السيارة من الخدوش والأثرية.
- اطلع على كتيب السيارة وقائمة السيارات الموجودة على الموقع الإلكتروني www.axkid.com لمعرفة أماكن الجلوس المناسبة لمقعد السيارة المخصص للأطفال هذا.

الوضع في السيارة

ويجب تركيب AXKID ZERO Base باستخدام نقاط تثبيت ISOFIX. تمت الموافقة على استخدامه في جميع أوضاع الجلوس المعتمدة من i-Size، ولكنه قد يكون مناسباً أيضاً في أوضاع الجلوس الأخرى غير المعتمدة من ISOFIX. قبل تركيب قاعدة المقعد، تأكد من أن سيارتك مزودة بنقاط تثبيت ISOFIX.

راجع كتيب إرشادات سيارتك <https://axkid.com/manuals> لمعرفة أماكن الجلوس المناسبة وراجع قائمة السيارات على الموقع الإلكتروني www.axkid.com

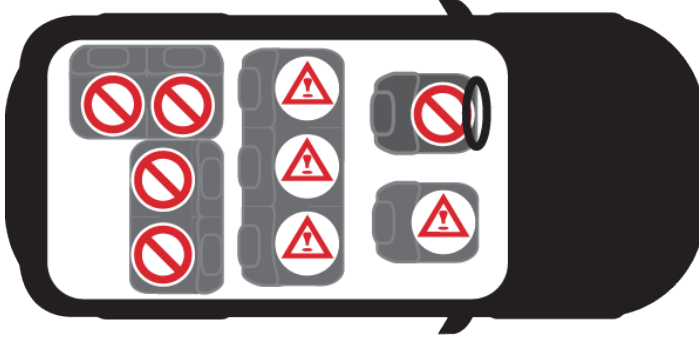

نعم/لا*	مقعد الراكب (من دون وسادة هوائية نشطة)
لا**	مقعد الراكب الأمامي مع نظام ISOFIX (وسادة هوائية نشطة)
نعم	المقعد الخلفي للراكب مزود بنظام ISOFIX
لا	المقاعد من دون نظام ISOFIX
لا	كراسي مواجهة للجوانب والخلف

* تنص اللائحة العامة للمرور في إسبانيا، في المادة 117، على حظر القيادة مع أطفال بطول قامة يساوي أو يقل عن 135 سم في المقاعد الأمامية للسيارة، من دون استثناء.




هام: ** إذا كنت ترغب في تركيب ZERO Base في مكان يتم فيه تركيب وسادة هوائية أمامية، فينبغي إلغاء تفعيل الوسادة الهوائية وفقاً لتعليمات الشركة المصنّعة للسيارة. لاحظ أن بعض السيارات تتطلب مركز خدمة معتمداً لفصل الوسادة الهوائية. افحص دوماً الضوء المؤشر للوسادة الهوائية في السيارة للتأكد من إلغاء تفعيل الوسادة الهوائية.



يُحظر تمامًا تركيب مقعد تثبيت الأطفال في أي مقعد راكب يحتوي على وسادة هوائية نشطة.



نظرة عامة على المنتج

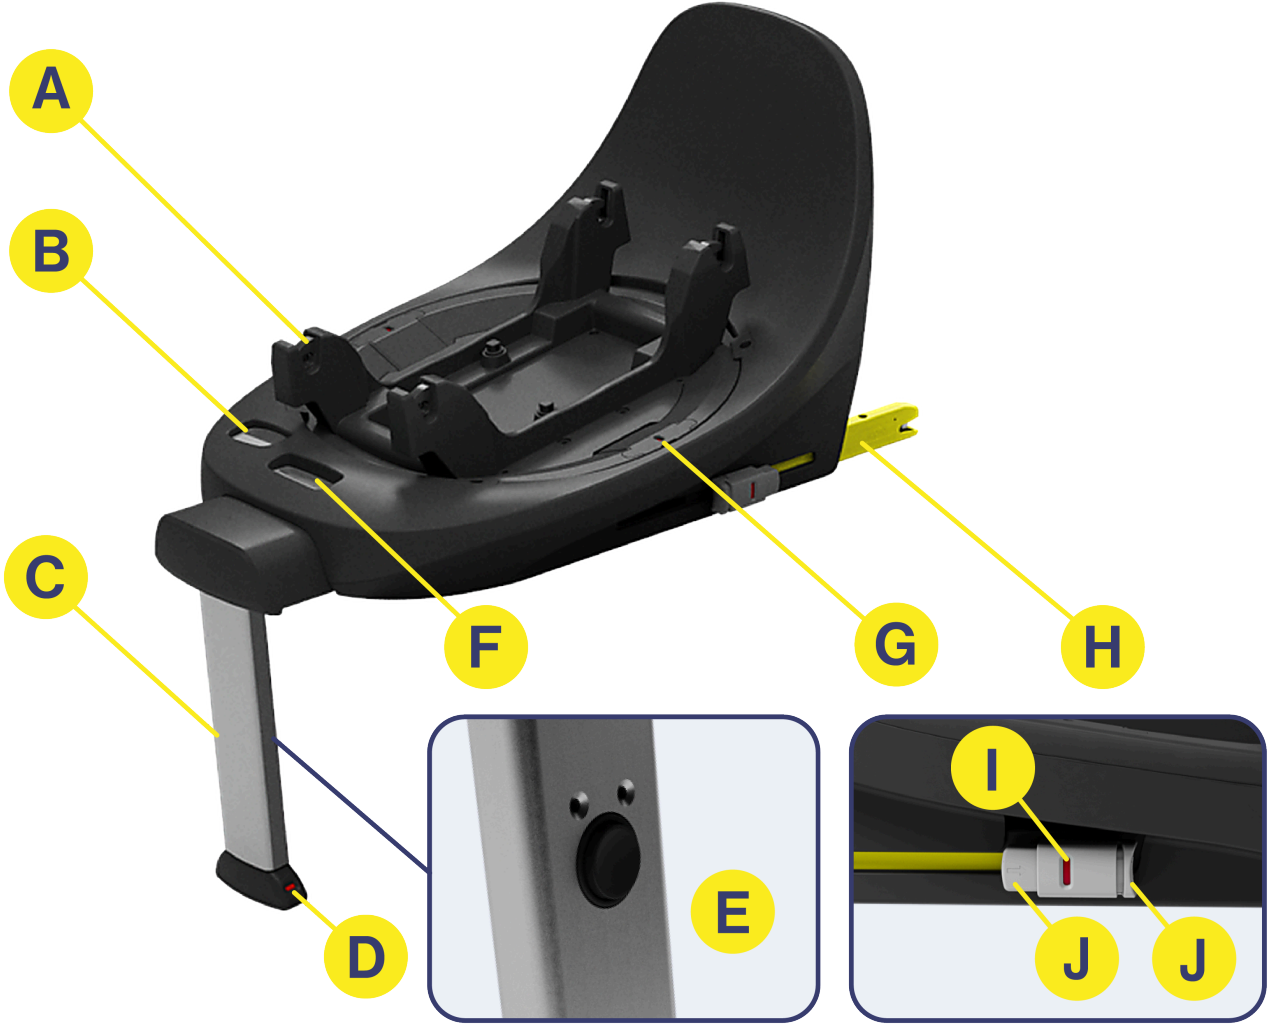


- (F) مقبض التدوير
- (G) مؤشر تركيب مقعد السيارة
- (H) موصل ISOFIX
- (I) مؤشرات قفل نظام ISOFIX
- (J) زر ضبط ISOFIX

- (A) ملحقات مقعد السيارة
- (B) زر تحرير مقعد السيارة
- (C) ساق الدعم
- (D) مؤشر ملامسة دعامة الارتكاز للأرض
- (E) زر ضبط ساق الدعم

التركيب في السيارة

1

قم بتجهيز قاعدة المقعد للتركيب

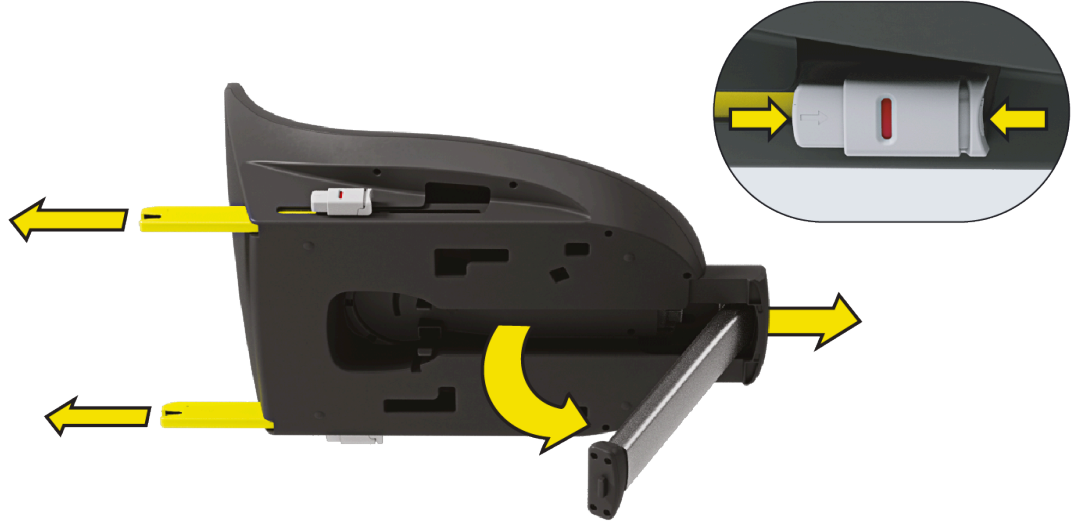

افرد ساق الدعم (C) جزئيًا، حتى 45 درجة تقريبًا.

اضغط مع الاستمرار على أزرار الضبط من ISOFIX (J) وقم بتمديد الموصلات من ISOFIX (H) بشكل كامل.

بعد تمديد موصلات ISOFIX، افتح ساق الدعم (C) بالكامل.

2

التوصيل بنقاط تثبيت ISOFIX




ضع AXKID ZERO Base على مقعد المركبة. ادفع موصلات ISOFIX (H) مقابل نقاط تثبيت ISOFIX في السيارة حتى تسمع صوت طقطقة على كلا الجانبين. تأكد من أن مؤشرات قفل ISOFIX (I) تظهر باللون الأخضر، مشيرًا إلى أن نظام ISOFIX متصل بشكل صحيح.

بمجرد توصيل نظام ISOFIX بشكل صحيح، ادفع قاعدة AXKID ZERO Base باتجاه مسند ظهر مقعد المركبة حتى تستقر بثبات على مسند الظهر.

3

تمديد ساق الدعم

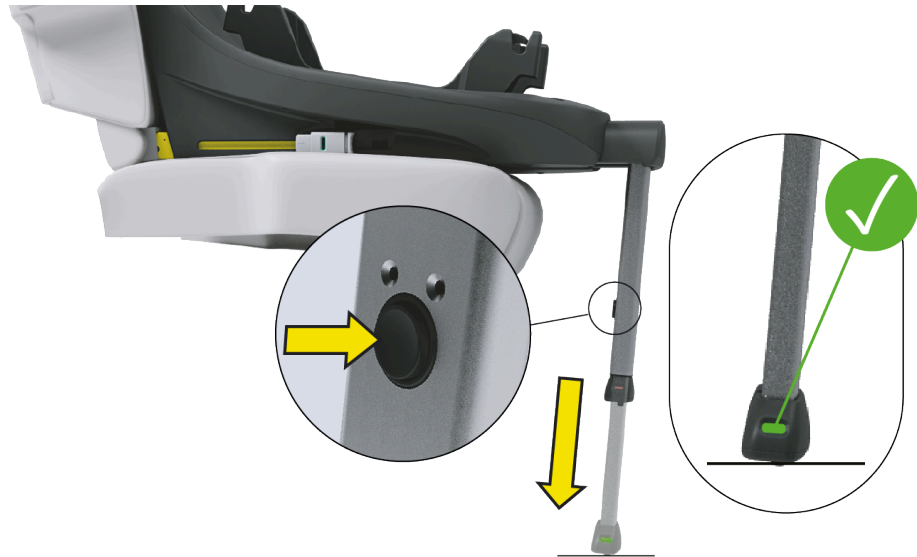

اضغط على زر ضبط ساق الدعم (E) حتى يلامس أرضية المركبة بإحكام ويصبح مؤشر تلامس أرضية ساق الدعم (D) أخضر اللون.

تركيب AXKID ZERO على ZERO Base



ملاحظة: يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم مقعد السيارة AXKID ZERO المخصص للرضع للاطلاع على تعليمات التركيب الكاملة والمعلومات المهمة حول كيفية استخدام المنتج وتثبيت طفلك بأمان في مقعد السيارة AXKID ZERO المخصص للرضع.


4

رُكِّب مقعد الرضّع على القاعدة



ضع مقعد الرضّع على قاعدة المقعد وادفعه إلى أسفل حتى يتم تشبيك ملحقات مقعد السيارة (A) بالقاعدة بشكل كامل. بعد التركيب الصحيح، سوف تظهر مؤشرات تركيب مقعد الأطفال (G) على جانبي قاعدة المقعد باللون الأخضر. ارفع مقعد الرضّع للتأكد من أن التركيب آمن.

5 اضبط المقبض

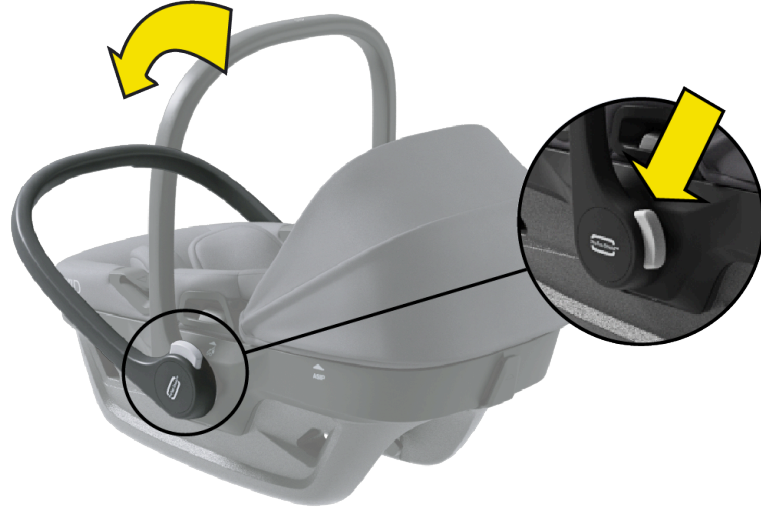

اضغط على أزرار المقبض على كل جانب واضبط المقبض على وضع السيارة.

6 قم بتوصيل وسادة ASIP



قم بتوصيل وسادة ASIP بجانب مقعد الرضع الأقرب إلى باب السيارة.

إلغاء التثبيت

1. ادفع زر ضبط ساق الدعم (E) وارفع الجزء السفلي من ساق الدعم.
2. حرّر موصلات ISOFIX (H) بالضغط على زرّي ضبط ISOFIX (J) معًا، ثم أعد سحب موصلات ISOFIX (H) إلى الداخل.
3. قم بإزالة من السيارة.

العناية والصيانة

- يمكن تنظيف أي أجزاء بلاستيكية من بمنظف خفيف وماء. لا تستخدم مواد كيميائية قوية تحتوي على مذيبيات أو ما شابه، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تلف البلاستيك والإضرار بسلامة مقعد السيارة.
- لا تجر أي تعديلات أو تغييرات في مقعد السيارة المخصص للأطفال من Axkid تلك الموضحة في كتيب الإرشادات هذا.
- يجب أن يتم تنفيذ أي إصلاحات من قِبل الشركة المصنعة أو الوكيل.
- تعامل مع المخصص للأطفال بعناية ونظّفه بانتظام لضمان بقاءه بحالة جيدة لأطول فترة ممكنة.
- تحقق بانتظام من قاعدة الحامل للطفل بحثًا عن أي تلف. وإذا كانت هناك أي اختلافات، فاتصل ببائع التجزئة الذي تم شراؤه منه أو تواصل مع Axkid مباشرة.
- تجنّب تعريض قاعدة الأطفال لأشعة الشمس المباشرة.

الضمان

من Axkid مشمولة بضمان لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء. أحضر الإيصال إلى مكان الشراء في حالة مطالبات الضمان.

لا يشمل الضمان ما يلي:

- التآكل والتلف العاديّين.
- التلف نتيجة الاستخدام غير الصحيح، أو الإهمال، أو الحوادث.
- في حالة تنفيذ أعمال الإصلاح بمعرفة جهة خارجية.
- تتمتع جميع المواد المستخدمة بدرجة عالية جدًا من المقاومة للأشعة فوق البنفسجية. ومع ذلك، تُعد الأشعة فوق البنفسجية شديدة التأثير، ومع مرور الوقت قد تؤدي إلى بهتان لون كسوة المقعد، ويُعد ذلك من مظاهر الاستهلاك الطبيعي الناتج عن الاستخدام.

إعادة التدوير

توصي Axkid بشدة بإعادة تدوير مقاعد السيارات القديمة. وقبل ترك مقعد الأطفال في محطة إعادة التدوير المحلية، اقطع أي أحزمة أمان من المقعد، وأزل الغطاء النسيجي، ثم أزل أكبر عدد ممكن من أجزاء الستايروفوم، وافصل الأجزاء المعدنية والبلاستيكية إن أمكن. ويجب وضع علامة على الجزء الرئيسي من مقعد السيارة على أنه غير آمن أو منتهي الصلاحية (استخدم علامة) لمنع أي شخص من استخدامه مرة أخرى. يُرجى اتباع إرشادات البلدية المحلية الخاصة بتعليمات إعادة التدوير للمواد المختلفة.

