

ZERO
BASE



Ръководство за потребителя

Съдържание

Информация за безопасност.....	3
Поставяне в автомобил.....	5
Преглед на продукта.....	6
Монтаж в автомобила.....	7
Монтиране на AXKID ZERO към основата ZERO Base.....	9
Демонтаж.....	11
Грижа и поддръжка.....	12
Гаранция.....	13
Рециклиране.....	14

Информация за безопасност

Прочетете това ръководство с указания, преди да монтирате ZERO Base от AXKID във вашия автомобил.

AXKID ZERO Base е основа с Isofix, която е част от модулната система на Axkid. Тя може да се използва заедно с:

Детско столче за кола AXKID ZERO, за деца с ръст 40–87 см и до 13 кг.

Това е усъвършенствана система за обезопасяване на деца i-Size. Тя е одобрена в съответствие с Правило № 129 на ООН за използване в съвместими с i-Size места за сядане в превозното средство, както е посочено в ръководството за потребителя на автомобила от производителите на автомобила. Ако имате съмнения, допитайте се или до производителя на усъвършенстваната система за обезопасяване на деца (www.axkid.com), или до търговеца на дребно.



Предупреждение: Неправилният монтаж може сериозно да засегне безопасността на детето.



Забележка: Ако имате някакви съмнения, свържете се с търговеца на дребно, от когото е закупено столчето за кола, или се свържете с info@axkid.com

За да увеличите максимално безопасността на детето си, е важно да не забравяте следното:


- За най-новата версия на ръководството за потребителя посетете <https://axkid.com/manuals>.
- При монтажа на тази система за обезопасяване на деца винаги правете справка както с ръководството на производителя на автомобила, така и с настоящото ръководство за употреба.
- Уверете се, че столчето за кола е монтирано по начин, при който нито една част не се заклещва от подвижни седалки, врати на автомобила и т.н.
- Не използвайте столчето за кола на място за сядане, където е монтирана активна предна въздушна възглавница. За да монтирате столчето за кола на това място, въздушната възглавница трябва да се изключи съгласно указанията на производителя на автомобила.
- Никога не оставяйте детето без надзор нито в столчето за кола, нито в превозното средство.
- Не се опитвайте да разглобявате или променяте която и да е част от системата за обезопасяване на деца устройството. Гаранцията и показателите за безопасност на столчето за кола могат да бъдат засегнати, ако това се случи.
- Не променяйте маршрута на прокаране на предпазния колан на автомобила. Спазвайте указанията за прокаране на предпазния колан в настоящото ръководство.
- В случай на пътнотранспортно произшествие, столчето за кола винаги трябва да бъде сменяно. То може да има увреждане, което да не е видимо и може сериозно да засегне безопасността на вашето дете.
- Когато се използва с детско столче за кола AXKID ZERO: Никога не използвайте столчето за кола без текстилния калъф. Текстилният калъф на столчето е функция за безопасност и може да бъде заменен само с оригинален текстилен калъф за столче Axkid.
- Уверете се, че всички багажи или свободни предмети в автомобила са обезопасени, тъй като те могат да причинят наранявания на пътниците в случай на произшествие.
- Предпазвайте столчето за кола от продължително излагане на пряка слънчева светлина, за да избегнете прегряване на повърхността, което може да доведе до изгаряне на детето.
- Ако столчето за кола е било изложено на пряка слънчева светлина, се уверете, че столчето за кола не е твърде горещо, преди да обезопасите детето.
- Уверете се, че обезопасителната система е правилно прилегла към тялото на детето и че ремъците на многоточковите колани не са усукани.
- Уверете се, че предпазният колан не е усукан.

- Axkid препоръчва винаги да използвате предпазител за седалки, за да предпазите седалката на автомобила от драскотини и замърсявания.
- Прочетете ръководството на превозното средство и списъка на превозните средства на адрес www.axkid.com, за да откриете кои места за сядане са подходящи за това столче за кола.

Поставяне в автомобил

AXKID ZERO Base трябва да се монтира използвайки точките за захващане ISOFIX. Тя е одобрена за употреба във всички одобрени по i-Size седалки, но може да се монтира и на други седалки с ISOFIX, които не са сертифицирани по i-Size. Преди да монтирате основата на столчето, се уверете, че автомобилът Ви е оборудван с точки за захващане ISOFIX.

Проверете ръководството за експлоатация на превозното средство и списъка с превозни средства на <https://axkid.com/manuals>, за да намерите подходящи седалки.

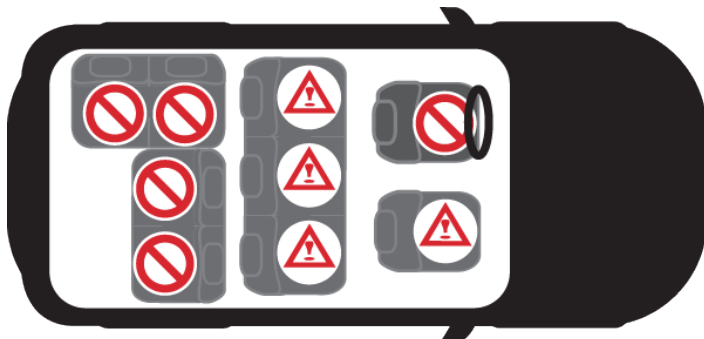

Предна пътническа седалка с ISOFIX (без активна въздушна възглавница)	ДА/НЕ*
Предна пътническа седалка с ISOFIX (активна въздушна възглавница)	НЕ**
Задна пътническа седалка с ISOFIX	ДА
Седалки без ISOFIX	НЕ
Обърнати настрани и назад седалки	НЕ

* Общият правилник за движение по пътищата в Испания, в своя член 117, установява забрана за шофиране с деца с ръст, равен или по-малък от 135 сантиметра, разположени на предните седалки на автомобила, без изключения.




Важно: ** Ако желаете да монтирате AXKID ZERO Base на място, където има монтирана предна въздушна възглавница, въздушната възглавница трябва да бъде изключена съгласно указанията на производителя на автомобила. Имайте предвид, че някои автомобили изискват упълномощен сервизен център за изключването на въздушната възглавница. Винаги проверявайте индикаторната лампа за въздушната възглавница на автомобила, за да сте сигурни, че въздушната възглавница е изключена.



Никога не монтирайте системата за обезопасяване на деца на пътническа седалка, където е монтирана активна въздушна възглавница.



Преглед на продукта

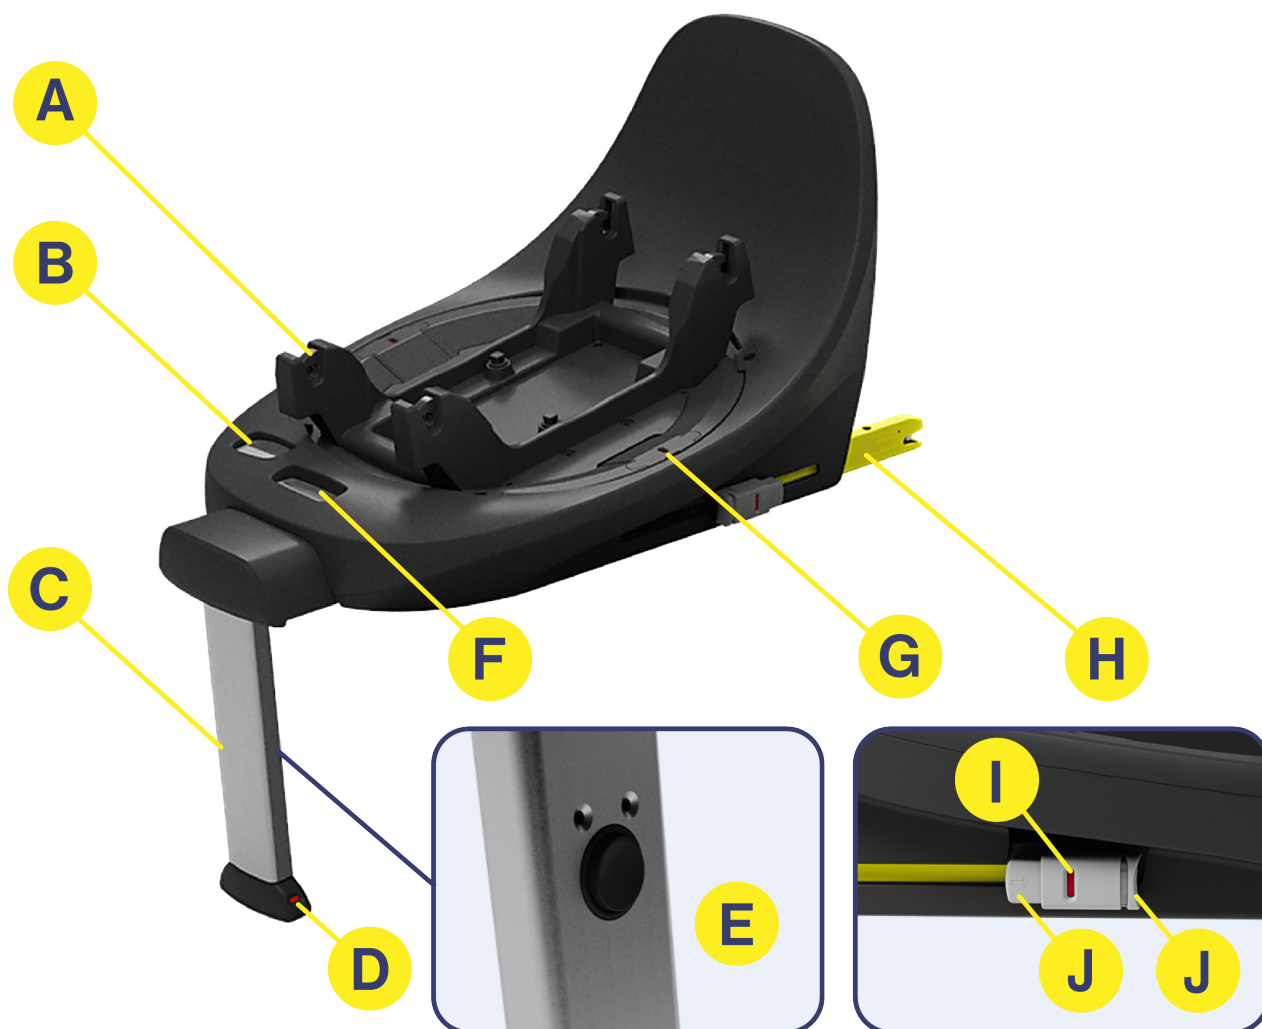


- (A) Фиксиращи елементи за столчета за кола
- (B) Бутон за освобождаване на столчето за кола
- (C) Опорен крак (R)
- (D) Индикатор за допир с ппода на опорния крак
- (E) Бутон за регулиране на опорния крак

- (F) Ръкохватка за въртене
- (G) Индикатор за монтаж на детското столче
- (H) Съединител ISOFIX
- (I) Индикатори за заключване на ISOFIX
- (J) Бутони за регулиране на ISOFIX

Монтаж в автомобила

1

Подгответе основата на седалката за монтаж

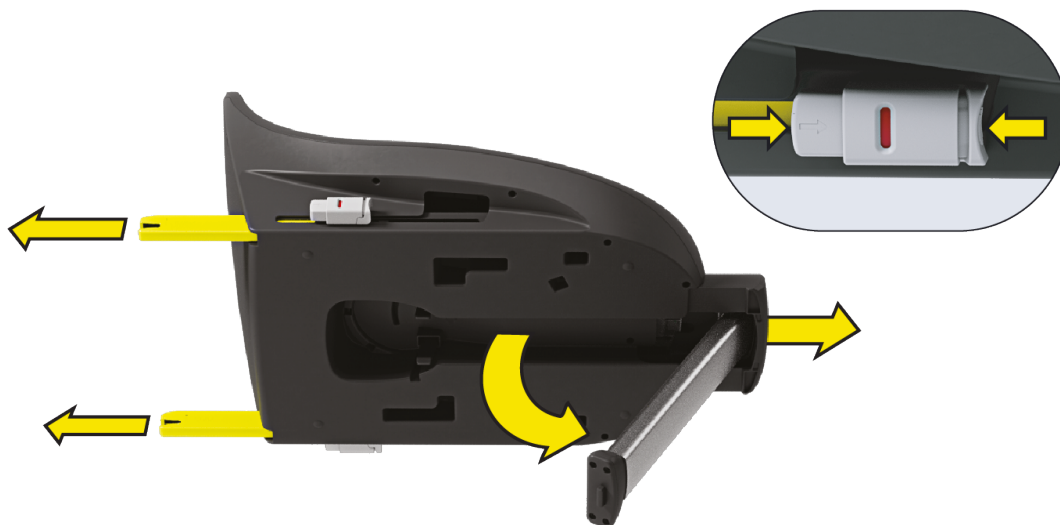

Разгънете опорния крак (C) частично, до около 45°.

Натиснете и задръжте бутоните за регулиране на ISOFIX (J) и издърпайте напълно съединителите ISOFIX (H).

След като удължите съединителите ISOFIX, разгънете напълно опорния крак (C).


2 Свържете към точките за захващане ISOFIX



Поставете AXKID ZERO Base на седалката на автомобила. Натиснете съединителите ISOFIX (H) към точките за захващане ISOFIX на автомобила, докато не чуete щракване и от двете страни. Уверете се, че индикаторите за заключване на ISOFIX (I) показват зелено, посочващо, че ISOFIX е свързан правилно.

След като ISOFIX е свързан правилно, притиснете AXKID ZERO Base към облегалката на седалката на автомобила, докато тя легне плътно до нея.

3 Удължаване на опорния крак

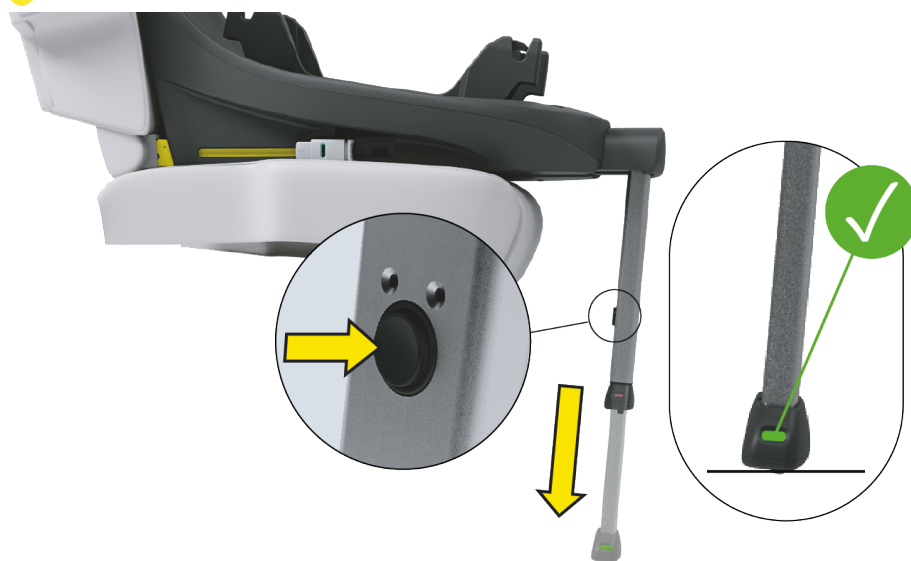

Натиснете бутона за регулиране на опорния крак (E), докато той опре плътно до пода на автомобила и индикаторът за допир на опорния крак с пода (D) стане зелен.

Монтиране на AXKID ZERO към основата ZERO Base



Забележка: За пълни указания за монтаж и важна информация относно начина на употреба на продукта и обезопасяването на детето Ви в детското столче AXKID ZERO, вж. ръководството за употреба на детското столче AXKID ZERO.


4

Монтиране на детското столче върху основата



Поставете детското столче за кола върху основата за столче и натиснете надолу, докато фиксиращите елементи към столчето за кола (A) на основата не са захванати напълно.

След правилен монтаж индикаторите за монтаж на детското столче (G) и от двете страни на основата на столчето ще показват зелено. Повдигнете детското столче, за да проверите дали монтажът е сигурен.

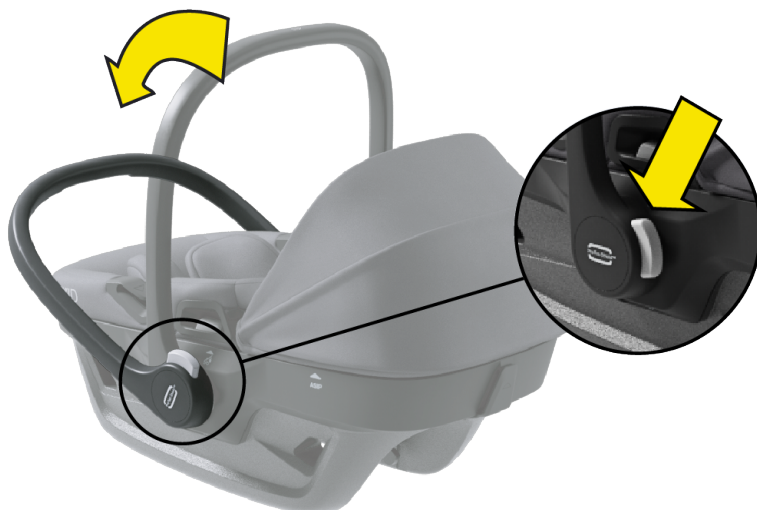5**Регулиране на ръкохватката**

Натиснете бутоните на ръкохватката и от двете страни и регулирайте ръкохватката в положение за в автомобила.

6**Закрепване на подложката ASIP**

Закрепете подложката ASIP към страната на детското столче за кола, която е най-близо до вратата на автомобила.

Демонтаж

1. Натиснете бутона за регулиране на опорния крак (E) и повдигнете долната част на опорния крак.
2. Освободете съединителите ISOFIX (H), натискайки и двата бутона за регулиране на ISOFIX (J) и издърпвайки съединителите ISOFIX (H).
3. Извадете основата на седалката от автомобила.

Грижа и поддръжка

- Всички пластмасови части на основата за седалка Axkid могат да се почистват с мек почистващ препарат и вода. Не използвайте агресивни химикали, съдържащи разтворители или подобни, тъй като това може да повреди пластмасата и да наруши безопасността на основата за седалка.
- Не правете никакви изменения или промени в основата за седалка Axkid, освен описаните в това ръководство за експлоатация.
- Всички ремонти трябва да се извършват от производителя или представителя.
- Работете внимателно със основата за седалка и го почиствайте редовно за максимална издръжливост.
- Редовно проверявайте основата на седалката за повреди. Ако забележите някакви нередности, свържете се с търговеца на дребно, от когото сте го закупили, или се обърнете направо към Axkid.
- Избягвайте да излагате основата на седалката на пряка слънчева светлина.

Гаранция

основата на седалка Axkid се покрива от 24 месечна гаранция от датата на закупуване. В случай на рекламация по гаранцията, занесете касовата бележка на мястото на покупка.

Гаранцията не покрива

- Нормално износване.
- Повреда поради неправилна употреба, небрежност или злополука.
- Ако ремонти дейности са били извършени от трета страна.
- Всички използвани материали имат много висок клас на УВ устойчивост. Въпреки това, ултравиолетовата светлина е много агресивна и с времето ще доведе до избледняване на калъфа на столчето, което се счита за нормално износване.

Рециклиране

Axkid силно препоръчва рециклирането на стари столчета за кола. Преди да оставите столчето за кола в местната станция за рециклиране, отрежете всички ремъци на системата за обезопасяване от столчето, свалете текстилния калъф, отстранете колкото се може повече части от стиропор, отделете металните и пластмасовите части, ако е възможно. Главната част от столчето за кола трябва да бъде обозначена като опасна или с изтекъл срок на годност (използвайте маркер), за да възпрете някой да я използва отново. Моля, спазвайте местните общински насоки за указания за рециклиране на различните материали.

