

ZERO
BASE



Brugervejledning

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsoplysninger.....	3
Placering i bilen.....	4
Produktoversigt.....	5
Montering i bilen.....	6
Monter AXKID ZERO på ZERO Base.....	8
Afmontering.....	10
Pleje og vedligeholdelse.....	11
Garanti.....	12
Genanvendelse.....	13

Sikkerhedsoplysninger

Læs denne brugervejledning, før du installerer AXKID ZERO Base i bilen.

AXKID ZERO Base er en ISOFIX-base, der indgår i Axxids modulsystem. Den kan bruges sammen med:

AXKID ZERO-babyautostol, til børn på 40-87 cm, og som vejer op til 13 kg.

Dette er et forbedret i-Size-børnesikringssystem. Det er godkendt i henhold til FN-regulativ nr. 129 til brug på i-Size-kompatible siddepladser i køretøjer som angivet af bilproducenterne i brugervejledningen til bilen. I tvivlstilfælde bør du kontakte enten producenten af det forbedrede i-Size-børnesikringssystem (www.axkid.com) eller forhandleren.



Advarsel: Forkert installation kan have alvorlige konsekvenser for dit barns sikkerhed.



Bemærk: Hvis du er i tvivl, kan du kontakte den forhandler, hvor autostolen er købt, eller kontakte info@axkid.com


Vær opmærksom på følgende af hensyn til barnets sikkerhed:

- Du kan finde den seneste version af brugervejledningen på <https://axkid.com/manuals>.
- Du skal altid følge både bilproducentens vejledning og denne brugervejledning, når du monterer denne autostol.
- Sørg for, at autostolen er monteret således, at ingen dele kan sætte sig fast i bevægelige sæder, bildøre m.m.
- Autostolen må ikke anvendes på et sæde, hvor der er monteret en aktiv frontairbag. For at montere autostolen på dette sæde skal airbaggen slås fra i henhold til bilproducentens anvisninger.
- Efterlad aldrig dit barn uden opsyn i autostolen eller bilen.
- Forsøg ikke at adskille eller ændre nogen dele af børnestolenheden. Dette kan påvirke garantien og autostolens sikkerhedsmæssige ydeevne.
- Du må ikke ændre sikkerhedsselens føringsforløb i bilen. Følg anvisningerne vedrørende sikkerhedsselens føring i denne vejledning.
- I tilfælde af en ulykke, bør autostolen altid udskiftes. Den kan have skader, der ikke er synlige, og som kan have alvorlige konsekvenser for barnets sikkerhed.
- Ved brug sammen med AXKID ZERO-babyautostolen: Brug aldrig autostolen uden stofbetrækket. Stofbetrækket er en del af stolens sikkerhedsudstyr og må kun udskiftes med et originalt Axxid-stofbetræk.
- Sørg for, at eventuel bagage eller løse genstande er sikret i bilen, da de kan forårsage personskade i tilfælde af en ulykke.
- Undgå at udsætte autostolen for langvarigt direkte sollys for at forhindre, at overfladen bliver så varm, at barnet brænder sig.
- Hvis autostolen har været udsat for direkte sollys, skal du sørge for, at autostolen ikke er for varm, før du fastspænder dit barn.
- Sørg for, at selen sidder korrekt på barnets krop, og at selestropperne ikke er snoet.
- Sørg for, at selen ikke er snoet.
- Axxid anbefaler altid at bruge en sædebeskytter for at beskytte bilsædet mod skrammer og snavs.
- Læs bilens instruktionsbog, og se listen over biler på www.axkid.com for at finde ud af, hvilke siddepladser der er egnede til denne autostol.

Placering i bilen

AXKID ZERO Base skal monteres ved hjælp af ISOFIX-fastgørelsespunkter. Den er godkendt til brug på alle i-Size-godkendte siddepladser, men kan muligvis også passe på andre ISOFIX-siddepladser, der ikke er i-Size-godkendte. Før du monterer sædebasen, skal du sikre dig, at din bil er udstyret med ISOFIX-fastgørelsespunkter.

Se bilens instruktionsbog og listen over biler på <https://axkid.com/manuals> for at finde egnede siddepladser.

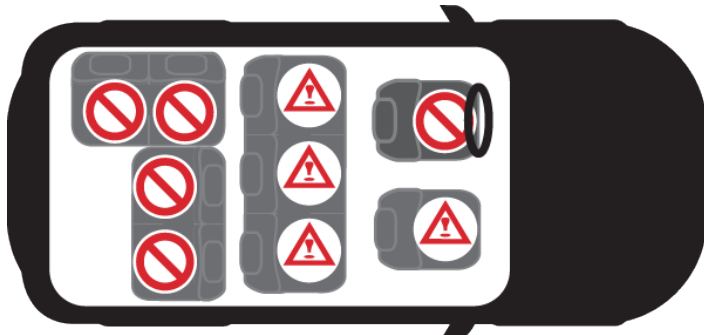

Forsæde med ISOFIX (uden aktiv airbag)	JA/NEJ*
Forsæde med ISOFIX (aktiv airbag)	NEJ**
Bagsæde med ISOFIX	JA
Sæder uden ISOFIX	NEJ
Sidevendte og bagudvendte sæder	NEJ

* I henhold til paragraf 117 i den spanske færdselslov er det forbudt uden undtagelse at køre med børn med en højde på 135 cm eller derunder på en bils forsæder.



Vigtigt: ** Hvis du ønsker at montere AXKID ZERO Base på et sted, hvor der er monteret en frontairbag, skal airbaggen deaktiveres i henhold til bilproducentens anvisninger. Bemærk, at det i nogle biler er nødvendigt at få et autoriseret værksted til at frakoble airbaggen. Kontroller altid kontrollampen for airbaggen i bilen for at sikre dig, at airbaggen er deaktiveret.



Anbring aldrig en autostol på et passagersæde, hvor der er monteret en aktiv airbag.



Produktoversigt



(A) Fastgørelsesanordninger til bilsæde

(B) Frigørelsesknap til bilsæde

(C) Støtteben

(D) Indikator for støttebenskontakt

(E) Knap til justering af støtteben

(F) Drejehåndtag

(G) Monteringsindikator for bilsæde


(H) ISOFIX-beslag

(I) ISOFIX-låseindikatorer

(J) ISOFIX-justeringsknapper

Montering i bilen

1 Forbered sædebasen til montering

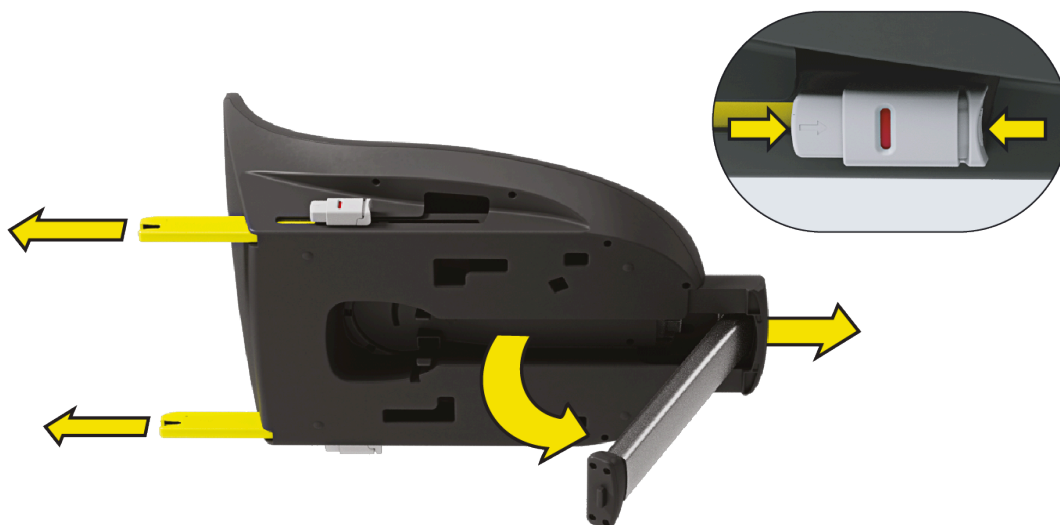

Fold støttebenet (C) delvist ud til ca. 45°.

Hold ISOFIX-justeringsknapperne (J) nede, og træk ISOFIX-beslagene (H) helt ud.


Når ISOFIX-beslagene er trukket ud, foldes støttebenet (C) helt ud.

2 Tilslut til ISOFIX-fastgørelsespunkterne



Anbring AXKID ZERO Base på bilsædet. Tryk ISOFIX-beslagene (H) ind mod bilens ISOFIX-fastgørelsespunkter, indtil du hører et klik på begge sider. Sørg for, at ISOFIX-låseindikatorerne (I) lyser grønt – det viser, at ISOFIX er korrekt tilsluttet.

Når ISOFIX-beslagene er korrekt tilsluttet, skal du skubbe AXKID ZERO Base ind mod bilens ryglæn, indtil den ligger fast an mod ryglænet.

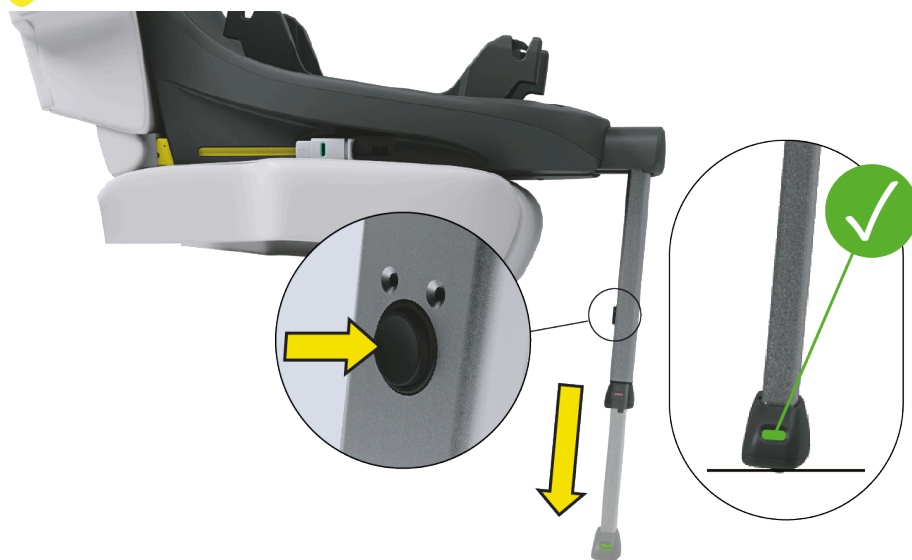3**Træk støttebenet ud**

Tryk på justeringsknappen til støttebenet (E), indtil det har fast kontakt med bilens gulv, og indikatoren for støttebenets kontakt med gulvet (D) lyser grønt.

Monter AXKID ZERO på ZERO Base



Bemærk: Se brugervejledningen til AXKID ZERO-autostolen til spædbørn for at få de fulde monteringsanvisninger samt vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet og sikrer dit barn i AXKID ZERO-autostolen til spædbørn.

4

Monter babyautostolen på basen




Placer babyautostolen på sædebasen, og tryk den ned, indtil autostolens fastgørelsespunkter (A) på basen er helt på plads.

Når monteringen er udført korrekt, vil autostolens monteringsindikatorer (G) på begge sider af sædebasen lyse grønt. Løft op i babyautostolen for at kontrollere, at den sidder fast.

5

Juster håndtaget

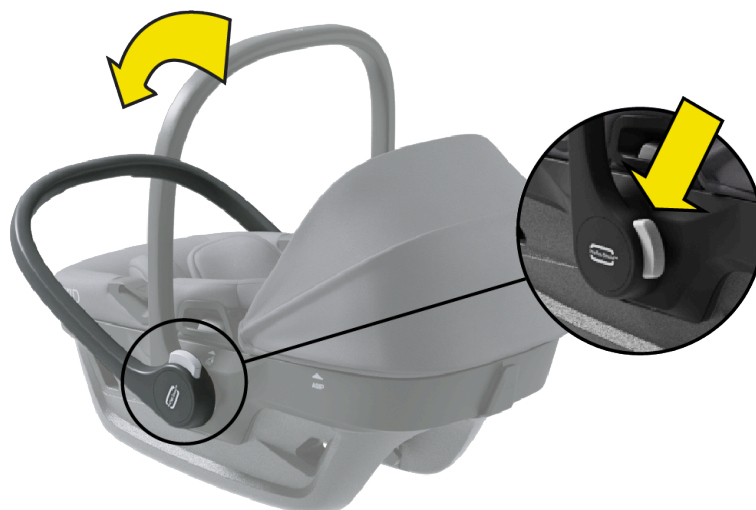

Tryk på håndtagsknapperne på hver side, og indstil håndtaget til køreposition.

6 Fastgør ASIP-puden


ASIP



Fastgør ASIP-puden på den side af babyautostolen, der er tættest på bildøren.

Afmontering

1. Tryk på knappen til justering af støttebenet (E), og løft den nederste del af støttebenet.
2. Løsn ISOFIX-beslagene (H) ved at trykke på begge ISOFIX-justeringsknapper (J), og træk ISOFIX-beslagene (H) tilbage.
3. Tag sædebasen ud af bilen.

Pleje og vedligeholdelse

- Alle plastdele på Axxid-sædebasen kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel og vand. Brug ikke stærke kemikalier, der indeholder opløsningsmidler eller lignende, da dette kan beskadige plasten og kompromittere sikkerheden ved sædebasen.
- Du må ikke foretage ændringer af Axxid-sædebasen ud over dem, der er beskrevet i denne vejledning.
- Eventuelle reparationer skal udføres af producenten eller forhandleren.
- Håndter sædebasen forsigtigt, og rengør den regelmæssigt, så den holder længst muligt.
- Kontroller regelmæssigt, om sædebasen er beskadiget. Hvis du opdager noget unormalt, skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet, eller henvende dig direkte til Axxid.
- Undgå at udsætte sædebasen for direkte sollys.

Garanti

Axkid-sædebasen er dækket af en 24-måneders garanti fra købsdatoen. Medbring kvitteringen til det sted, hvor du har købt produktet, hvis du ønsker at gøre krav på garantien.

Garantien dækker ikke

- Normal slitage.
- Skader som følge af forkert brug, tilsidesættelse af anvisninger eller ulykke.
- Hvis der er blevet udført reparationer af en tredjepart.
- Alle anvendte materialer har meget høj UV-bestandighed. UV-lys er dog meget aggressivt og vil med tiden få stolens stofbetræk til at falme, hvilket betragtes som normal slitage.

Genanvendelse

Axkid anbefaler på det kraftigste, at gamle autostole genanvendes. Inden du afleverer autostolen på den lokale genbrugsstation, skal du klippe selebåndene af stolen, fjerne stofbetrækket, fjerne så mange flamingoskumdele som muligt og, hvis det er muligt, adskille metal- og plastdele. Hoveddelen af autostolen bør mærkes som usikker eller udløbet (brug en tusch) for at afholde andre fra at bruge den igen. Følg de lokale kommunale retningslinjer for genbrug af de forskellige materialer.

