

ZERO
BASE



Εγχειρίδιο χρήσης

Πίνακας περιεχομένων

Πληροφορίες ασφαλείας.....	3
Τοποθέτηση στο αυτοκίνητο.....	5
Επισκόπηση προϊόντος.....	6
Εγκατάσταση στο όχημα.....	7
Εγκατάσταση του AXKID ZERO στο ZERO Base.....	9
Απεγκατάσταση.....	11
Φροντίδα και συντήρηση.....	12
Εγγύηση.....	13
Ανακύκλωση.....	14

Πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τοποθετήσετε το κάθισμα αυτοκινήτου the AXKID ZERO Base.

Το AXKID ZERO Base είναι μια βάση ISOFIX που αποτελεί μέρος του αρθρωτού συστήματος της Axkid. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με:

Παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου AXKID ZERO, για παιδιά ύψους 40–87 cm και βάρους έως 13 kg.

Αυτό είναι ένα ενισχυμένο σύστημα συγκράτησης παιδιών i-Size. Είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με τον Κανονισμό UN αρ. 129 για χρήση σε θέσεις καθισμάτων οχημάτων συμβατές με i-Size, όπως υποδεικνύονται από τους κατασκευαστές οχημάτων στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε είτε τον κατασκευαστή του ενισχυμένου συστήματος συγκράτησης παιδιών (www.axkid.com) είτε το κατάστημα λιανικής πώλησης.



Προειδοποίηση: Μια λανθασμένη τοποθέτηση μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την ασφάλεια του παιδιού.



Σημείωση: Εάν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής από όπου αγοράσατε το κάθισμα αυτοκινήτου ή επικοινωνήστε με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@axkid.com

Για να μεγιστοποιήσετε την ασφάλεια του παιδιού σας, είναι σημαντικό να τηρούνται τα εξής:


- Για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου οδηγιών, επισκεφθείτε το <https://axkid.com/manuals>.
- Κατά την εγκατάσταση αυτού του συστήματος συγκράτησης παιδιών, ανατρέξτε πάντα στο εγχειρίδιο κατασκευαστή του οχήματος, καθώς και στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
- Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα αυτοκινήτου έχει τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παγιδεύονται εξαρτήματα από κινητά καθίσματα, πόρτες αυτοκινήτου κ.λπ.
- Μη χρησιμοποιείτε το παιδικό κάθισμα σε θέση καθίσματος όπου υπάρχει ενεργοποιημένος μπροστινός αερόσακος. Για να τοποθετήσετε το παιδικό κάθισμα σε αυτή τη θέση, ο αερόσακος πρέπει να απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος.
- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί χωρίς επίβλεψη στο παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου ή μέσα στο όχημα.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε οποιοδήποτε τμήμα του συστήματος συγκράτησης αυτοκινήτου. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να επηρεάσει την εγγύηση και τις επιδόσεις ασφαλείας του καθίσματος αυτοκινήτου.
- Μην αλλάζετε τη διαδρομή της ζώνης ασφαλείας του οχήματος. Ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Σε περίπτωση ατυχήματος, το παιδικό κάθισμα πρέπει πάντα να αντικαθίσταται. Μπορεί να έχει υποστεί ζημιά που δεν είναι ορατή, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά την ασφάλεια του παιδιού.
- Όταν χρησιμοποιείται με το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου AXKID ZERO: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το κάθισμα αυτοκινήτου χωρίς το υφασμάτινο κάλυμμα. Το υφασμάτινο κάλυμμα καθίσματος είναι χαρακτηριστικό ασφαλείας και μπορεί να αντικατασταθεί μόνο με ένα γνήσιο υφασμάτινο κάλυμμα καθίσματος Axkid.
- Βεβαιωθείτε ότι οι αποσκευές ή τα ελεύθερα αντικείμενα είναι ασφαλισμένα στο όχημα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς στους επιβάτες σε περίπτωση ατυχήματος.
- Προστατέψτε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου από την παρατεταμένη έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως, ώστε να αποφύγετε υπερθέρμανση της επιφάνειάς του, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει εγκαύματα στο παιδί.
- Εάν το κάθισμα αυτοκινήτου έχει εκτεθεί σε άμεσο ηλιακό φως, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι πολύ ζεστό πριν ασφαλίσετε το παιδί.
- Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη είναι σωστά προσαρμοσμένη στο σώμα του παιδιού και ότι οι ιμάντες της ζώνης δεν είναι στριμμένοι.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει συστροφή στη ζώνη ασφαλείας.

- Η Axkid συνιστά να χρησιμοποιείτε πάντα μια προστασία καθίσματος για να προστατεύετε το κάθισμα του οχήματος, από γρατσουνιές και βρωμιά.
- Διαβάστε το εγχειρίδιο αυτοκινήτου και τη λίστα αυτοκινήτων στη διεύθυνση www.axkid.com για να βρείτε ποιες θέσεις καθισμάτων είναι κατάλληλες για το συγκεκριμένο κάθισμα αυτοκινήτου.

Τοποθέτηση στο αυτοκίνητο

AXKID ZERO Base πρέπει να εγκαθίσταται χρησιμοποιώντας τα σημεία πρόσδεσης ISOFIX. Είναι εγκεκριμένη για χρήση σε όλες τις εγκεκριμένες θέσεις καθισμάτων i-Size, αλλά μπορεί επίσης να ταιριάζει σε άλλες θέσεις καθισμάτων ISOFIX που δεν διαθέτουν έγκριση i-Size. Πριν από την εγκατάσταση της βάσης του καθίσματος, βεβαιωθείτε ότι το όχημά σας διαθέτει σημεία πρόσδεσης ISOFIX.

Ελέγξτε το εγχειρίδιο οδηγιών του οχήματος και τη λίστα οχημάτων στο <https://axkid.com/manuals> για να βρείτε κατάλληλες θέσεις καθισμάτων.

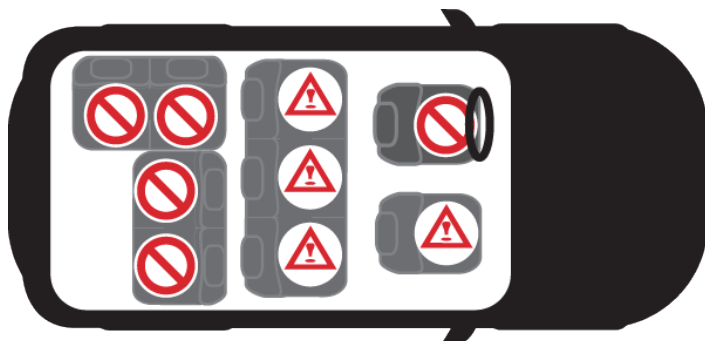

ISOFIX (χωρίς ενεργό αερόσακο)	ΝΑΙ/ΟΧΙ*
Κάθισμα συνοδηγού με ISOFIX (ενεργός αερόσακος)	ΟΧΙ**
Κάθισμα πίσω συνοδηγού με ζώνη ασφαλείας ISOFIX	ΝΑΙ
Καθίσματα χωρίς ISOFIX	ΟΧΙ
Πλαϊνά και πίσω καθίσματα	ΟΧΙ

* Ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας στην Ισπανία, στο άρθρο 117, θεσπίζει την απαγόρευση της οδήγησης με παιδιά αναστήματος ίσου ή μικρότερου των 135 εκατοστών που βρίσκονται στα μπροστινά καθίσματα του αυτοκινήτου, χωρίς εξαιρέσεις.




Σημαντικό: ** Εάν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε το AXKID ZERO Base σε θέση όπου υπάρχει εμπρόσθιος αερόσακος, ο αερόσακος πρέπει να απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματός σας. Σημειώστε ότι σε ορισμένα οχήματα απαιτείται η αποσύνδεση του αερόσακου από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Ελέγχετε πάντα την ένδειξη του αερόσακου του οχήματος για να βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένος.



Μην τοποθετείτε ποτέ παιδικό κάθισμα ασφαλείας σε θέση επιβάτη όπου υπάρχει ενεργός αερόσακος.



Επισκόπηση προϊόντος

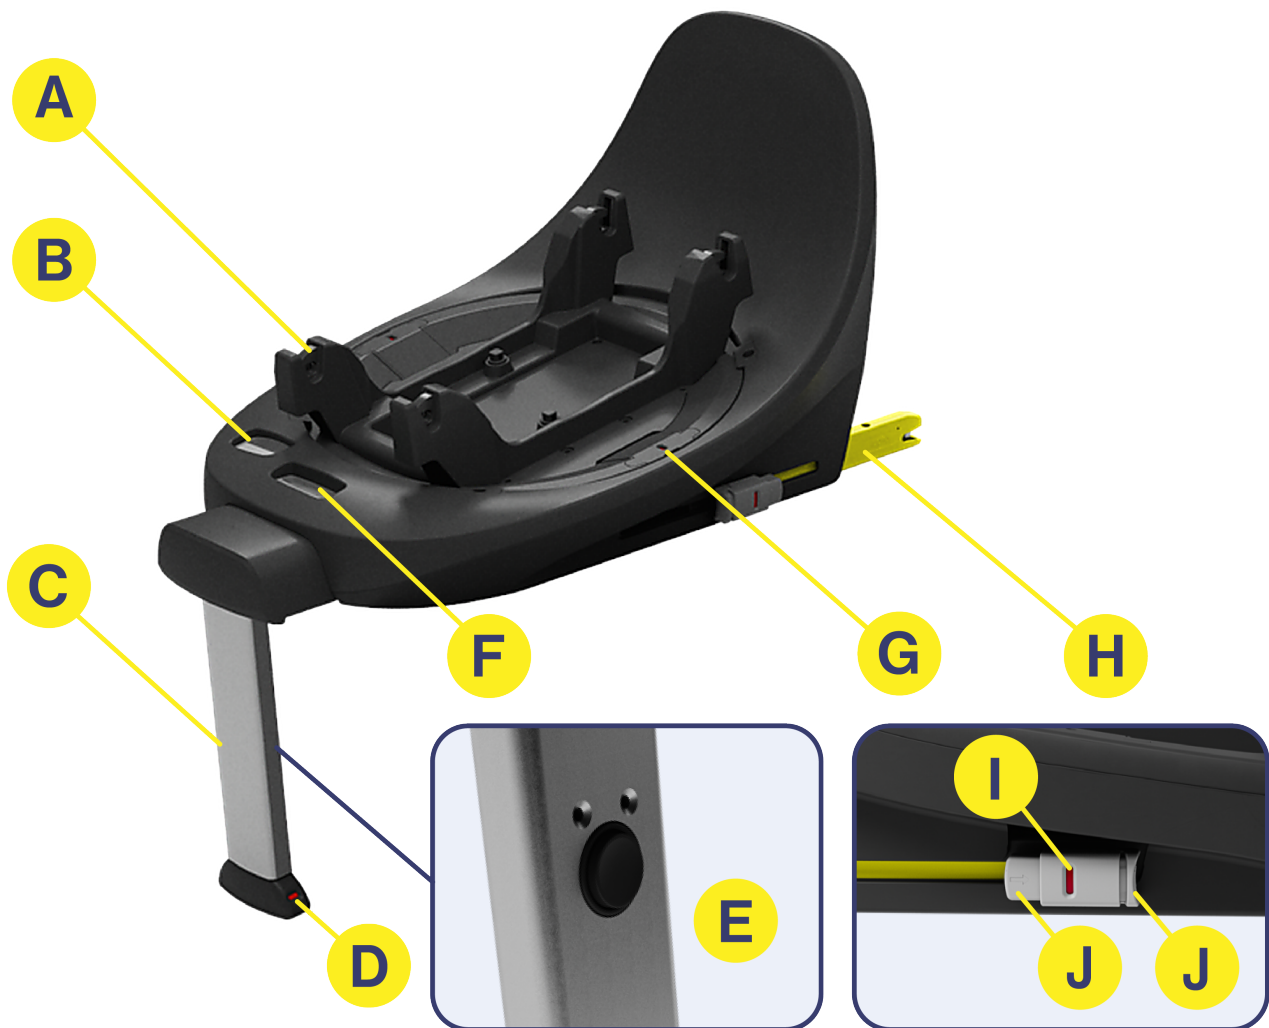

(A) Εξαρτήματα παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου

(B) Κουμπί απελευθέρωσης παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου

(C) Πόδι στήριξης

(D) Ένδειξη επαφής ποδιού στήριξης με το δάπεδο

(E) Κουμπί ρύθμισης του ποδιού στήριξης

(F) Περιστρεφόμενη λαβή

(G) Ένδειξη τοποθέτησης παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου

(H) Υποδοχή σύνδεσης ISOFIX


(I) Ενδείξεις ασφάλισης ISOFIX

(J) Κουμπιά ρύθμισης ISOFIX

Εγκατάσταση στο όχημα

1

Προετοιμάστε τη βάση του καθίσματος για την τοποθέτηση

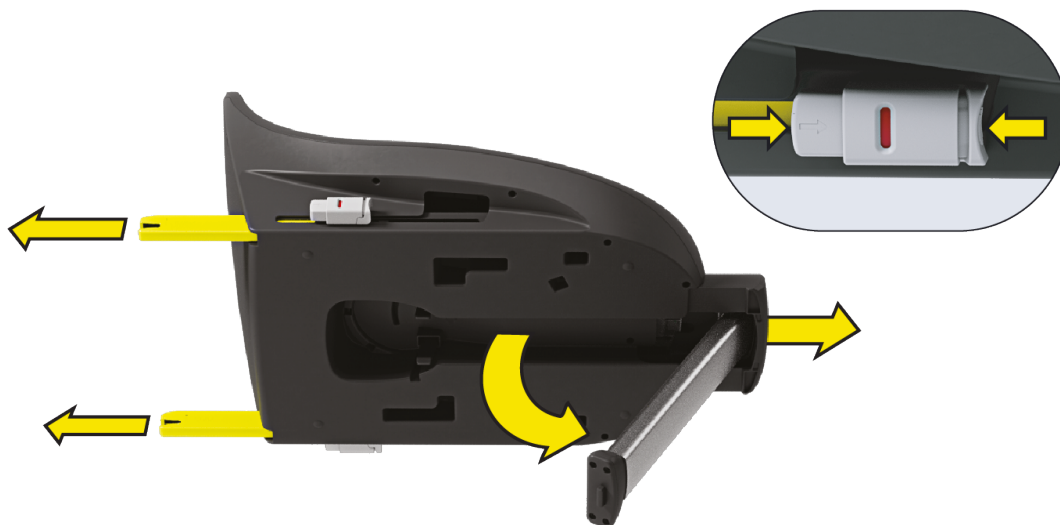

Ξεδιπλώστε εν μέρει το πόδι στήριξης (C), σε γωνία περίπου 45°.

Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά ρύθμισης του ISOFIX (J) και τραβήξτε τις υποδοχές σύνδεσης ISOFIX (H) μέχρι το τέρμα.

Αφού επεκτείνετε τις υποδοχές σύνδεσης ISOFIX, ξεδιπλώστε πλήρως το πόδι στήριξης (C).


2 Σύνδεση στα σημεία πρόσδεσης ISOFIX



Τοποθετήστε το AXKID ZERO Base στο κάθισμα του οχήματος. Πιέστε τις υποδοχές σύνδεσης ISOFIX (H) προς τα σημεία πρόσδεσης ISOFIX του οχήματος μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και από τις δύο πλευρές. Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις ασφάλισης ISOFIX (I) είναι πράσινες, υποδηλώνοντας ότι το σύστημα ISOFIX έχει συνδεθεί σωστά.

Μόλις συνδεθεί σωστά το σύστημα ISOFIX, σπρώξτε το AXKID ZERO Base προς την πλάτη του καθίσματος του οχήματος, μέχρι να ακουμπήσει σταθερά πάνω της.

3 Τεντώστε το πόδι στήριξης

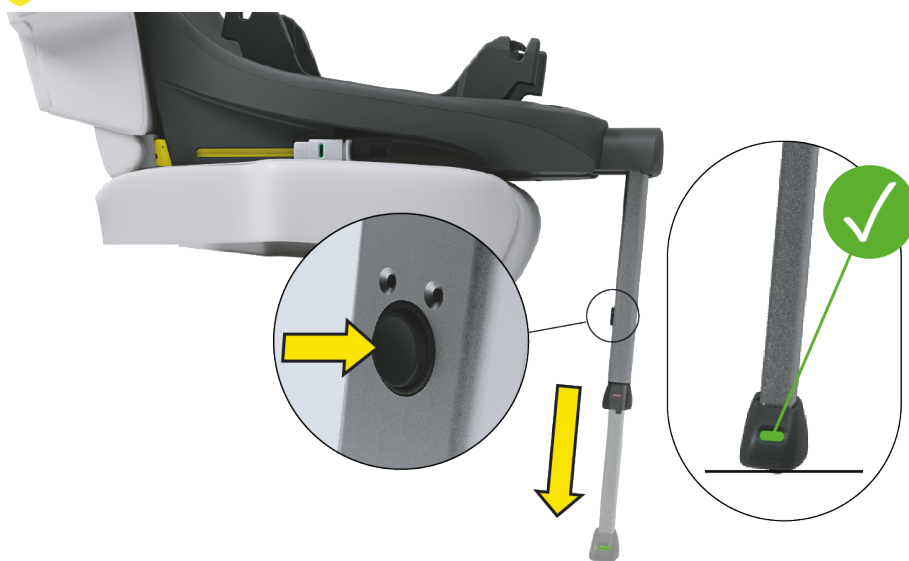

Πατήστε το κουμπί ρύθμισης του ποδιού στήριξης (E) μέχρι να έρθει σε σταθερή επαφή με το δάπεδο του οχήματος και η ένδειξη επαφής του ποδιού στήριξης με το δάπεδο (D) να γίνει πράσινος.

Εγκατάσταση του AXKID ZERO στο ZERO Base



Σημείωση: Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου AXKID ZERO για πλήρεις οδηγίες εγκατάστασης και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του και την ασφαλή τοποθέτηση του παιδιού σας.

4


Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου στη βάση του



Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου στη βάση του καθίσματος και πιέστε προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσουν πλήρως τα σημεία πρόσδεσης (A) του καθίσματος με τη βάση.

Μετά τη σωστή τοποθέτηση, οι ενδείξεις τοποθέτησης του παιδικού καθίσματος (G) και στις δύο πλευρές της βάσης του καθίσματος θα ανάψουν με πράσινο χρώμα. Σηκώστε το παιδικό κάθισμα για να βεβαιωθείτε ότι η τοποθέτηση είναι σταθερή.

5 Ρυθμίστε τη λαβή

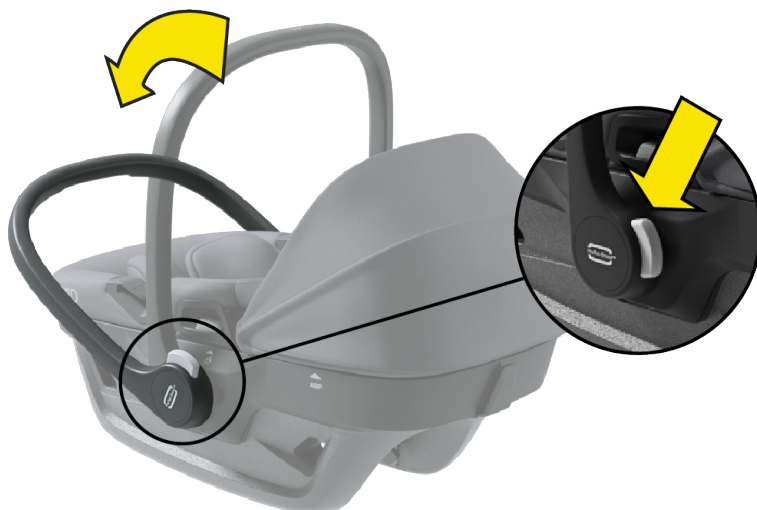

Πατήστε τα κουμπιά της λαβής και στις δύο πλευρές και ρυθμίστε τη λαβή στη θέση «εντός οχήματος».

6 Τοποθετήστε το επίθεμα ASIP



Τοποθετήστε το επίθεμα ASIP στην πλευρά του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου που βρίσκεται πιο κοντά στην πόρτα του αυτοκινήτου.

Απεγκατάσταση

1. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης του ποδιού στήριξης (E) και ανυψώστε το κάτω μέρος του.
2. Απελευθερώστε τις υποδοχές σύνδεσης ISOFIX (H) πιέζοντας και τα δύο κουμπιά ρύθμισης (J) και τραβήξτε προς τα πίσω τις υποδοχές σύνδεσης ISOFIX (H).
3. Αφαιρέστε τη του παιδικού καθίσματος από το όχημα.

Φροντίδα και συντήρηση

- Όλα τα πλαστικά μέρη της βάσης του αυτοκινήτου Axkid μπορούν να καθαριστούν με ήπιο απορρυπαντικό και νερό. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά που περιέχουν διαλύτες ή παρόμοια συστατικά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο πλαστικό και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της βάσης καθίσματος.
- Μην κάνετε τροποποιήσεις ή αλλαγές στη βάση του καθίσματος Axkid, εκτός από αυτές που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
- Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο.
- Χειριστείτε τη αυτοκινήτου με προσοχή και καθαρίζετε το τακτικά για μέγιστη αντοχή.
- Ελέγχετε τακτικά τη βάση του αυτοκινήτου για τυχόν ζημιές. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανωμαλία, επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου το αγοράσατε ή απευθυνθείτε απευθείας στην Axkid.
- Αποφύγετε να εκθέτετε τη καθίσματος αυτοκινήτου σε άμεσο ηλιακό φως.

Εγγύηση

του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου Axkid καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση αξιώσεων εγγύησης, προσκομίστε την απόδειξη στο κατάστημα από όπου πραγματοποιήσατε την αγορά.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

- Φυσιολογικές φθορές.
- Ζημιές εξαιτίας εσφαλμένης χρήσης, αμέλειας ή ατυχήματος.
- Περιπτώσεις όπου έχουν πραγματοποιηθεί επισκευές από τρίτους.
- Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται έχουν πολύ υψηλό βαθμό αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία. Ωστόσο, η υπεριώδης ακτινοβολία είναι πολύ επιθετική και με την πάροδο του χρόνου θα προκαλέσει το ξεθώριασμα του καλύμματος καθίσματος, κάτι που θεωρείται φυσιολογική φθορά.

Ανακύκλωση

Η Axkid συνιστά ανεπιφύλακτα την ανακύκλωση των παλιών καθισμάτων αυτοκινήτου. Πριν αφήσετε το κάθισμα αυτοκινήτου στον τοπικό σταθμό ανακύκλωσης, κόψτε όλους τους ιμάντες ασφαλείας από το κάθισμα, αφαιρέστε το υφασμάτινο κάλυμμα, αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη από φελιζόλ και διαχωρίστε, εφόσον είναι δυνατόν, τα μεταλλικά από τα πλαστικά μέρη. Το κύριο μέρος του καθίσματος αυτοκινήτου θα πρέπει να επισημανθεί ως μη ασφαλές ή ληγμένο (χρησιμοποιώντας έναν μαρκαδόρο), ώστε να αποτραπεί η επαναχρησιμοποίησή του. Ακολουθήστε τις τοπικές δημοτικές οδηγίες για την ανακύκλωση των διαφορετικών υλικών.

