

ZERO
BASE



Manual de usuario

Índice

Información de seguridad.....	3
Colocación en el coche.....	4
Descripción general del producto.....	5
Instalación en el vehículo.....	6
Instale AXKID ZERO en ZERO Base.....	8
Desinstalación.....	10
Cuidado y mantenimiento.....	11
Garantía.....	12
Reciclaje.....	13

Información de seguridad

Lea este manual de instrucciones antes de instalar la ZERO Base en el vehículo.

AXKID ZERO Base es una base ISOFIX que forma parte del sistema modular de Axkid. Se puede utilizar con:

Silla de coche infantil AXKID ZERO, para niños de 40-87 cm y hasta 13 kg.

Se trata de un sistema de retención infantil i-Size mejorado. Está homologado conforme al Reglamento n.º 129 de las Naciones Unidas para su uso en los asientos del vehículo compatibles con i-Size, tal y como indican los fabricantes de vehículos en el manual de usuario del vehículo. En caso de duda, consulte al fabricante del sistema de retención infantil mejorado (www.axkid.com) o al distribuidor.



Aviso: Una instalación incorrecta puede poner en peligro la seguridad del niño.



Nota: Si tiene cualquier duda, contacte con la tienda donde compró la silla o contacte con nosotros en el email info@axkid.com


Para maximizar la seguridad del niño, es importante que recuerde lo siguiente:

- Para obtener la última versión del manual de instrucciones, visite <https://axkid.com/manuals>.
- Al instalar este sistema de retención infantil, consulte siempre el manual del fabricante del vehículo, así como este manual de instrucciones.
- Asegúrese de que la silla de coche esté instalada de manera que ninguna pieza quede atrapada por asientos móviles, puertas del coche, etc.
- No utilice la silla de coche en un asiento que cuente con un airbag frontal activo. Para instalar la silla de coche en esta posición, es necesario desactivar el airbag siguiendo las instrucciones del fabricante del vehículo.
- No deje nunca al niño solo desatendido en la silla de coche ni dentro del vehículo.
- No intente desmontar ni modificar ninguna pieza de la dispositivo de retención infantil. Si lo hace, podría poner en peligro la garantía y el rendimiento en materia de seguridad de la silla de coche.
- No modifique el recorrido del cinturón de seguridad del vehículo. Siga las instrucciones sobre el recorrido del cinturón de seguridad que figuran en este manual.
- En caso de accidente, la silla de coche debe sustituirse siempre. Puede presentar daños que no sean visibles y que podrían afectar gravemente a la seguridad del niño.
- Cuando se utilice con la silla de coche infantil AXKID ZERO: No utilice nunca la silla de coche sin la funda textil. La funda de la silla es un componente del sistema de seguridad y solo se puede sustituir por otra funda Axkid original.
- Asegúrese de que cualquier equipaje o carga que lleve en el vehículo estén firmemente sujetos. Así evitará lesiones a los pasajeros en caso de accidente.
- Proteja la silla de coche de la exposición prolongada a la luz directa del sol para evitar que la superficie se sobrecaliente y el niño pueda quemarse.
- Si la silla de coche ha estado expuesta a la luz directa del sol, asegúrese de que no esté demasiado caliente antes de colocar al niño.
- Asegúrese de que el arnés esté bien ajustado al cuerpo del niño y de que las correas del arnés no estén retorcidas.
- Asegúrese de que el cinturón de seguridad no esté torcido en ningún punto.
- Axkid recomienda usar siempre un protector de asiento para proteger el asiento del vehículo de rasguños y suciedad.
- Lea el manual del vehículo y la lista de vehículos disponible en www.axkid.com para comprobar cuáles son los asientos del vehículo en los que se puede instalar la silla.

Colocación en el coche

AXKID ZERO Base debe instalarse utilizando los puntos de anclaje ISOFIX. Está homologada para su uso en todas las posiciones de asiento homologadas según la norma i-Size, pero también puede encajar en otras posiciones de asiento ISOFIX no homologadas según la norma i-Size. Antes de instalar la base del asiento, asegúrese de que el vehículo disponga de puntos de anclaje ISOFIX.

Consulte el manual de instrucciones del vehículo y la lista de vehículos en <https://axkid.com/manuals> para ver en qué asientos puede instalar la silla.

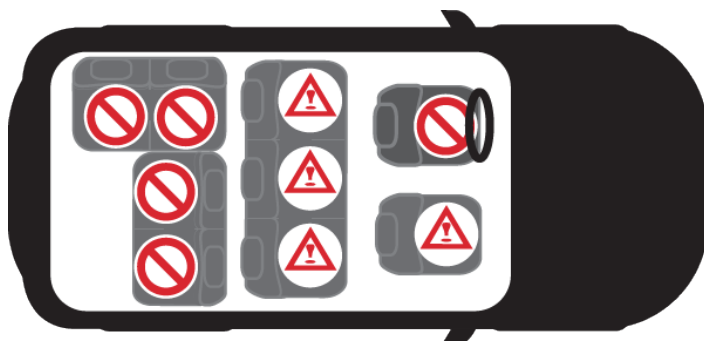

Asiento delantero del acompañante con ISOFIX (sin airbag activo)	SÍ/NO*
Asiento delantero del acompañante con ISOFIX (con airbag activo)	NO**
Asiento trasero con ISOFIX	SÍ
Asientos sin sistema ISOFIX	NO
Asientos laterales y orientados hacia atrás	NO

* El Reglamento General de Circulación en España, en su artículo 117, establece la prohibición de circular con menores de estatura igual o inferior a 135 centímetros situados en los asientos delanteros del vehículo, salvo excepciones.



Importante: ** Si desea instalar AXKID ZERO Base en un lugar en el que haya un airbag frontal, deberá desactivar dicho airbag siguiendo las instrucciones del fabricante de su vehículo. Tenga en cuenta que, en algunos vehículos, es necesario acudir a un centro de servicio autorizado para desactivar el airbag. Compruebe siempre el indicador luminoso del airbag del vehículo para asegurarse de que el airbag está desactivado.



No instale nunca un sistema de retención infantil en un asiento de pasajero en el que haya instalado un airbag activo.



Descripción general del producto



(A) Sujeciones de la silla de coche

(B) Botón de liberación de la silla de coche

(C) Pata de apoyo

(D) Indicador de contacto con el suelo de la pata de apoyo

(E) Botón de ajuste de la pata de apoyo

(F) Asa giratoria

(G) Indicador de instalación de la silla de coche


(H) Conectore ISOFIX

(I) Indicadores de bloqueo ISOFIX

(J) Botones de ajuste ISOFIX

Instalación en el vehículo

1 Prepare la base de la silla para su instalación

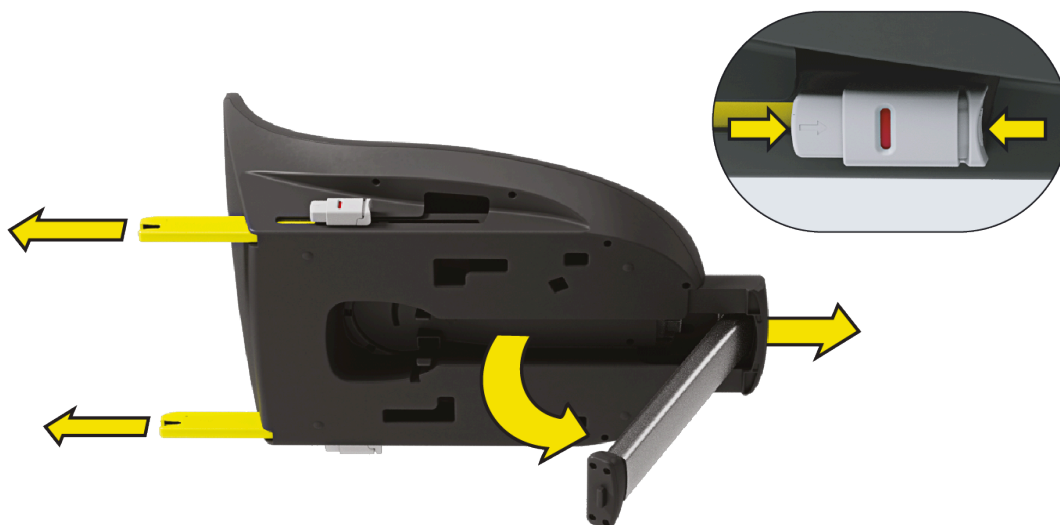

Despliegue parcialmente la pata de apoyo (C), hasta unos 45°.

Mantenga presionados los botones de ajuste ISOFIX (J) y extienda los conectores (H) del todo.

Una vez extendidos los conectores ISOFIX, despliegue la pata de apoyo (C) por completo.


2 Conéctela a los puntos de anclaje ISOFIX



Coloque AXKID ZERO Base en el asiento del vehículo. Empuje los conectores ISOFIX (H) contra los puntos de anclaje ISOFIX del vehículo hasta que oiga un clic en ambos lados. Asegúrese de que los indicadores de bloqueo ISOFIX (I) estén en verde, lo que indica que el sistema ISOFIX está correctamente conectado.

Una vez que el sistema ISOFIX esté correctamente conectado, empuje AXKID ZERO Base hacia el respaldo del asiento del vehículo hasta que quede bien apoyada contra él.

3 Extienda la pata de apoyo

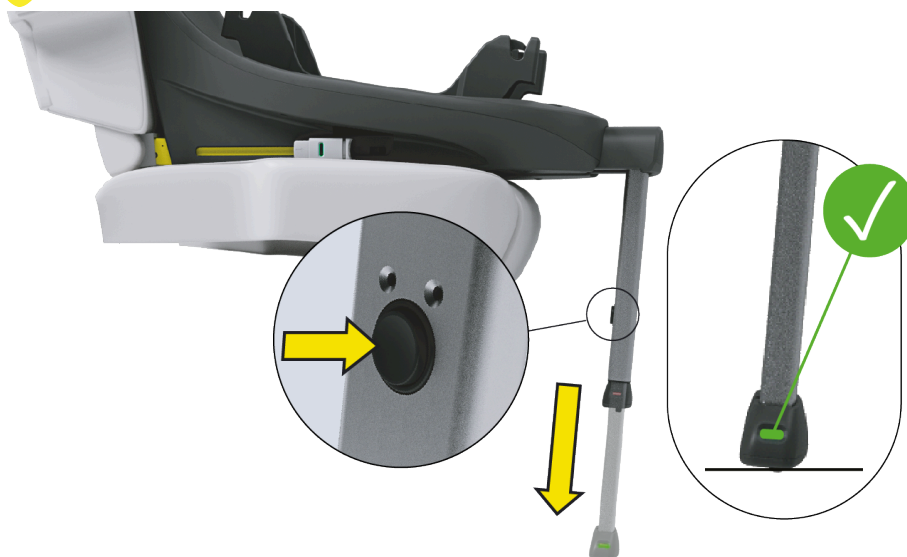

Presione el botón de ajuste de la pata de apoyo (E) hasta que haga contacto firme con el suelo del vehículo y el indicador de contacto de la pata de apoyo con el suelo (D) esté en verde.

Instale AXKID ZERO en ZERO Base



Nota: Consulte el manual de usuario de la silla de coche AXKID ZERO Infant para obtener instrucciones completas de instalación e información importante sobre cómo utilizar el producto y asegurar a su hijo en la silla para coche AXKID ZERO Infant.

4


Instale la silla de coche infantil sobre la base



Coloque la silla de coche infantil sobre la base y empuje hacia abajo hasta que las sujeciones de la silla para coche (A) de la base queden completamente encajadas.

Una vez realizada correctamente la instalación, los indicadores de instalación de la silla de coche (G) situados a ambos lados de la base de la silla estarán en verde. Levante la silla de coche infantil para comprobar que la instalación sea segura.

5 Ajuste el asa

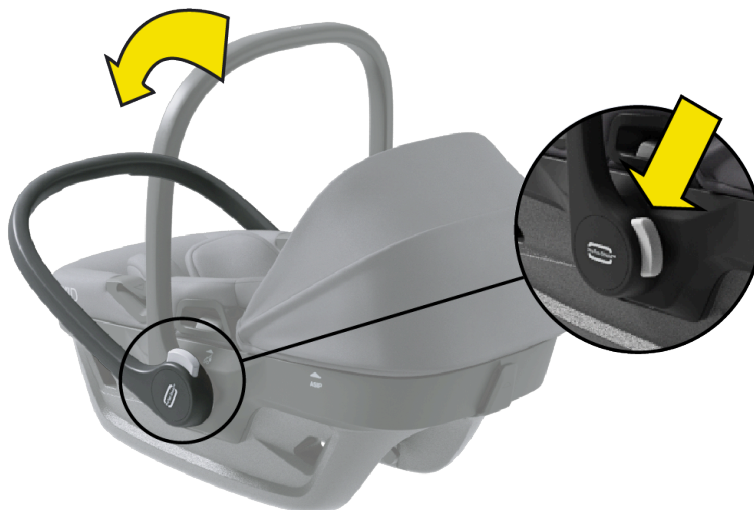

Presione los botones del asa situados a cada lado y ajuste el asa a la posición dentro del vehículo.

6 Coloque la almohadilla ASIP



Acople la almohadilla ASIP en el lateral de la silla de coche infantil más cercano a la puerta del coche.

Desinstalación

1. Presione el botón de ajuste de la pata de apoyo (E) y levante la parte inferior de la pata de apoyo.
2. Suelte los conectores ISOFIX (H) pulsando ambos botones de ajuste ISOFIX (J) y retrayendo los conectores ISOFIX (H).
3. Retire la base de la silla del vehículo.

Cuidado y mantenimiento

- Todas las piezas de plástico de la base de la silla Axxid se pueden limpiar con un detergente suave y agua. No utilice productos químicos agresivos que contengan disolventes o similares, ya que podrían dañar el plástico y poner en peligro la seguridad de la base de la silla.
- No haga ninguna reparación ni ajuste a la base de la silla Axxid, excepto los descritos en este manual de instrucciones.
- En caso de reparación, esta debe ser realizada solo por el fabricante o el distribuidor.
- Manipule la base de la silla con cuidado y límpiela regularmente para obtener la máxima durabilidad.
- Compruebe periódicamente si el base de la silla no presente daños. Si detecta alguna anomalía, póngase en contacto con el establecimiento donde la compró o directamente con Axxid.
- Evite exponer el base de la silla a la luz directa del sol.

Garantía

La base de silla Axxid cuenta con una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra. En caso de reclamaciones dentro de la garantía, presente el tique de compra en el punto de venta.

La garantía no cubre

- El desgaste normal del producto.
- Los daños causados por un uso incorrecto, negligencia o accidente.
- Si las reparaciones las ha realizado un tercero.
- Todos los materiales usados tienen una clasificación muy alta de resistencia a los rayos ultravioleta. Sin embargo, la luz ultravioleta es muy agresiva y, con el tiempo, provocará que la funda de la silla se decolore, lo que se considera un desgaste normal.

Reciclaje

Axkid recomienda encarecidamente reciclar las sillas de coche usadas. Antes de dejar la silla de coche en el punto de reciclaje local, corte todas las correas del arnés, retire la funda textil, quite tantas piezas de poliestireno como sea posible y, si es posible, separe las piezas metálicas de las de plástico. La parte principal de la silla de coche debe marcarse como «peligrosa» o «caducada» (utilice un rotulador) para disuadir a cualquiera de volver a utilizarla. Siga las directrices municipales locales en cuanto a las instrucciones de reciclaje de los distintos materiales.

