

ZERO
BASE



Korisnički priručnik

Sadržaj

Sigurnosne informacije.....	3
Postavljanje u automobil.....	4
Pregled proizvoda.....	5
Postavljanje u vozilo.....	6
Postavite AXKID ZERO na ZERO Base.....	8
Uklanjanje.....	10
Njega i održavanje.....	11
Jamstvo.....	12
Recikliranje.....	13

Sigurnosne informacije

Pročitajte ovaj priručnik s uputama prije nego što ugradite AXKID ZERO Base u svoje vozilo.

AXKID ZERO Base je baza za ISOFIX sustav i dio je modularnog sustava tvrtke AXKID. Može se upotrebljavati s:

AXKID ZERO autosjedralicom za novorođenčad, za djecu od 40 do 87 cm i do 13 kg.

Ovo je unaprijeđeni i-Size sustav za vezivanje djeteta. Odobren je u skladu s UN-ovim propisom br. 129 za upotrebu u sjedaćim položajima u vozilima kompatibilnim s i-Size standardima. U slučaju nedoumice, obratite se proizvođaču unaprijeđenog sustava za vezivanje djeteta (www.axkid.com) ili prodavaču.



Upozorenje: Neispravna ugradnja može ozbiljno utjecati na sigurnost djeteta.



Bilješka: Ako imate nedoumice, obratite se prodavaču u kojem je kupljena autosjedalica ili posjetite stranicu info@axkid.com.


Kako biste maksimalno povećali sigurnost svog djeteta, važno je imati na umu sljedeće:

- Najnoviju verziju korisničkog priručnika možete pronaći na adresi <https://axkid.com/manuals>.
- Uvijek pogledajte priručnik proizvođača vozila i ovaj priručnik s uputama pri postavljanju autosjedalice.
- Uvjerite se da je autosjedalica postavljena tako da nijedan dio ne ostane zaglavljen među pomičnim sjedalima, vratima automobila itd.
- Nemojte upotrebljavati autosjedralicu u sjedećem položaju ako je ugrađen aktivni prednji zračni jastuk. Da biste postavili autosjedralicu na to mjesto, zračni jastuk mora biti isključen u skladu s uputama proizvođača vozila.
- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u autosjedalici ili u vozilu.
- Nemojte pokušavati rastaviti ili mijenjati nijedan dio za vezivanje djeteta. To može utjecati na jamstvo i sigurnost autosjedalice.
- Nemojte mijenjati smjer sigurnosnog pojasa vozila. Slijedite upute za usmjeravanje sigurnosnog pojasa u ovom priručniku.
- U slučaju nesreće, autosjedralicu uvijek treba zamijeniti. Mogu se pojaviti oštećenja koja nisu vidljiva i koja mogu ozbiljno utjecati na sigurnost djeteta.
- Kada se upotrebljava s AXKID ZERO autosjedralicom za novorođenčad: Nikada nemojte koristiti autosjedralicu bez navlake od tekstila. Navlaka od tekstila sigurnosna je značajka i može se zamijeniti samo originalnom navlakom za sjedalicu od tekstila tvrtke Axkid.
- Uvjerite se da su prtljaga ili labavi predmeti osigurani u vozilu jer mogu uzrokovati ozljede putnika u slučaju nesreće.
- Zaštitite autosjedralicu od dulje izloženosti izravnoj sunčevoj svjetlosti kako biste izbjegli zagrijavanje površine i opekline kod djeteta.
- Ako je autosjedalica bila izložena izravnom sunčevom svjetlu, prije nego što u nju posjednete dijete, uvjerite se da autosjedalica nije prevruća.
- Provjerite je li pojas ispravno postavljen uz tijelo djeteta i da remenje pojasa nije zavrnut.
- Pobrinite se da sigurnosni pojas nije zavrnut.
- Axkid preporučuje da uvijek upotrebljavate štitnik kako biste zaštitili sjedalo vozila od ogrebotina i prljavštine.
- Pročitajte priručnik o vozilu i popis vozila na stranici www.axkid.com kako biste saznali koji su položaji za sjedenje prikladni za ovu autosjedralicu.

Postavljanje u automobil

AXKID ZERO Base mora se postaviti s pomoću ISOFIX pričvrtnih točaka. Odobren je za upotrebu u svim sjedećim položajima odobrenim za i-Size, ali može se postaviti i u druge ISOFIX sjedeće položaje koji nisu odobreni za i-Size. Prije postavljanja baze sjedala provjerite ima li vaše vozilo pričvrstne točke ISOFIX.

Provjerite upute za vozilo i popis vozila na <https://axkid.com/manuals> kako biste pronašli odgovarajuće sjedeće položaje.

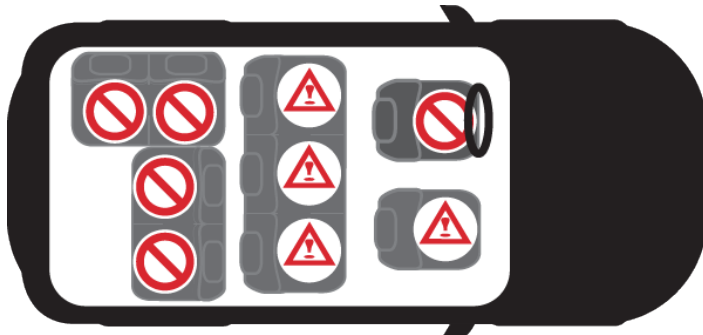

Prednje suvozačko sjedalo s ISOFIX sustavom (bez aktivnog zračnog jastuka)	DA/NE*
Prednje suvozačko sjedalo s ISOFIX sustavom (s aktivnim zračnim jastukom)	NE**
Stražnje suvozačko sjedalo s ISOFIX sustavom	DA
Sjedala bez ISOFIX sustava	NE
Bočne sjedalice i sjedalice okrenute prema natrag	NE

* U članku 117. Općeg prometnog zakona u Španjolskoj utvrđuje se zabrana vožnje s djecom visine jednake ili manje od 135 centimetara na prednjim sjedalima vozila, bez iznimaka.




Važno: ** Ako želite postaviti AXKID ZERO Base autosjedralicu na mjestu gdje je postavljen prednji zračni jastuk, zračni jastuk mora se deaktivirati u skladu s uputama proizvođača vozila. Imajte na umu da je u slučaju nekih vozila potrebno obratiti se ovlaštenom servisnom centru za isključivanje zračnog jastuka. Uvijek provjerite kontrolno svjetlo zračnog jastuka na vozilu kako biste bili sigurni da je zračni jastuk deaktiviran.



Nikada ne postavljajte dječju autosjedralicu na suvozačevo sjedalo na kojem je ugrađen aktivni zračni jastuk.



Pregled proizvoda

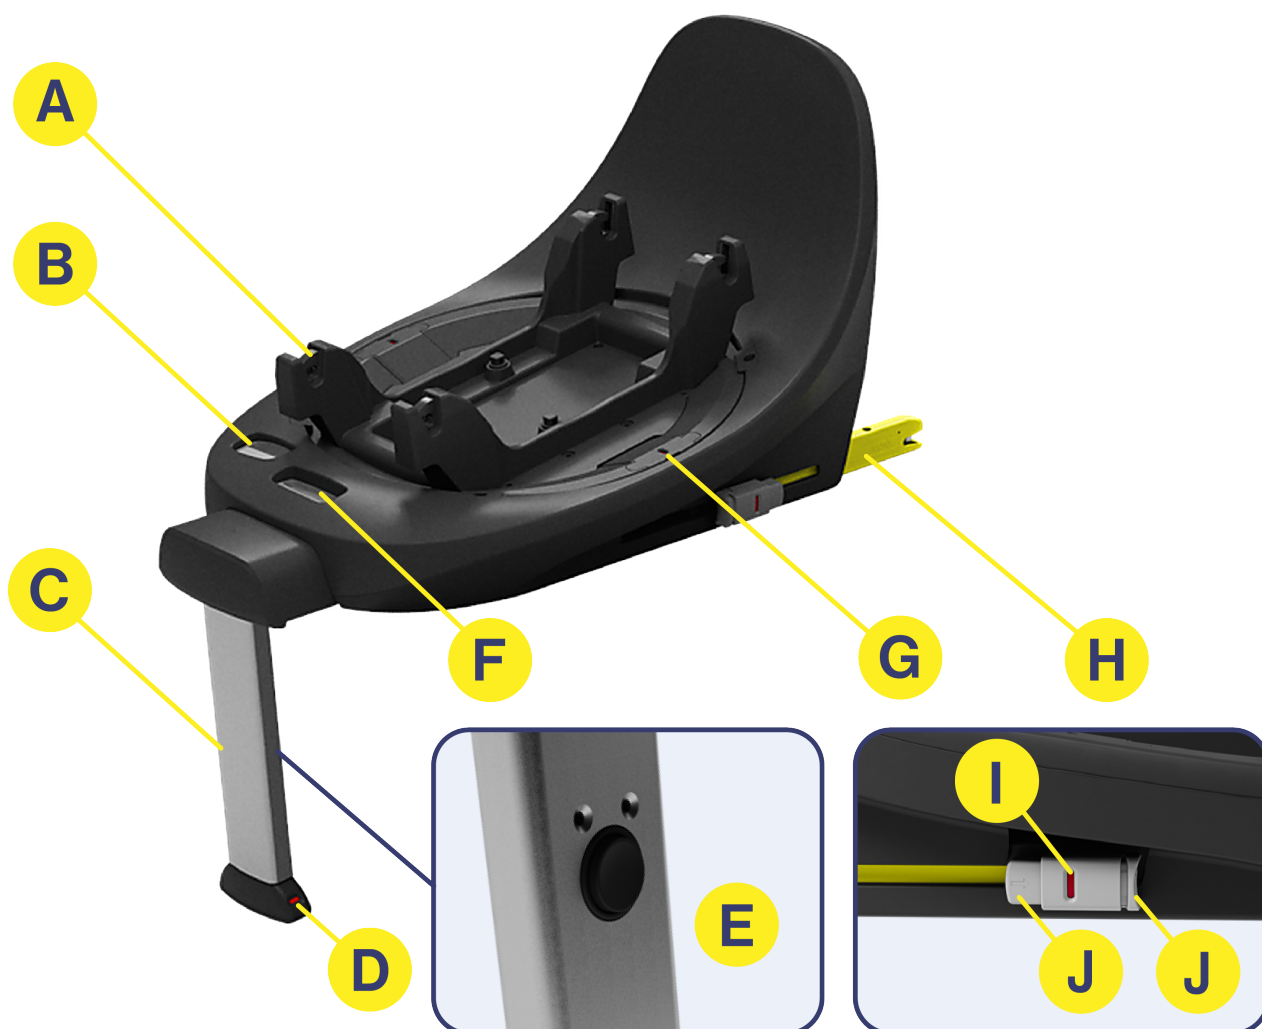

(A) Priključci za autosjedalicu

(B) Gumb za otpuštanje autosjedalice

(C) Potporna nožica

(D) Indikator kontakta potporne nožice s podom

(E) Gumb za prilagođavanje potporne nožice

(F) Rotacijska ručica

(G) Indikator postavljanja autosjedalice


(H) ISOFIX priključak

(I) Indikatori za zaključavanje na ISOFIX priključcima

(J) Gumbi za prilagođavanje ISOFIX sustava

Postavljanje u vozilo

1 Pripremite bazu sjedala za postavljanje

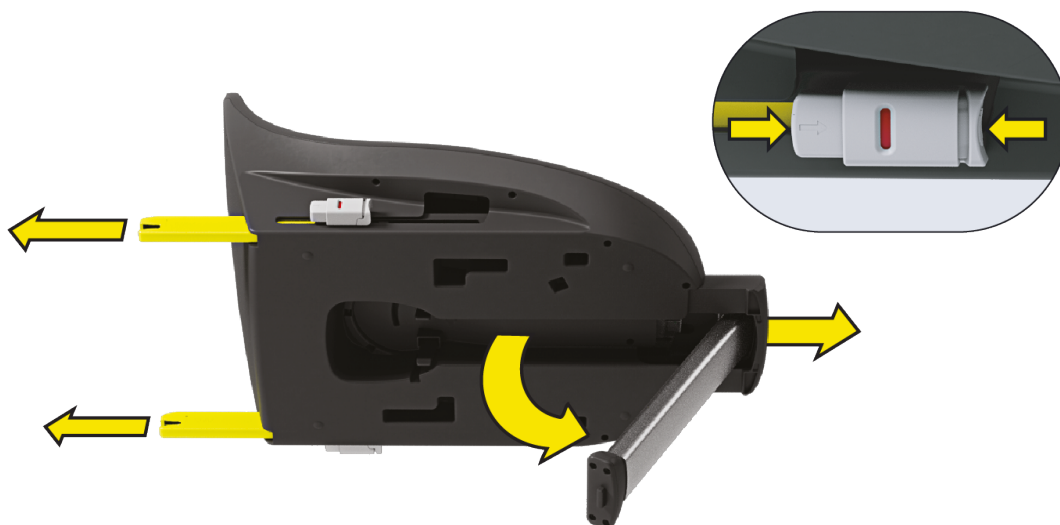

Djelomično otvorite potpornu nožicu (C) do oko 45°.

Pritisnite i držite ISOFIX gumbe za namještanje (J) i izvucite ISOFIX priključke (H) do kraja.


Nakon izvlačenja ISOFIX priključaka, otvorite potpornu nožicu (C) do kraja.

2 Spojite na ISOFIX pričvrсне točke



Postavite AXKID ZERO Base na sjedalo vozila. Pritisnite ISOFIX priključke (H) na ISOFIX pričvrсне točke vozila dok ne čujete „klik“ s obje strane. Provjerite jesu li ISOFIX indikatori za zaključavanje (I) zeleni, što znači da je ISOFIX ispravno spojen.

Kada je ISOFIX ispravno spojen, gurnite AXKID ZERO Base prema naslonu sjedala vozila dok ne pristane čvrsto uz naslon.

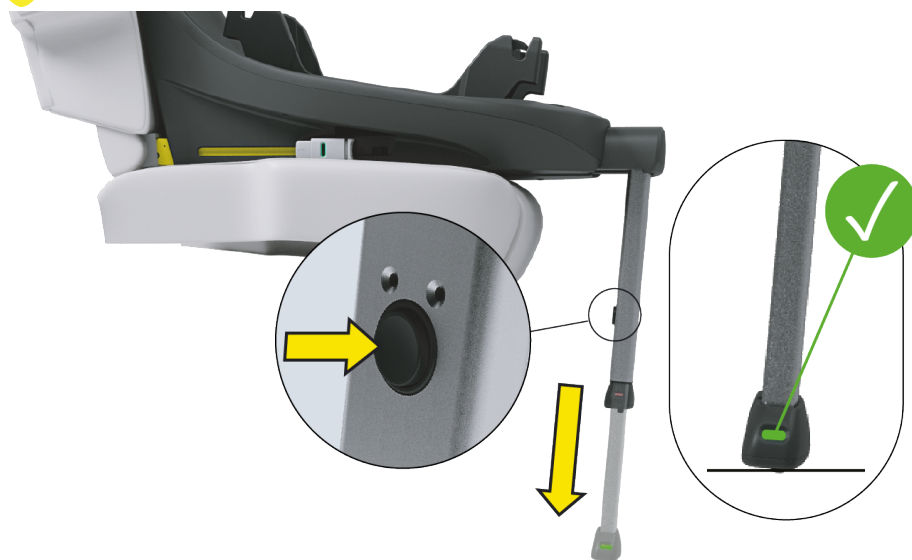3**Produživanje potporne nožice**

Pritisnite tipku za prilagođavanje potporne nožice (E) dok ne dođe u čvrst doticaj s podom vozila i dok indikator kontakta potporne nožice (D) ne postane zelen.

Postavite AXKID ZERO na ZERO Base



Bilješka: Pogledajte korisnički priručnik za AXKID ZERO autosjedalicu za novorođenčad za potpune upute za postavljanje i važne informacije o tome kako koristiti proizvod i osigurati dijete u AXKID ZERO autosjedalici za novorođenčad.

4


Postavljanje autosjedalice na bazu



Postavite autosjedalicu na bazu sjedala i gurajte prema dolje dok se nastavci autosjedalice (A) baze potpuno ne povežu.

Nakon ispravnog postavljanja, indikatori za postavljanje autosjedalice (G) s obje strane baze sjedala pokazivat će zelenu boju. Podignite autosjedalicu kako biste provjerili je li dobro učvršćena.

5 Prilagodite ručku

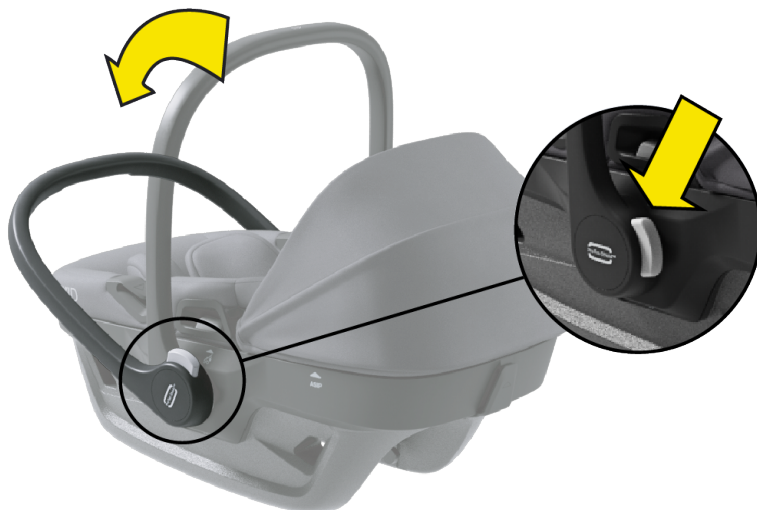

Pritisnite gumb za rukovanje sa svake strane i prilagodite ručku u položaj upotrebe u vozilu.

6 Pričvrstite ASIP jastučić



Pričvrstite ASIP jastučić na bočnu stranu autosjedalice najbližu vratima automobila.

Uklanjanje

1. Pritisnite gumb za prilagođavanje potporne nožice (E) i podignite donji dio potporne nožice.
2. Otpustite ISOFIX priključke (H) pritiskom oba ISOFIX gumba za prilagođavanje (J) i uvucite ISOFIX priključke (H).
3. Uklonite autosjedalice iz vozila.

Njega i održavanje

- Svi plastični dijelovi bazi autosjedalica Axkid mogu se očistiti blagim deterdžentom i vodom. Nemojte koristiti agresivne kemikalije koje sadrže otapala ili slične sastojek jer to može uzrokovati oštećenje plastike i narušiti sigurnost baze autosjedalice.
- Nemojte vršiti nikakve izmjene ili preinake na bazi bazi autosjedalica, osim onih opisanih u ovom priručniku.
- Sve popravke na autosjedalici mora izvoditi proizvođač ili ovlašteni predstavnik.
- Pažljivo rukujte bazi autosjedalica i redovito je čistite kako biste omogućili maksimalni vijek trajanja.
- Redovito provjeravajte je li nosiljka na bazi autosjedalice oštećena. Ako uočite nepravilnosti, obratite se prodavaču gdje je autosjedalica kupljena ili se izravno obratite tvrtki Axkid.
- Izbjegavajte izlaganje autosjedalice izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Jamstvo

Bazi autosjedalica Axkid pokrivena je jamstvom od 24 mjeseca od datuma kupnje. Donesite račun na mjesto kupnje ako želite iskoristiti pravo jamstva.

Jamstvo ne pokriva

- Uobičajeno trošenje i habanje.
- Oštećenja zbog nepravilne uporabe, zanemarivanja ili nesreće.
- Ako je popravke izvršila treća strana.
- Svi upotrijebljeni materijali imaju vrlo visoku ocjenu otpornosti na UV zračenje. Međutim, UV svjetlost je vrlo agresivna i na kraju će uzrokovati da navlaka sjedalice izbljedi, što se smatra normalnim trošenjem i habanjem.

Recikliranje

Axkid preporučuje recikliranje starih autosjedalica. Prije odlaganja autosjedalice na lokalnom reciklažnom centru, odrežite sve trake pojasa na autosjedalici, uklonite tekstilnu navlaku, uklonite što više stiropora te odvojite metalne i plastične dijelove ako je moguće. Glavni dio autosjedalice treba biti označen kao nesiguran ili da je istekao rok valjanosti (upotrijebite marker) kako bi se spriječila ponovna upotreba. Pridržavajte se lokalnih smjernica i uputa za recikliranje različitih materijala.

