

ZERO
BASE



Notendahandbók

Efnisyfirlit

Öryggisupplýsingar.....	3
Staðsetning í bíl.....	4
Vöruyfirlit.....	5
Uppsetning í ökutækinu.....	6
Settu AXKID ZERO upp á ZERO Base.....	8
Úrtekning.....	10
Umhirða og viðhald.....	11
Ábyrgð.....	12
Endurvinnsla.....	13

Öryggisupplýsingar

Lestu þessa leiðbeiningahandbók áður en þú setur AXKID ZERO Base í ökutækið.

AXKID ZERO Base er isofix-grunnur sem er hluti af einingakerfi Axxid. Hann má nota með:

AXKID ZERO barnabílstóll, fyrir börn á milli 40–87 cm og upp í 13 kílógramm.

Þetta er i-Size endurbætt barnafestikerfi (Enhanced Child Restraint System). Það er samþykkt samkvæmt reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 129 til notkunar í i-Size samhæfum sætum ökutækja eins og fram kemur í notendahandbók ökutækisins af framleiðanda ökutækisins. Ef þú ert í vafa skaltu ráðfæra þig við framleiðanda aukna barnafestikerfisins (www.axkid.com) eða söluaðilann.



Viðvörðun: Röng uppsetning getur haft alvarleg áhrif á öryggi barnsins.



Athugið: Ef vafi leikur á skal hafa samband við söluaðilann þar sem bílstóllinn var keyptur eða hafa samband við info@axkid.com


Til að hámarka öryggi barnsins er mikilvægt að hafa eftirfarandi í huga:

- Heimsæktu www.axkid.com/manuals til að sjá nýjustu útgáfu af handbókinni.
- Þegar barnafestikerfið er sett upp skal alltaf hafa til hliðsjónar handbók framleiðanda ökutækisins sem og þessarar leiðbeiningabókar.
- Gakktu úr skugga um að bílstóllinn sé settur upp þannig að engir hlutar hans festist í hreyfanlegum sætum, bílhurðum o.s.frv.
- Notaðu ekki bílstólinn í sætisstöðu þar sem virkur framloftþúði er staðsettur. Til að setja bílstólinn upp á þessum stað verður að slökkva á loftþúðanum samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda bílsins.
- Skildu barnið aldrei eftir í bílnum án eftirlits eða inni í ökutækinu.
- Reyndu ekki að taka í sundur eða breyta neinum hlutum barnafestikerfisins. Ábyrgðin og öryggiseiginleikar bílstólsins gætu orðið fyrir áhrifum ef það er gert.
- Breyttu ekki þræðingu öryggisbeltisins í ökutækinu. Fylgdu leiðbeiningunum um þræðingu öryggisbelta í þessari handbók.
- Ef slys verður, skal ávallt skipta um bílstólinn. Hann gæti hafa orðið fyrir skemmdum sem eru ekki sýnilegar og gætu haft alvarleg áhrif á öryggi barnsins.
- Þegar hann er notaður með AXKID ZERO ungbarnabílstólum: Notaðu aldrei bílstólinn án áklæðisins. Stólsáklæðið er öryggisbúnaður og má aðeins skipta því út með upprunalegu Axxid stólsáklæði.
- Gakktu úr skugga um að allur farangur eða lausir hlutir séu tryggilega festir í ökutækinu þar sem þeir geta valdið meiðslum á farþegum ef árekstur verður.
- Verjið bílstólinn gegn beinu sólarljósi í langan tíma til að koma í veg fyrir að yfirborðið ofhitni sem gæti brennt barnið.
- Ef bílstóllinn hefur verið í beinu sólarljósi skaltu ganga úr skugga um að bílstóllinn sé ekki of heitur áður en barnið er sett í hann.
- Gakktu úr skugga um að beltið sé rétt fest við líkama barnsins og að ólarnar á beltinu séu ekki snúnar.
- Gakktu úr skugga um að beltið sé ekki snúið.
- Axxid mælir með því að nota alltaf sætishlíf til að vernda sæti bílsins fyrir rispum og óhreinindum.
- Lestu ökutækishandbókina og ökutækjalistann á www.axkid.com til að finna hvaða sætisstöður henta þessum bílstól.

Staðsetning í bíl

AXKID ZERO grunnurinn verður að vera festur með ISOFIX festingum. Hann er samþykktur til notkunar í öllum i-Size samþykktum sætisstöðum en getur einnig passað í aðrar ISOFIX sætisstöður sem ekki eru i-Size samþykktar. Áður en sætisgrunnurinn er settur upp skal ganga úr skugga um að ökutækið sé útbúið með ISOFIX festipunktum.

Skoðið handbók ökutækisins og ökutækjalistann <https://axkid.com/manuals> til að finna viðeigandi sætisstöður.

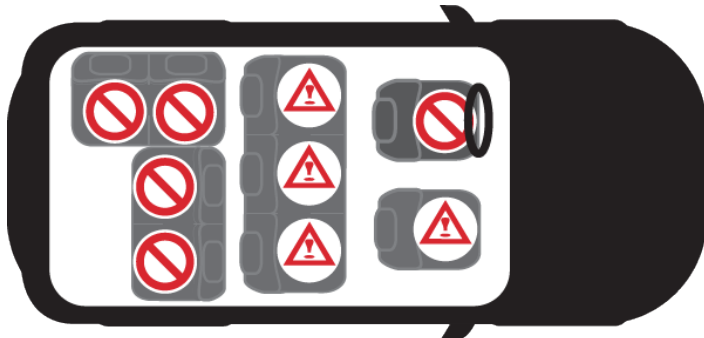

Framsæti farþega með ISOFIX (óvirkur loftpúði)	JÁ/NEI*
Framsæti farþega með (virkur loftpúði)	NEI**
Farþegasæti að aftan með ISOFIX	JÁ
Sæti án ISOFIX	NEI
Hliðar- og bakvisandi sæti	NEI

* Almenn umferðarreglugerð á Spáni, í grein 117, kveður á um bann við akstri með börn sem eru 135 sentimetrar að hæð eða minna í framsætum bílsins, án undantekninga.




Áriðandi: **Ef þú vilt setja upp AXKID ZERO Base á stað þar sem loftpúði er fyrir framan, verður að aftengja loftpúðann samkvæmt leiðbeiningum frá framleiðanda bílsins. Athugaðu að sum ökutæki þurfa viðurkennda þjónustumiðstöð til að aftengja loftpúðann. Athugaðu alltaf loftpúðaljósið í bílnum til að ganga úr skugga um að loftpúðinn sé óvirkur.



Settu aldrei barnastól í farþegasæti þar sem virkur loftpúði er til staðar.



Vöruyfirlit

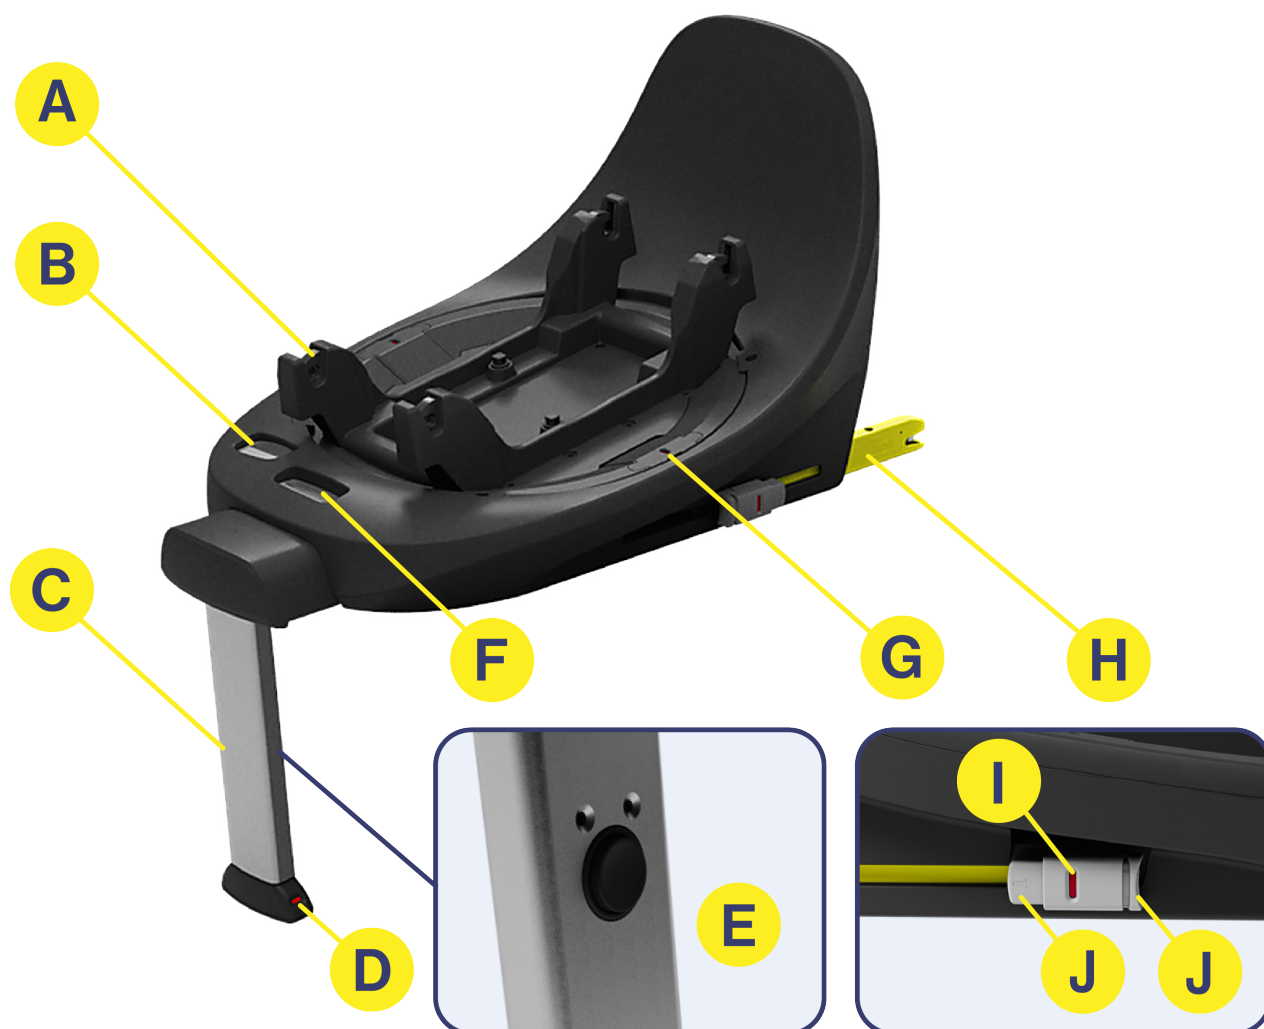

(A) Festingar fyrir bílstóla

(B) Losunarhnappur bílstóls

(C) Stuðningsfótur

(D) Snertivísir stuðningsfótar við gólf

(E) Stíllihnappur fyrir stuðningsfót

(F) Snúningshandfang

(G) Uppsetningarvísir bílstóls


(H) ISOFIX-festing

(I) ISOFIX læsingarvísir

(J) ISOFIX ISOFIX-stíllhnappar

Uppsetning í ökutækinu

1 Undirbúið sætisgrunninn fyrir uppsetningu

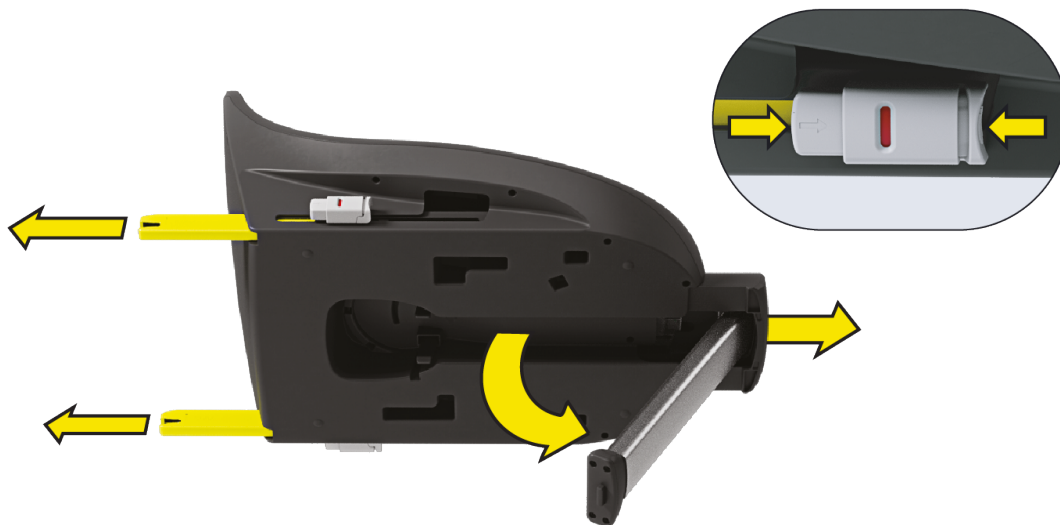

Felldu út stuðningsfótinn (C) að hluta til, í um 45°.

Ýttu á og haltu inni ISOFIX stillihnöppunum (J) og dragðu út ISOFIX-festingarnar (H) að fullu.


Pegar ISOFIX-festingarnar hafa verið dregnar út, felldu út stuðningsfótinn (C) að fullu.

2 Tengdu við ISOFIX festipunktana



Settu AXKID ZERO Base á bílsætið. Ýttu á ISOFIX festipunktana (H) við ISOFIX-festipunkta ökutækisins þar til þú heyrir smellhljóð báðum megin. Gakktu úr skugga um að ISOFIX-læsingarvisarnir (I) verði grænir, sem gefur til kynna að ISOFIX sé rétt tengt.

Pegar ISOFIX-festingin er rétt fest skaltu ýta á AXKID ZERO Base að sætisbaki ökutækisins þar til það hvílir tryggilega að baki.

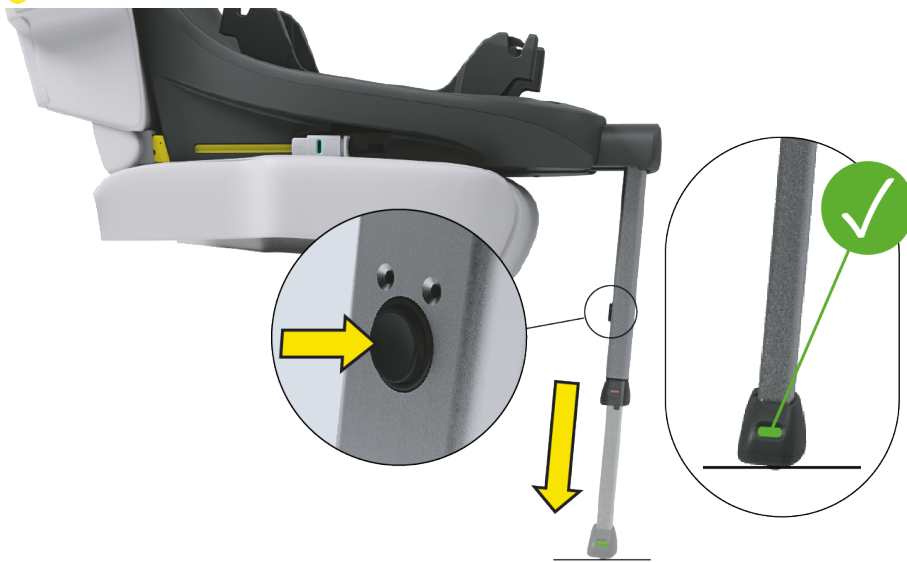3**Dragðu út stuðningsfótinn**

Ýttu á stillihnappinn fyrir stuðningsfótinn (E) þar til hann snertir gólf ökutækisins tryggilega og snertivísir stuðningfótarins (D) er grænn.

Settu AXKID ZERO upp á ZERO Base



Athugið: Sjá notendahandbók AXKID ZERO ungbarnabílstólsins fyrir ítarlegar uppsetningarleiðbeiningar og mikilvægar upplýsingar um hvernig á að nota vöruna og festa barnið þitt í AXKID ZERO ungbarnabílstólnum.

4

Settu ungbarnabílstólinn á grunninn




Settu ungbarnabílstólinn á sætisgrunninn og ýttu niður þar til festingar bílstólsins (A) við grunninn tengjast að fullu.

Eftir rétta uppsetningu birtast vísar um uppsetningu bílstólsins. (G) Báðum megin við sætisgrunninn mun birtast grænt. Lyftu upp ungbarnabílstólnum til að ganga úr skugga um að hann sé tryggilega festur.

5

Stilltu handfangið

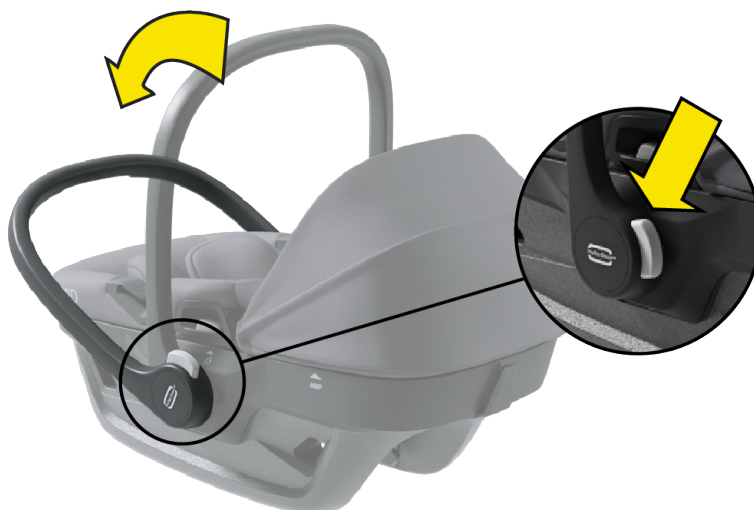

Ýttu á handfangshnappana á hvorri hlið og stilltu handfangið í ökutækisstöðu.

6

Festu ASIP-púðann



Festu ASIP-púðann við þá hlið ungbarnabílstólsins sem er næst bílhurðinni.

Úrtekning

1. Ýttu á stillihnappinn fyrir stuðningsfótinn (E) og lyftu neðri hluta stuðningsfótarins.
2. Losaðu ISOFIX-festingarnar (H) með því að ýta á báða ISOFIX-stillihnappana (J) og dragðu ISOFIX-festingarnar (H) til baka.
3. Taktu sætisgrunninn úr ökutækinu.

Umhirða og viðhald

- Hægt er að þrifa alla plasthluta Axxid sætisgrunnsins með mildu þvottaefni og vatni. Notaðu ekki sterk efni sem innihalda leysiefni og þess háttar þar sem þetta getur valdið skemmdum á plastinu og haft neikvæð áhrif á öryggi sætisgrunnsins.
- Gerðu ekki neinar breytingar á Axxid sætisgrunninum aðrar en þær sem lýst er í þessari handbók.
- Allar viðgerðir skulu framkvæmdar af framleiðanda eða umboðsmanni.
- Farðu varlega með sætisgrunninn og þrífðu hann reglulega til að hámarka endingu.
- Athugaðu reglulega sætisgrunninn varðandi skemmdir. Ef einhverjar frávik koma upp skal hafa samband við söluaðilann þar sem varan var keypt eða hafa samband beint við Axxid.
- Forðastu að útsetja sætisgrunninn fyrir beint sólarljós.

Ábyrgð

Axkid sætisgrunnurinn er með tveggja ára ábyrgð frá kaupdegi. Taktu kvittunina með á sölustaðinn ef ábyrgðarkröfur koma upp.

Ábyrgðin nær ekki yfir

- Eðlilegt slit.
- Tjón vegna rangrar notkunar, vanrækslu eða slyss.
- Ef viðgerðir hafa verið framkvæmdar af þriðja aðila.
- Öll efni sem notuð eru hafa mjög hátt þol gagnvart útfjólubláum geislum. Hins vegar eru útfjólubláir geislar mjög óvægnir og munu smám saman valda upplitun á áklæði stólsins, sem telst eðlilegt slit.

Endurvinnsla

Axkid mælir eindregið með endurvinnslu á gömlum bístólum. Áður en bístóllinn er skilinn eftir á endurvinnslustöðinni skal klippa af allar beltissólar af sætinu, fjarlægja áklæðið, fjarlægja eins marga frauðplasthluta og mögulegt er og aðskilja mál- og plasthluta ef mögulegt er. Merkja skal aðalhluta bístólsins sem óöruggan eða útrunninn (notið tússpenna) til að koma í veg fyrir að fólk noti hann aftur. Vinsamlegast fylgið leiðbeiningum sveitarfélagsins um endurvinnslu fyrir mismunandi efni.

