



ZERO
BASE



사용자 매뉴얼

목차

안전 정보.....	3
차량 내 배치.....	4
제품 개요.....	5
차량에 설치.....	6
AXKID ZERO를 ZERO 베이스에 설치하기.....	8
제거.....	10
관리 및 유지 보수.....	11
품질 보증.....	12
재활용.....	13

안전 정보

차량에 AXKID ZERO Base를 설치하기 전에 안내 매뉴얼을 읽어주시길 바랍니다.

AXKID ZERO Base는 Axxid의 모듈식 시스템의 일부인 isofix 베이스입니다. 이 제품은 다음과 함께 사용할 수 있습니다.

AXKID ZERO 유아용 카시트, 40~87cm 및 최대 13kg 어린이용.

이것은 i-Size Enhanced Child Restraint System입니다. UN 규정 No. 129에 따라 본 제품은 차량 제조업체가 차량 사용 설명서에 표시된 i-Size 호환 차량 좌석 위치에 사용하도록 승인되었습니다. 확실하지 않은 경우, Enhanced Child Restraint System 제조업체(www.axkid.com) 또는 소매업체에 문의하십시오.



경고: 잘못된 설치의 아이의 안전에 심각한 영향을 끼칠 수 있습니다.



주: 안심이 되지 않는다면 카시트를 구매한 판매점이나 info@axkid.com에 문의하십시오.


아이의 안전을 최대화하려면 다음 사항을 기억해야 합니다.

- 설명서 매뉴얼의 최신 버전은 <https://axkid.com/manuals>을 방문하십시오.
- 이 아이 보호 장치를 설치할 때는 항상 차량 제조업체의 설명서와 이 사용 설명서를 참조하십시오.
- 카시트가 이동식 좌석, 차문 등에 부품이 걸리지 않게 설치되었는지 확인합니다.
- 활성 상태의 전면 에어백이 장착된 좌석 위치에서 카시트를 사용하지 마십시오. 이 위치에 카시트를 설치하려면 차량 제조업체의 지침을 따라 에어백을 꺼야 합니다.
- 카시트 또는 차량 내에 아이를 혼자 두는 일이 있어서는 안 됩니다.
- 어린이 보호 장치의 부품을 분해하거나 개조하려고 시도하지 마십시오. 이렇게 하면 카시트의 보증 및 안전 성능이 영향을 받을 수 있습니다.
- 차량 안전벨트의 배선을 변경하지 마십시오. 이 설명서의 안전벨트 배선 지침을 따르십시오.
- 사고 발생 시 카시트를 항상 교체해야 합니다. 눈에 보이지 않는 손상이 있을 수 있으며 이아의 안전에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.
- AXKID ZERO 유아용 카시트와 함께 사용하는 경우: 천 커버 없이 카시트를 사용하지 마십시오. 천 커버는 안전 기능이며 Axxid 정품 시트 천 커버로만 교체할 수 있습니다.
- 차량 내부의 짐이나 고정되지 않은 물체는 사고 발생 시 탑승자에게 부상을 가할 수 있으므로 안전하게 고정합니다.
- 어린이가 화상을 입을 수 있는 표면 과열을 방지하기 위해 장시간 직사광선에 노출되지 않게 카시트를 보호하십시오.
- 카시트가 직사광선에 노출되었을 때는 아이를 안전하게 고정하기 전에 카시트가 너무 뜨겁지 않은지 확인합니다.
- 하네스가 어린이의 신체에 올바르게 장착되었는지, 하네스 스트랩이 꼬이지 않았는지 확인합니다.
- 안전벨트가 꼬여 있지 않은지 확인합니다.
- Axxid는 아이에게 너무 딱 맞기 전까지는 인레이를 권장하지만, 아래 표에 따라 최소 키에 맞추어 사용하십시오(연령은 단순 참고).
- 차량 안내서 및 www.axkid.com에서 차량 목록을 확인하고 본 카시트에 적합한 좌석 위치를 찾을 수 있습니다.

차량 내 배치

AXKID ZERO 베이스는 ISOFIX 부착점을 사용하여 설치해야 합니다. 모든 i-Size 승인 좌석 위치에 사용하도록 승인되었지만 다른 i-Size 승인되지 않은 ISOFIX 좌석 위치에도 맞을 수 있습니다. 시트 베이스를 설치하기 전에 차량에 ISOFIX 부착 지점이 장착되어 있는지 확인하십시오.

<https://axkid.com/manuals>에서 차량 안내 매뉴얼 및 차량 목록을 확인해 적절한 시트 위치를 확인하시길 바랍니다.

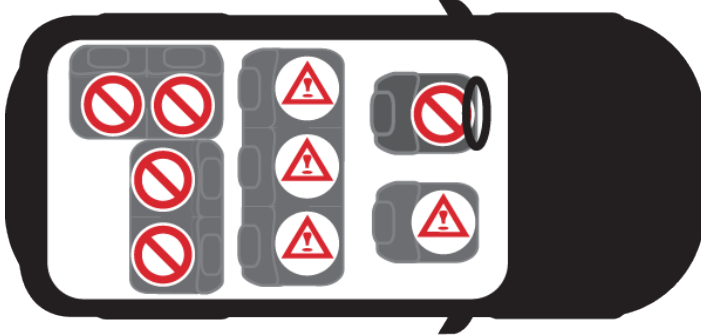

ISOFIX 장착 조수석(에어백 비활성)	예/아니요*
ISOFIX 장착 조수석(에어백 활성)	아니요**
ISOFIX가 있는 뒷좌석	예
ISOFIX 미장착 좌석	아니요
측향 및 후향식 좌석	아니요

* 스페인의 일반 교통 규정 117조는 키가 135cm 이하인 어린이를 차량 앞좌석에 태우고 운전하는 행위를 예외 없이 금지하고 있습니다.




중요사항: ** 전면 에어백이 장착된 위치에 AXKID ZERO Base를 설치하려면 차량 제조업체의 지침에 따라 에어백을 작동 해제해야 합니다. 일부 차량은 에어백을 분리하기 위해 공인 서비스 센터에 방문해야 한다는 점에 유의하십시오. 항상 차량의 에어백 표시등을 점검하여 에어백이 작동 해제되었는지 확인하십시오.



에어백이 활성화된 좌석에 어린이용 보호장치를 설치하면 안 됩니다.



제품 개요

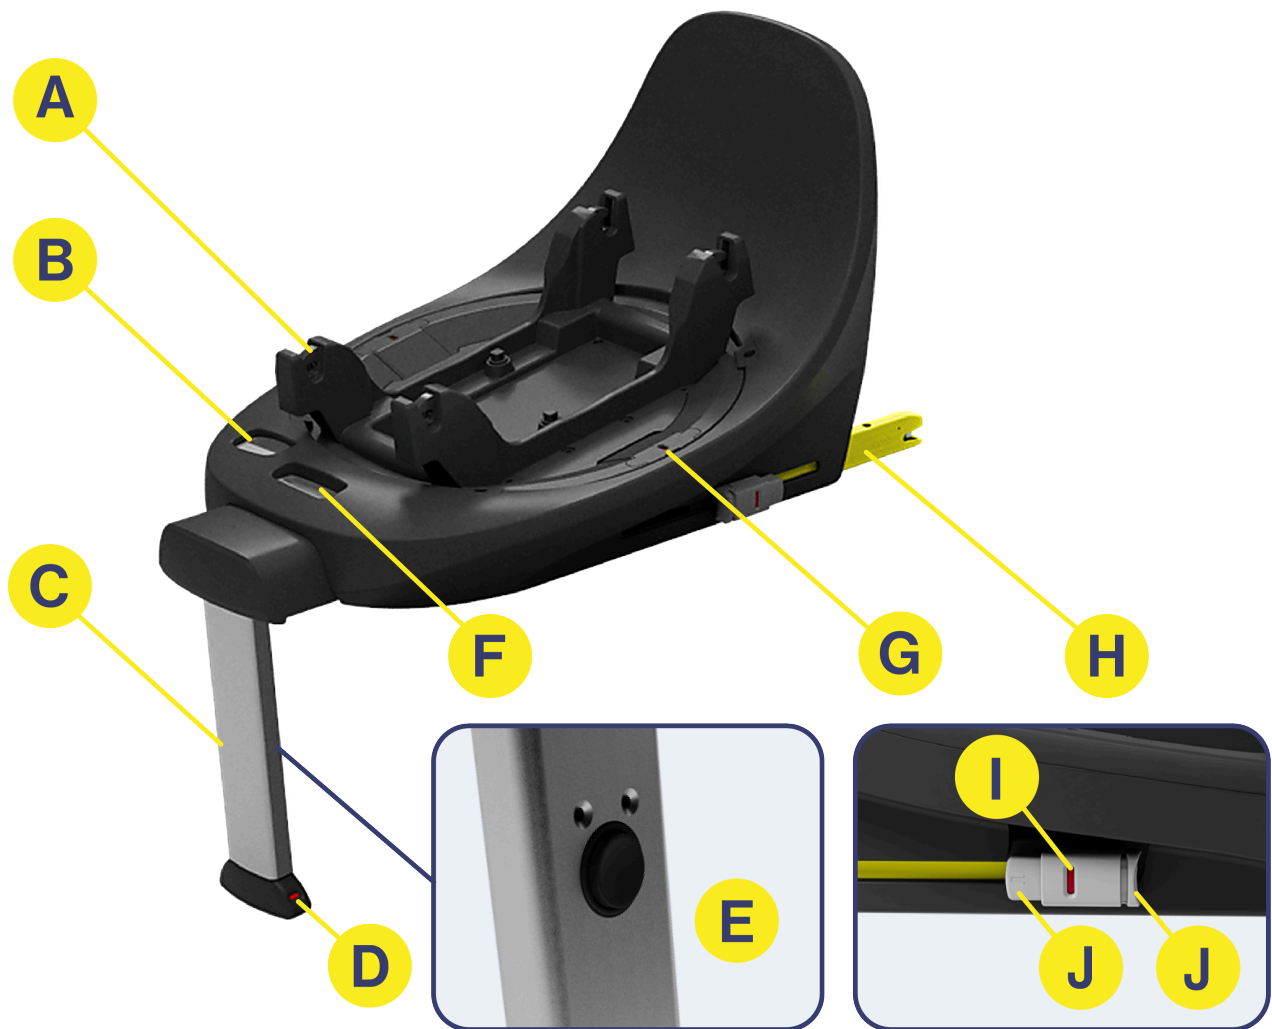

(A) 카시트 부착물

(B) 카시트 해제 버튼

(C) 서포트 레그

(D) 서포트 레그 바닥 접촉 표시기

(E) 서포트 레그 조절 버튼

(F) 회전 핸들

(G) 카시트 설치 표시등


(H) ISOFIX 커넥터

(I) ISOFIX 잠금 표시기

(J) ISOFIX 조절 버튼

차량에 설치

1 설치를 위한 시트 베이스 준비

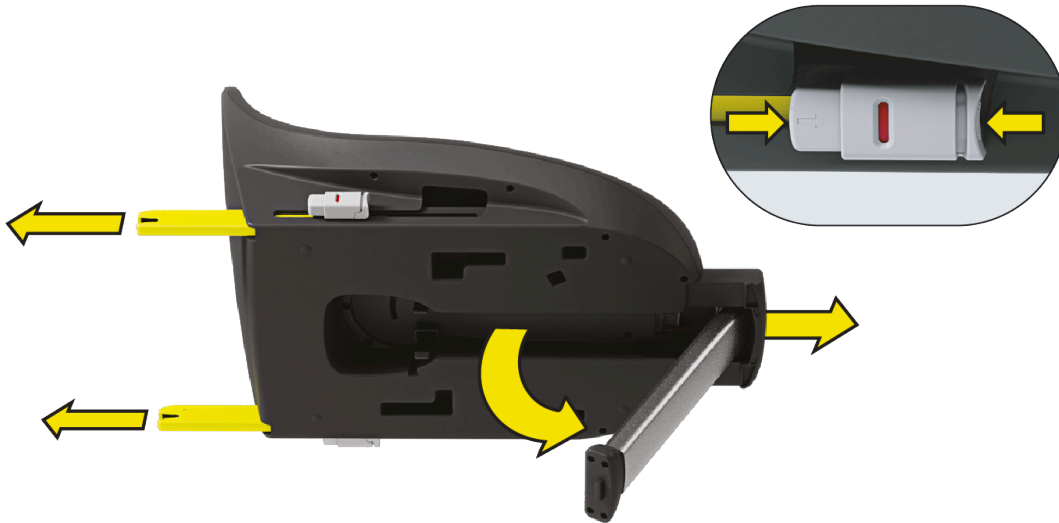

서포트 레그 (C)를 부분적으로 약 45°까지 펼칩니다.

ISOFIX 조정 버튼(J)을 길게 누르고 ISOFIX 커넥터(H)를 완전히 확장합니다.

ISOFIX 커넥터를 펼친 후 서포트 레그(C)를 완전히 펼칩니다.


2 ISOFIX 부착 지점에 연결



AXKID ZERO Base를 차량 시트에 놓습니다. 양쪽에서 딸깍 소리가 들릴 때까지 ISOFIX 커넥터(H)를 차량의 ISOFIX 연결 지점에 대고 누릅니다. ISOFIX 잠금 표시기(I)가 녹색으로 표시되어 ISOFIX가 올바르게 연결되었음을 나타내는지 확인합니다.

ISOFIX가 올바르게 연결된 후 AXKID ZERO Base 가 등받이에 단단히 고정될 때까지 차량 시트 등받이 쪽으로 밀니다.

3 서포트 레그 연장

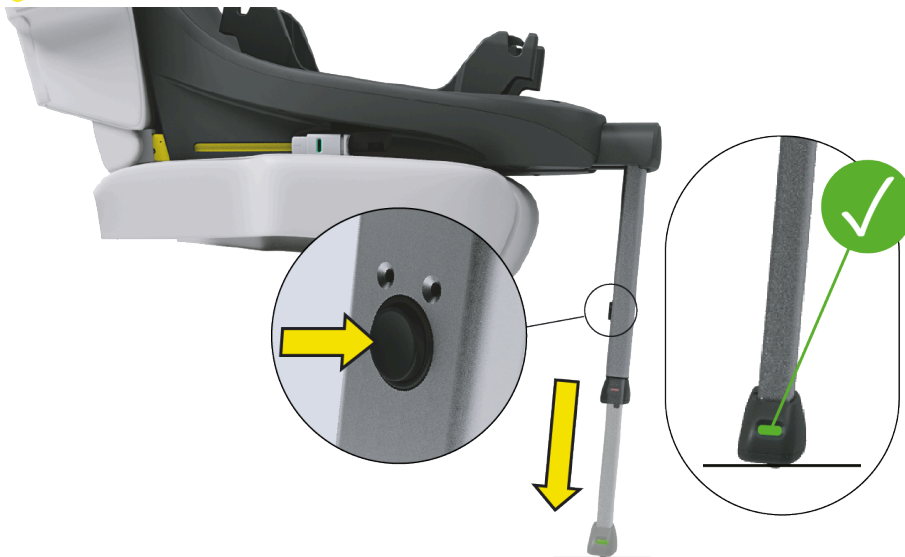

서포트 레그 조절 버튼(E)이 차량 바닥과 확실히 닿고 서포트 레그 바닥 접촉 표시기 (D)가 녹색이 될 때까지 누릅니다.

AXKID ZERO를 ZERO 베이스에 설치하기



주: 전체 설치 지침과 AXKID ZERO 유아용 카시트에서 제품을 사용하고 자녀를 보호하는 방법에 대한 중요한 정보는 AXKID ZERO 유아용 카시트 사용 설명서를 확인하십시오.

4

베이스에 유아용 카시트 설치




유아용 카시트를 시트 베이스에 놓고 베이스의 카시트 부착물(A)이 완전히 결합될 때까지 아래로 누릅니다.

올바르게 설치하면 시트 받침대 양쪽의 카시트 설치 표시등(G)이 녹색으로 표시됩니다. 유아용 카시트를 들어 올려 설치물이 잘 고정되었는지 확인합니다.

5

핸들 조정

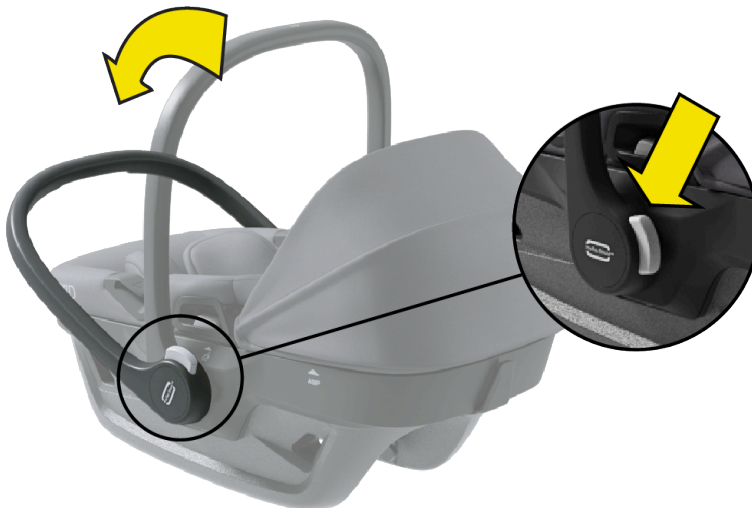

양쪽의 핸들 버튼을 누르고 핸들을 차량 위치로 조정합니다.

6

ASIP 패드 부착



ASIP 패드를 카 도어에 가장 가까운 유아용 카시트 측면에 부착합니다.

제거

1. 서포트 레그 조절 버튼(E)을 누르고 서포트 레그의 하부를 올립니다.
2. 양쪽 ISOFIX 조절 버튼(J)을 모두 눌러 ISOFIX 커넥터(H)를 후퇴시켜 ISOFIX 커넥터(H)를 해제합니다.
3. 차량에서 시트 베이스를 분리합니다.

관리 및 유지 보수

- Axxid 시트 베이스의 모든 플라스틱 부품은 순한 세제와 물로 세척할 수 있습니다. 플라스틱이 손상되고 시트 베이스의 안전이 손상될 수 있으므로 솔벤트 또는 이와 유사한 물질이 함유된 공격적인 화학 물질을 사용하지 마십시오.
- 이 사용 설명서에 설명된 것 이외의 방법으로 Axxid 시트 베이스를 개조하거나 변경하지 마십시오.
- 모든 수리는 생산업체 또는 대리인이 수행해야 합니다.
- 시트 베이스를 조심스럽게 다루고 정기적으로 청소하여 내구성을 극대화하십시오.
- 시트 베이스에 손상이 있는지 정기적으로 점검합니다. 이상이 있는 경우, 구매한 소매업체에 문의하거나 Axxid에 직접 연락하십시오.
- 시트 베이스를 직사광선에 노출시키지 마십시오.

품질 보증

Axkid 시트 베이스는 구매일부터 24개월 동안 보증이 적용됩니다. 보증 청구 시 영수증을 구매처로 가져오십시오.

품질 보증은 다음을 보장하지 않음

- 정상적인 마모 및 찢어짐
- 부정확한 사용, 부주의, 사고로 인한 손상
- 외부 업체의 수리
- 사용된 모든 소재는 UV 저항성 등급이 매우 높습니다. 그러나 자외선은 매우 공격적이며 결국 시트 커버 색이 바래지게 되며, 이는 정상적인 마모 및 손상으로 간주됩니다.

재활용

Axkid는 오래된 카시트를 재활용할 것을 강력히 권장합니다. 카시트를 현지 재활용 스테이션에 놓기 전에, 좌석에서 모든 하네스 스트랩을 잘라내고, 천 커버를 제거하고, 가능한 한 많은 스티로폼 부품을 제거하고, 가능한 경우 금속 및 플라스틱 부품을 분리합니다. 카시트의 주요 부분은 안전하지 않거나 사용 기한이 만료된 것으로 표시하여(마커 사용) 다른 사람이 다시 사용하지 못하도록 해야 합니다. 다양한 자재에 대한 재활용 지침은 현지 지방 자치 단체 지침을 따르십시오.

