

ZERO
BASE



Lietošanas rokasgrāmata

Satura rādītājs

Drošības informācija.....	3
Novietošana automašīnā.....	4
Produkta pārskats.....	5
Uzstādišana transportlīdzeklī.....	6
Uzstādiet AXKID ZERO uz ZERO Base.....	8
Izņemšana.....	10
Kopšana un uzturēšana.....	11
Garantija.....	12
Otrreizēja pārstrāde.....	13

Drošības informācija

Pirms AXKID ZERO Base uzstādīšanas savā transportlīdzeklī izlasiet šo lietošanas instrukciju.

AXKID ZERO Base ir ISOFIX pamatne, kas ir daļa no Axxkid modulārās sistēmas. To var lietot kopā ar:

AXKID ZERO zīdaiņu autokrēslīņu, kas paredzēts bērniem ar augumu 40–87 cm un svaru līdz 13 kg.

Šī ir uzlabotā i-Size bērnu drošības sistēma. Tā ir apstiprināta saskaņā ar ANO Regulu Nr. 129 lietošanai i-Size saderīgās transportlīdzekļa sēdvietās, kā norādīts transportlīdzekļa ražotāja lietošanas rokasgrāmatā. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar uzlabotās bērnu drošības sistēmas ražotāju (www.axkid.com) vai mazumtirgotāju.



Bīdīnājums: Nepareiza uzstādīšana var nopietni ietekmēt bērna drošību.



Piezīme: Šaubu gadījumā sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties autokrēslīņu, vai rakstiet uz e-pastu info@axkid.com


Lai maksimāli palielinātu bērna drošību, ir svarīgi paturēt prātā turpmāk minēto.

- Lai iegūtu jaunāko lietošanas instrukcijas versiju, apmeklējiet vietni <https://axkid.com/manuals>.
- Uzstādot šo bērnu drošības sistēmu, vienmēr ievērojiet gan transportlīdzekļa ražotāja rokasgrāmatu, gan šo lietošanas instrukciju.
- Pārliedzinieties, ka autokrēslīšs ir uzstādīts tā, lai neviena detaļa neieķertos pārvietojamos sēdekļos, automašīnu durvīs utt.
- Nenovietojiet autokrēslīņu sēdvietā, kurā ir uzstādīts aktīvs frontālais drošības spilvens. Lai uzstādītu bērnu autokrēslīņu šajā vietā, drošības spilvens ir jāatvieno saskaņā ar transportlīdzekļa ražotāja norādījumiem.
- Nekad neatstājiet bērnu bez uzraudzības bērnu autokrēslīnā vai transportlīdzeklī.
- Nemēģiniet izjaukt vai pārveidot nevienu bērnu drošības ierīces daļu. Tas var negatīvi ietekmēt autokrēslīņa garantiju un drošības veiktspēju.
- Nemainiet transportlīdzekļa drošības jostas izvietojumu. Ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtos drošības jostas izvietojuma norādījumus.
- Negadījuma gadījumā, bērnu autokrēslīšs vienmēr ir jānomaina. Tam var būt neredzami bojājumi, kas var nopietni apdraudēt bērna drošību.
- Lietojot kopā ar AXKID ZERO zīdaiņu autokrēslīņu: nekad nelietojiet autokrēslīņu bez auduma pārvalka. Auduma pārvalks ir drošības elements, un to var aizstāt tikai ar oriģinālo Axxkid autokrēslīņa tekstila pārvalku.
- Pārliedzinieties, ka transportlīdzeklī esošā bagāža vai vaļi priekšmeti ir nostiprināti, jo negadījuma gadījumā tie var savainot pasažierus.
- Sargājiet autokrēslīņu no ilgstošas tiešas saules gaismas, lai izvairītos no virsmas pārkaršanas, kas varētu apdedzināt bērnu.
- Ja autokrēslīšs ir bijis pakļauts tiešiem saules stariem, pirms bērna ievietošanas pārliedzinieties, vai autokrēslīšs nav pārāk karsts.
- Pārliedzinieties, ka drošības jostas ir pareizi pielāgotas bērna ķermenim un ka to siksnas nav savītas.
- Pārliedzinieties, ka drošības jostas nav sagriezušās.
- Axxkid iesaka vienmēr izmantot sēdekļa aizsargu, lai aizsargātu transportlīdzekļa sēdekli no skrāpējumiem un netīrumiem.
- Izlasiet transportlīdzekļa rokasgrāmatu un transportlīdzekļu sarakstu vietnē www.axkid.com, lai uzzinātu, kuras sēdvietas ir piemērotas šim autokrēslīnim.

Novietošana automašīnā

AXKID ZERO Base jāuzstāda, izmantojot ISOFIX stiprinājuma punktus. Tas ir apstiprināts lietošanai visās i-Size standartam atbilstošajās sēdvietās, taču var būt piemērots arī citām ISOFIX sēdvietām, kas neatbilst i-Size standartam. Pirms autokrēsliņa pamatnes uzstādīšanas pārlicinieties, ka jūsu transportlīdzeklī ir ISOFIX stiprinājuma punkti.

Lai atrastu piemērotas sēdvietas, skatiet transportlīdzekļa lietošanas instrukciju un transportlīdzekļu sarakstu šeit <https://axkid.com/manuals>.

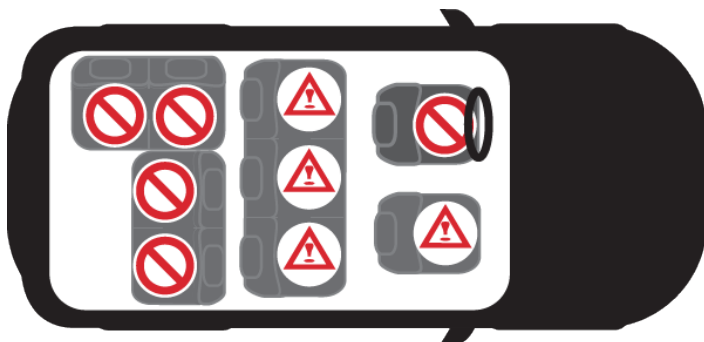

Priekšējais pasažiera sēdekļs ar ISOFIX (bez drošības spilvena)	JĀ/NĒ*
Priekšējais pasažiera sēdekļs ar ISOFIX (aktīvs drošības spilvens)	NĒ**
Aizmugurējais pasažiera sēdekļs ar ISOFIX	JĀ
Sēdekļi bez ISOFIX	NĒ
Uz sāniem un uz aizmuguri vērsti autokrēsliņi	NĒ

* Spānijas Vispārējo Satiksmes noteikumu 117. pantā noteikts aizliegums (bez izņēmumiem) bērniem, kuru augums nepārsniedz 135 centimetrus, braukt, sēžot transportlīdzekļa priekšējos sēdekļos.




Svarīgi: ** Ja vēlaties uzstādīt AXKID ZERO Base vietā, kur ir uzstādīts frontālais drošības spilvens, drošības spilvens ir jādeaktivizē saskaņā ar transportlīdzekļa ražotāja norādījumiem. Ņemiet vērā, ka dažiem transportlīdzekļiem drošības spilvena atvienošanai ir nepieciešams pilnvarots servisa centrs. Vienmēr pārbaudiet transportlīdzekļa drošības spilvena indikatora lampiņu, lai pārlicinātos, ka drošības spilvens ir deaktivizēts.



Nekad neuzstādiet bērnu sēdekli pasažiera sēdekli, kur ir uzstādīts aktīvs drošības spilvens.



Produkta pārskats

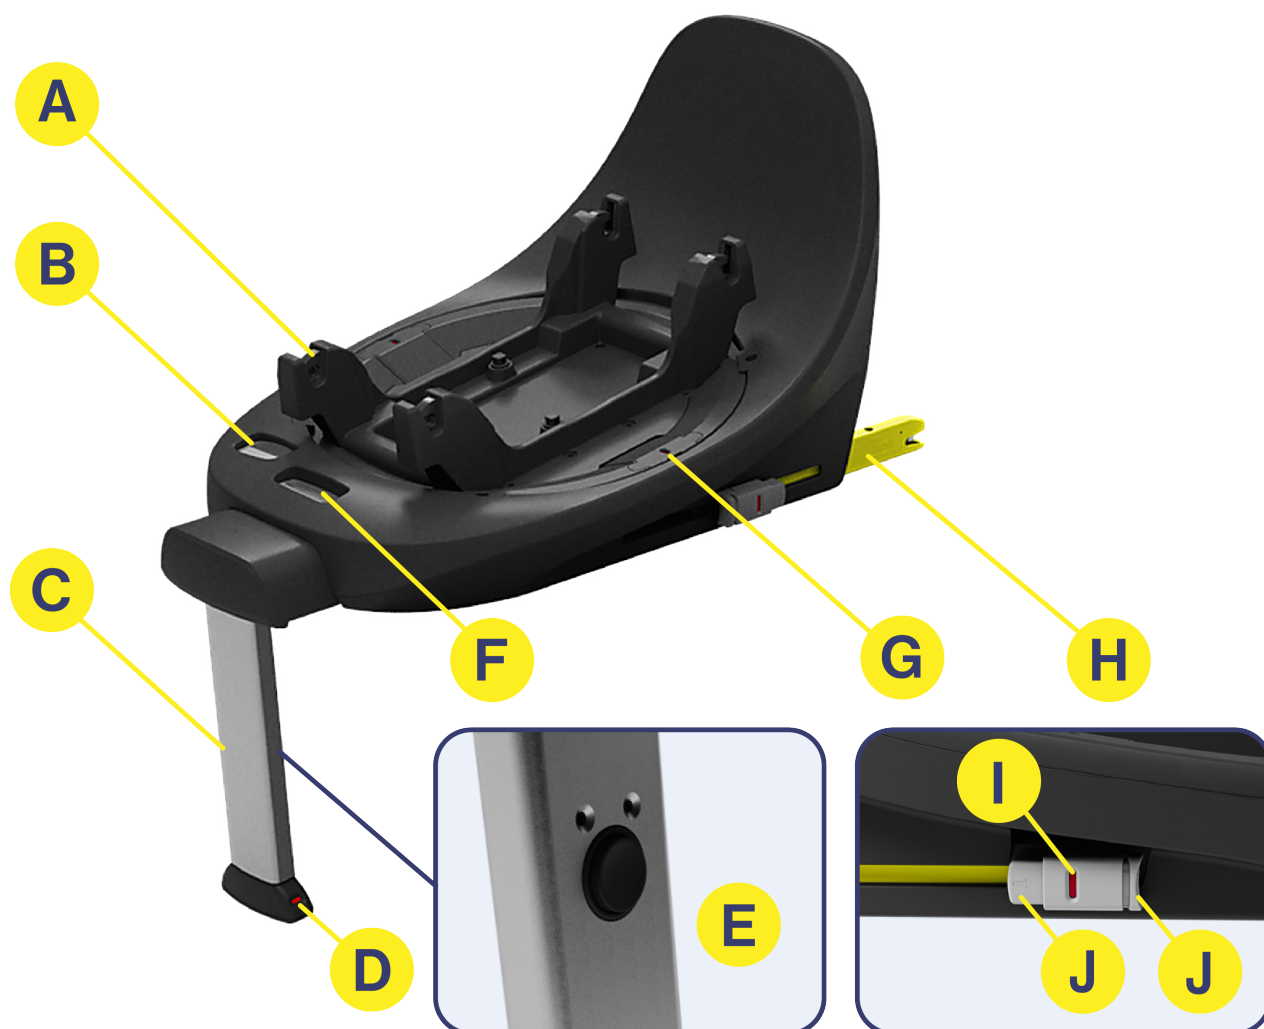

(A) Autokrēsliņa stiprinājumi

(B) Autokrēsliņa atbloķēšanas poga

(C) Atbalsta kāja

(D) Atbalsta kājas kontakta indikators

(E) Atbalsta kājas regulēšanas poga

(F) Pagriežamais rokturis

(G) Autokrēsliņa uzstādīšanas indikators

(H) ISOFIX savienotājs


(I) ISOFIX bloķēšanas indikatori

(J) ISOFIX regulēšanas poga

Uzstādīšana transportlīdzeklī

1

Sagatavojiet autokrēslīņa pamatni uzstādīšanai

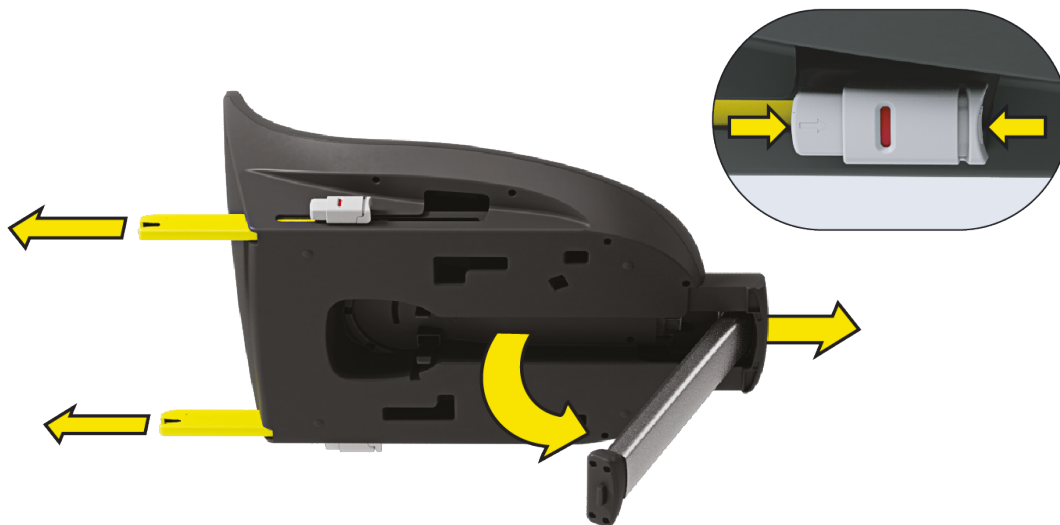

Daļēji izvelciet atbalsta kāju (C) aptuveni 45° leņķī.

Nospiediet un turiet nospiestas ISOFIX regulēšanas pogas (J) un pilnībā izvelciet ISOFIX savienotājus (H).

Pēc ISOFIX savienotāju izvilkšanas līdz galam izvelciet atbalsta kāju (C).


2 Pievienojiet pie ISOFIX stiprinājuma punktiem



Novietojiet AXKID ZERO Base uz automašīnas sēdekļa. Iespiediet ISOFIX savienotājus (H) pret automašīnas ISOFIX stiprinājuma punktiem, līdz abās pusēs dzirdēsiet klikšķa skaņu. Pārbauciet, ka ISOFIX bloķēšanas indikatori (I) deg zaļā krāsā, kas norāda, ka ISOFIX ir pareizi pieslēgts.

Kad ISOFIX ir pareizi pieslēgts, piespiediet AXKID ZERO Base pret transportlīdzekļa sēdekļa atzveltni, līdz tā cieši piespiežas pie tās.

3 Atbalsta kājas izbīdīšana

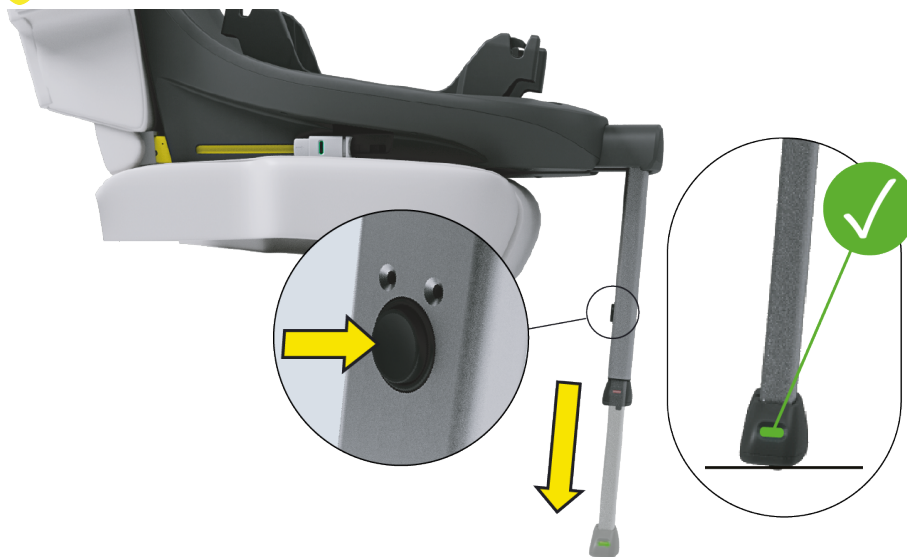

Nospiediet atbalsta kājas regulēšanas pogu (E), līdz tā cieši pieskaras transportlīdzekļa grīdai un atbalsta kājas grīdas kontakta indikators (D) kļūst zaļš.

Uzstādiet AXKID ZERO uz ZERO Base



Piezīme: Pilnīgas uzstādīšanas instrukcijas un svarīgu informāciju par produkta lietošanu un bērna nostiprināšanu AXKID ZERO autokrēsliņā skatiet AXKID ZERO autokrēsliņa lietotāja rokasgrāmatā.

4


Uzstādiet zīdaiņu autokrēsliņu uz pamatnes



Novietojiet zīdaiņu autosēdekli uz sēdekļa pamatnes un spiediet to uz leju, līdz pamatnes autoskrēsliņa stiprinājumi (A) ir pilnībā nofiksējušies.

Pēc pareizas uzstādīšanas autokrēsliņa uzstādīšanas indikatori (G) abās autokrēsliņa pamatnes pusēs iedegsies zaļā krāsā. Paceliet autokrēsliņu, lai pārbaudītu, vai uzstādīšana ir droša.

5 Noregulējiet rokturi

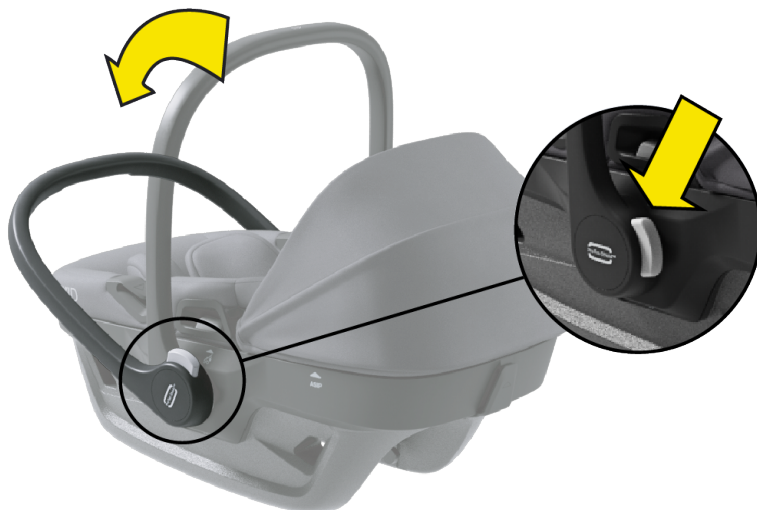

Nospiediet roktura pogas abās pusēs un noregulējiet rokturi transportlīdzekļa pozīcijā.

6 Pievienojiet ASIP paliktni



Piestipriniet ASIP paliktni zīdaiņu autokrēsliņa pusē, kas ir vistuvāk automašīnas durvīm.

Izņemšana

1. Nospiediet atbalsta kājas regulēšanas pogu (E) un paceliet atbalsta kājas apakšējo daļu.
2. Atbrīvojiet ISOFIX savienotājus (H), nospiežot abas ISOFIX regulēšanas pogas (J), un ievelciet ISOFIX savienotājus (H).
3. Noņemiet pamatni no transportlīdzekļa.

Kopšana un uzturēšana

- Jebkuras Axxid pamatnes plastmasas detaļas var tīrīt ar maigu mazgāšanas līdzekli un ūdeni. Nelietojiet agresīvas ķīmiskas vielas, kas satur šķīdinātājus vai tamlīdzīgas vielas, jo tas var sabojāt plastmasu un apdraudēt pamatnes drošību.
- Neveiciet nekādas pārbūves vai izmaiņas Axxid pamatnē, izņemot tās, kas aprakstītas šajā lietošanas instrukcijā.
- Jebkādi remontdarbi jāveic ražotājam vai aģentam.
- Rīkojieties ar pamatni uzmanīgi un regulāri tīriet to, lai nodrošinātu maksimālu kalpošanas laiku.
- Regulāri pārbaudiet pamatni, vai tajā nav bojājumu. Ja pamanāt kādas novirzes, sazinieties ar veikalu, kur tas tika iegādāts, vai tieši ar uzņēmumu Axxid.
- Nepakļaujiet pamatni tiešiem saules stariem.

Garantija

Axkid pamatnei ir 24 mēnešu garantija no iegādes datuma. Garantijas prasību gadījumā uzrādiet pirkuma čeku iegādes vietā.

Garantija nav spēkā tālāk norādītajos gadījumos

- Normāls nolietojums.
- Bojājumi nepareizas lietošanas, nolaidības vai negadījuma dēļ.
- Ja remontu ir veikusi trešā persona.
- Visiem izmantotajiem materiāliem ir ļoti augsta UV izturība. Tomēr UV starojums ir ļoti agresīvs un laika gaitā izraisīs sēdekļa pārvalka izbalēšanu, kas tiek uzskatīts par normālu nolietojumu.

Otrreizēja pārstrāde

Axkid stingri iesaka pārstrādāt vecos autokrēsliņus. Pirms atstājat autokrēsliņu vietējā pārstrādes punktā, nogrieziet no autokrēsliņa visas drošības jostas, noņemiet auduma pārvalku, noņemiet pēc iespējas vairāk putupolistirola detaļu un, ja iespējams, atdaliet metāla un plastmasas detaļas. Autokrēsliņa galvenajai daļai jābūt atzīmētai kā nedrošai vai ar beigušos derīguma termiņu (izmantojiet marķieri), lai atturētu citus no tās atkārtotas lietošanas. Lūdzu, ievērojiet vietējās pašvaldības vadlīnijas par dažādu materiālu pārstrādes instrukcijām.

