

ZERO
BASE



Bruksanvisning

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsinformasjon.....	3
Plassering i bil.....	4
Produktoversikt.....	5
Montering i kjøretøyet.....	6
Montere AXKID ZERO på ZERO Base.....	8
Utmontering.....	10
Stell og vedlikehold.....	11
Garanti.....	12
Gjenvinning.....	13

Sikkerhetsinformasjon

Les denne bruksanvisningen før du monterer AXKID ZERO Base i kjøretøyet.

AXKID ZERO Base er en ISOFIX-base som inngår i Axkids modulbaserte system. Den kan brukes sammen med:

AXKID ZERO babystol, for barn som er 40–87 cm og opptil 13 kg.

Dette er et forbedret barnesikringssystem av typen i-Size. Systemet er godkjent i henhold til FNs forordning nr. 129 for bruk på i-Size-kompatible seteplasser som angitt av kjøretøyprodusentene i kjøretøyets instruksjonsbok. Er du usikker, ber vi deg kontakte produsenten av det forbedrede barnesikringssystemet (www.axkid.com) eller forhandleren.



ADVARSEL: Feilaktig montering kan få alvorlige følger for barnets sikkerhet.



Merk: Er du usikker, ber vi deg kontakte forhandleren der bilstolen ble kjøpt, eller kontakte info@axkid.com


For at barnet skal være maksimalt beskyttet er det viktig å huske følgende:

- Du finner den nyeste versjonen av bruksanvisningen på <https://axkid.com/manuals>.
- Les alltid både kjøretøyprodusentens bruksanvisning og denne bruksanvisningen når du monterer dette barnesetet.
- Monter bilstolen slik at ingen deler kan sette seg fast i regulerbare seter, bildører og lignende.
- Ikke bruk bilstolen på i et sete der det er montert en aktiv frontkollisjonspute. Ønsker du å montere bilstolen i dette setet, må kollisjonsputen deaktiveres i henhold til kjøretøyprodusentens anvisninger.
- Gå aldri fra barnet i bilstolen eller i bilen uten tilsyn.
- Ikke forsøk å demontere eller endre noen deler av barnesetetenheten. Det kan gå utover garantien og sikkerheten til bilstolen.
- Sikkerhetsbeltet må ikke monteres på annen måte enn den som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Utsettes bilen for en ulykke, må bilstolen alltid skiftes ut, ulykken er. Den kan ha skader som ikke er synlige, og som kan få alvorlige følger for barnets sikkerhet.
- Ved bruk med AXKID ZERO babystol: Bilstolen må aldri brukes uten tekstiltrekket. Tekstiltrekket er en sikkerhetsfunksjon og må bare skiftes ut med et originalt tekstiltrekk fra Axkid.
- Sørg for at bagasje eller løse gjenstander er sikret i bilen, slik at de ikke kan skade passasjerer i en eventuell ulykke.
- Beskytt bilstolen mot langvarig direkte sollys for å unngå at overflaten blir for varm, noe som kan gjøre at barnet brenner seg.
- Hvis bilstolen har vært utsatt for direkte sollys, må du kontrollere at den ikke er varm før du fester barnet i stolen.
- Sørg for at selen sitter riktig på barnets kropp, og at selestroppene ikke er vridd.
- Sørg for at selen ikke er vridd.
- Axkid anbefaler at du alltid bruker setebeskyttelse for å beskytte bilsetet mot riper og smuss.
- Se bilens instruksjonsbok, samt billisten på www.axkid.com, for å finne egnede plasseringer av bilstolen.

Plassering i bil

AXKID ZERO Base må monteres med ISOFIX-fester. Den er godkjent for bruk i alle i-Size-godkjente seter, men kan også passe i andre ISOFIX-seter som ikke er i-Size-godkjent. Kontroller at kjøretøyet er utstyrt med ISOFIX-fester før stolbasen monteres.

Sjekk kjøretøyets instruksjonsbok og kjøretøylisten på <https://axkid.com/manuals> for å finne egnede seteplasser.

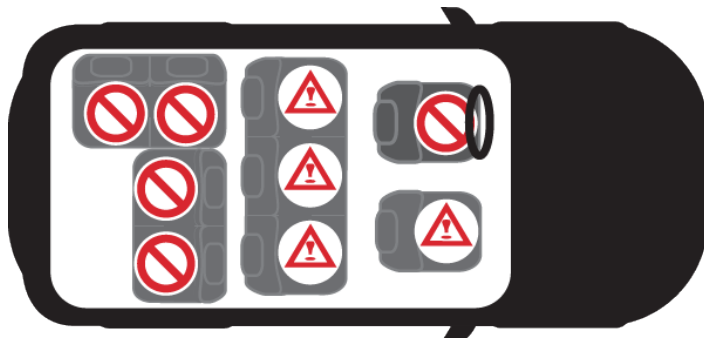

Passasjerseate foran med ISOFIX (uten aktiv kollisjonspute)	JA/NEI*
Passasjerseate foran med ISOFIX (med aktiv kollisjonspute)	NEI**
Passasjerseate bak med ISOFIX	JA
Seter uten ISOFIX	NEI
Sidevendte og bakovervendte seter	NEI

* Paragraf 117 i den generelle trafikkforskriften i Spania fastslår at det er forbudt å kjøre med barn med en kroppshøyde under 135 centimeter i kjøretøyets forseter, og dette gjelder uten unntak.




Viktig: ** Hvis du ønsker å montere AXKID ZERO Base et sted der det er montert en frontkollisjonspute, må kollisjonsputen deaktiveres i henhold til kjøretøyproduzentens anvisninger. Vær oppmerksom på at noen kjøretøy krever at et autorisert servicesenter kobler fra kollisjonsputen. Kontroller alltid kjøretøyets dashboard for å forsikre deg om at kollisjonsputen er deaktivert.



Monter aldri en bilstol i et passasjerseate der det er en aktiv kollisjonspute.



Produktoversikt

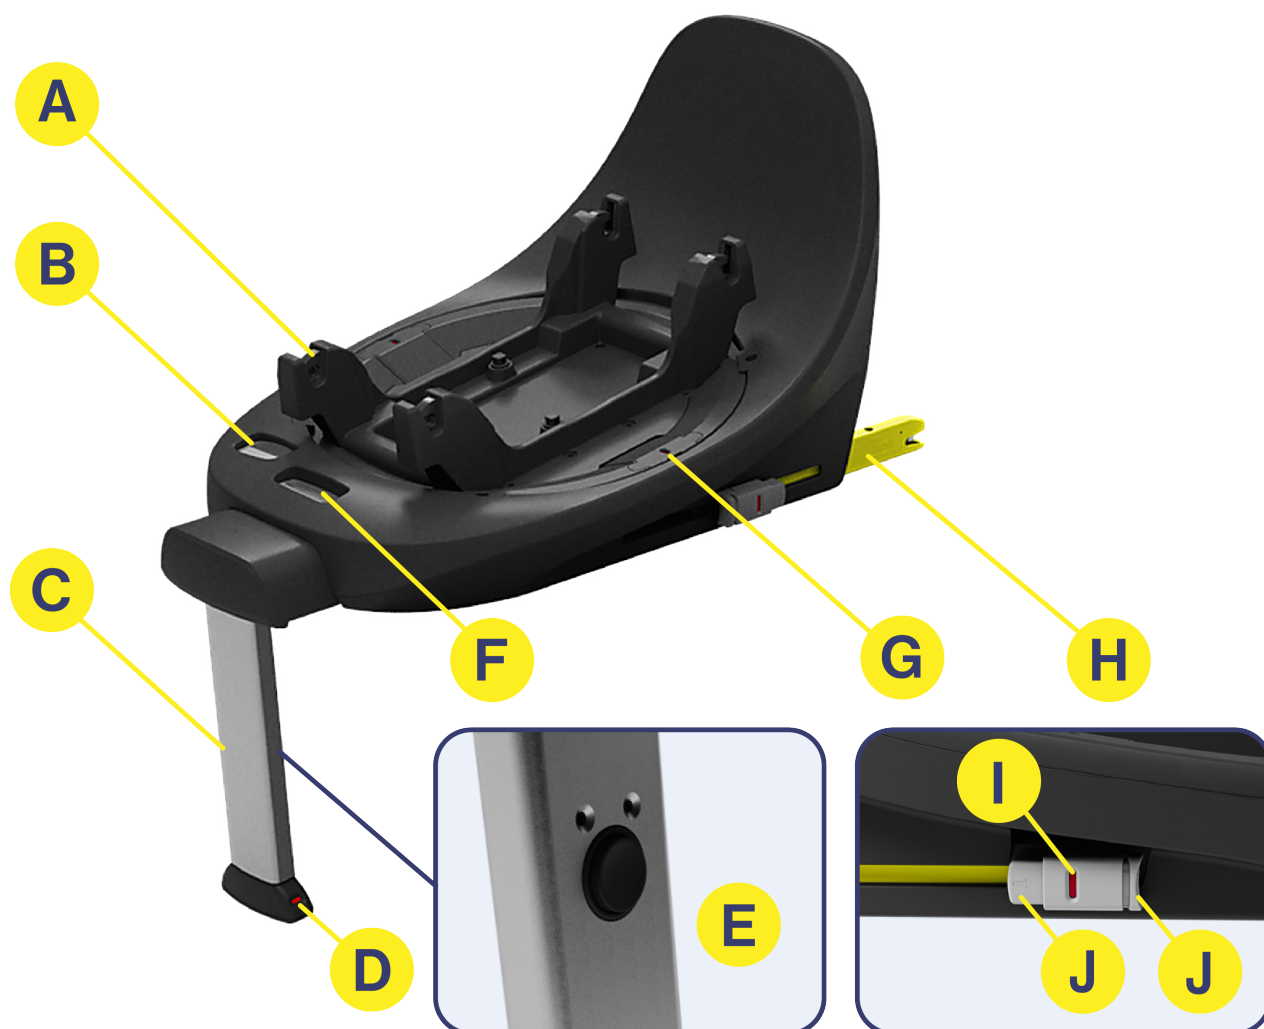

(A) Bilstolfester

(B) Frigjøringsknapp for bilstol

(C) Støttebein

(D) Kontaktindikator for støttebein

(E) Justeringsknapp for støttebein

(F) Rotasjonshåndtak

(G) Indikator for montering av bilstol


(H) ISOFIX-kobling

(I) Låseindikatorer for ISOFIX

(J) ISOFIX-justeringsknapper

Montering i kjøretøyet

1 Klargjøre stolbasen for montering

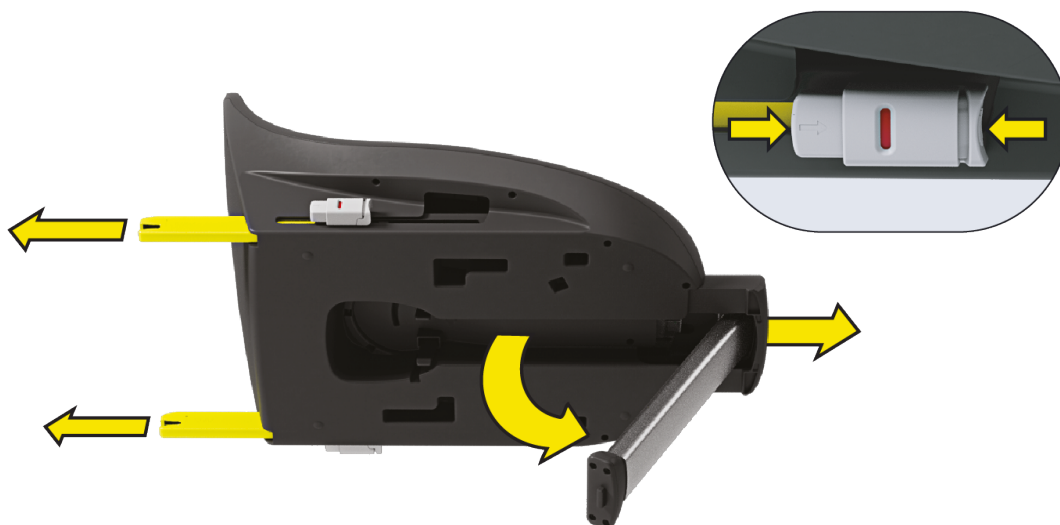

Brett ut støttebeinet (C) delvis, til omtrent 45°.

Trykk og hold inne ISOFIX-justeringsknappene (J), og trekk ISOFIX-koblingene (H) helt ut.


Etter at du har trukket ut ISOFIX-koblingene, må du brette støttebeinet (C) helt ut.

2 Koble til ISOFIX-festene



Plasser AXKID ZERO Base på bilsetet. Trykk ISOFIX-koblingene (H) mot kjøretøyets ISOFIX-fester til du hører et klikk på begge sider. Kontroller at låseindikatorene for ISOFIX (I) er grønne for å vise at ISOFIX er riktig tilkoblet.

Når ISOFIX er riktig tilkoblet, trykker du AXKID ZERO Base mot kjøretøyets seterygg til den hviler flatt mot seteryggen.

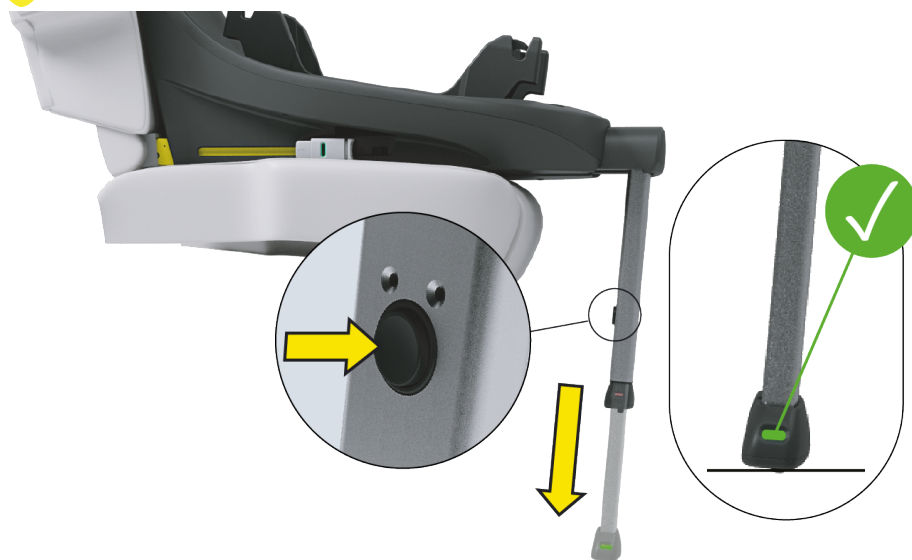3**Forleng støtbeinet**

Trykk på justeringsknappen for støttebeinet (E) til det er i solid kontakt med gulvet i kjøretøyet og indikatoren for at støttebeinet har gulvkontakt (D), er grønn.

Montere AXKID ZERO på ZERO Base



Merk: Se bruksanvisningen for AXKID ZERO babystol for fullstendige monteringsanvisninger og viktig informasjon om hvordan produktet brukes og barnet festes i AXKID ZERO babystol.

4

Montere babystol på base




Plasser babystolen på stolbasen, og trykk ned til bilstolfestene (A) på basen er helt i inngrep.

Etter korrekt montering vil indikatorene for montering av bilstol (G) på begge sider av stolbasen være grønne. Løft bilstolen for å kontrollere at den sitter godt fast.

5

Justere håndtaket:

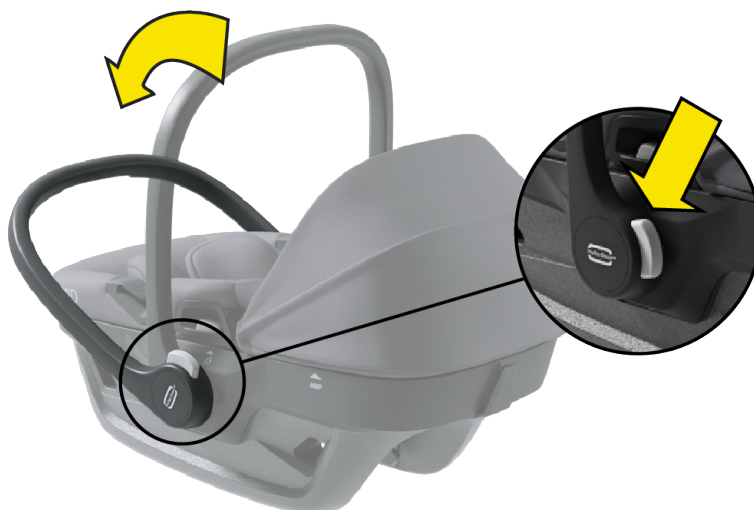

Trykk på håndtaksknappene på hver side, og juster håndtaket til kjøretøyposisjon.

6

Feste ASIP-puten



Fest ASIP-puten på den siden av babystolen som er nærmest bildøren.

Utmontering

1. Trykk på justeringsknappen for støttebeinet (E), og hev den nedre delen av støttebeinet.
2. Løsne ISOFIX-koblingene (H) ved å trykke på begge ISOFIX-justeringsknappene (J) og trekke inn ISOFIX-koblingene (H).
3. Ta ut stolbasen fra kjøretøyet.

Stell og vedlikehold

- Alle plastdelene på stolbasen fra Axxid kan rengjøres med mild såpe og vann. Ikke bruk kraftige kjemikalier som inneholder løsemidler eller lignende, fordi dette kan skade plasten og gjøre stolbasen mindre sikker.
- Ikke foreta andre endringer på eller modifikasjoner av stolbasen fra Axxid enn dem som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Eventuelle reparasjoner skal utføres av produsenten eller forhandleren.
- Håndter stolbasen forsiktig, og rengjør den regelmessig for maksimal levetid.
- Kontroller regelmessig om stolbasen er skadet. Hvis du oppdager noe uvanlig, må du kontakte forhandleren der du kjøpte varen, eller ta direkte kontakt med Axxid.
- Ikke utsett stolbasen for direkte sollys.

Garanti

Stolbasen fra Axkid leveres med en 24-måneders garanti fra kjøpsdatoen. Ta med kvitteringen til kjøpsstedet i tilfelle garantikrav.

Garantien dekker ikke

- Normal slitasje.
- Skader som skyldes feil bruk, forsømmelser eller ulykker.
- Reparasjoner som er utført av en tredjepart.
- Alle materialene som brukes, har svært høy UV-bestandighet. UV-lys er imidlertid svært sterkt, og vil etter hvert føre til at trekket falmer. Dette regnes som normal slitasje.

Gjenvinning

Axkid anbefaler på det sterkeste å gjenvinne gamle bilstoler. Før du leverer bilstolen på din lokale gjenvinningsstasjon, må du kutte av selestroppene, fjerne tekstiltrekket og fjerne så mange isopordeler som mulig. Skill også metall- og plastdeler fra hverandre hvis mulig. Hoveddelen av bilstolen skal være merket som usikker eller utløpt (bruk en merkepenn) for å avskrekke noen fra å bruke den igjen. Kontroller de lokale retningslinjene for gjenvinning av de forskjellige materialene.

