

ZERO
BASE



Manual de utilização

Índice

Informações de segurança.....	3
Colocação no carro.....	4
Visão geral do produto.....	5
Instalar no veículo.....	6
Instalar a AXKID ZERO na ZERO Base.....	8
Desinstalação.....	10
Cuidados e manutenção.....	11
Garantia.....	12
Reciclagem.....	13

Informações de segurança

Ler este manual de instruções antes de instalar a cadeira auto AXKID ZERO Base veículo.

A AXKID ZERO Base é uma base ISOFIX que faz parte do sistema modular da Axxid. Pode ser utilizada com:

Cadeira auto para bebés AXKID ZERO, para crianças com 40–87 cm e até 13 kg.

Este é um sistema de retenção para crianças i-Size Enhanced. Está homologado de acordo com o Regulamento n.º 129 da ONU para utilização em lugares do veículo compatíveis com i-Size, conforme indicado pelos fabricantes dos veículos no manual de utilização do veículo. No caso de dúvida, consultar o fabricante do sistema de retenção para crianças reforçado (www.axkid.com) ou o revendedor.



Aviso: Uma instalação incorreta pode afetar seriamente a segurança da criança.



Nota: No caso de dúvida, contactar o revendedor onde a cadeira auto foi adquirida ou contactar info@axkid.com


Para maximizar a segurança do bebé, é importante ter em consideração o seguinte:

- Para a versão mais recente do manual do utilizador, aceder a www.axkid.com/manuals.
- Consultar sempre o manual do fabricante do veículo, assim como este manual de instruções para instalar este sistema de retenção para crianças.
- Assegurar que a cadeira auto esteja instalada de maneira que nenhuma peça fique presa por assentos móveis, portas do carro, etc.
- Não usar a cadeira de auto num lugar em que esteja instalada uma airbag frontal ativa. Para instalar a cadeira auto neste local, é necessário desativar a airbag de acordo com as instruções do fabricante do veículo.
- Nunca deixar a criança sozinha na cadeira auto nem no interior do veículo.
- Não tentar desmontar nem modificar qualquer peça do de crianças da cadeira auto. Pode afetar a garantia e o desempenho de segurança da cadeira auto se o fizer.
- Não alterar o enfiamento do cinto de segurança do veículo. Seguir as instruções sobre o enfiamento do cinto de segurança deste manual.
- No caso de acidente, é sempre necessário substituir a cadeira auto. Pode ter danos invisíveis que podem comprometer seriamente a segurança da criança.
- Quando usada com a cadeira auto para bebés AXKID ZERO: nunca usar a cadeira auto sem a capa de tecido. A capa de tecido é uma função de segurança e pode ser substituída apenas por uma capa de tecido original da cadeira Axxid.
- Verificar se bagagem ou objetos soltos estão bem presos no veículo; no caso de uma colisão, podem provocar ferimentos aos passageiros.
- Proteger a cadeira auto de exposição direta e prolongada à luz solar para evitar um sobreaquecimento da superfície, o que poderia queimar a criança.
- Se a cadeira auto esteve exposta a luz solar direta, verificar se não está demasiado quente antes de sentar e reter a criança.
- Verificar se o arnês está bem ajustado ao corpo da criança e se as correias do arnês não estão torcidas.
- Verificar se o cinto de segurança não está torcido.
- A Axxid recomenda usar sempre uma proteção de assento para proteger o assento do veículo contra riscos e sujidade.
- Ler o manual do veículo e a lista de veículos em www.axkid.com para saber quais são as posições adequadas de assento para esta cadeira auto.

Colocação no carro

A AXKID ZERO Base tem de ser instalada com os pontos de fixação ISOFIX. Está aprovada para ser usada em todos os lugares de assento i-Size, mas também pode ser montada noutros lugares de assento com ISOFIX não aprovados pela i-Size. Antes de instalar a base da cadeira, verificar se o veículo está equipado com pontos de fixação ISOFIX.

Ler o manual de instruções do veículo e a lista de veículos em <https://axkid.com/manuals> para encontrar posições adequadas.

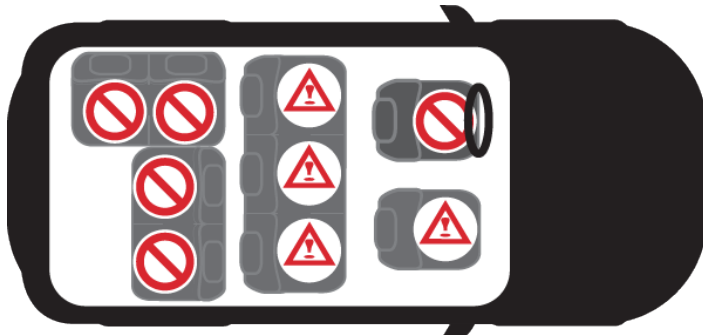

Banco do passageiro dianteiro com ISOFIX (sem airbag ativa)	SIM/NÃO*
Banco do passageiro dianteiro com ISOFIX (airbag ativa)	NÃO**
Banco do passageiro traseiro com ISOFIX	SIM
Bancos sem ISOFIX	NÃO
Cadeiras viradas para o lado e viradas para trás	NÃO

* O artigo 117 do Regulamento Geral de Trânsito de Espanha estabelece a proibição de conduzir com crianças com uma altura igual ou inferior a 135 centímetros nos lugares da frente do veículo, sem qualquer exceção.



Importante: ** Se pretender instalar a AXKID ZERO Base num local onde há uma airbag frontal instalada, é necessário desativar a airbag de acordo com as instruções do fabricante do veículo. Notar que em alguns veículos é necessário recorrer a um centro de assistência autorizado para desativar a airbag. Controlar sempre a luz de indicação da airbag do veículo para assegurar que a airbag está desativada.



Nunca instalar um sistema de retenção para crianças num banco do passageiro onde esteja instalada uma airbag ativa.



Visão geral do produto



(A) Fixações da cadeira auto

(B) Botão para soltar a cadeira auto

(C) Perna de apoio

(D) Indicador de contacto da perna de apoio

(E) Botão de regulação da perna de apoio

(F) Pega giratória

(G) Indicador de instalação da cadeira auto


(H) Conector ISOFIX

(I) Indicadores de bloqueio ISOFIX

(J) Botões de regulação do ISOFIX

Instalar no veículo

1 Preparar a base do assento para a instalação

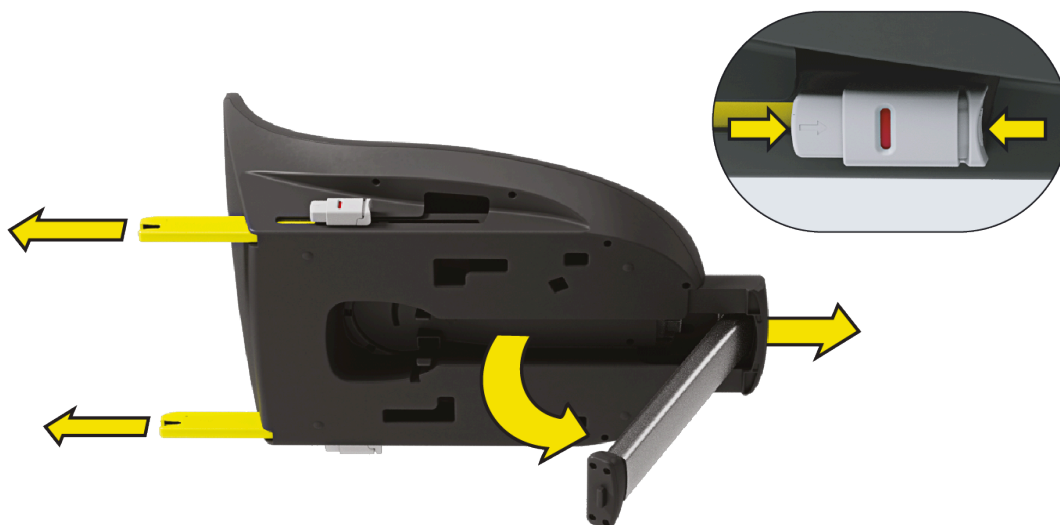

Desdobrar parcialmente a perna de apoio (C) até cerca de 45°.

Manter premidos os botões de regulação do ISOFIX (J) e desdobrar completamente os conectores ISOFIX (H).

Depois de desdobrar os conectores ISOFIX, desdobrar totalmente a perna de apoio (C).


2 Fixar aos pontos de fixação ISOFIX



Colocar a AXKID ZERO Base no banco do veículo. Empurrar os conectores ISOFIX (H) contra os pontos de fixação ISOFIX do veículo até ouvir um clique nos dois lados. Verificar se os indicadores de bloqueio ISOFIX (I) estão verdes, para indicar que o ISOFIX está ligado corretamente.

Assim que o sistema ISOFIX estiver devidamente fixado, empurrar a AXKID ZERO Base na direção do encosto do banco do veículo até ficar bem encostada ao encosto.

3 Desdobrar a perna de apoio

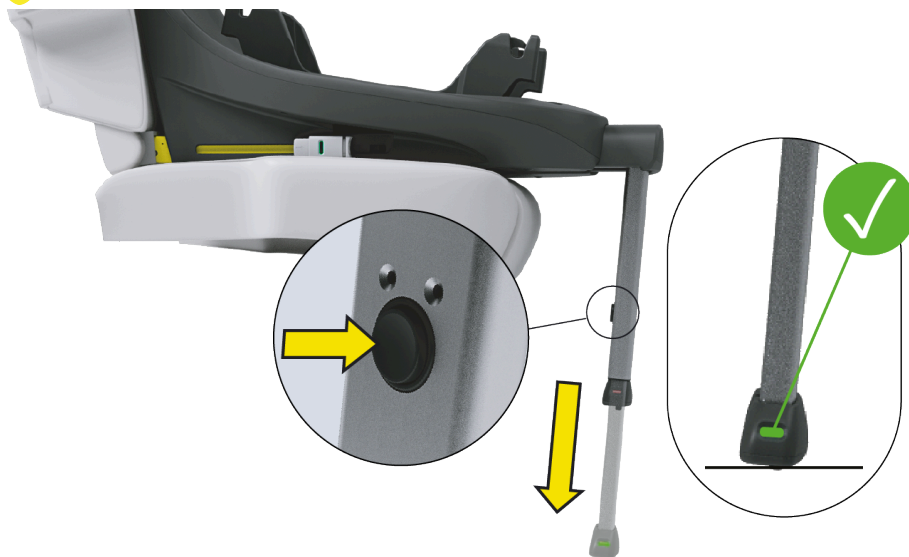

Premir o botão de regulação da perna de apoio (E) até esta ter um contacto firme com o piso do veículo e o indicador de contacto da perna de apoio com o piso (D) ficar verde.

Instalar a AXKID ZERO na ZERO Base



Nota: Ver o manual de utilização da cadeira auto para bebés AXKID ZERO para obter instruções completas sobre a instalação e informações importantes sobre como usar o produto e a retenção da criança na cadeira auto para bebés AXKID ZERO.

4


Instalar a cadeira auto para bebés na base



Colocar a cadeira auto para bebés na base do banco e empurrar para baixo até os pontos de fixação (A) da cadeira auto na base estarem totalmente encaixados.

Depois de uma instalação correta, os indicadores de instalação da cadeira auto (G) em ambos os lados da base da cadeira ficam verdes. Levantar a cadeira auto para bebés para controlar se a instalação está bem fixa.

5 Como regular a pega

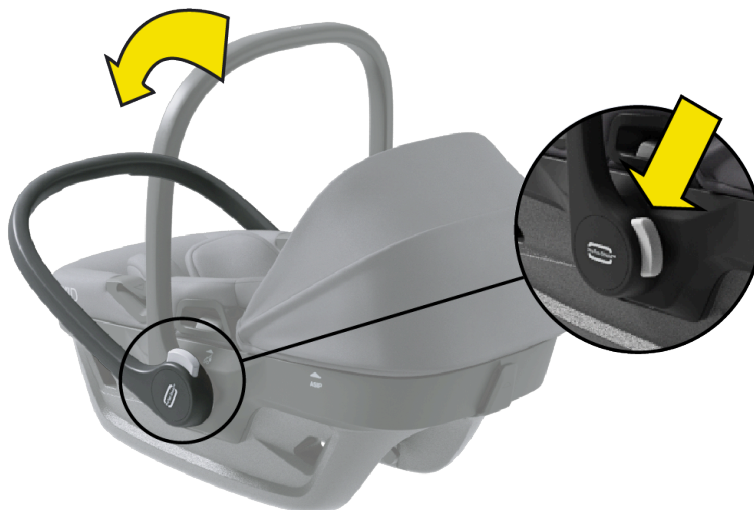

Pressione os botões de pega de cada lado e regular a pega para a posição de veículo.

6 Fixar a almofada ASIP



Fixar a almofada ASIP no lado da cadeira auto para bebés que esteja mais perto da porta do carro.

Desinstalação

1. Premir o botão de regulação da perna de apoio (E) e levantar a parte inferior da perna de apoio.
2. Para soltar os conectores ISOFIX (H) premir os dois botões de regulação ISOFIX (J) e retrain os conectores ISOFIX (H).
3. Remover a cadeira auto do veículo.

Cuidados e manutenção

- Quaisquer peças de plástico da base da cadeira auto Axxid podem ser limpas com detergente neutro e água. Não usar produtos químicos agressivos que contenham diluentes ou semelhantes dado que isso pode danificar o plástico e comprometer a segurança da base da cadeira auto.
- Não fazer modificações nem alterações na base da cadeira auto Axxid para além das descritas neste manual de instruções.
- Todas as reparações têm de ser feitas pelo fabricante ou pelo agente.
- Manusear a base da cadeira auto com cuidado e limpá-la regularmente para obter a máxima durabilidade.
- Controlar regularmente a base da cadeira auto tem danos. Se houver alguma anomalia, contactar o revendedor onde foi adquirida ou contactar diretamente a Axxid.
- Evitar expor a base da cadeira auto a luz solar direta.

Garantia

A cadeira auto Axxid está abrangida por uma garantia de 24 meses a partir da data da compra. Para reclamações da garantia, leve o recibo e dirija-se ao local de compra.

A garantia não abrange

- Desgaste normal.
- Danos devido a utilização incorreta, negligência ou acidente.
- Se houve reparações feitas por terceiros.
- Todos os materiais têm uma classificação contra UV bastante alta. No entanto, a luz UV é muito agressiva e acaba por desbotar a capa da cadeira, o que é considerado desgaste normal.

Reciclagem

A Axxid recomenda vivamente a reciclagem das cadeiras auto antigas. Antes de entregar a cadeira auto no ponto de reciclagem local, cortar todas as correias do arnês, remover a capa de tecido, remover o máximo possível de peças de esferovite e se possível, separar as peças de metal das de plástico. A parte principal da cadeira auto deve ser marcada como insegura ou fora de prazo (usar um marcador) para dissuadir qualquer pessoa de a voltar a usar. Por favor, seguir as orientações municipais locais sobre instruções de reciclagem dos diferentes materiais.

