

**ZERO
BASE**



Manual de utilizare

Cuprins

Informații privind siguranța.....	3
Amplasarea în mașină.....	4
Prezentare generală a produsului.....	5
Instalarea în mașină.....	6
Instalați AXKID ZERO pe ZERO Base.....	8
Demontare.....	10
Îngrijire și întreținere.....	11
Garanție.....	12
Reciclare.....	13

Informații privind siguranța

Citiți acest manual de utilizare înainte de a instala ZERO Base în mașină.

AXKID ZERO Base este o bază Isofix care face parte din sistemul modular Axkid. Poate fi utilizat împreună cu:

Scaunul auto pentru bebeluși AXKID ZERO, pentru copii cu înălțimea de 40–87 cm și greutatea de până la 13 kg.

Acesta este un sistem de siguranță pentru copii (CRS) i-Size îmbunătățit. Este omologat în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 129 pentru utilizarea pe locurile compatibile i-Size ale vehiculului, indicate de producătorul vehiculului în manualul de utilizare. Dacă aveți nelămuriri, consultați producătorul sistemului de siguranță pentru copii îmbunătățit (www.axkid.com) sau distribuitorul.



Avertisment: Instalarea incorectă poate afecta grav siguranța copilului.



Notă: Dacă aveți nelămuriri, luați legătura cu distribuitorul de la care ați cumpărat scaunul auto sau contactați info@axkid.com


Pentru a maximiza siguranța copilului, este important să țineți cont de următoarele:

- Pentru cea mai recentă versiune a manualului de instrucțiuni, vizitați www.axkid.com/manuals.
- La instalarea acestui sistem de siguranță pentru copii, consultați întotdeauna atât manualul producătorului vehiculului, cât și acest manual de instrucțiuni.
- Aveți grijă ca scaunul auto să fie montat astfel încât nicio componentă să nu fie blocată de scaunele care se mișcă, de portiere etc.
- Nu utilizați scaunul auto pe un loc prevăzut cu airbag frontal activ. Pentru instalarea scaunului auto pe acest loc, airbagul trebuie dezactivat conform instrucțiunilor producătorului vehiculului.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat în scaunul auto sau în mașină.
- Nu încercați să demontați sau să modificați nicio componentă a dispozitivului de siguranță pentru copii. Acest lucru poate afecta garanția și performanțele de siguranță ale scaunului auto.
- Nu modificați traseul centurii de siguranță a mașinii. Respectați instrucțiunile privind traseul centurii de siguranță din acest manual.
- În cazul unui accident, scaunul auto trebuie întotdeauna înlocuit. Acesta poate prezenta deteriorări invizibile care ar putea afecta grav siguranța copilului.
- La utilizarea împreună cu scaunul auto pentru bebeluși AXKID ZERO: Nu folosiți niciodată scaunul auto fără husa textilă. Husa textilă este un element de siguranță și poate fi înlocuită numai cu o husă textilă pentru scaunul auto originală Axkid.
- Asigurați-vă că bagajele sau obiectele sunt fixate în vehicul, deoarece acestea le pot provoca vătămări pasagerilor în caz de accident.
- Protejați scaunul auto împotriva expunerii prelungite la lumina directă a soarelui, pentru a evita supraîncălzirea suprafețelor, care ar putea provoca arsuri copilului.
- Dacă scaunul auto a fost expus direct la soare, asigurați-vă că nu este prea fierbinte înainte de a fixa copilul în scaun.
- Asigurați-vă că hamul este ajustat corect pe corpul copilului, iar curelele hamului nu sunt răsucite.
- Asigurați-vă că centura nu este răsucită.
- Axkid recomandă întotdeauna utilizarea unei protecții de scaun pentru a proteja scaunele mașinii de zgârieturi și murdărie.
- Citiți manualul vehiculului și lista de vehicule de la adresa www.axkid.com pentru a afla în ce scaune de mașină se poate monta acest scaun auto.

Amplasarea în mașină

AXKID ZERO Base trebuie instalat folosind punctele de ancorare ISOFIX. Este omologat pentru utilizare pe toate locurile aprobate i-Size, dar poate fi compatibil și cu alte locuri ISOFIX care nu sunt aprobate i-Size. Înainte de instalarea bazei de scaun, asigurați-vă că mașina este prevăzută cu puncte de ancorare ISOFIX.

Consultați manualul de utilizare al vehiculului și lista vehiculelor de la <https://axkid.com/manuals> pentru a identifica locurile adecvate.

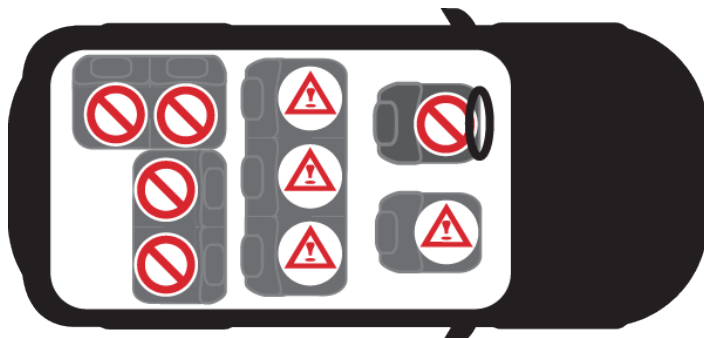

Scaun pasager față cu ISOFIX (fără airbag activ)	DA/NU*
Scaun pasager față cu ISOFIX (airbag activ)	NU**
Scaun pasager spate cu ISOFIX	DA
Scaune fără ISOFIX	NU
Scaune orientate lateral și cu spatele la direcția de mers	NU

* Articolul 117 din Regulamentul rutier general din Spania interzice transportul copiilor cu înălțime mai mică sau egală cu 135 cm pe locurile din față ale vehiculelor, fără excepții.



Important: ** Dacă doriți să instalați AXKID ZERO Base pe un loc prevăzut cu airbag frontal, airbagul trebuie dezactivat conform instrucțiunilor producătorului vehiculului. Rețineți că, în cazul anumitor vehicule, dezactivarea airbagului trebuie efectuată de un centru de service autorizat. Verificați întotdeauna martorul airbagului vehiculului pentru a vă asigura că airbagul este dezactivat.



Nu instalați niciodată un sistem de reținere pentru copii într-un scaun pentru pasageri unde este montat un airbag activ.



Prezentare generală a produsului



(A) Elemente de fixare a scaunului auto

(B) Buton de eliberare a scaunului auto

(C) Picior de sprijin

(D) Indicator de contact cu podeaua al piciorului de sprijin

(E) Buton de reglare a piciorului de sprijin

(F) Mâner de rotire

(G) Indicator de instalare a scaunului auto

(H) Conector ISOFIX


(I) Indicatoare de blocare ISOFIX

(J) Butoane de reglare ISOFIX

Instalarea în mașină

1

Pregătirea bazei de scaun pentru instalare

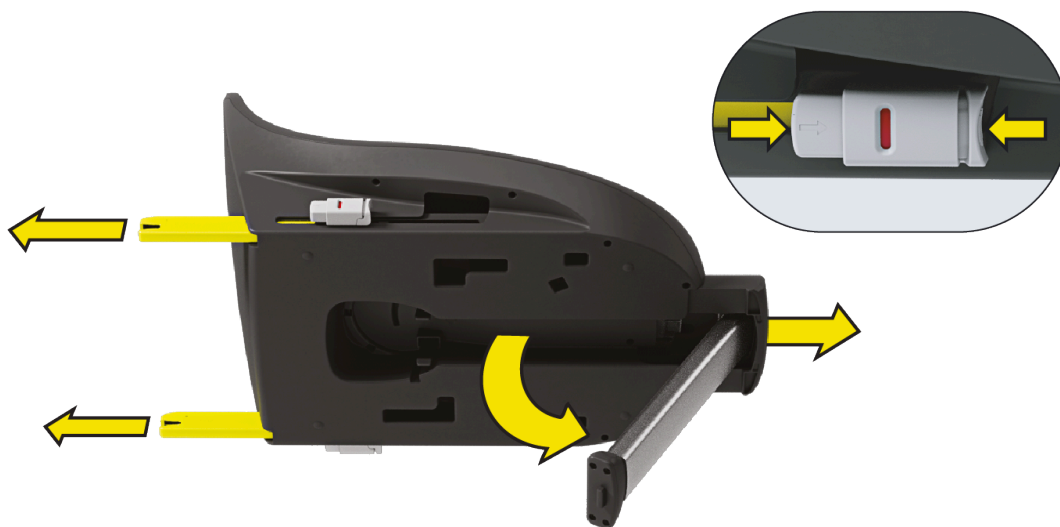

Depliați parțial piciorul de sprijin (C), până la aproximativ 45°.

Țineți apăsată butoanele de reglare ISOFIX (J) și extindeți complet conectorii ISOFIX (H).

După extinderea conectorilor ISOFIX, depliați complet piciorul de sprijin (C).


2 Conectarea la punctele de ancorare ISOFIX



Așezați AXKID ZERO Base pe scaunul mașinii. Împingeți conectorii ISOFIX (H) spre punctele de ancorare ISOFIX ale mașinii până când auziți un clic pe ambele părți. Asigurați-vă că indicatoarele de blocare ISOFIX (I) sunt verzi, indicând faptul că sistemul ISOFIX este conectat corect.

După conectarea corectă a sistemului ISOFIX, împingeți AXKID ZERO Base spre spătarul scaunului mașinii până când se sprijină ferm de acesta.

3 Extinderea piciorului de sprijin

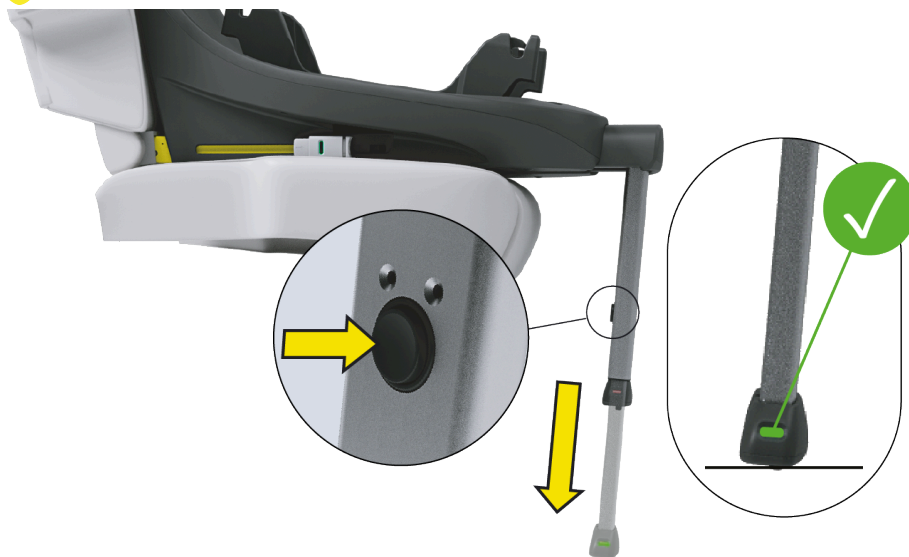

Apăsați butonul de reglare a piciorului de sprijin (E) până când piciorul intră ferm în contact cu podeaua mașinii, iar indicatorul de contact cu podeaua al piciorului de sprijin (D) este verde.

Instalați AXKID ZERO pe ZERO Base



Notă: Consultați manualul de utilizare al scaunului auto pentru bebeluși AXKID ZERO pentru instrucțiuni complete de instalare și informații importante privind utilizarea produsului și fixarea copilului în scaunul auto pentru bebeluși AXKID ZERO.

4


Instalarea scaunului auto pentru bebeluși pe bază



Așezați scaunul auto pentru bebeluși pe baza de scaun și apăsați în jos până când elementele de fixare ale scaunului auto (A) de pe bază sunt cuplate complet.

După instalarea corectă, indicatoarele de instalare a scaunului auto (G) de pe ambele părți ale bazei de scaun vor fi verzi. Ridicați scaunul auto pentru bebeluși pentru a verifica dacă este fixat în siguranță.

5 Reglarea mânerului

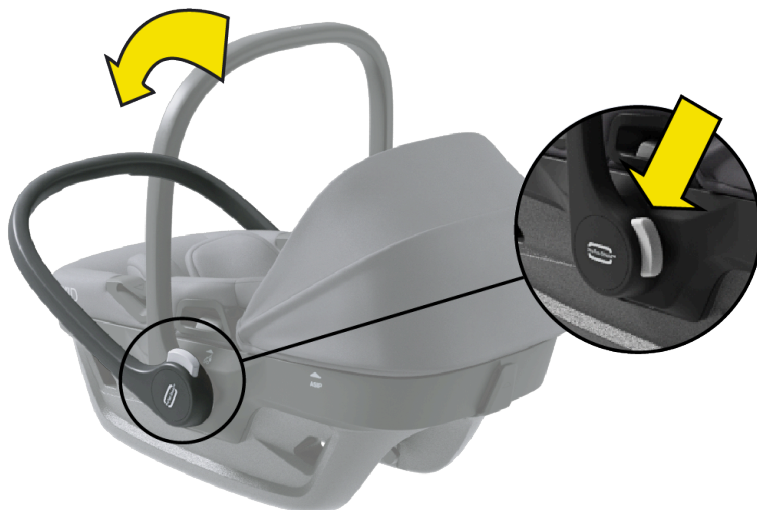

Apăsați butoanele mânerului de pe ambele părți și reglați mânerul în poziția de utilizare în mașină.

6 Montarea protecției ASIP



Montați protecția ASIP pe partea scaunului auto pentru bebeluși cea mai apropiată de portiera mașinii.

Demontare

1. Apăsăți butonul de reglare a piciorului de sprijin (E) și ridicați partea inferioară a piciorului de sprijin.
2. Eliberați conectorii ISOFIX (H) apăsând ambele butoane de reglare (J) și retrageți conectorii ISOFIX (H).
3. Scoateți baza de scaun din mașină.

Îngrijire și întreținere

- Toate componentele din plastic ale bazei de scaun Axxid pot fi curățate cu apă și detergent delicat. Nu utilizați substanțe chimice agresive care conțin solvenți sau produse similare, deoarece acestea pot deteriora plasticul și pot compromite siguranța bazei scaunului.
- Nu efectuați modificări sau adaptări asupra bazei de scaun Axxid, cu excepția celor descrise în acest manual de utilizare.
- Orice lucrări de reparații trebuie efectuate de către producător sau reprezentant.
- Manipulați cu grijă baza de scaun și curățați-l periodic pentru o durabilitate maximă.
- Verificați periodic baza de scaun pentru deteriorări. Dacă observați orice anomalie, contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul sau contactați direct Axxid.
- Evitați expunerea bazei de scaun la lumina directă a soarelui.

Garanție

baza de scaun Axkid beneficiază de o garanție de 24 de luni de la data achiziției. În cazul unei solicitări de garanție, prezentați bonul fiscal la locul achiziției.

Garanția nu acoperă:

- uzura normală
- deteriorări cauzate de utilizarea incorectă, neglijență sau accident
- dacă o terță parte a executat lucrări de reparații
- Toate materialele utilizate au un grad foarte ridicat de rezistență UV. Cu toate acestea, radiațiile UV sunt foarte agresive și, în timp, vor provoca decolorarea husei scaunului, ceea ce este considerat uzură normală.

Reciclare

Axkid recomandă cu tărie reciclarea scaunelor auto vechi. Înainte de a preda scaunul auto la centrul local de reciclare, tăiați toate curelele hamului, demontați husa textilă, scoateți cât mai multe componente din polistiren și separați, dacă este posibil, componentele metalice de cele din plastic. Partea principală a scaunului auto trebuie marcată ca nesigură sau expirată (folosind un marker), pentru a descuraja reutilizarea acesteia. Respectați instrucțiunile autorităților locale privind reciclarea diferitelor materiale.

