

ZERO
BASE



Bruksanvisning

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation.....	3
Placering i bilen.....	4
Produktöversikt.....	5
Installera i fordonet.....	6
Installera AXKID ZERO på ZERO Base.....	8
Demontering.....	10
Skötsel och underhåll.....	11
Garanti.....	12
Återvinning.....	13

Säkerhetsinformation

Läs denna bruksanvisning innan du monterar AXKID ZERO Base i bilen.

AXKID ZERO Base är en Isofix-bas som ingår i Axxids modulsystem. Den kan användas tillsammans med:

AXKID ZERO-bilbarnstolen för barn som är 40–87 cm långa och väger upp till 13 kg.

Detta är ett i-Size-bilbarnstolssystem med förbättrat skydd. Den är godkänd i enlighet med FN-förordning nr 129 för användning i i-Size-kompatibla fordonssittplatser, vilka anges av biltillverkaren i bilens instruktionsbok. Om du är osäker ska du vända dig antingen till tillverkaren av det förbättrade bilbarnstolssystemet (www.axkid.com) eller återförsäljaren.



Varning - risk för maskinskada: Felaktig montering kan allvarligt påverka säkerheten för barnet.



Anm: Om du känner dig osäker kan du kontakta återförsäljaren där du köpte bilbarnstolen eller mejla till info@axkid.com


För att maximera säkerheten för barnet är det viktigt att tänka på följande:

- Den senaste versionen av bruksanvisningen finns på <https://axkid.com/manuals>.
- Läs alltid både fordonstillverkarens bruksanvisning och denna bruksanvisning när du installerar denna barnstol.
- Se till att bilbarnstolen är monterad så att inga delar kan fastna i rörliga säten, bildörrar osv.
- Använd inte bilbarnstolen på en sittplats där det finns en aktiverad frontkrockkudde. För att montera bilbarnstolen på denna plats måste krockkudden kopplas ur enligt biltillverkarens anvisningar.
- Lämna aldrig barnet utan uppsikt i bilbarnstolen eller i bilen.
- Försök inte att demontera eller modifiera någon del av barnstolen. Bilstolens garanti och prestanda kan påverkas om man gör detta.
- Ändra inte säkerhetsbältets dragning. Följ anvisningarna för dragning av säkerhetsbältet som anges i denna bruksanvisning.
- Bilbarnstolen ska alltid bytas ut i händelse av en olycka. Den kan ha skador som inte syns vilka allvarligt kan påverka säkerheten för barnet.
- Vid användning med AXKID ZERO-bilbarnstol: Använd aldrig bilbarnstolen utan tygklädseln. Bilbarnstolens tygklädsel är en säkerhetsfunktion och får endast ersättas med en Axxid originalklädsel i tyg.
- Se till att eventuellt bagage och lösa föremål är ordentligt fastsatta i bilen, eftersom de kan orsaka personskada vid en olycka.
- Utsätt inte bilbarnstolen för långvarigt direkt solljus för att undvika att dess yta blir för varm och att barnet riskerar att bränna sig.
- Om bilbarnstolen har utsatts för direkt solljus ska du se till att den inte är för varm innan du sätter barnet i den.
- Se till att bältet är korrekt anpassat efter barnets kropp och att det inte har snott sig.
- Säkerställ att bältet inte har snott sig.
- Axxid rekommenderar att du alltid använder säteskydd för att skydda bilsätet mot repor och smuts.
- Läs bilens handbok och bilistan på www.axkid.com för att se vilka sittplatser som är lämpliga att använda för denna bilbarnstol.

Placering i bilen

AXKID ZERO Base måste installeras med hjälp av ISOFIX-fästpunkter. Den är godkänd för användning på alla i-Size-godkända sittplatser, men kan även passa på andra ISOFIX-sittplatser som inte är i-Size-godkända. Innan du installerar sätesbasen ska du kontrollera att din bil är utrustad med ISOFIX-fästpunkter.

Kontrollera fordonets instruktionsbok och fordonslistan på <https://axkid.com/manuals> för att se vilka sittplatser som är lämpliga.

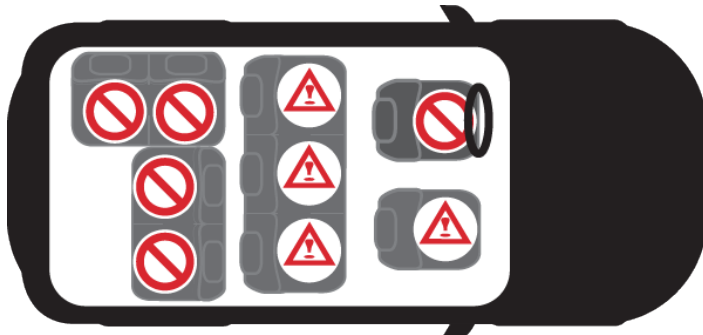

Främre passagerarsäte med ISOFIX (utan aktiv airbag)	JA/NEJ*
Främre passagerarsäte med ISOFIX (aktiv airbag)	NEJ**
Baksäte med ISOFIX	JA
Säten utan ISOFIX	NEJ
Sidovända och bakåtvända säten	NEJ

* Enligt artikel 117 i Spaniens allmänna trafikförfordning är det, utan undantag, förbjudet att köra med barn som är 135 centimeter långa eller kortare i bilens framsäten.



Viktigt: ** Om du vill montera AXKID ZERO Base på en plats där det finns en främre krockkudde måste krockkudden inaktiveras enligt fordonstillverkarens anvisningar. Observera att det för vissa fordon krävs att en auktoriserad verkstad kopplar bort krockkudden. Kontrollera alltid varningslampan för krockkudden i fordonet för att säkerställa att krockkudden är inaktiverad.



Montera aldrig bilbarnstolen på ett säte där det finns en aktiv krockkudde.



Produktöversikt



(A) Fästen för bilbarnstol

(B) Frigöringsknapp för bilbarnstol

(C) Stödben

(D) Kontaktindikator för stödben

(E) Justeringsknapp för stödben

(F) Vridhandtag

(G) Installationsindikatorer för bilbarnstol


(H) ISOFIX-arm

(I) Låsindikatorer för ISOFIX

(J) Justeringsknappar för ISOFIX

Installera i fordonet

1 Förbered sitsen för installation

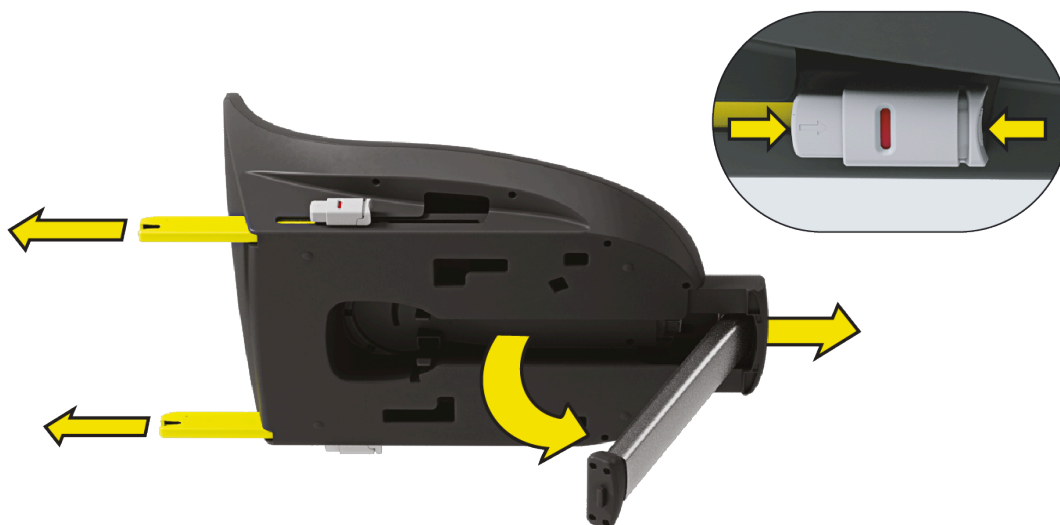

Fäll ut stödbenet (C) delvis, till cirka 45°.

Håll ISOFIX-justeringsknapparna (J) intryckta och dra ut ISOFIX-armarna (H) helt.


När du har dragit ut ISOFIX-armarna ska du fälla ut stödbenet (C) helt.

2 Anslut till ISOFIX-fästpunkterna



Placera AXKID ZERO Base på bilbarnstolen. Tryck ISOFIX-armarna (H) mot fordonets ISOFIX-fästpunkter tills du hör ett klickande ljud på båda sidor. Se till att ISOFIX-låsindikatorerna (I) visar grönt, vilket indikerar att ISOFIX är korrekt installerad.

När ISOFIX är korrekt fäst ska du trycka AXKID ZERO Base mot fordonets ryggstöd tills den ligger stabilt mot ryggstödet.

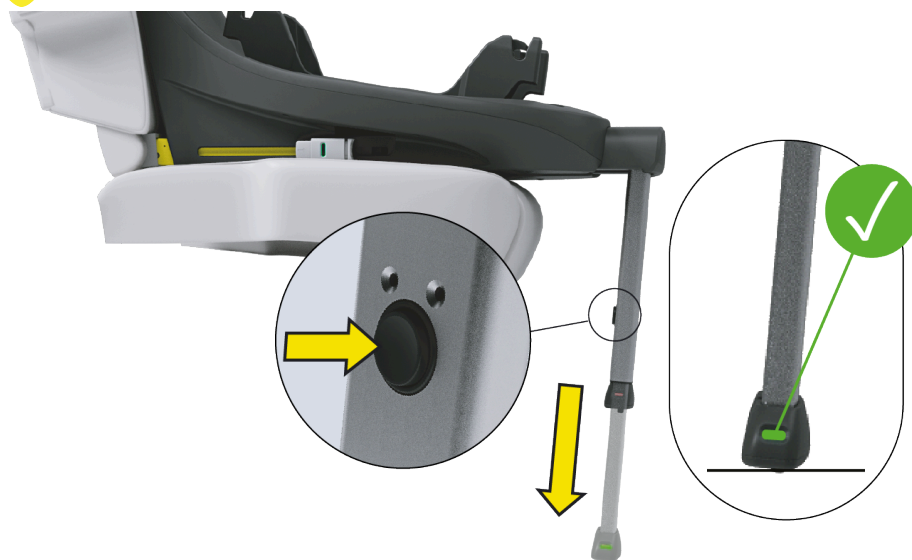3**Förlänga stödbenet**

Tryck på justeringsknappen för stödbenet (E) tills det ligger ordentligt mot fordonets golv och kontaktindikatorn för stödbenet (D) är grön.

Installera AXKID ZERO på ZERO Base



Anm: Se bruksanvisningen för AXKID ZERO-bilbarnstolen för att få fullständiga installationsanvisningar och viktig information om hur du använder produkten och sätter fast ditt barn i AXKID ZERO-bilbarnstolen.

4

Montera bilbarnstolen på basen




Placera bilbarnstolen på sitsen och tryck nedåt tills basens fästpunkter (A) för bilbarnstolen har låsts fast ordentligt.

När bilbarnstolen är korrekt installerad visar installationsindikatorerna (G) på båda sidor av sitsen med grönt ljus. Lyft bilbarnstolen för att kontrollera att den sitter fast ordentligt.

5

Justera handtaget

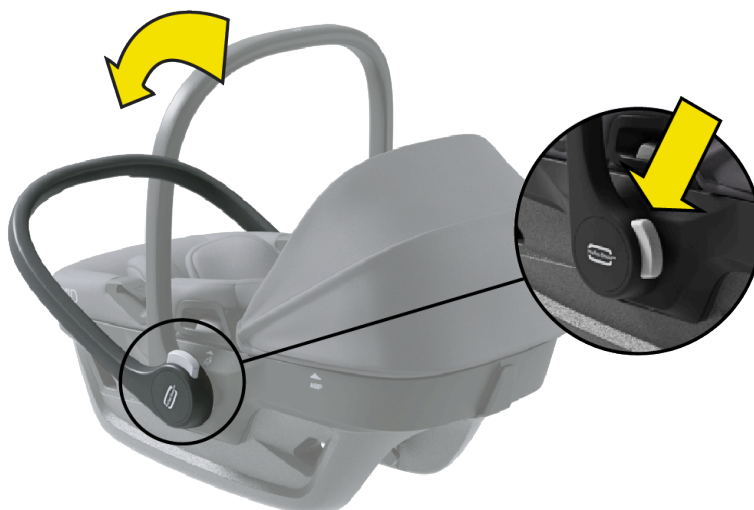

Tryck på handtagsknapparna på varje sida och ställ in handtaget på fordonsläget.

6

Montera ASIP-skyddet



Montera ASIP-skyddet på den sida av bilbarnstolen som är närmast bildörren.

Demontering

1. Tryck på justeringsknappen för stödbenet (E) och lyft upp den nedre delen av stödbenet.
2. Ta loss ISOFIX-armarna (H) genom att trycka på båda justeringsknapparna för ISOFIX (J) och dra tillbaka ISOFIX-armarna (H).
3. Ta bort sitsen från fordonet.

Skötsel och underhåll

- Alla plastdelar på Axxid-sätesbasen kan rengöras med mildt rengöringsmedel och vatten. Använd inte starka kemikalier som innehåller lösningsmedel och liknande, eftersom det kan skada plasten och försämra sitsens säkerhet.
- Gör inga modifikationer eller ändringar på Axxid-sätesbasen annat än de som anges i denna bruksanvisning.
- Eventuella reparationer måste utföras av tillverkaren eller dess ombud.
- Hantera sätesbasen försiktigt och rengör den regelbundet för att få maximal livslängd.
- Kontrollera regelbundet sätesbasen för att upptäcka eventuella skador. Om du upptäcker något avvikande ska du kontakta den återförsäljare där du köpte produkten eller vända dig direkt till Axxid.
- Undvik att utsätta sätesbasen för direkt solljus.

Garanti

Axkid-sitsen omfattas av en garanti på 24 månader som gäller från inköpsdatumet. Ta med kvittot till inköpsstället vid eventuella garantianspråk.

Garantin gäller inte i följande fall

- Vid normalt slitage.
- Skada till följd av felaktig användning, försummelse eller olycka.
- Reparationer som utförts av tredje part.
- Alla material har hög motståndskraft mot UV-strålning. UV-ljus är dock mycket aggressivt och kommer så småningom leda till att bilbarnstolens överdrag bleknar, vilket anses vara normalt slitage.

Återvinning

Axkid rekommenderar starkt att gamla bilbarnstolar återvinns. Innan du lämnar bilbarnstolen på återvinningscentralen ska du skära av eventuella band till bältet från stolen. Ta därefter av klädseln, och ta även bort så många frigolitdelar som möjligt och separera om möjligt metall- och plastdelar. Huvuddelen av bilbarnstolen ska vara märkt som osäker eller utgått (använd en markör) för att avskräcka någon från att använda den igen. Följ dina lokala kommunala riktlinjer för återvinning av de olika materialen.

