

ZERO
BASE



Посібник користувача

Зміст

Інформація про безпеку.....	3
Розміщення в автомобілі.....	4
Огляд виробу.....	5
Установлення в транспортному засобі.....	6
Установлення ZERO AXKID на основу ZERO Base.....	8
Зняття.....	10
Догляд і обслуговування.....	11
Гарантія.....	12
Переробка.....	13

Інформація про безпеку

Перед установленням ZERO Base AXKID уважно прочитайте цей посібник.

AXKIDZERO Base — це основа з кріпленням ISOFIX, яка є частиною модульної системи Axkid. Вона може використовуватися з такими виробами:

Дитяче автокрісло AXKID ZERO зростом 40–87 см та вагою до 13 кг.

Ця покращена дитяча утримувальна система відповідає стандарту i-Size. Вона схвалена відповідно до Правил ООН № 129 для використання на місцях у транспортних засобах, сумісних зі стандартом i-Size, як зазначено виробником автомобіля в посібнику з експлуатації. Якщо у вас виникли сумніви, зверніться до виробника дитячої утримувальної системи (www.axkid.com) або до продавця.



Попередження: Неправильне встановлення може серйозно вплинути на безпеку дитини.



Примітка: Якщо у вас виникли сумніви, зверніться до продавця, у якого було придбано автокрісло, або напишіть на info@axkid.com.


Для забезпечення максимальної безпеки вашої дитини, важливо пам'ятати про наведене нижче.

- Актуальну версію посібника можна знайти за адресою: www.axkid.com/manuals.
- Під час встановлення цього дитячого утримувального пристрою завжди користуйтеся як цим посібником, так і осібником з експлуатації автомобіля.
- Переконайтеся, що автокрісло встановлене так, що жодні його деталі не можуть бути затиснуті рухомими сидіннями, дверима автомобіля тощо.
- Не встановлюйте автокрісло на сидіння, обладнане активною фронтальною подушкою безпеки. Якщо встановлення на такому місці необхідне, подушку безпеки потрібно вимкнути відповідно до інструкції виробника автомобіля.
- Ніколи не залишайте дитину без нагляду в дитячому автокріслі або в автомобілі.
- Не намагайтеся розбирати або змінювати будь-які частини дитячого утримувального пристрою. Це може негативно вплинути на гарантію та безпечність виробу.
- Не змінюйте схему прокладання ременя безпеки автомобіля. Дотримуйтеся інструкцій щодо прокладання ременя, наведених у цьому посібнику.
- У разі дорожньо-транспортної пригоди, незалежно від її масштабу, автокрісло необхідно обов'язково замінити. Воно може мати приховані пошкодження, які можуть суттєво знизити рівень безпеки дитини.
- Під час використання автокрісла ZERO AXKID: ніколи не використовуйте автокрісло без текстильного чохла. Текстильний чохол є важливим елементом системи безпеки й може бути замінений лише на оригінальний чохол Axkid.
- Будь-який багаж або незакріплені предмети в автомобілі повинні бути обов'язково зафіксовані, оскільки вони можуть спричинити травми пасажирів у разі аварії.
- Захищайте автокрісло від тривалого впливу прямих сонячних променів, щоб уникнути перегрівання його поверхні, яке може спричинити опіки в дитини.
- Якщо автокрісло було під прямими сонячними променями, перед посадкою дитини переконайтеся, що воно не надто гаряче.
- Переконайтеся, що внутрішні ремені автокрісла правильно прилягають до тіла дитини й не перекручені.
- Слідкуйте за тим, щоб в ремінь безпеки не мав перегинів.
- Axkid рекомендує завжди використовувати чохла для сидіння, щоб захистити сидіння автомобіля від подряпин і бруду.
- Прочитайте посібник з експлуатації транспортного засобу й перелік транспортних засобів на сайті www.axkid.com, щоб дізнатися, які місця для сидіння підходять для цього автокрісла.

Розміщення в автомобілі

ZERO Base AXKID установлюється за допомогою кріплень ISOFIX. Вона схвалена для використання на сидіннях, сумісних зі стандартом i-Size, а також може використовуватися на деяких інших сидіннях із кріпленнями ISOFIX, які не мають сертифікації i-Size. Перед установленням основи переконайтеся, що автомобіль обладнаний точками кріплення ISOFIX.

Перевірте посібник з експлуатації автомобіля та список сумісних транспортних засобів на вебсайті <https://axkid.com/manuals>, щоб визначити відповідні місця для встановлення.

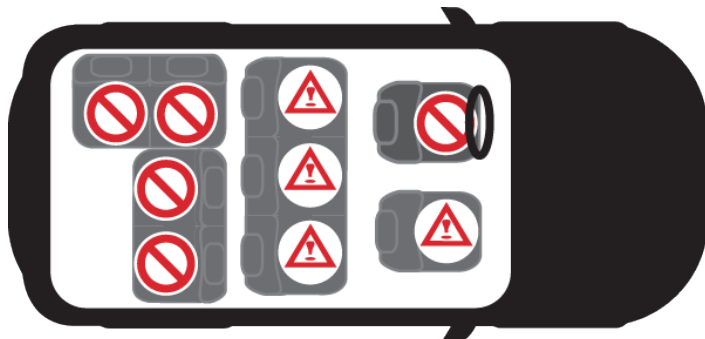

Переднє пасажирське сидіння кріпленням iSOFIX (подушка безпеки вимкнена)	TAK/NI*
Переднє пасажирське сидіння з кріпленням ISOFIX (активна подушка безпеки)	NI**
Заднє сидіння кріпленням ISOFIX	TAK
Сидіння без кріплення ISOFIX	NI
Бічні або задні (проти напрямку руху автомобіля) сидіння	NI

* Відповідно до статті 117 Загальних правил дорожнього руху Іспанії заборонено перевозити дітей зростом 135 см або менше на передньому сидінні автомобіля без будь-яких винятків.



Важливо: **Якщо ви бажаєте встановити ZERO Base AXKID на сидіння, обладнане фронтальною подушкою безпеки, її необхідно вимкнути відповідно до інструкцій виробника автомобіля. Зверніть увагу, що для деяких автомобілів вимкнення подушки безпеки можна виконати лише в авторизованому сервісному центрі. Завжди перевіряйте індикатор подушки безпеки автомобіля, щоб переконатися, що подушка безпеки вимкнена.



Ніколи не встановлюйте автокрісло на пасажирське сидіння, де встановлено активну подушку безпеки.



Огляд виробу



(A) Кріплення автокрісла

(B) Кнопка зняття автокрісла

(C) Опорна ніжка

(D) Індикатор контакту опорної ніжки з підлогою

(E) Кнопка регулювання опорної ніжки

(F) Ручка поворотного механізму

(G) Індикатор встановлення автокрісла

(H) Кріплення ISOFIX


(I) Індикатори фіксації ISOFIX

(J) Кнопки регулювання кріплень ISOFIX

Установлення в транспортному засобі

1

Підготовка основи до встановлення

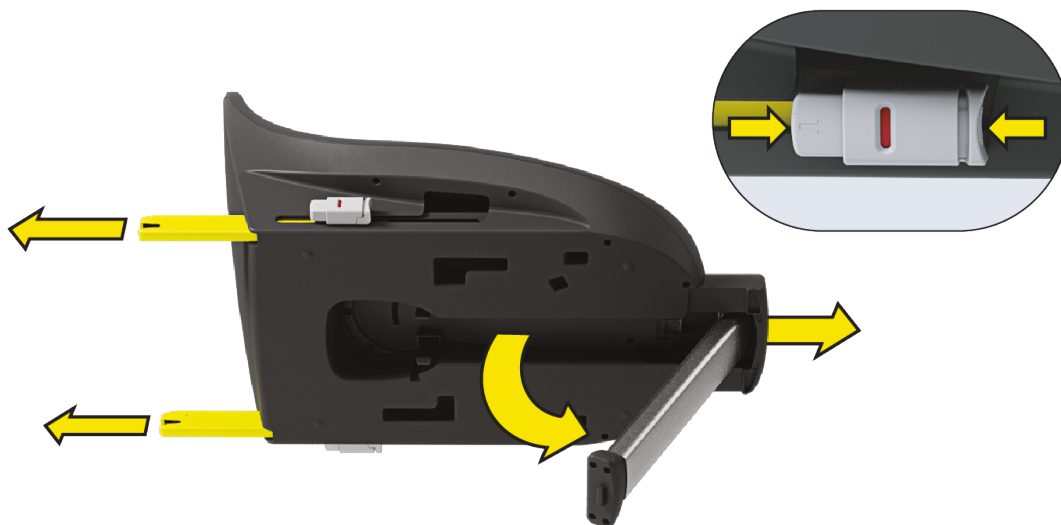

Розкладіть опорну ніжку (C) приблизно на 45°.

Натисніть і утримуйте кнопки регулювання ISOFIX (J), після чого повністю висуньте кріплення ISOFIX (H).

Після висування кріплень ISOFIX повністю розкладіть опорну ніжку (C).


2 Прикріплення до точок кріплення ISOFIX



Поставте ZERO Base AXKID на сидіння автомобіля. Притисніть кріплення ISOFIX (H) до точок кріплення ISOFIX автомобіля до характерного клацання з обох боків. Переконайтеся, що індикатори блокування ISOFIX (I) мають зелений колір, що свідчить про правильне прикріплення.

Після правильного прикріплення ISOFIX посуньте ZERO Base AXKID у напрямку до спинки сидіння автомобіля, доки основа щільно не прилягатиме до неї.

3 Висування опорної ніжки

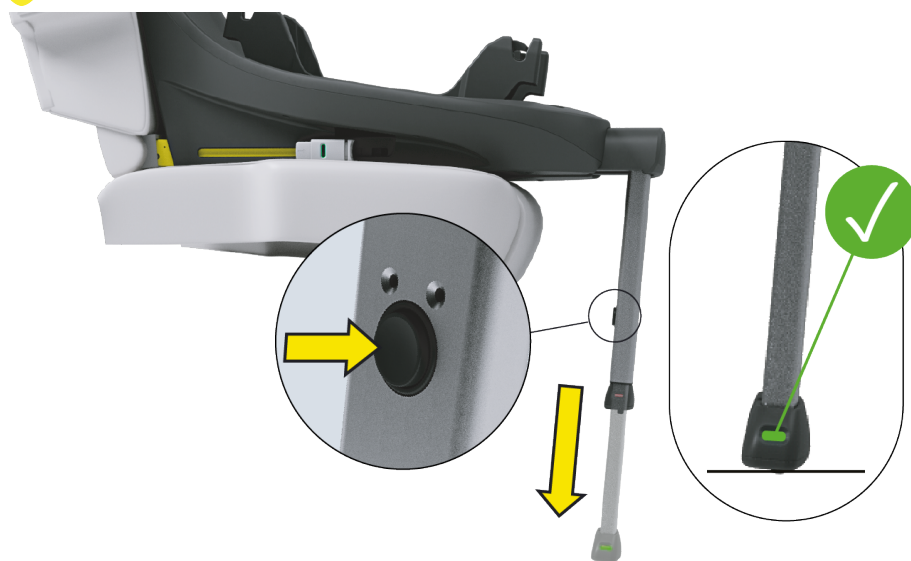

Натисніть кнопку регулювання опорної ніжки (E) та опустіть її до щільного контакту з підлогою автомобіля. Переконайтеся, що індикатор контакту опорної ніжки з підлогою (D) має зелений колір.

Установлення ZERO AXKID на основу ZERO Base



Примітка: Повні інструкції зі встановлення автокрісла ZERO AXKID, а також рекомендації щодо правильного використання виробу й безпечного розташування дитини наведені в посібнику користувача автокрісла ZERO AXKID.

4

Установлення автокрісла на основу




Поставте автокрісло на основу й натисніть вниз, доки кріплення автокрісла (A) повністю не зафіксуються.

Після правильного встановлення індикатори фіксації автокрісла (G), розташовані з обох боків основи, повинні мати зелений колір. Злегка підніміть автокрісло, щоб переконатися, що воно надійно зафіксоване.

5

Регулювання ручки

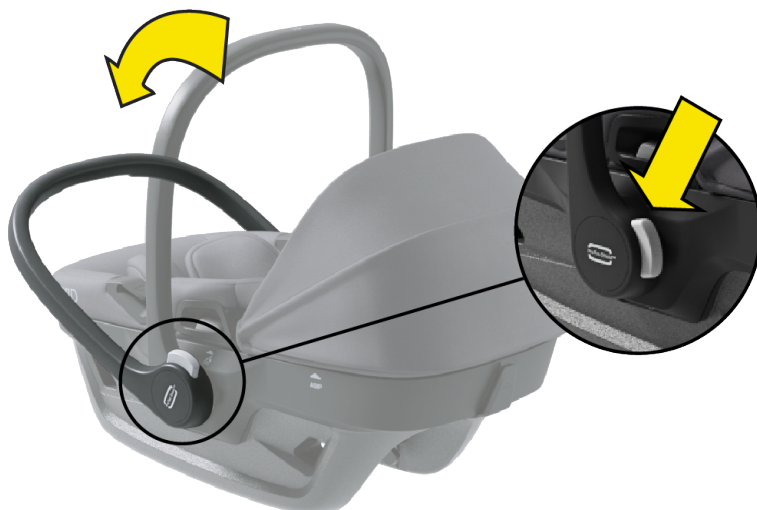

Натисніть кнопки ручки з обох боків і переведіть ручку у положення для використання в автомобілі.

6

Установлення бічного захисного елемента ASIP



Прикріпіть бічний захисний елемент ASIP до боку дитячого автокрісла, який розташований найближче до дверей автомобіля.

Зняття

1. Натисніть кнопку регулювання опорної ніжки (E) та підніміть нижню частину опорної ніжки.
2. Щоб розблокувати кріплення ISOFIX (H), одночасно натисніть обидві кнопки регулювання ISOFIX (J) та повністю засуньте кріплення ISOFIX (H).
3. Зніміть основу сидіння з автомобіля.

Догляд і обслуговування

- Будь-які пластикові деталі основи сидіння Axkid можна очищати водою з м'яким мийним засобом. Не використовуйте агресивні хімічні засоби, що містять розчинники або подібні речовини, оскільки вони можуть пошкодити пластик і знизити рівень безпеки основи сидіння.
- Не вносьте жодних змін або модифікацій до основи сидіння Axkid, окрім тих, що описані в цьому посібнику.
- Будь-який ремонт має виконуватися виробником або агентом.
- Поводьтеся з основою сидіння дбайливо й регулярно очищайте, щоб забезпечити максимальний строк служби.
- Регулярно перевіряйте основу сидіння на наявність пошкоджень. Якщо виявлено будь-які несправності або ознаки пошкодження, зверніться до продавця, у якого було придбано виріб, або безпосередньо до Axkid.
- Уникайте тривалого впливу прямих сонячних променів на основу сидіння.

Гарантія

На основу сидіння Axkid надається гарантія строком 24 місяці з дати придбання. У разі звернення за гарантійним обслуговуванням необхідно пред'явити документ, що підтверджує покупку.

Гарантія не поширюється на описані нижче випадки.

- Нормальний знос.
- Пошкодження внаслідок неправильного використання, недбалості або нещасного випадку.
- Якщо ремонт проводився третьою стороною.
- Усі використані матеріали мають дуже високий рівень стійкості до ультрафіолетового випромінювання. Однак ультрафіолетове випромінювання є дуже агресивним, і з часом воно може спричинити вицвітання текстильного чохла сидіння. Таке вицвітання вважається природним зношуванням виробу й не є дефектом.

Переробка

Axkid наполегливо рекомендує утилізувати старі автокрісла належним чином. Перед здаванням автокрісла до місцевого пункту переробки обріжте всі ремені, зніміть текстильний чохол, за можливості зніміть усі елементи з пінополістиролу, за можливості відокремте металеві й пластикові деталі. Позначте основну частину автокрісла як «небезпечно» або «не придатно до використання», щоб запобігти повторному використанню. Дотримуйтеся місцевих правил щодо сортування та утилізації різних матеріалів.

