

AXKID
ZERO



Brugervejledning

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsoplysninger.....	3
Placering i bilen.....	4
Produktoversigt.....	5
Justering.....	7
Fastgørelse af dit barn.....	10
Montering ved hjælp af bilens sikkerhedssele.....	13
Monter AXKID ZERO på ZERO Base.....	15
Pleje og vedligeholdelse.....	17
Garanti.....	19
Genanvendelse.....	20

Sikkerhedsoplysninger

Læs denne brugervejledning, før du installerer AXKID ZERO i bilen.

AXKID ZERO er en bagudvendt babystol og autostol til spædbørn. Den passer til børn, der er 40-87 cm høje og vejer op til 13 kg.

AXKID ZERO er en del af Axxids modulsystem og kan bruges sammen med **AXKID ZERO-sædebasen** i bilen. Den kan også bruges uden sædebasen.

Dette er et universelt selebaseret børnesikringssystem. Det er godkendt i henhold til FN-regulativ nr. 129 til brug på "universelle siddepladser" som angivet af bilproducenterne i brugervejledningen til bilen. I tvivlstilfælde bør du kontakte enten producenten af det forbedrede børnesikringssystem (www.axkid.com) eller forhandleren.



Advarsel: Forkert installation kan have alvorlige konsekvenser for dit barns sikkerhed.



Bemærk: Hvis du er i tvivl, kan du kontakte den forhandler, hvor autostolen er købt, eller kontakte info@axkid.com

Vær opmærksom på følgende af hensyn til barnets sikkerhed:


- Du kan finde den seneste version af brugervejledningen på <https://axkid.com/manuals>.
- Du skal altid følge både bilproducentens vejledning og denne brugervejledning, når du monterer denne autostol.
- Sørg for, at autostolen er monteret således, at ingen dele kan sætte sig fast i bevægelige sæder, bildøre m.m.
- Autostolen må ikke anvendes på et sæde, hvor der er monteret en aktiv frontairbag. For at montere autostolen på dette sæde skal airbaggen slås fra i henhold til bilproducentens anvisninger.
- Efterlad aldrig dit barn uden opsyn i autostolen eller bilen.
- Forsøg ikke at adskille eller ændre nogen dele af børnestolen. Dette kan påvirke garantien og autostolens sikkerhedsmæssige ydeevne.
- Du må ikke ændre sikkerhedsselens føringsforløb i bilen. Følg anvisningerne vedrørende sikkerhedsselens føring i denne vejledning.
- I tilfælde af en ulykke, bør autostolen altid udskiftes. Den kan have skader, der ikke er synlige, og som kan have alvorlige konsekvenser for barnets sikkerhed.
- Brug aldrig autostolen uden stofbetrækket. Stofbetrækket er en del af stolens sikkerhedsudstyr og må kun udskiftes med et originalt Axxid-stofbetræk.
- Sørg for, at eventuel bagage eller løse genstande er sikret i bilen, da de kan forårsage personskade i tilfælde af en ulykke.
- Undgå at udsætte autostolen for langvarigt direkte sollys for at forhindre, at overfladen bliver så varm, at barnet brænder sig.
- Hvis autostolen har været udsat for direkte sollys, skal du sørge for, at autostolen ikke er for varm, før du fastspænder dit barn.
- Sørg for, at selen sidder korrekt på barnets krop, og at selestropperne ikke er snoet.
- Sørg for, at selen ikke er snoet.
- Axxid anbefaler altid at bruge en sædebeskytter for at beskytte bilsædet mod skrammer og snavs.
- Læs bilens instruktionsbog, og se listen over biler på www.axkid.com for at finde ud af, hvilke siddepladser der er egnede til denne autostol.

Placering i bilen

AXKID ZERO-babyautostolen må kun monteres bagudvendt på et passagersæde, der er udstyret med en trepunktssæle. Den må ikke anvendes med en topunktssæle eller på et passagersæde med en aktiv airbag.

AXKID ZERO kan også bruges bagudvendt sammen med AXKID ZERO Base. AXKID ZERO Base skal monteres ved hjælp af ISOFIX-fastgørelsespunkter. Den er godkendt til brug på alle i-Size-godkendte siddepladser, men kan muligvis også passe på andre ISOFIX-siddepladser, der ikke er i-Size-godkendte.

Se bilens instruktionsbog og listen over biler på <https://axkid.com/manuals> for at finde egnede siddepladser.

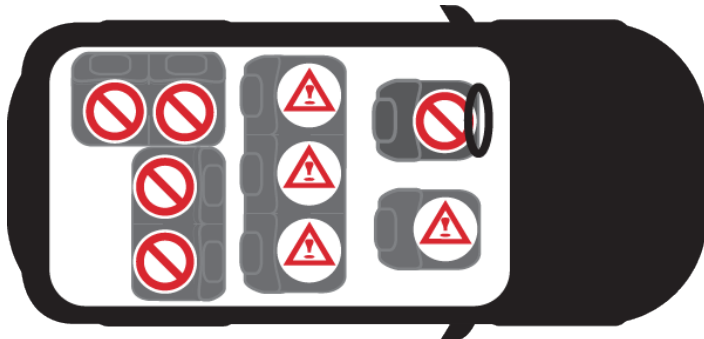

Forsæde med trepunktssæle eller ISOFIX (uden aktiv airbag)	JA*/NEJ**
Forsæde (aktiv airbag)	NEJ***
Bagsæde med trepunktssæle eller ISOFIX	JA*
Sæde med topunktssæle	NEJ
Sidevendte og bagudvendte sæder	NEJ

* AXKID ZERO Base er påkrævet ved montering med ISOFIX-fastgørelse.

** I henhold til paragraf 117 i den spanske færdselslov er det forbudt uden undtagelse at køre med børn med en højde på 135 cm eller derunder på en bils forsæder.



Vigtigt: *** Hvis du ønsker at montere AXKID ZERO på et sted, hvor der er monteret en frontairbag, skal airbaggen deaktiveres i henhold til bilproducentens anvisninger. Bemærk, at det i nogle biler er nødvendigt at få et autoriseret værksted til at frakoble airbaggen. Kontroller altid kontrollampen for airbaggen i bilen for at sikre dig, at airbaggen er deaktiveret.



Anbring aldrig en autostol på et passagersæde, hvor der er monteret en aktiv airbag.



Produktoversigt



(A) Håndtag

(B) Axkid-sidekollisionsbeskyttelse (ASIP)

(C) Skal

(D) Håndtagsknap

(E) Sidestyr til hoftese

(F) Stofbetræk

(G) Hovedstøtte


(H) Skulderpuder

(I) Indvendig sele

(J) Spædbarnsindsats (til børn på mellem 40 og 60 cm)

(K) Selejustering

(L) Selejusteringsstrop

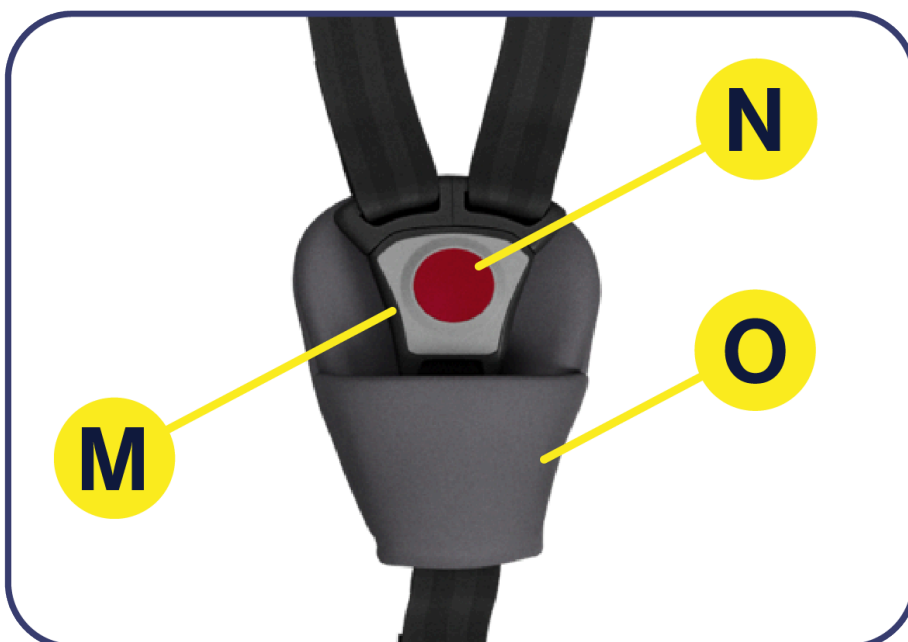

(M) Spænde

(N) Knap til åbning af spænde

(O) Skridtpude



(P) Greb til justering af hovedstøtte

(Q) Bageste seleholder

Justering

Justering af håndtaget

For at justere håndtagets position (A) skal du trykke på håndtagsknapperne (D) på begge sider af håndtaget og dreje håndtaget til den ønskede position (se de mulige positioner nedenfor).

Håndtagspositioner

- 1. Køreposition
- 2. Bæreposition
- 3. Opbevaringsposition
- 4. Fast position



Advarsel: Håndtaget er en sikkerhedsforanstaltning og skal ALTID være i køreposition (pos. 1), når AXKID ZERO anvendes i bilen.

Justering af hovedstøtten

AXKID ZERO har en justerbar nakkestøtte, som giver dig mulighed for at indstille hovedstøtten til den bedst mulige position for dit barn.


Hovedstøtten (G) justeres ved først at trykke på selejusteringen (K) og trække den indvendige sele (I) ud så langt som muligt.

Træk derefter i håndtaget til justering af hovedstøtten (P) bag på hovedstøtten (G), og juster hovedstøttens højde ved at flytte den opad eller nedad.




Betjening af selespændet

Åbning af selespændet

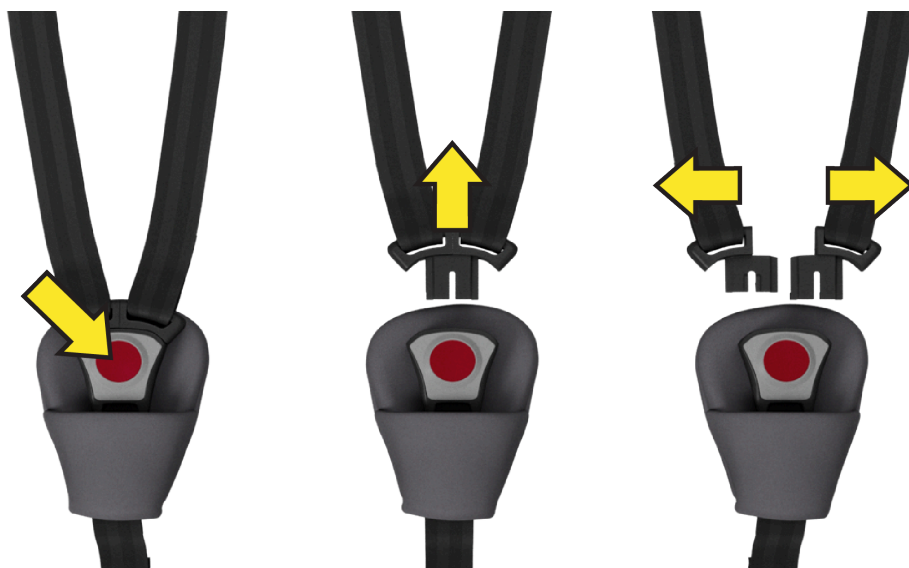

Tryk på spændeknappen (N). Spændets låsetunge springer op og deles i to.

Lukning af selespændet

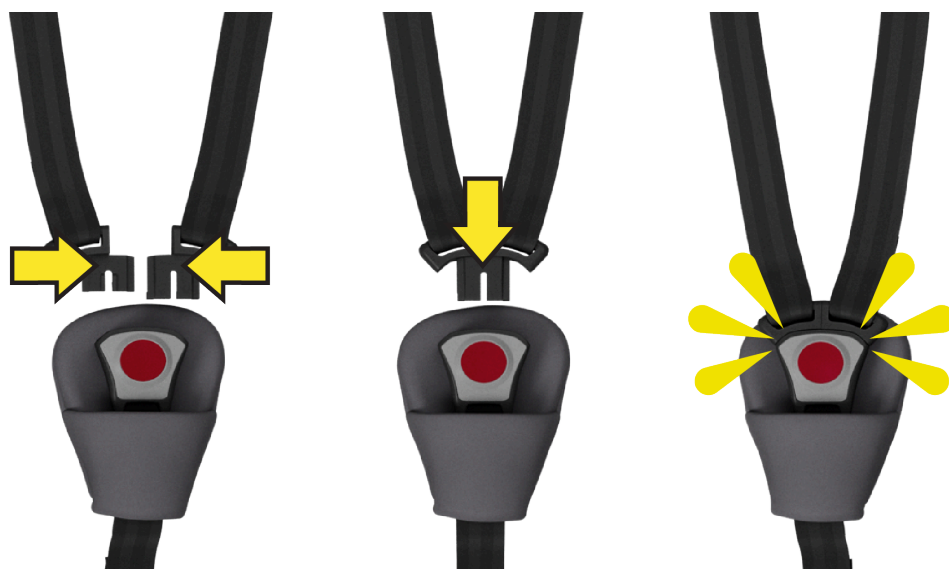

Før de to selestropper sammen ved at trykke de to spændetunger sammen. Sæt dem derefter ind i spændet (M). Spændet afgiver et klik, når det låses sammen.

Fastgørelse af dit barn

AXKID ZERO er beregnet til børn med en højde på mellem 40 og 87 cm og en maksimal vægt på 13 kg.

Sørg for at bruge **spædbarnsindsatsen (J)** sammen med AXKID ZERO, hvis dit barn er i højdeintervallet for spædbørn – se tabellen nedenfor.

Barnets højde	Brug
40-60 cm	Spædbarnsindsats
61-87 cm	Ingen spædbarnsindsats

Sæt dit barn fast i AXKID ZERO

Forbered autostolen




Tryk på selejusteringen (K), og træk den indvendige sele (I) ud så langt som muligt.

Åbn spændet (M) ved at trykke på spændeudløserknappen (N).

Åbn den indvendige sele (I), læg stropperne ud til siden og skridtpuden (O) med spændesiden vendt nedad.

Sæt barnet i autostolen

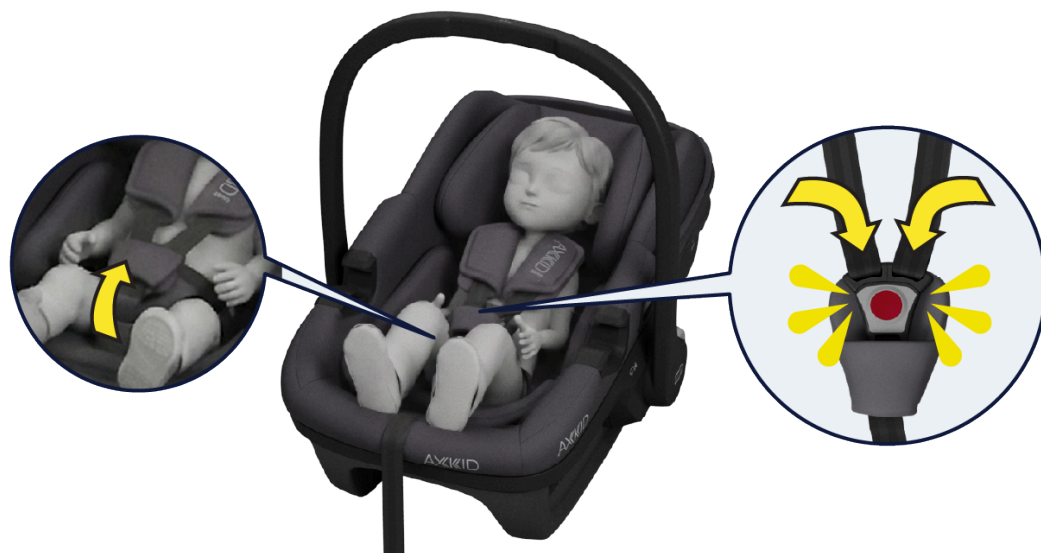

Sæt barnet i autostolen. Placer skridtpuden (O) mellem barnets ben.

Luk spændet (M) ved at føre de to spændetunger sammen og derefter føre dem ind i spændet.



Bemærk: Når barnets højde er på mellem 40 og 60 cm, skal spædbarnsindsatsen (J) anvendes.

Juster selen



Træk i selens justeringsstrop (L) for at stramme selen.

Bemærk:



- Der bør være en afstand på cirka to fingre mellem den indvendige sele (I) og barnets krop.
- Sørg for, at indersele (I) ikke er snoet.

Figur 1. Korrekt placering af selen



For at sikre, at selen sidder korrekt, kan det være nødvendigt at justere hovedstøtten (G). Se kapitlet Justering af hovedstøtten (på side 8) for vejledning.

Montering ved hjælp af bilens sikkerhedssele

AXKID ZERO kan monteres direkte på bilsædet ved hjælp af bilens sikkerhedssele.

Du kan finde oplysninger om montering af AXKID ZERO på AXKID ZERO-sædebasen i kapitlet Monter AXKID ZERO på ZERO Base (på side 15).


Advarsel:



- AXKID ZERO må kun monteres på bilsæder, der er udstyret med trepunktsele.
- Brug ikke andre lastbærende kontaktpunkter end dem, der er beskrevet i denne vejledning og markeret på autostolsystemet.




Bemærk: Hvis du er i tvivl, kan du kontakte den forhandler, hvor autostolen er købt, eller kontakte info@axkid.com.

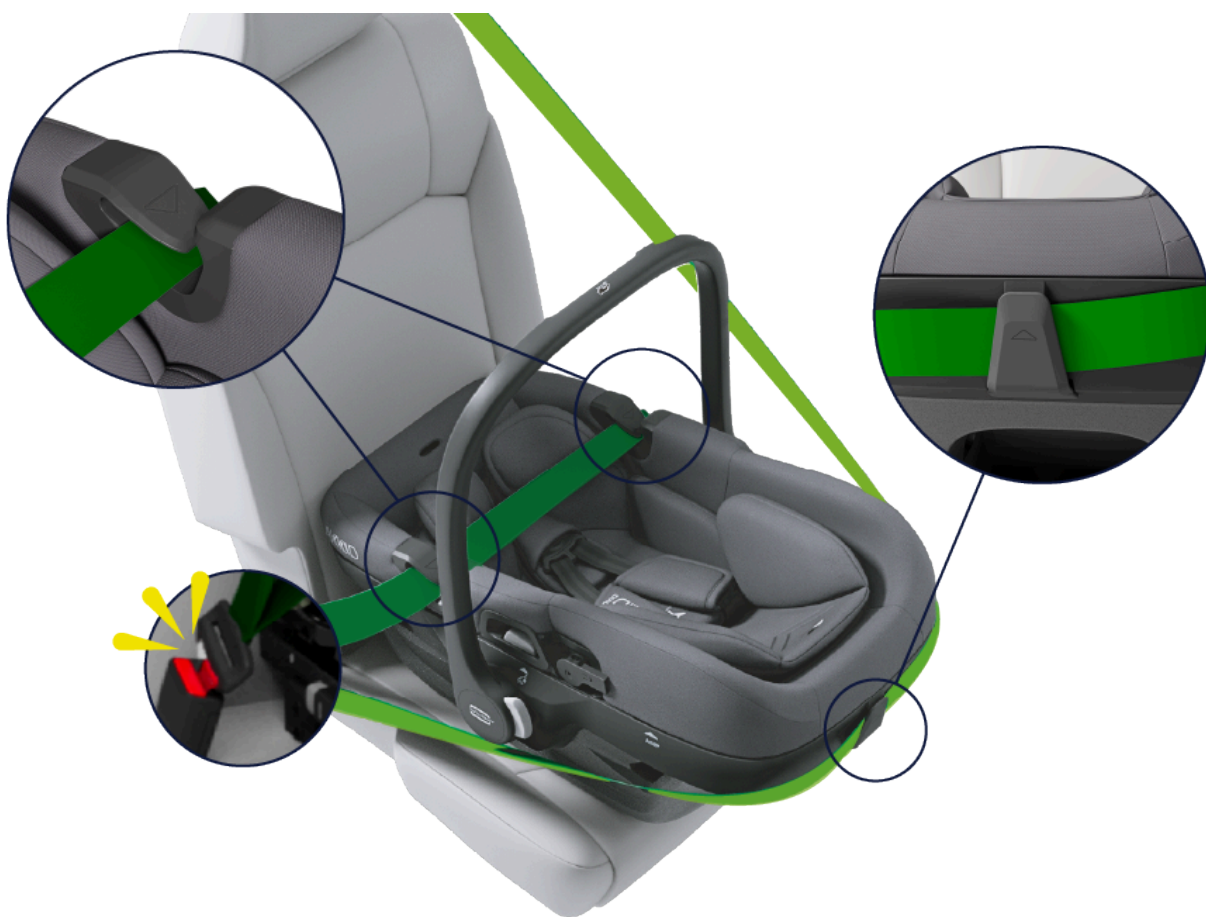

1. Indstil håndtaget (A) til bæreposition.
2. Anbring babyautostolen på bilsædet. Se kapitlet Placering i bilen (på side 4) for at finde ud af, hvilke bilsæder der er tilladt.
3. Før bilens hofteselev gennem seleholderne i siden (E), og fastspænd bilens sikkerhedsselespænde.
4. Før bilens skulderselev gennem den bageste seleholder (Q) på babyautostolen.

5 Juster håndtaget

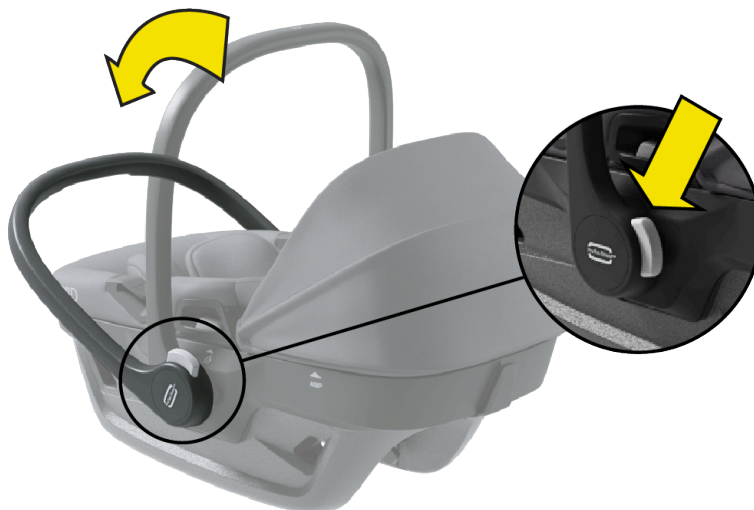

Tryk på håndtagsknapperne (D) på hver side, og indstil håndtaget (A) til køreposition.

6 Fastgør ASIP-puden



Fastgør ASIP-puden (B) på den side af babyautostolen, der er tættest på bildøren.

Monter AXKID ZERO på ZERO Base



Bemærk: Se brugervejledningen til AXKID ZERO Base for at få monteringsvejledning og vigtige oplysninger om brugen af AXKID ZERO Base.

4

Monter babyautostolen på basen




Placer babyautostolen på sædebasen, og tryk den ned, indtil autostolens fastgørelsespunkter på basen er helt på plads.

Når monteringen er udført korrekt, vil autostolens monteringsindikatorer på begge sider af sædebasen lyse grønt. Løft op i babyautostolen for at kontrollere, at den sidder fast.

5

Juster håndtaget

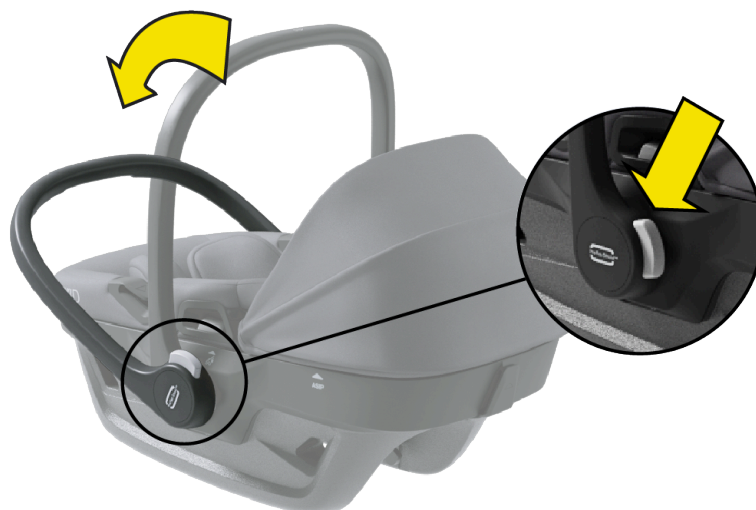

Tryk på håndtagsknapperne (D) på hver side, og indstil håndtaget (A) til køreposition.

6 Fastgør ASIP-puden



Fastgør ASIP-puden (B) på den side af babyautostolen, der er tættest på bildøren.

Pleje og vedligeholdelse

- Sædets stofbetræk kan maskinvaskes ved 30 °C på et skåneprogram. Betrækket må ikke tørres i tørretumbleren, da dette kan beskadige betrækket, og polstringen kan løsne sig fra stoffet.
- Hvis stolens stofbetræk skal udskiftes, må der kun anvendes originale produkter fra Axkid. Hvis der bruges andre produkter, kan det forringe Axkid-autostolens sikkerhedssystem, hvilket kan medføre alvorlig personskade i tilfælde af en ulykke.
- Alle plastdele på Axkid-barnestolen kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel og vand. Brug ikke stærke kemikalier, der indeholder opløsningsmidler eller lignende, da dette kan beskadige plasten og kompromittere sikkerheden ved barnestolen.
- Du må ikke foretage ændringer af Axkid-barnestolen ud over dem, der er beskrevet i denne vejledning.
- Eventuelle reparationer skal udføres af producenten eller forhandleren.
- Håndter barnestolen forsigtigt, og rengør den regelmæssigt, så den holder længst muligt.
- Kontroller regelmæssigt, om barnestolen er beskadiget. Hvis du opdager noget unormalt, skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet, eller henvende dig direkte til Axkid.
- Undgå at udsætte barnestolen for direkte sollys.
- Sædets stofbetræk må ikke tørres i solen.

Afmontering og montering af stofbetræk

Afmontering af baldakinmodulerne



1. Riv velcrobåndet på baldakinen af bagsiden.



2. Fold baldakinen sammen, begyndende bagtil.



3. Træk baldakinstangen ud af baldakinens base.

4. Træk baldakinstangen ud af baldakinen.

Afmontering af skridtpuden og hovedstøttebetrækket



1. Fjern skridtpuden (O) ved at trække den ud af spændet.



2. Tag den indvendige sele (I) ud af skulderpuderne (H). Fjern den nederste del af hovedstøtten (G) fra dens fastgørelse.



3. Skub hovedstøtten opad og ud af sin fastgørelse.

Afmontering af yderstofbetrækket



1. Fjern stofbetrækket (F) fra siden af seleholderen (E)



2. Riv velcrobåndet på stofbetrækket af bagsiden.



3. Tag fat i stofbetrækket (F) i begge ender, og løft det opad, så det kommer af autostolens skal (C).

Montering af stofbetrækket

For at montere stofbetrækket skal du følge trinene til afmontering af stofbetrækket i omvendt rækkefølge.

Garanti



Pas på: Håndter autostolen med forsigtighed. Bær ikke autostolen ved at holde i hovedstøtten!

Axkid-autostolen er dækket af en 24-måneders garanti fra købsdatoen. Medbring kvitteringen til det sted, hvor du har købt produktet, hvis du ønsker at gøre krav på garantien.

Garantien dækker ikke

- Normal slitage.
- Skader som følge af forkert brug, tilsidesættelse af anvisninger eller ulykke.
- Hvis der er blevet udført reparationer af en tredjepart.
- Alle anvendte materialer har meget høj UV-bestandighed. UV-lys er dog meget aggressivt og vil med tiden få stolens stofbetræk til at falme, hvilket betragtes som normal slitage.

Genanvendelse

Axkid anbefaler på det kraftigste, at gamle autostole genanvendes. Inden du afleverer autostolen på den lokale genbrugsstation, skal du klippe selebåndene af stolen, fjerne stofbetrækket, fjerne så mange flamingoskumdele som muligt og, hvis det er muligt, adskille metal- og plastdele. Hoveddelen af autostolen bør mærkes som usikker eller udløbet (brug en tusch) for at afholde andre fra at bruge den igen. Følg de lokale kommunale retningslinjer for genbrug af de forskellige materialer.



AXKID

© Copyright Axkid 2026
All rights reserved Axkid AB | Göteborgsvägen 94 | 43137 Mölndal | Sweden
AUGUST 2026 Art.no 1109095