

AXKID
ZERO



Εγχειρίδιο χρήσης

Πίνακας περιεχομένων

Πληροφορίες ασφαλείας.....	3
Τοποθέτηση στο αυτοκίνητο.....	5
Επισκόπηση προϊόντος.....	6
Ρυθμίσεις.....	8
Ασφάλιση του παιδιού σας.....	11
Εγκατάσταση με τη χρήση της ζώνης ασφαλείας του οχήματος.....	14
Εγκατάσταση του AXKID ZERO στο ZERO Base.....	16
Φροντίδα και συντήρηση.....	18
Εγγύηση.....	20
Ανακύκλωση.....	21

Πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τοποθετήσετε το κάθισμα αυτοκινήτου the AXKID ZERO.

Το AXKID ZERO είναι ένα μέσο μεταφοράς και κάθισμα αυτοκινήτου για βρέφη με κατεύθυνση προς τα πίσω. Είναι κατάλληλο για παιδιά ύψους 40–87 cm και βάρους έως 13 kg.

Το AXKID ZERO αποτελεί μέρος του αρθρωτού συστήματος της Axkid και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με τη βάση καθίσματος **AXKID ZERO** στο όχημα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και χωρίς τη βάση καθίσματος.

Αυτό είναι ένα καθολικό ενισχυμένο σύστημα συγκράτησης παιδιών με ζώνη ασφαλείας. Είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με τον Κανονισμό UN αρ. 129 για χρήση κυρίως σε «καθολικές θέσεις καθισμάτων», όπως υποδεικνύονται από τους κατασκευαστές οχημάτων στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε είτε τον κατασκευαστή του ενισχυμένου συστήματος συγκράτησης παιδιού (www.axkid.com) είτε το κατάστημα λιανικής πώλησης



Προειδοποίηση: Μια λανθασμένη τοποθέτηση μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την ασφάλεια του παιδιού.



Σημείωση: Εάν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής από όπου αγοράσατε το κάθισμα αυτοκινήτου ή επικοινωνήστε με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@axkid.com

Για να μεγιστοποιήσετε την ασφάλεια του παιδιού σας, είναι σημαντικό να τηρούνται τα εξής:

- Για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου οδηγιών, επισκεφθείτε το <https://axkid.com/manuals>.
- Κατά την εγκατάσταση αυτού του συστήματος συγκράτησης παιδιών, ανατρέξτε πάντα στο εγχειρίδιο κατασκευαστή του οχήματος, καθώς και στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
- Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα αυτοκινήτου έχει τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παγιδεύονται εξαρτήματα από κινητά καθίσματα, πόρτες αυτοκινήτου κ.λπ.
- Μη χρησιμοποιείτε το παιδικό κάθισμα σε θέση καθίσματος όπου υπάρχει ενεργοποιημένος μπροστινός αερόσακος. Για να τοποθετήσετε το παιδικό κάθισμα σε αυτή τη θέση, ο αερόσακος πρέπει να απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος.
- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί χωρίς επίβλεψη στο παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου ή μέσα στο όχημα.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε οποιοδήποτε τμήμα του συστήματος συγκράτησης αυτοκινήτου. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να επηρεάσει την εγγύηση και τις επιδόσεις ασφαλείας του καθίσματος αυτοκινήτου.
- Μην αλλάζετε τη διαδρομή της ζώνης ασφαλείας του οχήματος. Ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Σε περίπτωση ατυχήματος, το παιδικό κάθισμα πρέπει πάντα να αντικαθίσταται. Μπορεί να έχει υποστεί ζημιά που δεν είναι ορατή, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά την ασφάλεια του παιδιού.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το κάθισμα αυτοκινήτου χωρίς το υφασμάτινο κάλυμμα. Το υφασμάτινο κάλυμμα καθίσματος είναι χαρακτηριστικό ασφαλείας και μπορεί να αντικατασταθεί μόνο με ένα γνήσιο υφασμάτινο κάλυμμα καθίσματος Axkid.
- Βεβαιωθείτε ότι οι αποσκευές ή τα ελεύθερα αντικείμενα είναι ασφαλισμένα στο όχημα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς στους επιβάτες σε περίπτωση ατυχήματος.
- Προστατέψτε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου από την παρατεταμένη έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως, ώστε να αποφύγετε υπερθέρμανση της επιφάνειάς του, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει εγκαύματα στο παιδί.
- Εάν το κάθισμα αυτοκινήτου έχει εκτεθεί σε άμεσο ηλιακό φως, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι πολύ ζεστό πριν ασφαλίσετε το παιδί.
- Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη είναι σωστά προσαρμοσμένη στο σώμα του παιδιού και ότι οι ιμάντες της ζώνης δεν είναι στριμμένοι.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει συστροφή στη ζώνη ασφαλείας.


- Η Axkid συνιστά να χρησιμοποιείτε πάντα μια προστασία καθίσματος για να προστατεύετε το κάθισμα του οχήματος, από γρατσουνιές και βρωμιά.
- Διαβάστε το εγχειρίδιο αυτοκινήτου και τη λίστα αυτοκινήτων στη διεύθυνση www.axkid.com για να βρείτε ποιες θέσεις καθισμάτων είναι κατάλληλες για το συγκεκριμένο κάθισμα αυτοκινήτου.

Τοποθέτηση στο αυτοκίνητο

Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου AXKID ZERO μπορεί να τοποθετηθεί μόνο με την πλάτη προς την κατεύθυνση της πορείας, σε θέση επιβάτη που διαθέτει ζώνη ασφαλείας 3 σημείων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με ζώνη ασφαλείας 2 σημείων ή σε θέση επιβάτη με ενεργό αερόσακο.

Το AXKID ZERO μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε θέση με φορά προς τα πίσω με το AXKID ZERO Base. Το AXKID ZERO Base πρέπει να εγκαθίσταται χρησιμοποιώντας τα σημεία πρόσδεσης ISOFIX. Είναι εγκεκριμένη για χρήση σε όλες τις εγκεκριμένες θέσεις καθισμάτων i-Size, αλλά μπορεί επίσης να ταιριάζει σε άλλες θέσεις καθισμάτων ISOFIX που δεν διαθέτουν έγκριση i-Size.

Ελέγξτε το εγχειρίδιο οδηγιών του οχήματος και τη λίστα οχημάτων στο <https://axkid.com/manuals> για να βρείτε κατάλληλες θέσεις καθισμάτων.

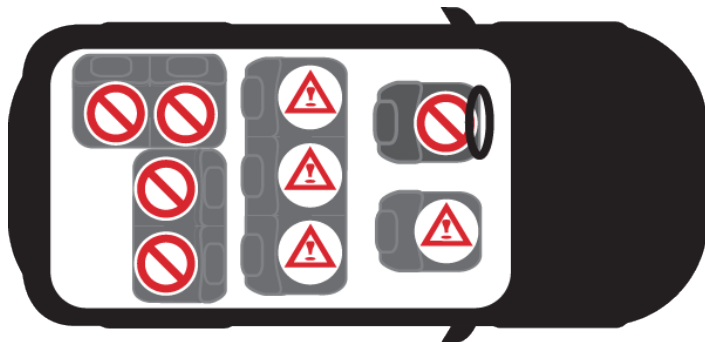

Μπροστινό κάθισμα συνοδηγού με ζώνη ασφαλείας 3 σημείων ή ISOFIX (χωρίς ενεργό αερόσακο)	ΝΑΙ*/ΟΧΙ**
Κάθισμα συνοδηγού (ενεργός αερόσακος)	ΟΧΙ***
Κάθισμα πίσω συνοδηγού με ζώνη ασφαλείας 3 σημείων ή ISOFIX	ΝΑΙ*
Κάθισμα με ζώνη ασφαλείας 2 σημείων	ΟΧΙ
Πλαϊνά και πίσω καθίσματα	ΟΧΙ

* Για την εγκατάσταση με τη χρήση του συστήματος εγκατάστασης ISOFIX απαιτείται το AXKID ZERO Base.

** Ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας στην Ισπανία, στο άρθρο 117, θεσπίζει την απαγόρευση της οδήγησης με παιδιά αναστήματος ίσου ή μικρότερου των 135 εκατοστών που βρίσκονται στα μπροστινά καθίσματα του αυτοκινήτου, χωρίς εξαιρέσεις.



Σημαντικό: *** Εάν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε το AXKID ZERO σε θέση όπου υπάρχει εμπρός αερόσακος, ο αερόσακος πρέπει να απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματός σας. Σημειώστε ότι σε ορισμένα οχήματα απαιτείται η αποσύνδεση του αερόσακου από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Ελέγχετε πάντα την ένδειξη του αερόσακου του οχήματος για να βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένος.



Μην τοποθετείτε ποτέ παιδικό κάθισμα ασφαλείας σε θέση επιβάτη όπου υπάρχει ενεργός αερόσακος.



Επισκόπηση προϊόντος



(A) Λαβή

(B) Πλευρική προστασία από κρούσεις Axkid (ASIP)

(C) Κέλυφος

(D) Κουμπί λαβής

(E) Πλευρικοί οδηγοί ζώνης

(F) Υφασμάτινο κάλυμμα

(G) Προσκέφαλο


(H) Μαξιλαράκια ώμου

(I) Εσωτερική καλωδίωση

(J) Ένθετο για νεογέννητα (για παιδιά ύψους 40-60 cm)

(K) Ρυθμιστής ζώνης

(L) Ιμάντας ρύθμισης της ζώνης

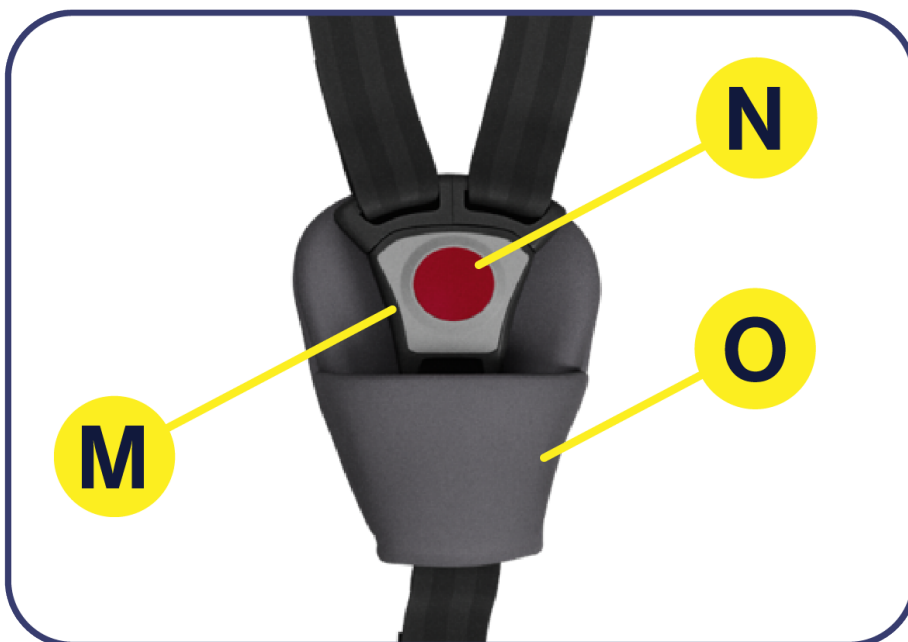

(M) Πόρπη

(N) Κουμπί απελευθέρωσης πόρπης

(O) Μαξιλαράκι στο καβάλο



(P) Λαβή ρύθμισης προσκέφαλου

(Q) Οδηγός πίσω ζώνης

Ρυθμίσεις

Ρύθμιση της λαβής

Για να ρυθμίσετε τη θέση της λαβής (A), πατήστε τα κουμπιά (D) που βρίσκονται και στις δύο πλευρές της λαβής και περιστρέψτε τη στην επιθυμητή θέση (δείτε τις διαθέσιμες θέσεις παρακάτω).

Θέσεις λαβών

1. Θέση εντός οχήματος
2. Θέση μεταφοράς
3. Θέση αποθήκευσης
4. Σταθερή θέση



Προειδοποίηση: Η λαβή αποτελεί στοιχείο ασφαλείας και πρέπει ΠΑΝΤΑ να βρίσκεται στη θέση «οχήματος» (Θέση 1) όταν το AXKID ZERO χρησιμοποιείται μέσα στο όχημα.

Ρύθμιση του προσκέφαλου

Το AXKID ZERO διαθέτει ρυθμιζόμενο προσκέφαλο που σας επιτρέπει να το τοποθετήσετε στην καλύτερη δυνατή θέση για το παιδί σας.

Για να ρυθμίσετε το προσκέφαλο (G), πατήστε πρώτα τον ρυθμιστή ζώνης (K) και τεντώστε την εσωτερική ζώνη (I) όσο το δυνατόν περισσότερο.

Στη συνέχεια, τραβήξτε τη λαβή ρύθμισης του προσκέφαλου (P) που βρίσκεται στο πίσω μέρος του προσκέφαλου (G) και ρυθμίστε το ύψος του μετακινώντας το προς τα πάνω ή προς τα κάτω.




Λειτουργία της πόρπης της ζώνης

Άνοιγμα της πόρπης της ζώνης



(N). Η γλώσσα ασφάλισης της πόρπης θα ανασηκωθεί και θα χωριστεί στα δύο.

Κλείσιμο της πόρπης της ζώνης

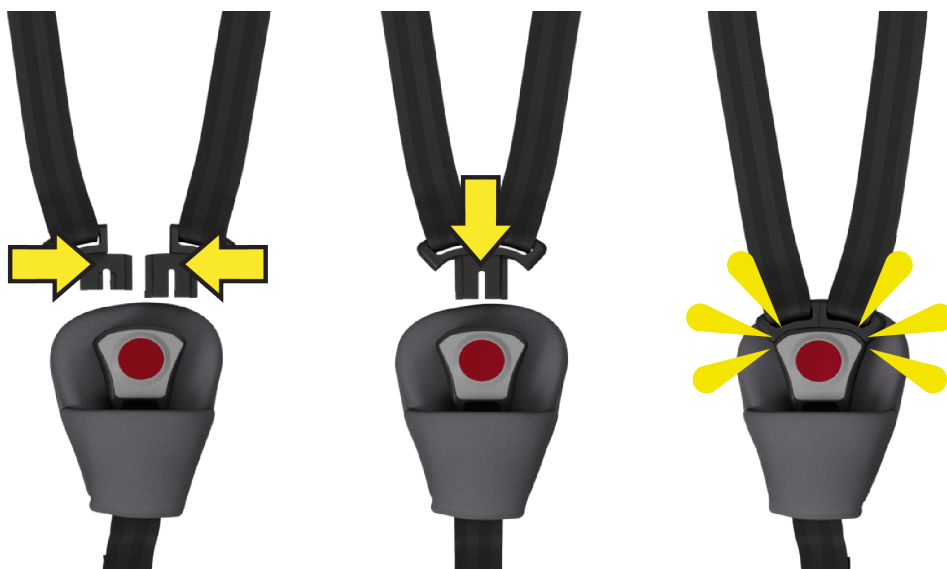

Συνδέστε τους δύο ιμάντες της ζώνης πιέζοντας τις δύο γλώσσες της πόρπης τη μία πάνω στην άλλη. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τους μέσα στην πόρπη (M). Η πόρπη θα κάνει έναν ήχο «κλικ» όταν κλειδώσει.

Ασφάλιση του παιδιού σας

Το ZERO έχει σχεδιαστεί για παιδιά με ύψος μεταξύ 40-87 cm και μέγιστο βάρος 13 kg.

Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το **ένθετο για νεογέννητα (J)** με το AXKID ZERO, εάν το παιδί σας βρίσκεται στο εύρος ύψους των νεογέννητων· ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Ύψος παιδιού	Χρήση
40–60 cm	Ένθετο για νεογέννητα
61–87 cm	Χωρίς ένθετο για νεογέννητα

Στερεώστε το παιδί σας στο AXKID ZERO

Προετοιμάστε το μέσο μεταφοράς



Πιέστε τον ρυθμιστή ζώνης (K) και τραβήξτε προς τα έξω την εσωτερική ζώνη (I) όσο το δυνατόν περισσότερο.

Ανοίξτε την πόρπη (M) πατώντας το κουμπί απελευθέρωσής της (N).

Ανοίξτε την εσωτερική ζώνη (I), τοποθετώντας τους ιμάντες στο πλάι και το μαξιλαράκι του καβάλου (O) με την πλευρά της πόρπης στραμμένη προς τα κάτω.

Στερεώστε το μωρό στο μέσο μεταφοράς



Τοποθετήστε το μωρό στο μέσο μεταφοράς. Τοποθετήστε το μαξιλαράκι για τον καβάλο (O) ανάμεσα στα πόδια του παιδιού.

Κλείστε την πόρπη (M) ενώνοντας τις 2 γλώσσες της και, στη συνέχεια, τοποθετώντας τις μέσα στην πόρπη.



Σημείωση: Όταν το ύψος του παιδιού κυμαίνεται μεταξύ 40 και 60 cm, πρέπει να χρησιμοποιείται το ένθετο για νεογέννητα (J).

Ρυθμίστε την ζώνη



Τραβήξτε τη ζώνη ρύθμισης του μάντα (L) για να τον σφίξετε.

Σημείωση:



- Είναι σκόπιμο να υπάρχει κενό περίπου 2 δακτύλων μεταξύ της εσωτερικής ζώνης (I) και του σώματος του παιδιού.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εσωτερικός μάντας (I) δεν είναι στριμμένος.

Σχήμα 1. Σωστή θέση του μάντα



Για να επιτευχθεί η σωστή θέση του μάντα, ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμιστεί το προσκέφαλο (G). Ανατρέξτε στο σχετικό κεφάλαιο Ρύθμιση του προσκέφαλου (στη σελίδα 9) για οδηγίες.

Εγκατάσταση με τη χρήση της ζώνης ασφαλείας του οχήματος

Το AXKID ZERO μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στο κάθισμα του οχήματος χρησιμοποιώντας τη ζώνη ασφαλείας.

Για να εγκαταστήσετε το AXKID ZERO στη βάση του καθίσματος AXKID ZERO, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Εγκατάσταση του AXKID ZERO στο ZERO Base (στη σελίδα 16).


Προειδοποίηση:



- Εγκαταστήστε το AXKID ZERO μόνο σε καθίσματα οχημάτων που διαθέτουν ζώνες ασφαλείας 3 σημείων.
- Μη χρησιμοποιείτε άλλα σημεία που φέρουν φορτίο εκτός από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο και επισημαίνονται στο σύστημα συγκράτησης παιδιού.




Σημείωση: Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευθείτε το κατάστημα λιανικής από όπου αγοράσατε το κάθισμα αυτοκινήτου ή επικοινωνήστε με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@axkid.com.

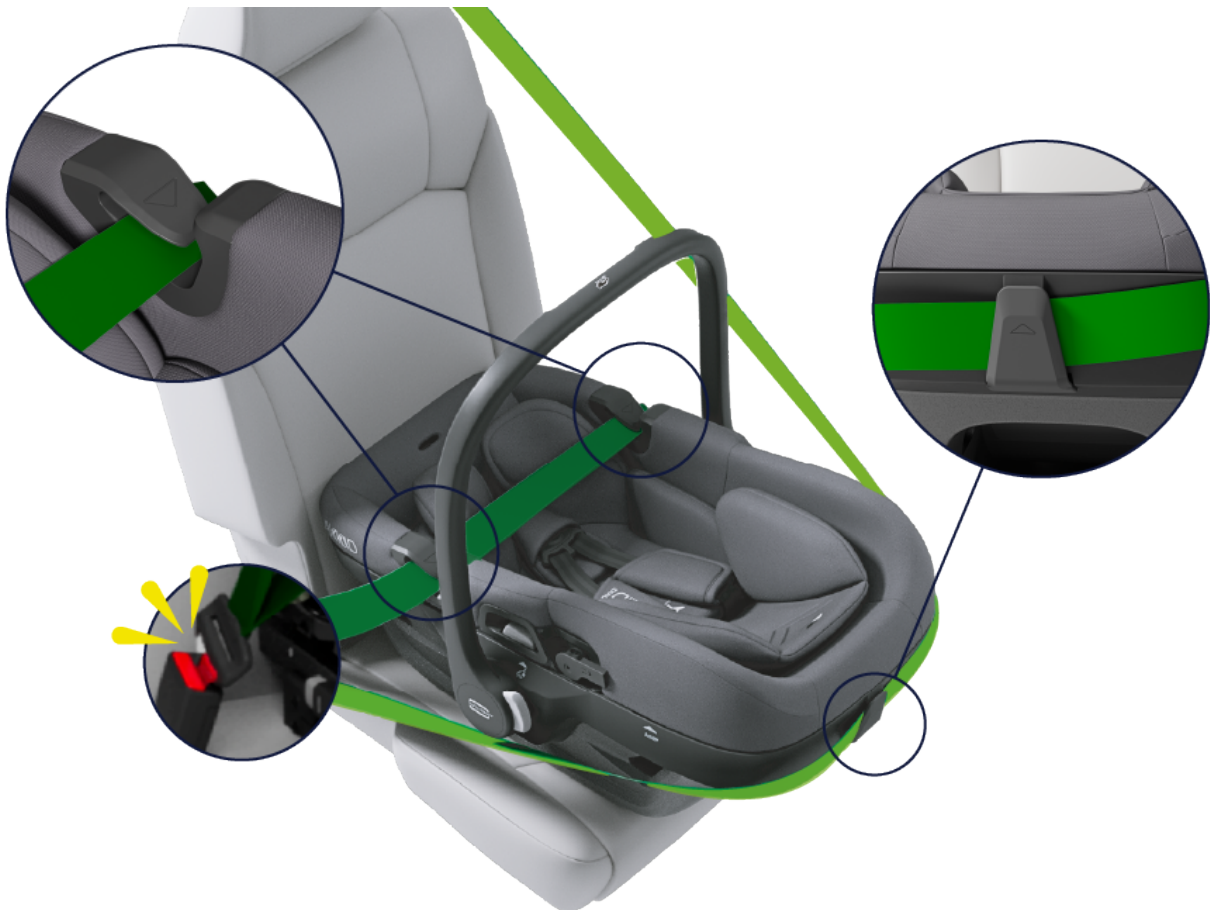

1. Ρυθμίστε τη λαβή (A) στη θέση μεταφοράς.
2. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου στο κάθισμα του οχήματος. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Τοποθέτηση στο αυτοκίνητο (στη σελίδα 5) για να δείτε ποια καθίσματα οχήματος επιτρέπονται.
3. Περάστε τη ζώνη ασφαλείας του οχήματος μέσα από τους πλευρικούς οδηγούς ζώνης (E) και κλείστε την πόρπη της ζώνης ασφαλείας του οχήματος.
4. Περάστε τη ζώνη ώμου του οχήματος μέσα από τον οδηγό πίσω ζώνης (Q) του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου.

5 Ρυθμίστε τη λαβή

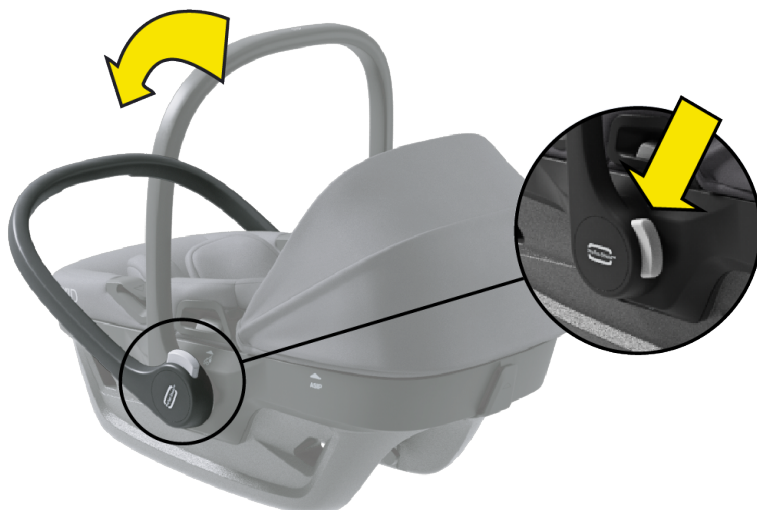

Πατήστε τα κουμπιά της λαβής (D) και στις δύο πλευρές και ρυθμίστε τη λαβή (A) στη θέση «εντός οχήματος».

6 Τοποθετήστε το επίθεμα ASIP



Τοποθετήστε το επίθεμα ASIP (B) στην πλευρά του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου που βρίσκεται πιο κοντά στην πόρτα του αυτοκινήτου.

Εγκατάσταση του AXKID ZERO στο ZERO Base



Σημείωση: Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του AXKID ZERO Base για οδηγίες εγκατάστασης και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του.

4


Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου στη βάση του



Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου στη βάση του καθίσματος και πιέστε προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσουν πλήρως τα σημεία πρόσδεσης του καθίσματος με τη βάση.

Μετά τη σωστή τοποθέτηση, οι ενδείξεις τοποθέτησης του παιδικού καθίσματος και στις δύο πλευρές της βάσης του καθίσματος θα ανάψουν με πράσινο χρώμα. Σηκώστε το παιδικό κάθισμα για να βεβαιωθείτε ότι η τοποθέτηση είναι σταθερή.

5 Ρυθμίστε τη λαβή

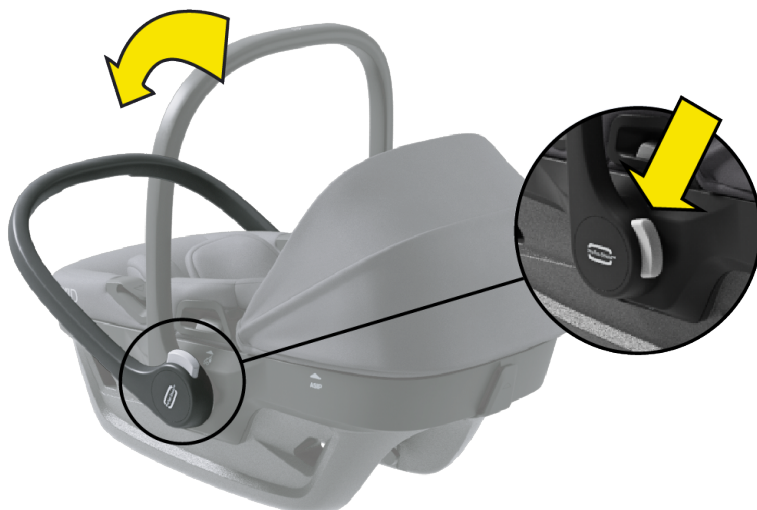

Πατήστε τα κουμπιά της λαβής (D) και στις δύο πλευρές και ρυθμίστε τη λαβή (A) στη θέση «εντός οχήματος».

6 Τοποθετήστε το επίθεμα ASIP



Τοποθετήστε το επίθεμα ASIP (B) στην πλευρά του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου που βρίσκεται πιο κοντά στην πόρτα του αυτοκινήτου.

Φροντίδα και συντήρηση

- Το υφασμάτινο κάλυμμα του καθίσματος μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο στους 30°C, σε πρόγραμμα για ευαίσθητα ρούχα. Μη βάζετε το κάλυμμα στο στεγνωτήριο, καθώς αυτό μπορεί να το καταστρέψει και η επένδυση ενδέχεται να αποκολληθεί από το ύφασμα.
- Εάν το κάλυμμα του καθίσματος χρειάζεται αντικατάσταση, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται μόνο τα αυθεντικά προϊόντα της Axkid. Εάν χρησιμοποιούνται άλλα προϊόντα, το σύστημα ασφαλείας του καθίσματος αυτοκινήτου Axkid μπορεί να επηρεαστεί και ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός σε περίπτωση ατυχήματος.
- Όλα τα πλαστικά μέρη της βάσης του παιδικού Axkid μπορούν να καθαριστούν με ήπιο απορρυπαντικό και νερό. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά που περιέχουν διαλύτες ή παρόμοια συστατικά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο πλαστικό και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της βάσης παιδικού.
- Μην κάνετε τροποποιήσεις ή αλλαγές στη βάση του παιδικού Axkid, εκτός από αυτές που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
- Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο.
- Χειριστείτε τη παιδική με προσοχή και καθαρίζετε το τακτικά για μέγιστη αντοχή.
- Ελέγχετε τακτικά τη βάση του παιδικού για τυχόν ζημιές. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανωμαλία, επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου το αγοράσατε ή απευθυνθείτε απευθείας στην Axkid.
- Αποφύγετε να εκθέτετε τη βάση σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μη στεγνώνετε τα υφασμάτινα καλύμματα του καθίσματος στον ήλιο.

Αφαίρεση και τοποθέτηση του υφασμάτινου καλύμματος

Αφαίρεση των μονάδων του σκιάστρου



1. Ξεκολλήστε το Velcro από το πίσω μέρος του καλύμματος.



2. Διπλώστε το σκιάστρο, ξεκινώντας από το πίσω μέρος.



3. Βγάλτε το στήριγμα του σκιάστρου από τη βάση του.

4. Βγάλτε το στήριγμα του σκιάστρου από το σκιάστρο.

Αφαίρεση του μαξιλαριού καβάλου και του καλύμματος του προσκέφαλου



1. Αφαιρέστε το μαξιλαράκι καβάλου (O) ξεβιδώνοντάς το από την πόρπη.



2. Αφαιρέστε την εσωτερική ζώνη (I) από τα μαξιλαράκια ώμου (H). Αποσυνδέστε το κάτω μέρος του προσκέφαλου (G) από το προσάρτημά του.



3. Σύρετε το προσκέφαλο προς τα πάνω για να το αποσυνδέσετε από τη βάση του.

Αφαίρεση του καλύμματος από το ύφασμα του κελύφους



1. Αφαιρέστε το υφασμάτινο κάλυμμα (F) από την πλευρά του οδηγού της ζώνης (E)



2. Ξεκολλήστε το Velcro από το πίσω μέρος του υφασμάτινου καλύμματος.



3. Πιάστε το υφασμάτινο κάλυμμα (F) και από τις δύο άκρες και σηκώστε το προς τα πάνω, απομακρύνοντάς το από το κέλυφος του φορέα (C).

Τοποθέτηση του υφασμάτινου καλύμματος

Για να τοποθετήσετε το υφασμάτινο κάλυμμα, ακολουθήστε τα βήματα για την αφαίρεσή του με την αντίστροφη σειρά.

Εγγύηση



ΠΡΟΣΟΧΗ: Χειριστείτε το κάθισμα αυτοκινήτου με προσοχή. Ποτέ μην μεταφέρετε το κάθισμα κρατώντας το από το προσκέφαλο!

Η βάση Axkid καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση αξιώσεων εγγύησης, προσκομίστε την απόδειξη στο κατάστημα από όπου πραγματοποιήσατε την αγορά.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

- Φυσιολογικές φθορές.
- Ζημιές εξαιτίας εσφαλμένης χρήσης, αμέλειας ή ατυχήματος.
- Περιπτώσεις όπου έχουν πραγματοποιηθεί επισκευές από τρίτους.
- Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται έχουν πολύ υψηλό βαθμό αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία. Ωστόσο, η υπεριώδης ακτινοβολία είναι πολύ επιθετική και με την πάροδο του χρόνου θα προκαλέσει το ξεθώριασμα του καλύμματος καθίσματος, κάτι που θεωρείται φυσιολογική φθορά.

Ανακύκλωση

Η Axkid συνιστά ανεπιφύλακτα την ανακύκλωση των παλιών καθισμάτων αυτοκινήτου. Πριν αφήσετε το κάθισμα αυτοκινήτου στον τοπικό σταθμό ανακύκλωσης, κόψτε όλους τους ιμάντες ασφαλείας από το κάθισμα, αφαιρέστε το υφασμάτινο κάλυμμα, αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη από φελιζόλ και διαχωρίστε, εφόσον είναι δυνατόν, τα μεταλλικά από τα πλαστικά μέρη. Το κύριο μέρος του καθίσματος αυτοκινήτου θα πρέπει να επισημανθεί ως μη ασφαλές ή ληγμένο (χρησιμοποιώντας έναν μαρκαδόρο), ώστε να αποτραπεί η επαναχρησιμοποίησή του. Ακολουθήστε τις τοπικές δημοτικές οδηγίες για την ανακύκλωση των διαφορετικών υλικών.



AXKID

© Copyright Axkid 2026
All rights reserved Axkid AB | Göteborgsvägen 94 | 43137 Mölndal | Sweden
AUGUST 2026 Art.no 1109095