

AXKID
ZERO



Manual de usuario

Índice

Información de seguridad.....	3
Colocación en el coche.....	4
Descripción general del producto.....	5
Ajustes.....	7
Cómo asegurar a su hijo.....	10
Instalación mediante el cinturón de seguridad del vehículo.....	13
Instale AXKID ZERO en ZERO Base.....	15
Cuidado y mantenimiento.....	17
Garantía.....	19
Reciclaje.....	20

Información de seguridad

Lea este manual de instrucciones antes de instalar la ZERO en el vehículo.

AXKID ZERO es un portabebés y una silla de coche infantil orientada hacia atrás. Es apta para niños de 40-87 cm y de hasta 13 kg.

AXKID ZERO forma parte del sistema modular de Axxid y puede utilizarse junto con la **base de la silla AXKID ZERO** en el vehículo. También puede utilizarse sin la base de la silla.

Se trata de un sistema de retención infantil universal mejorado con cinturón. Está homologado conforme al Reglamento n.º 129 de las Naciones Unidas para su uso principalmente en «asientos de vehículo universales», tal y como indican los fabricantes de vehículos en el manual de usuario del vehículo. En caso de duda, consulte al fabricante del sistema de retención infantil mejorado (www.axkid.com) o al distribuidor.



Aviso: Una instalación incorrecta puede poner en peligro la seguridad del niño.



Nota: Si tiene cualquier duda, contacte con la tienda donde compró la silla o contacte con nosotros en el email info@axkid.com

Para maximizar la seguridad del niño, es importante que recuerde lo siguiente:


- Para obtener la última versión del manual de instrucciones, visite <https://axkid.com/manuals>.
- Al instalar este sistema de retención infantil, consulte siempre el manual del fabricante del vehículo, así como este manual de instrucciones.
- Asegúrese de que la silla de coche esté instalada de manera que ninguna pieza quede atrapada por asientos móviles, puertas del coche, etc.
- No utilice la silla de coche en un asiento que cuente con un airbag frontal activo. Para instalar la silla de coche en esta posición, es necesario desactivar el airbag siguiendo las instrucciones del fabricante del vehículo.
- No deje nunca al niño solo desatendido en la silla de coche ni dentro del vehículo.
- No intente desmontar ni modificar ninguna pieza de la dispositivo de retención. Si lo hace, podría poner en peligro la garantía y el rendimiento en materia de seguridad de la silla de coche.
- No modifique el recorrido del cinturón de seguridad del vehículo. Siga las instrucciones sobre el recorrido del cinturón de seguridad que figuran en este manual.
- En caso de accidente, la silla de coche debe sustituirse siempre. Puede presentar daños que no sean visibles y que podrían afectar gravemente a la seguridad del niño.
- No utilice nunca la silla de coche sin la funda textil. La funda de la silla es un componente del sistema de seguridad y solo se puede sustituir por otra funda Axxid original.
- Asegúrese de que cualquier equipaje o carga que lleve en el vehículo estén firmemente sujetos. Así evitará lesiones a los pasajeros en caso de accidente.
- Proteja la silla de coche de la exposición prolongada a la luz directa del sol para evitar que la superficie se sobrecaliente y el niño pueda quemarse.
- Si la silla de coche ha estado expuesta a la luz directa del sol, asegúrese de que no esté demasiado caliente antes de colocar al niño.
- Asegúrese de que el arnés esté bien ajustado al cuerpo del niño y de que las correas del arnés no estén retorcidas.
- Asegúrese de que el cinturón de seguridad no esté torcido en ningún punto.
- Axxid recomienda usar siempre un protector de asiento para proteger el asiento del vehículo de rasguños y suciedad.
- Lea el manual del vehículo y la lista de vehículos disponible en www.axkid.com para comprobar cuáles son los asientos del vehículo en los que se puede instalar la silla.

Colocación en el coche

La ZERO AXKID ZERO Base solo puede instalarse en sentido contrario a la marcha en un asiento de pasajero que cuente con un cinturón de seguridad de tres puntos. No debe utilizarse con un cinturón de seguridad de dos puntos ni en un asiento de pasajero con el airbag activo.

AXKID ZERO también se puede utilizar orientada hacia atrás. AXKID ZERO Base debe instalarse utilizando los puntos de anclaje ISOFIX. Está homologada para su uso en todas las posiciones de asiento homologadas según la norma i-Size, pero también puede encajar en otras posiciones de asiento ISOFIX no homologadas según la norma i-Size.

Consulte el manual de instrucciones del vehículo y la lista de vehículos en <https://axkid.com/manuals> para ver en qué asientos puede instalar la silla.

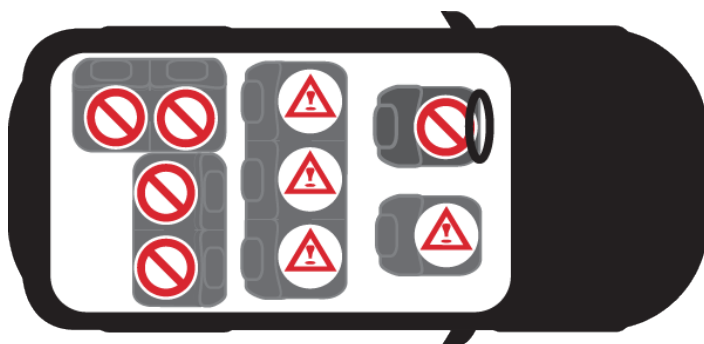

Asiento delantero del acompañante con cinturón de 3 puntos o ISOFIX (sin airbag activo)	Sí*/NO**
Asiento delantero del acompañante (con airbag activo)	NO***
Asiento trasero con cinturón de 3 puntos o ISOFIX	Sí*
Asiento con cinturón de 2 puntos	NO
Asientos laterales y orientados hacia atrás	NO

* Para la instalación mediante el sistema de anclaje ISOFIX es necesario disponer de AXKID ZERO Base.

** El Reglamento General de Circulación en España, en su artículo 117, establece la prohibición de circular con menores de estatura igual o inferior a 135 centímetros situados en los asientos delanteros del vehículo, salvo excepciones.



Importante: *** Si desea instalar AXKID ZERO en un lugar en el que haya un airbag frontal, deberá desactivar dicho airbag siguiendo las instrucciones del fabricante de su vehículo. Tenga en cuenta que, en algunos vehículos, es necesario acudir a un centro de servicio autorizado para desactivar el airbag. Compruebe siempre el indicador luminoso del airbag del vehículo para asegurarse de que el airbag está desactivado.



No instale nunca un sistema de retención infantil en un asiento de pasajero en el que haya instalado un airbag activo.



Descripción general del producto



(A) Asa

(B) Almohadilla de protección contra impactos laterales Axkid (ASIP)

(C) Carcasa

(D) Botón del asa

(E) Guías de cinturón lateral

(F) Funda textil

(G) Reposacabezas


(H) Hombreras

(I) Arnés interno

(J) Accesorio para recién nacidos (para niños de 40-60 cm)

(K) Regulador del arnés

(L) Correa de ajuste del arnés

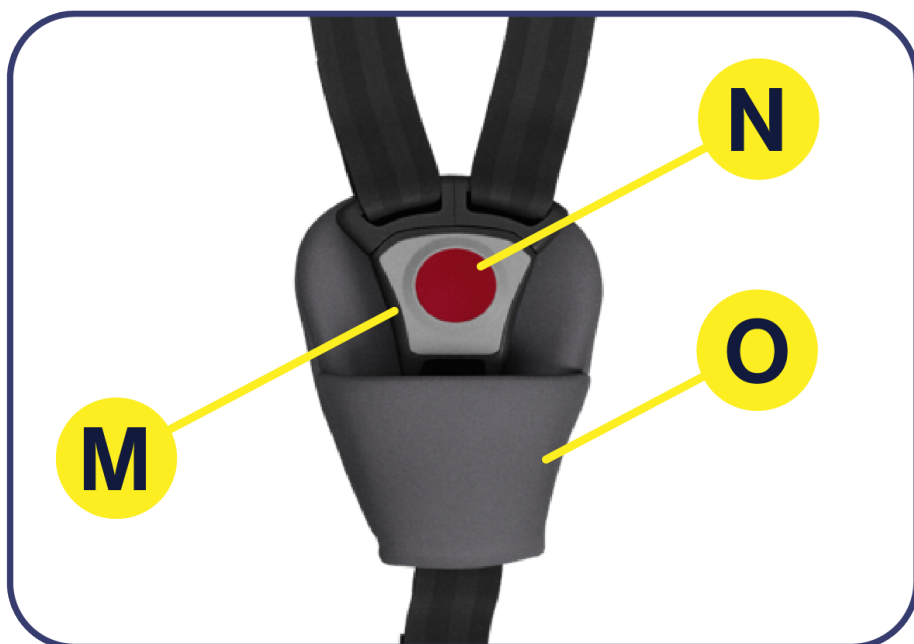

(M) Hebilla

(N) Botón para desabrochar la hebilla

(O) Almohadilla para la entrepierna



(P) Asa de ajuste del reposacabezas

(Q) Guía trasera del cinturón

Ajustes

Ajuste del asa

Para ajustar la posición del asa (A), pulse los botones (D) situados a ambos lados del asa y gire esta hasta la posición deseada (consulte las posiciones disponibles más abajo).

Posiciones del asa

- 1. Posición dentro del vehículo
- 2. Posición de transporte
- 3. Posición de almacenamiento
- 4. Posición recta



Aviso: El asa es un elemento de seguridad y debe utilizarse SIEMPRE en la posición dentro del vehículo (Pos. 1) cuando se utilice AXKID ZERO en el vehículo.

Ajuste del reposacabezas

AXKID ZERO cuenta con un reposacabezas ajustable que le permite colocarlo en la mejor posición posible para su hijo.

Para ajustar el reposacabezas (G), primero pulse el regulador del arnés (K) y extienda el arnés interno (I) todo lo posible.

A continuación, tire del asa de ajuste del reposacabezas (P) situada en la parte trasera del mismo (G) y ajuste la altura del reposacabezas moviéndolo hacia arriba o hacia abajo.




Cómo utilizar la hebilla del arnés

Apertura de la hebilla del arnés



Pulse el botón de la hebilla (N). La lengüeta de cierre de la hebilla se levantará y se separará en dos partes.

Cierre de la hebilla del arnés

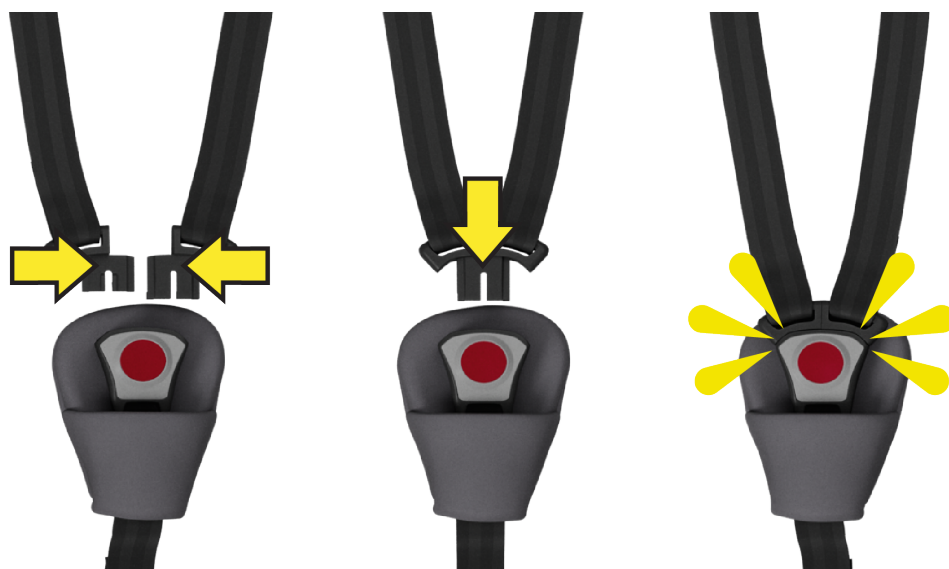

Una las dos correas del arnés presionando las dos lengüetas de la hebilla una contra otra. A continuación, insértelas en la hebilla (M). La hebilla emitirá un clic cuando se cierre.

Cómo asegurar a su hijo

AXKID ZERO está diseñada para niños con una altura de entre 40-87 cm y un peso máximo de 13 kg.

Asegúrese de utilizar el **accesorio para recién nacidos (J)** con AXKID ZERO si su hijo se encuentra dentro del rango de altura para recién nacidos; consulte la tabla a continuación.

Altura del niño	Uso
40–60 cm	Accesorio para recién nacidos
61–87 cm	Sin accesorio para recién nacidos

Asegure a su hijo en AXKID ZERO

Prepare el portabebés




Presione el regulador del arnés (K) y saque el arnés interno (I) todo lo que pueda.

Abra la hebilla (M) presionando el botón de liberación de la hebilla (N).

Abra el arnés interno (I), colocando las correas a un lado y la almohadilla para la entrepierna (O) con la hebilla hacia abajo.

Asegure al bebé en el portabebés

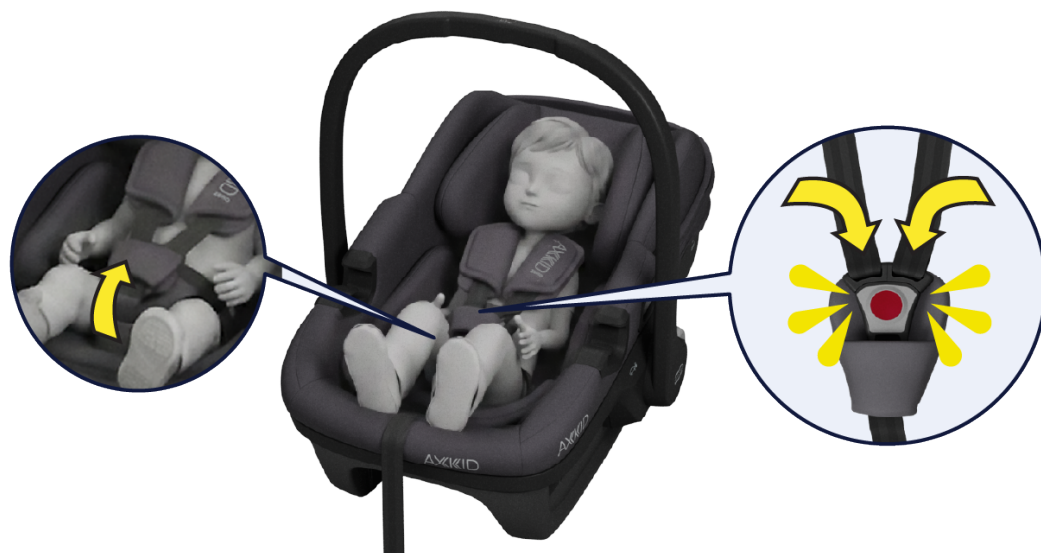

Coloque al bebé en el portabebés. Coloque la almohadilla para la entrepierna (O) entre las piernas del niño.

Cierra la hebilla (M) uniendo las dos lengüetas y, a continuación, introduciéndolas en la hebilla.



Nota: Cuando la estatura del niño se sitúe entre 40 y 60 cm, se debe utilizar el accesorio para recién nacidos (J).

Ajuste el arnés



Tire de la correa de ajuste del arnés (L) para apretar el arnés.

Nota:



- Lo adecuado es dejar un espacio de unos dos dedos entre el arnés interno (I) y el cuerpo del niño.
- Asegúrese de que el arnés interno (I) no esté retorcido.

Figura 1. Posición correcta del arnés



Para conseguir una posición correcta del arnés, es posible que haya que ajustar el reposacabezas (G). Consulte el capítulo [Ajuste del reposacabezas](#) (en la página 8) para obtener instrucciones.

Instalación mediante el cinturón de seguridad del vehículo

AXKID ZERO se puede instalar directamente en el asiento del vehículo utilizando el cinturón de seguridad del vehículo.

Para instalar AXKID ZERO en la base del asiento AXKID ZERO, consulte el capítulo [Instale AXKID ZERO en ZERO Base](#) (en la página 15).


Aviso:



- Instale AXKID ZERO únicamente en asientos de vehículo equipados con cinturones de seguridad de tres puntos.
- No utilice ningún otro punto de carga que no sean los descritos en este manual y los marcados en el sistema de retención infantil.




Nota: Si tiene cualquier duda, consulte con la tienda donde compró la silla o contacte con nosotros en el email info@axkid.com.

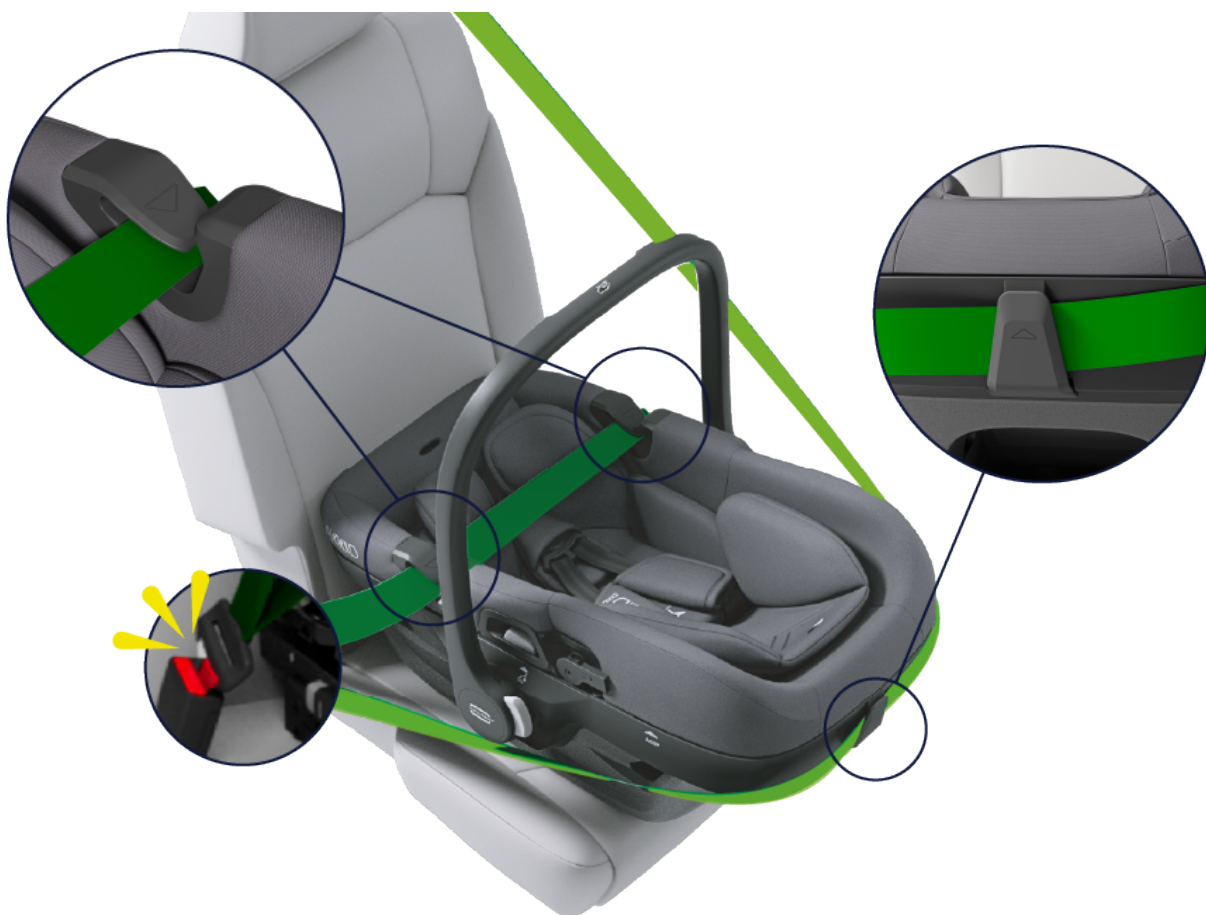

1. Coloque el asa (A) en la posición de transporte.
2. Coloque la silla de coche infantil en el asiento del vehículo. Consulte el capítulo [Colocación en el coche](#) (en la página 4) para saber qué asientos del vehículo están permitidos.
3. Pase el cinturón de regazo del vehículo por las guías laterales del cinturón (E) y abroche la hebilla del cinturón de seguridad del vehículo.
4. Pase el cinturón de hombro del vehículo por la guía trasera del cinturón (Q) de la silla de coche infantil.

5 Ajuste el asa

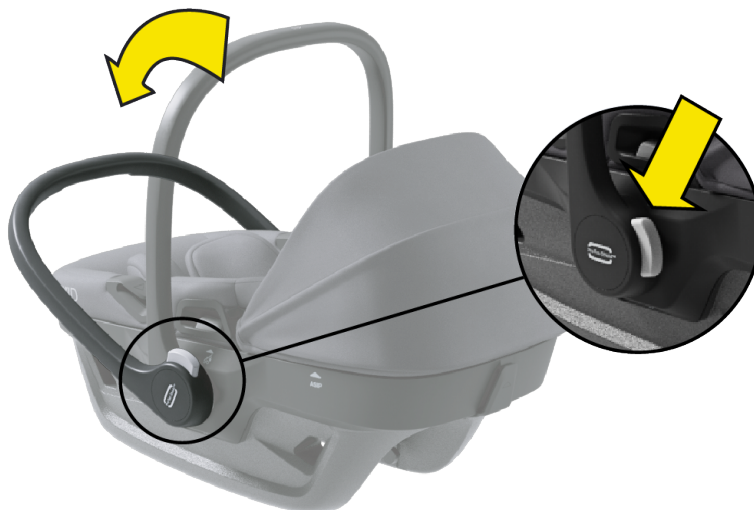

Presione los botones del asa (D) situados a cada lado y ajuste el asa (A) a la posición dentro del vehículo.

6 Coloque la almohadilla ASIP



Acople la almohadilla ASIP (B) en el lateral de la silla de coche infantil más cercano a la puerta del coche.

Instale AXKID ZERO en ZERO Base



Nota: Consulte el manual de usuario de AXKID ZERO Base para obtener instrucciones de instalación e información importante sobre el uso de AXKID ZERO Base.

4


Instale la silla de coche infantil sobre la base



Coloque la silla de coche infantil sobre la base y empuje hacia abajo hasta que las sujeciones de la silla para coche de la base queden completamente encajadas.

Una vez realizada correctamente la instalación, los indicadores de instalación de la silla de coche situados a ambos lados de la base de la silla estarán en verde. Levante la silla de coche infantil para comprobar que la instalación sea segura.

5 Ajuste el asa

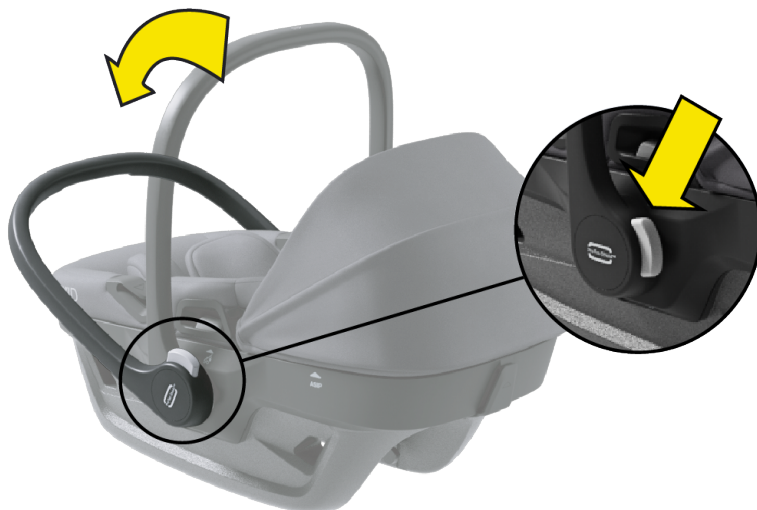

Presione los botones del asa (D) situados a cada lado y ajuste el asa (A) a la posición dentro del vehículo.

6 Coloque la almohadilla ASIP



Acople la almohadilla ASIP (B) en el lateral de la silla de coche infantil más cercano a la puerta del coche.

Cuidado y mantenimiento

- La funda textil del asiento se puede lavar a máquina a 30 °C en un ciclo delicado. No meta la funda en la secadora, ya que esto podría dañarla y el relleno podría separarse de la tela.
- Si tiene que sustituir la funda de la silla, asegúrese de utilizar solo productos originales de Axkid. Si se utilizan otros productos, el sistema de seguridad de la silla de coche Axkid puede verse en peligro y podrían producirse lesiones graves en caso de accidente.
- Todas las piezas de plástico de la portabebés Axkid se pueden limpiar con un detergente suave y agua. No utilice productos químicos agresivos que contengan disolventes o similares, ya que podrían dañar el plástico y poner en peligro la seguridad de la base de la portabebés.
- No haga ninguna reparación ni ajuste a la portabebés Axkid, excepto los descritos en este manual de instrucciones.
- En caso de reparación, esta debe ser realizada solo por el fabricante o el distribuidor.
- Manipule la portabebés con cuidado y límpiela regularmente para obtener la máxima durabilidad.
- Compruebe periódicamente si el portabebés no presente daños. Si detecta alguna anomalía, póngase en contacto con el establecimiento donde la compró o directamente con Axkid.
- Evite exponer el portabebés a la luz directa del sol.
- No seque las fundas textiles de la silla al sol.

Retirada y colocación de la funda textil

Retirada de las unidades con capota



1. Despegue el velcro de la parte trasera de la capota.



2. Pliegue la capota, empezando por la parte trasera.



3. Extraiga el poste de la base de la capota.

4. Extraiga el poste de la capota.

Retirada de la almohadilla de la entrepierna y de la funda del reposacabezas



1. Retire la almohadilla de la entrepierna (O) sacándola de la hebilla.



2. Retire el arnés interior (H) de las hombreras (H). Desenganche la parte inferior del reposacabezas (G) de su fijación.



3. Deslice el reposacabezas hacia arriba para sacarlo de su fijación.

Retirada de la funda textil exterior



1. Retire la funda textil (F) del lateral de la guía del cinturón (E)



2. Despegue el velcro de la parte trasera de la funda textil.



3. Sujete la funda textil (F) por ambos extremos y levántela hacia arriba para sacarla de la carcasa del portabebés (C).

Instalación de la funda textil

Para instalar la funda textil, siga los pasos indicados para quitarla, pero en orden inverso.

Garantía



PRECAUCIÓN: Manipule la silla de coche con cuidado. No transporte nunca la silla de seguridad sujetándola por el reposacabezas.

La silla de coche Axxkid cuenta con una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra. En caso de reclamaciones dentro de la garantía, presente el tique de compra en el punto de venta.

La garantía no cubre

- El desgaste normal del producto.
- Los daños causados por un uso incorrecto, negligencia o accidente.
- Si las reparaciones las ha realizado un tercero.
- Todos los materiales usados tienen una clasificación muy alta de resistencia a los rayos ultravioleta. Sin embargo, la luz ultravioleta es muy agresiva y, con el tiempo, provocará que la funda de la silla se decolore, lo que se considera un desgaste normal.

Reciclaje

Axkid recomienda encarecidamente reciclar las sillas de coche usadas. Antes de dejar la silla de coche en el punto de reciclaje local, corte todas las correas del arnés, retire la funda textil, quite tantas piezas de poliestireno como sea posible y, si es posible, separe las piezas metálicas de las de plástico. La parte principal de la silla de coche debe marcarse como «peligrosa» o «caducada» (utilice un rotulador) para disuadir a cualquiera de volver a utilizarla. Siga las directrices municipales locales en cuanto a las instrucciones de reciclaje de los distintos materiales.



AXKID

© Copyright Axkid 2026
All rights reserved Axkid AB | Göteborgsvägen 94 | 43137 Mölndal | Sweden
AUGUST 2026 Art.no 1109095