

AXKID
ZERO



Korisnički priručnik

Sadržaj

Sigurnosne informacije.....	3
Postavljanje u automobil.....	4
Pregled proizvoda.....	5
Prilagođavanje.....	7
Osiguravanje djeteta.....	10
Postavljanje s pomoću sigurnosnog pojasa vozila.....	13
Postavite AXKID ZERO na ZERO Base.....	15
Njega i održavanje.....	17
Jamstvo.....	19
Recikliranje.....	20

Sigurnosne informacije

Pročitajte ovaj priručnik s uputama prije nego što ugradite AXKID ZERO u svoje vozilo.

AXKID ZERO je nosiljka za novorođenče okrenuta prema natrag i autosjedalica za novorođenče. Prikladna je za djecu od 40 do 87 cm i do 13 kg.

AXKID ZERO dio je modularnog sustava tvrtke Axkid i može se upotrebljavati s **AXKID ZERO bazom autosjedalice** u vozilu. Također se može upotrebljavati bez baze.

Ovo je univerzalni unaprijeđeni sustav za vezivanje djeteta s pojasom. Odobren je u skladu s UN-ovim propisom br. 129 za upotrebu prvenstveno u „univerzalnim sjedećim položajima” kako su naznačili proizvođači vozila u korisničkom priručniku vozila. U slučaju nedoumice, obratite se proizvođaču unaprijeđenog sustava za vezivanje djeteta (www.axkid.com) ili prodavaču.



Upozorenje: Neispravna ugradnja može ozbiljno utjecati na sigurnost djeteta.



Bilješka: Ako imate nedoumice, obratite se prodavaču u kojem je kupljena autosjedalica ili posjetite stranicu info@axkid.com.

Kako biste maksimalno povećali sigurnost svog djeteta, važno je imati na umu sljedeće:


- Najnoviju verziju korisničkog priručnika možete pronaći na adresi <https://axkid.com/manuals>.
- Uvijek pogledajte priručnik proizvođača vozila i ovaj priručnik s uputama pri postavljanju autosjedalice.
- Uvjerite se da je autosjedalica postavljena tako da nijedan dio ne ostane zaglavljen među pomičnim sjedalima, vratima automobila itd.
- Nemojte upotrebljavati autosjedalicu u sjedećem položaju ako je ugrađen aktivni prednji zračni jastuk. Da biste postavili autosjedalicu na to mjesto, zračni jastuk mora biti isključen u skladu s uputama proizvođača vozila.
- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u autosjedalici ili u vozilu.
- Nemojte pokušavati rastaviti ili mijenjati nijedan dio za vezivanje. To može utjecati na jamstvo i sigurnost autosjedalice.
- Nemojte mijenjati smjer sigurnosnog pojasa vozila. Slijedite upute za usmjeravanje sigurnosnog pojasa u ovom priručniku.
- U slučaju nesreće, autosjedalicu uvijek treba zamijeniti. Mogu se pojaviti oštećenja koja nisu vidljiva i koja mogu ozbiljno utjecati na sigurnost djeteta.
- Nikada nemojte koristiti autosjedalicu bez navlake od tekstila. Navlaka od tekstila sigurnosna je značajka i može se zamijeniti samo originalnom navlakom za sjedalicu od tekstila tvrtke Axkid.
- Uvjerite se da su prtljaga ili labavi predmeti osigurani u vozilu jer mogu uzrokovati ozljede putnika u slučaju nesreće.
- Zaštitite autosjedalicu od dulje izloženosti izravnoj sunčevoj svjetlosti kako biste izbjegli zagrijavanje površine i opekline kod djeteta.
- Ako je autosjedalica bila izložena izravnom sunčevom svjetlu, prije nego što u nju posjednete dijete, uvjerite se da autosjedalica nije prevruća.
- Provjerite je li pojas ispravno postavljen uz tijelo djeteta i da remenje pojasa nije zavrnut.
- Pobrinite se da sigurnosni pojas nije zavrnut.
- Axkid preporučuje da uvijek upotrebljavate štitnik kako biste zaštitili sjedalo vozila od ogrebotina i prljavštine.
- Pročitajte priručnik o vozilu i popis vozila na stranici www.axkid.com kako biste saznali koji su položaji za sjedenje prikladni za ovu autosjedalicu.

Postavljanje u automobil

AXKID ZERO dječja autosjedalica može se postaviti samo u smjeru suprotnom od smjera vožnje na sjedalu suvozača koje ima trotočkasti sigurnosni pojas. Ne smije se upotrebljavati s dvotočkastim sigurnosnim pojasom ili na sjedalu suvozača s aktivnim zračnim jastukom.

AXKID ZERO također se može koristiti u smjeru suprotnom od smjera vožnje s bazom AXKID ZERO. AXKID ZERO Base mora se postaviti s pomoću ISOFIX pričvrtnih točaka. Odobren je za upotrebu u svim sjedećim položajima odobrenim za i-Size, ali može se postaviti i u druge ISOFIX sjedeće položaje koji nisu odobreni za i-Size.

Provjerite upute za vozilo i popis vozila na <https://axkid.com/manuals> kako biste pronašli odgovarajuće sjedeće položaje.

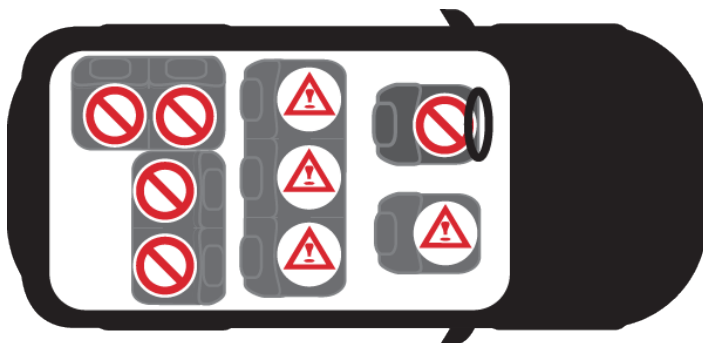

Prednje suvozačko sjedalo s trotočkastim pojasom ili ISOFIX sustavom (bez aktivnog zračnog jastuka)	DA*/NE**
Prednje suvozačko sjedalo (s aktivnim zračnim jastukom)	NE***
Stražnje suvozačko sjedalo s trotočkastim sigurnosnim pojasom ili ISOFIX sustavom	DA*
Sjedalo s dvotočkastim sigurnosnim pojasom	NE
Bočne sjedalice i sjedalice okrenute prema natrag	NE

* AXKID ZERO Base potreban je za postavljanje s pomoću ISOFIX priključka.

** U članku 117. Općeg prometnog zakona u Španjolskoj utvrđuje se zabrana vožnje s djecom visine jednake ili manje od 135 centimetara na prednjim sjedalima vozila, bez iznimaka.



Važno: *** Ako želite postaviti AXKID ZERO autosjedalicu na mjestu gdje je postavljen prednji zračni jastuk, zračni jastuk mora se deaktivirati u skladu s uputama proizvođača vozila. Imajte na umu da je u slučaju nekih vozila potrebno obratiti se ovlaštenom servisnom centru za isključivanje zračnog jastuka. Uvijek provjerite kontrolno svjetlo zračnog jastuka na vozilu kako biste bili sigurni da je zračni jastuk deaktiviran.



Nikada ne postavljajte dječju autosjedalicu na suvozačevo sjedalo na kojem je ugrađen aktivni zračni jastuk.



Pregled proizvoda



(A) Ručka

(B) Axkid jastučić za zaštitu od bočnih udara (ASIP)

(C) Okvir

(D) Gumb ručke

(E) Bočne vodilice pojasa

(F) Navlaka od tkanine

(G) Naslon za glavu


(H) Jastučići za ramena

(I) Unutarnji pojas

(J) Umetak za novorođenče (za djecu od 40 do 60 cm)

(K) Mehanizam za prilagođavanje pojasa

(L) Traka za prilagošavanje pojasa

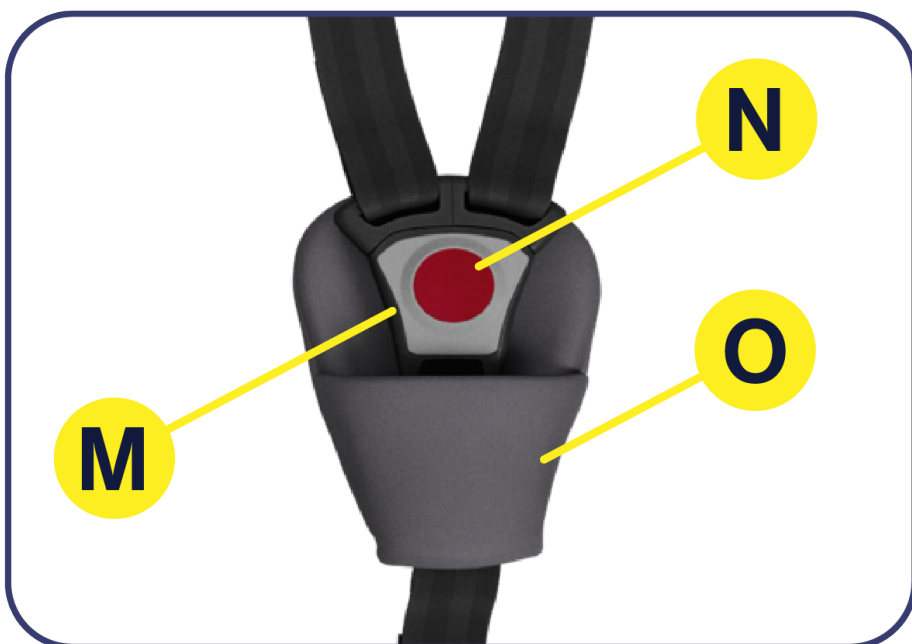

(M) Kopča

(N) Gumb za otpuštanje kopče

(O) Jastučić za međunožje



(P) Ručka za prilagođavanje naslona za glavu

(Q) Vodilica stražnjeg pojasa

Prilagođavanje

Prilagođavanje ručke

Za prilagođavanje položaja ručke (A), pritisnite gumb ručke (D) s obje strane ručke i okrenite ručku u željeni položaj (pogledajte dostupne položaje u nastavku).

Položaji ručke

- 1. Položaj u vozilu
- 2. Položaj za nošenje
- 3. Položaj za spremanje
- 4. Stalni položaj



Upozorenje: Ručka je sigurnosna značajka i mora se UVIJEK upotrebljavati u položaju u vozilu (1. položaj) kada se AXKID ZERO autosjedalica upotrebljava u vozilu.

Prilagođavanje naslona za glavu

AXKID ZERO autosjedalica ima prilagodljivi naslon za glavu koji vam omogućuje pomicanje naslona za glavu u najbolji položaj za vaše dijete.

Da biste prilagodili naslon za glavu (G), najprije pritisnite gumb za prilagođavanje pojasa (K) i izvucite unutarnji pojas (I) što je više moguće.

Zatim povucite ručicu za prilagođavanje naslona za glavu (P) na stražnjoj strani naslona za glavu (G) i prilagodite visinu naslona za glavu pomicanjem prema gore ili dolje.




Rukovanje kopčom pojasa

Otvaranje kopče pojasa



Pritisnite gumb kopče (N). Jezičac kopče će iskočiti i razdvojiti ta dva dijela.

Zatvaranje kopče pojasa

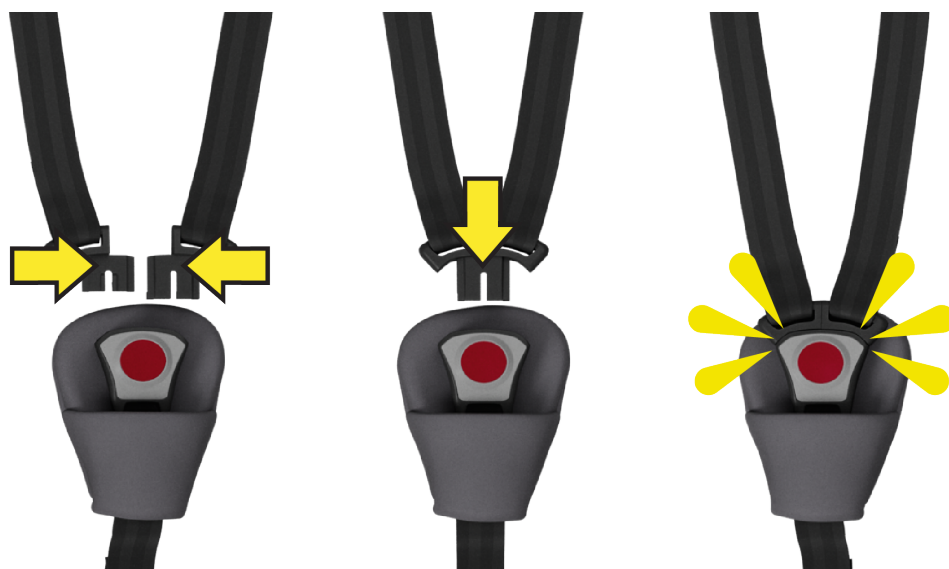

Spojite dva remena pojasa tako da zajedno pritisnete jezičce obje kopče. Zatim ih umetnite u kopču (M). Kada se kopča zaključa, čujete „klik“.

Osiguravanje djeteta

AXKID ZERO namijenjen je djeci visine od 40 do 87 cm do maksimalne težine od 13 kg.

Obavezno koristite umetak za **novorođenče (J)** s AXKID ZERO autosjedralicom ako je vaše dijete u rasponu visine novorođenčeta. Pogledajte tablicu u nastavku.

Visina djeteta	Korištenje
40–60 cm	Umetak za novorođenče
61–87 cm	Nema umetka za novorođenče

Osigurajte svoje dijete u AXKID ZERO autosjedralici

Pripremite nosiljku




Pritisnite mehanizam za prilagođavanje pojasa (K) i izvucite unutarnji pojas (I) što je više moguće.

Otvorite kopču (M) pritiskom na gumb za otpuštanje kopče (N).

Otvorite unutarnji pojas (I) tako da trake postavite sa strane, a jastučić za međunožje (O) tako da je kopča okrenuta prema dolje.

Dijete sigurno postavite u nosiljku

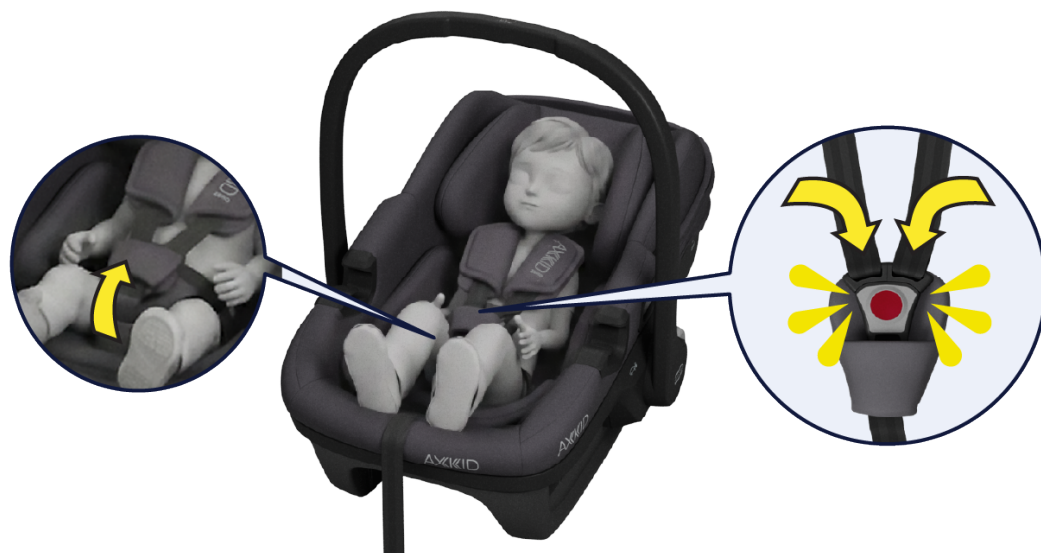

Stavite dijete u nosiljku. Postavite jastučić za međunožje (O) između djetetovih nogu.

Zatvorite kopču (M) spajanjem 2 jezičca kopče, a zatim ih umetnite u kopču.



Bilješka: Ako je visina djeteta između 40 i 60 cm, mora se koristiti umetak za novorođenče (J).

Namjestite pojas



Povucite traku za prilagođavanje pojasa (L) kako biste zategnuli pojas.

Bilješka:



- Potreban je razmak od oko dva prsta između unutarnjeg pojasa (I) i djetetovog tijela.
- Provjerite da unutarnji pojas (I) nije zavrnut.

Slika 1. Ispravan položaj pojasa



Možda će trebati prilagoditi naslon za glavu (G) za postizanje ispravnog položaja pojasa. Pogledajte poglavlje [Prilagođavanje naslona za glavu \(na stranici 8\)](#) za upute.

Postavljanje s pomoću sigurnosnog pojasa vozila

AXKID ZERO može se postaviti izravno na sjedalo vozila s pomoću sigurnosnog pojasa vozila.

Za postavljanje AXKID ZERO autosjedalice na bazu sjedala AXKID ZERO pogledajte poglavlje Postavite AXKID ZERO na ZERO Base (na stranici 15).


Upozorenje:



- Postavite AXKID ZERO samo na sjedala vozila koja imaju sigurnosni pojas s tri točke.
- Nemojte koristiti druge točke opterećenja osim onih opisanih u ovom priručniku i označenih na sustavu za vezivanje djeteta.




Bilješka: Ako imate nedoumice, obratite se prodavaču gdje je kupljena autosjedalica ili posjetite stranicu info@axkid.com.

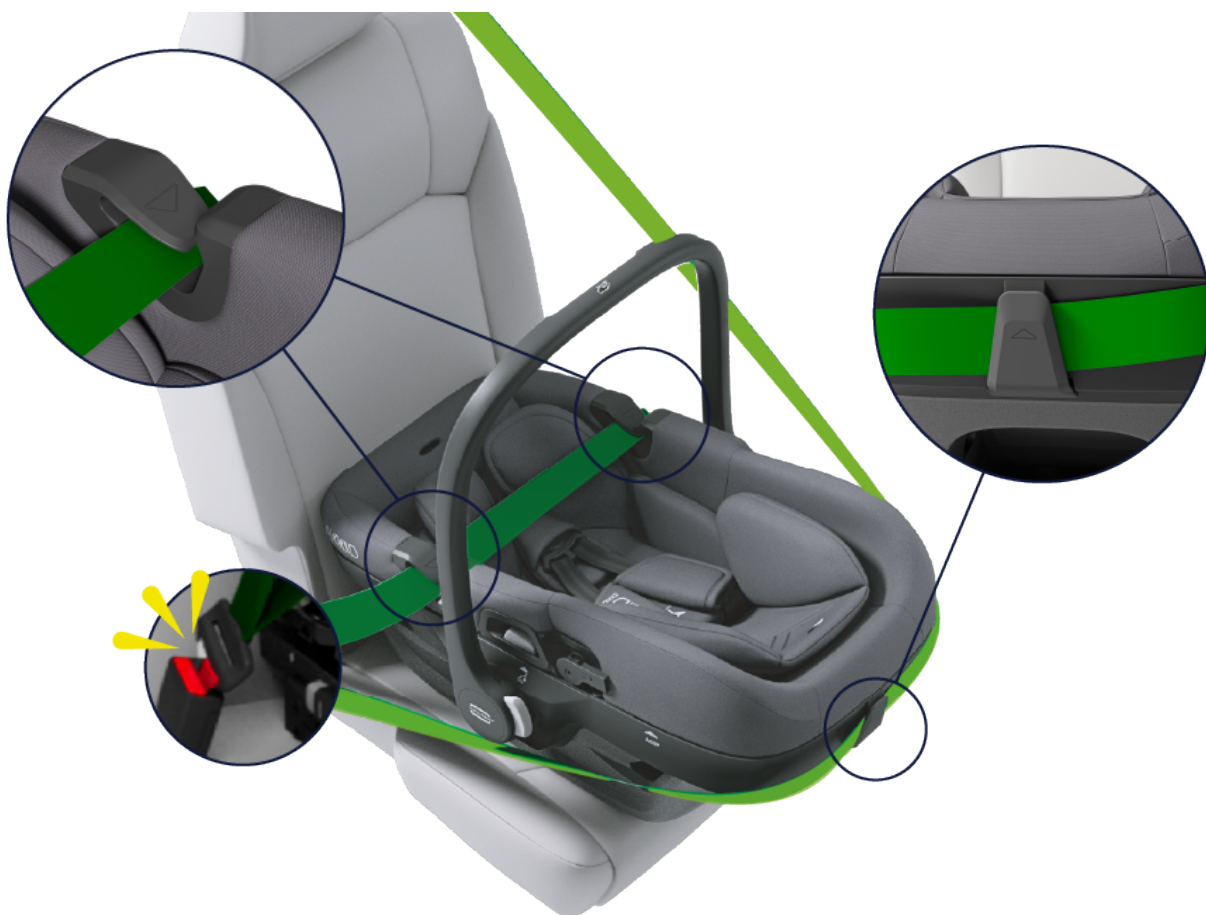

1. Postavite ručku (A) na položaj za nošenje.
2. Postavite autosjedalicu na sjedalo vozila. Pogledajte poglavlje Postavljanje u automobil (na stranici 4) da biste vidjeli koja su sjedala vozila dopuštena.
3. Provucite dvotočkasti pojas vozila kroz bočne vodilice pojasa (E) i pričvrstite kopču pojasa vozila.
4. Provedite trotočkasti pojas vozila kroz stražnju vodilicu pojasa (Q) autosjedalice.

5 Prilagodite ručku

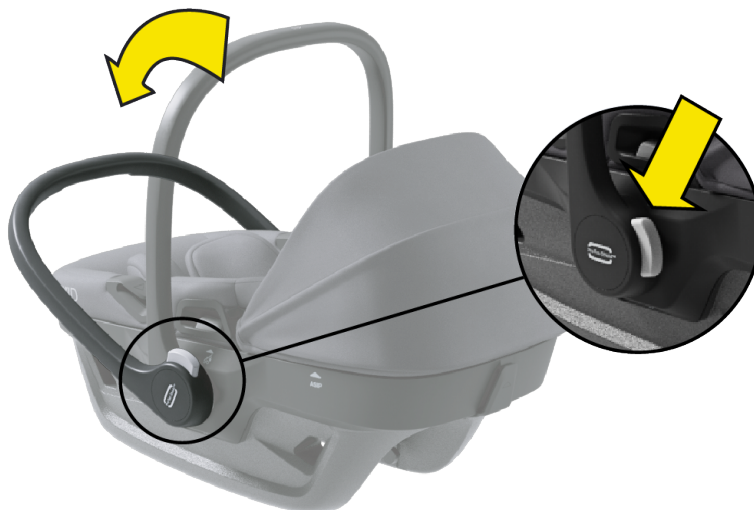

Pritisnite gumbе za rukovanje (D) sa svake strane i prilagodite ručku (A) u položaj upotrebe u vozilu.

6 Pričvrstite ASIP jastučić



Pričvrstite ASIP jastučić (B) na bočnu stranu autosjedačice najbližu vratima automobila.

Postavite AXKID ZERO na ZERO Base



Bilješka: Upute za postavljanje i važne informacije o korištenju AXKID ZERO Base autosjedalice potražite u korisničkom priručniku za AXKID ZERO Base.

4

Postavljanje autosjedalice na bazu




Postavite autosjedalicu na bazu sjedala i gurajte prema dolje dok se nastavci autosjedalice baze potpuno ne povežu.

Nakon ispravnog postavljanja, indikatori za postavljanje autosjedalice s obje strane baze sjedala pokazivat će zelenu boju. Podignite autosjedalicu kako biste provjerili je li dobro učvršćena.

5

Prilagodite ručku

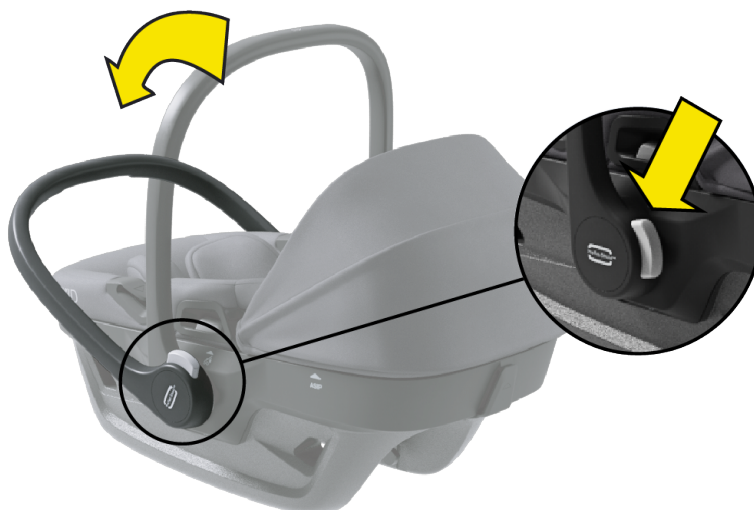

Pritisnite gumbе za rukovanje (D) sa svake strane i prilagodite ručku (A) u položaj upotrebe u vozilu.

6

Pričvrstite ASIP jastučić


ASIP



Pričvrstite ASIP jastučić (B) na bočnu stranu autosjedalice najbližu vratima automobila.

Njega i održavanje

- Tekstilna navlaka sjedalice može se prati u perilici na 30° C na nježnom ciklusu. Ne stavljajte navlaku u sušilicu jer to može oštetiti navlaku, a podstava se može odvojiti od tkanine.
- Ako tekstilnu navlaku sjedalice treba zamijeniti, koristite isključivo originalne Axkid proizvode. Ako se upotrebljavaju drugi proizvodi, mogu se narušiti sigurnosne značajke Axkid autosjedalice, što može dovesti do teških ozljeda u slučaju nesreće.
- Svi plastični dijelovi osiljka za bebe Axkid mogu se očistiti blagim deterdžentom i vodom. Nemojte koristiti agresivne kemikalije koje sadrže otapala ili slične sastojek jer to može uzrokovati oštećenje plastike i narušiti sigurnost baze.
- Nemojte vršiti nikakve izmjene ili preinake na bazi nosiljka za bebe, osim onih opisanih u ovom priručniku.
- Sve popravke na autosjedalici mora izvoditi proizvođač ili ovlašteni predstavnik.
- Pažljivo rukujte nosiljka za bebe i redovito je čistite kako biste omogućili maksimalni vijek trajanja.
- Redovito provjeravajte je li nosiljka na nosiljka za bebe oštećena. Ako uočite nepravilnosti, obratite se prodavaču gdje je autosjedalica kupljena ili se izravno obratite tvrtki Axkid.
- Izbjegavajte izlaganje nosiljke izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Ne sušite tekstilne navlake sjedalice na suncu.

Uklanjanje i postavljanje navlake od tkanine

Uklanjanje sjenila



1. Skinite čičak sa stražnje strane sjenila.



2. Spustite sjenilo počevši sa stražnje strane.



3. Izvucite šipku sjenila iz baze sjenila.

4. Izvucite šipku sjenila iz sjenila.

Uklanjanje jastučića za međunožje i navlake naslona za glavu



1. Skinite jastučić za međunožje (O) tako što ćete ga odvojiti od kopče.



2. Izvadite unutarnji pojas (I) iz jastučića za ramena (H). Odvojite donji dio naslona za glavu (G) od nastavka.



3. Gurnite naslon za glavu prema gorei odvojite od nastavka.

Uklanjanje navlake od tkanine



1. Skinite navlaku od tkanine (F) s bočne strane vodilice remena (E)



2. Skinite čičak sa navlake od tkanine sa stražnje strane.



3. Primite navlaku od tkanine (F) s oba kraja i povucite prema gore tako da se odvoji od nosiljke (C).

Postavljanje navlake od tkanine

Za postavljanje navlake od tkanine slijedite korake za uklanjanje navlake od tkanine unatrag.

Jamstvo



Pozor: Pažljivo rukujte autosjedralicom. Nikada ne nosite autosjedralicu za naslon za glavu!

Autosjedalice Axkid pokrivene je jamstvom od 24 mjeseca od datuma kupnje. Donesite račun na mjesto kupnje ako želite iskoristiti pravo jamstva.

Jamstvo ne pokriva

- Uobičajeno trošenje i habanje.
- Oštećenja zbog nepravilne uporabe, zanemarivanja ili nesreće.
- Ako je popravke izvršila treća strana.
- Svi upotrijebljeni materijali imaju vrlo visoku ocjenu otpornosti na UV zračenje. Međutim, UV svjetlost je vrlo agresivna i na kraju će uzrokovati da navlaka sjedalice izblijedi, što se smatra normalnim trošenjem i habanjem.

Recikliranje

Axkid preporučuje recikliranje starih autosjedalica. Prije odlaganja autosjedalice na lokalnom reciklažnom centru, odrežite sve trake pojasa na autosjedalici, uklonite tekstilnu navlaku, uklonite što više stiropora te odvojite metalne i plastične dijelove ako je moguće. Glavni dio autosjedalice treba biti označen kao nesiguran ili da je istekao rok valjanosti (upotrijebite marker) kako bi se spriječila ponovna upotreba. Pridržavajte se lokalnih smjernica i uputa za recikliranje različitih materijala.



AXKID

© Copyright Axkid 2026
All rights reserved Axkid AB | Göteborgsvägen 94 | 43137 Mölndal | Sweden
AUGUST 2026 Art.no 1109095