

AXKID
ZERO



ユーザーマニュアル

目次

安全性情報.....	3
車内配置.....	4
製品概要.....	5
調整.....	7
お子様の安全確保.....	10
車両シートベルトを使用した取り付け.....	13
AXKID ZEROをZEROベースに取り付けます.....	15
お手入れとメンテナンス.....	17
保証.....	19
リサイクル.....	20

安全性情報

AXKID ZEROを車両に取り付ける前に、この取扱説明書をよくお読みください。

AXKID ZEROは、後ろ向きの乳児用キャリアと乳児用カーシートです。40～87 cm、体重13 kgまでのお子様に適しています。

AXKID ZEROはAxxkidのモジュラーシステムの一部であり、**AXKID ZEROシートベース**とともに使用できます。シートベースなしでも使用できます。

これはユニバーサルベルト強化チャイルドシートです。UN Regulation No. 129に従って、主に車両メーカーが車両ユーザーマニュアルで示す「ユニバーサルシートポジション」での使用が承認されています。不明な点がある場合は、Enhanced Child Restraint Systemのメーカー（www.axkid.com）または販売店にお問い合わせください。



警告: 誤った取り付けは、お子様の安全に重大な影響を及ぼす可能性があります。



注: 不明な点がある場合は、チャイルドシートを購入した販売店またはinfo@axkid.comまでお問い合わせください

お子様の安全を最大限に確保するためには、次の点に留意することが重要です。


- 取扱説明書の最新版については、<https://axkid.com/manuals>をご覧ください。
- このチャイルドシートを取り付けるときは、必ず車両メーカーのマニュアルおよびこの取扱説明書を参照してください。
- チャイルドシートは、可動式シートや車のドアなどに部品が挟まれないように取り付けてください。
- アクティブフロントエアバッグが取り付けられている座席位置でチャイルドシートを使用しないでください。この場所にチャイルドシートを取り付けるには、車両メーカーの指示に従ってエアバッグのスイッチをオフにする必要があります。
- お子様をチャイルドシートの中や車内に置き去りにしないでください。
- いかなる部分も分解または改造しようとししないでください。そうすることで、チャイルドシートの保証と安全性能が影響を受ける可能性があります。
- 車両のシートベルトの取り回しを変えないでください。本マニュアルのシートベルトの取り回しに関する指示に従ってください。
- 事故が発生した場合は、どんなに小さく常にチャイルドシートを交換する必要があります。目に見えない損傷があり、子供の安全性に重大な影響を及ぼす可能性があります。
- 使用しないでください。テキスタイルカバーは安全機能であり、Axxkidのオリジナルシートテキスタイルカバーとのみ交換できます。
- 事故の際に同乗者に怪我をさせる恐れがあるため、荷物や緩んだ物を車内に固定するようにしてください。
- 子供を火傷させる可能性のある表面の過熱を避けるため、長時間の直射日光から保護してください。
- チャイルドシートが直射日光にさらされた場合は、お子様を乗せる前にチャイルドシートが熱くなりすぎていることを確認してください。
- ハーネスがお子様の体に正しく装着されていること、ハーネスのストラップがねじれていないことを確認します。
- シートベルトにねじれがないことを確認してください。
- Axxkidは、車のシートを傷や汚れから保護するために、常にシート保護を使用することを推奨しています。
- 車両ハンドブックおよびwww.axkid.comの車両リストを参照し、このチャイルドシートに適合する座席位置をご確認ください。

車内配置

AXKID ZERO乳児用カーシートは、3点式シートベルトを備えた同乗者用シートにのみ後ろ向きに取り付けることができます。2点式シート・ベルトまたはアクティブ・エアバッグ付き助手席で使用しないでください。

AXKID ZEROは、AXKID ZEROベースと共に後ろ向きに使用することもできます。AXKID ZEROベースは、ISOFIXアタッチメントポイントを使用して取り付けする必要があります。すべてのi-Size認定シート位置での使用が承認されていますが、他のi-Size非認定ISOFIXのシート位置にも適合する場合があります。

車両の取扱説明書と<https://axkid.com/manuals> に記載されている車両リストを確認して、適切な座席位置を見つけてください。

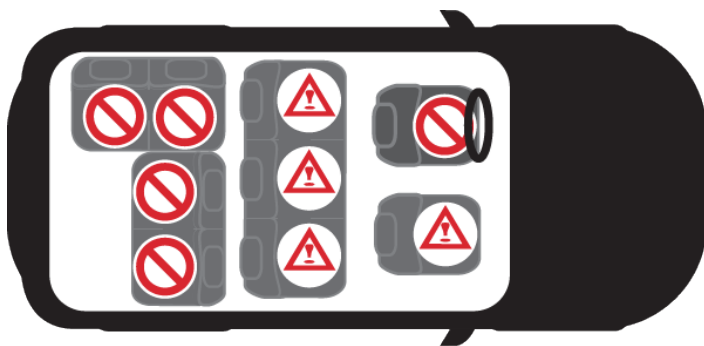

助手席は3点式シートベルトまたはISOFIX対応（エアバッグ非搭載）	はい*/いいえ**
（アクティブエアバッグ搭載）	いいえ***
3点式シートベルトまたはISOFIXを備えた後部助手席	はい*
2点式シートベルト付き	いいえ
サイドシートと後向きシート	いいえ

* ISOFIXアタッチメントを使用した設置にはAXKID ZEROベースが必要です。

** スペインの一般交通規則第117条では、身長135センチメートル以下の子供を車両の前部座席に乗せて運転することを例外なく禁止しています。



重要: *** AXKID ZEROをフロントエアバッグが取り付けられている場所に設置する場合は、車両メーカーの指示に従ってエアバッグを無効にする必要があります。一部の車両では、エアバッグの接続を解除するために認定サービスセンターが必要です。車両のエアバッグインジケータライトを必ず点検し、エアバッグが解除されていることを確認します。



アクティブエアバッグが備え付けられている助手席にチャイルドシートを取り付けしないでください。



製品概要



(A) ハンドル

(B) Axkid側面衝撃保護 (ASIP)

(C) シェル

(D) ハンドルボタン

(E) サイドベルトガイド

(F) 布製カバー

(G) ヘッドレスト


(H) ショルダーパッド

(I) 内部ハーネス

(J) 新生児用インサート (40～60 cmの小児用)

(K) ハーネスアジャスター

(L) ハーネス調整ストラップ

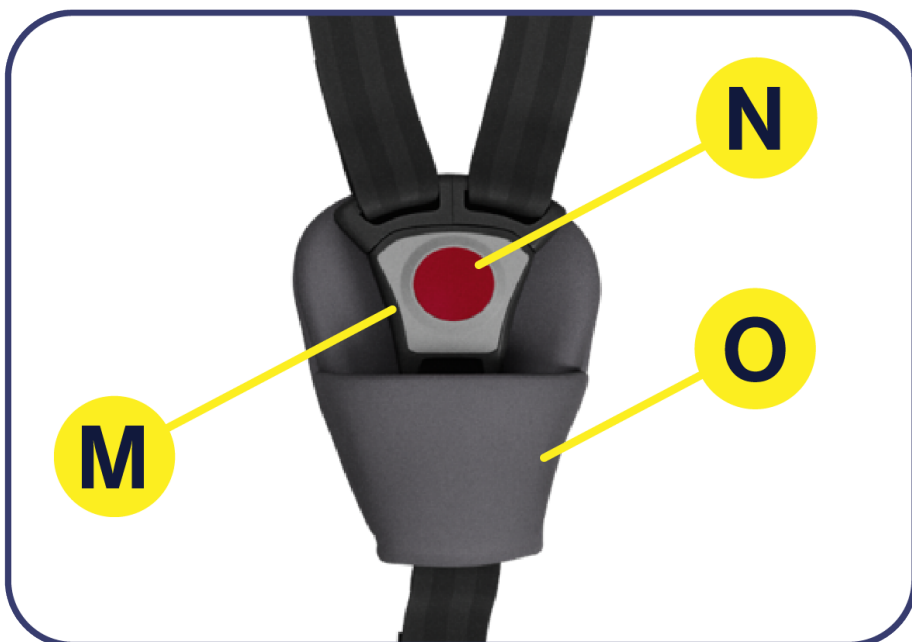

(M) バックル

(N) バックルリリースボタン

(O) クロッチパッド



(P) ヘッドレスト調整ハンドル

(Q) リヤベルトガイド

調整

ハンドルの調整

ハンドル(A)、ハンドルの両側にあるハンドルボタン(D)を押して、ハンドルを希望する位置まで回転させます（以下の利用可能な位置を参照）。

ハンドル位置

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. 車両位置 | 3. 格納位置 |
| 2. キャリーポジション | 4. 安定した位置 |



警告: ハンドルは安全機能であり、AXKID ZEROを車両で使用する場合は、必ず車両位置（位置1）で使用してください。

ヘッドレストの調整

AXKID ZEROには調整可能なヘッドレストがあり、お子様にとって最適な位置にヘッドレストを移動できます。

ヘッドレスト (G)、まずハーネスアジャスター (K) を押し、内部ハーネス (I) をできるだけ伸ばします。

次に、ヘッドレスト (P) の背面にあるヘッドレスト調整ハンドル (G) を引き、上下に動かしてヘッドレストの高さを調整します。




ハーネスバックルの操作

ハーネスバックルを開く



バックルボタン(N)。バックルのロック タングが跳ね上がり、二つに分離します。

ハーネスバックルを閉じる

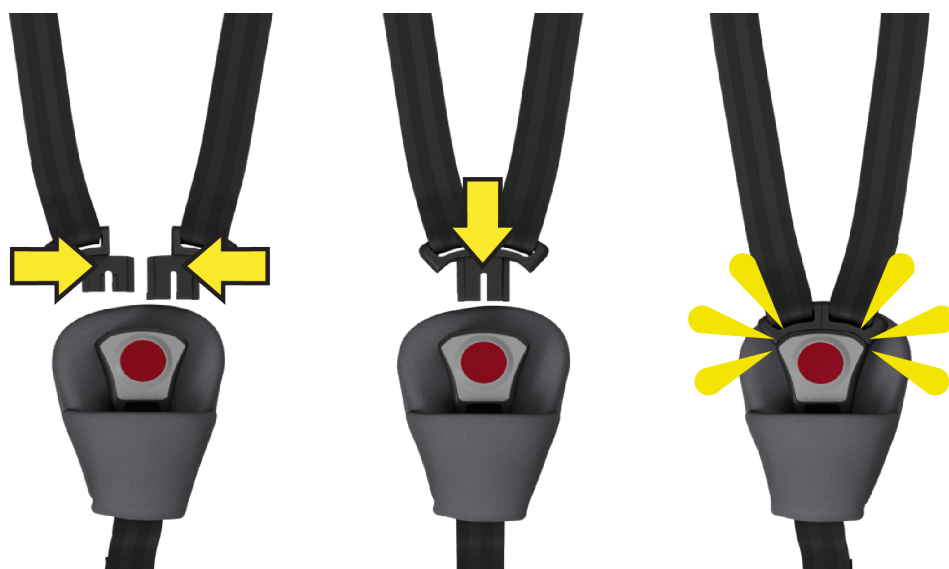

バックルのタングを両方とも押して、ハーネスストラップを接続します。次に、それらをバックル(M)。バックルがロックされると、カチッという音がします。

お子様の安全確保

AXKID ZEROは、身長4087 cm、最大体重13 kgのお子様向けに設計されています。

お子様が**新生児身長範囲内**の場合は、必ず**新生児用インサート(J)**付きのAXKID ZEROを使用してください。以下の表を参照してください。

子供の身長	使用
40–60 cm	新生児用インサート
61–87 cm	新生児挿入なし

AXKID ZERO

キャリアの準備




ハーネスアジャスター (K) を押し、内部ハーネス (I) をできるだけ引き出します。

バックルリリースボタン (M) を押して、バックル (N)。

内部ハーネス (I)、ストラップを横に置き、股間パッド (O) のバックル側を下に向けてください。

赤ちゃんをキャリアに固定します

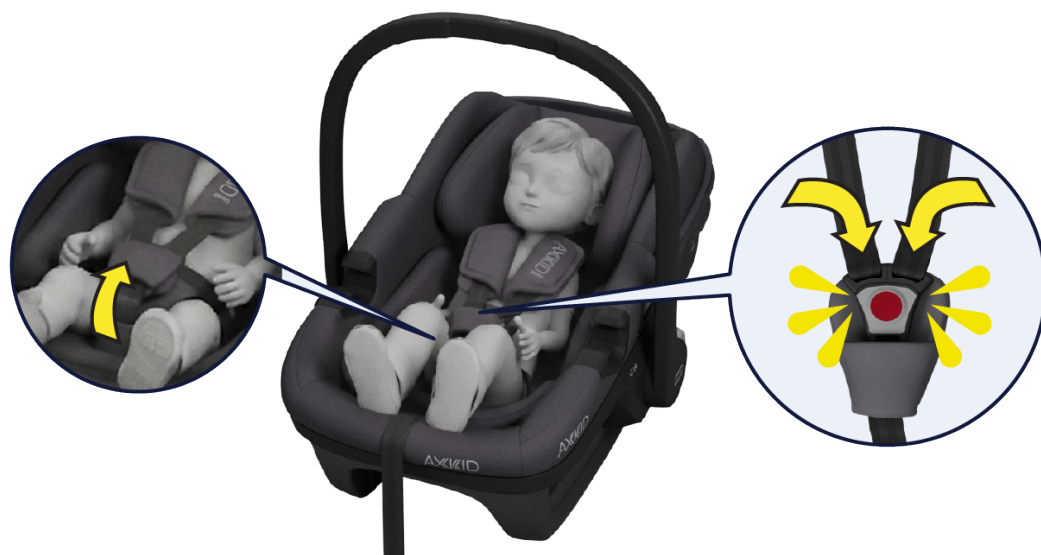

キャリアに赤ちゃんを入れます。小児の脚の間に股間パッド(O)を置きます。

2つのバックル タングを結合してバックル (M) に差し込み、バックルを閉じます。



注: お子様の身長が40～60 cmの場合、新生児用インサート(J)を使用する必要があります。

ハーネスの調整



ハーネス調整ストラップ (L) を引いてハーネスを締めます。

注:



- 内部装着帯(I)と患児の身体の間に指約2本分の隙間を設けるのが適切です。
- 内部ハーネス (I) がねじれていないことを確認します。

図 1. 正しいハーネス位置



正しいハーネス位置を得るには、ヘッドレスト(G)の調整が必要な場合があります。手順については、の章を参照[ヘッドレストの調整 \(8ページ\)](#) してください。

車両シートベルトを使用した取り付け

AXKID ZEROは、シートベルトを使用して、直接車両のシートに取り付けることができます。

AXKID ZEROにAXKID ZEROベースを取り付けるには、第章を参照してくださいAXKID ZEROをZEROベースに取り付けます (15ページ)。


警告:



- AXKID ZEROは、3点式シートベルトを装備した車両シートにのみ取り付けてください。
- 本書に記載され、チャイルドシートにマークされている以外の耐荷重ポイントは使用しないでください。




注: 不明な点がある場合は、チャイルドシートを購入した販売店またはinfo@axkid.comまでお問い合わせください。

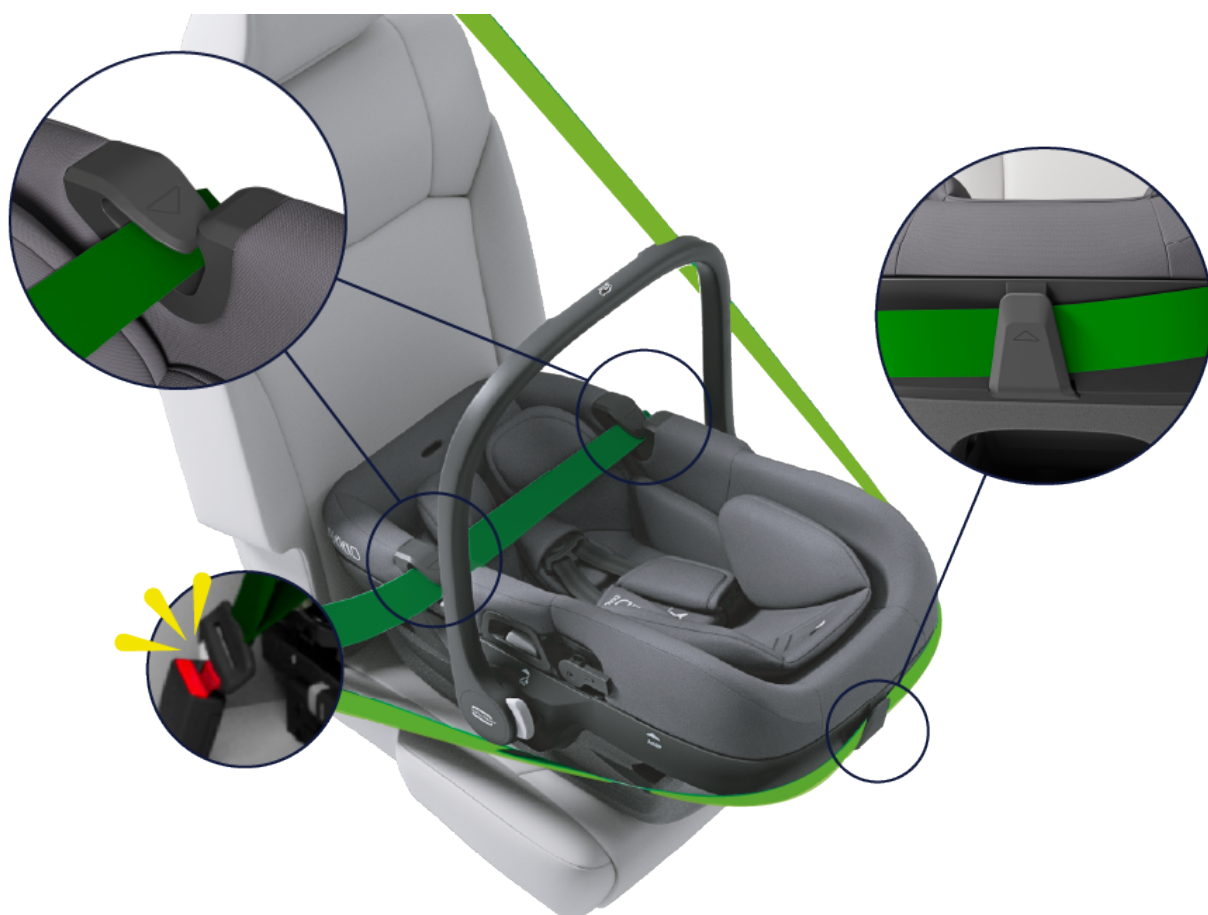

1. ハンドル(A)をキャリー位置に調整します。
2. チャイルドシートを車両シートに配置します。どの車両シートが許可されているかについては車内配置 (4ページ) 章を参照してください。
3. 車両のラップベルトをサイドベルトガイド (E) に通し、車両のシートベルトのバックルを締めます。
4. 車両のショルダーベルトを、チャイルドシートのリアベルトガイド(Q)に通します。

5 ハンドルの調整

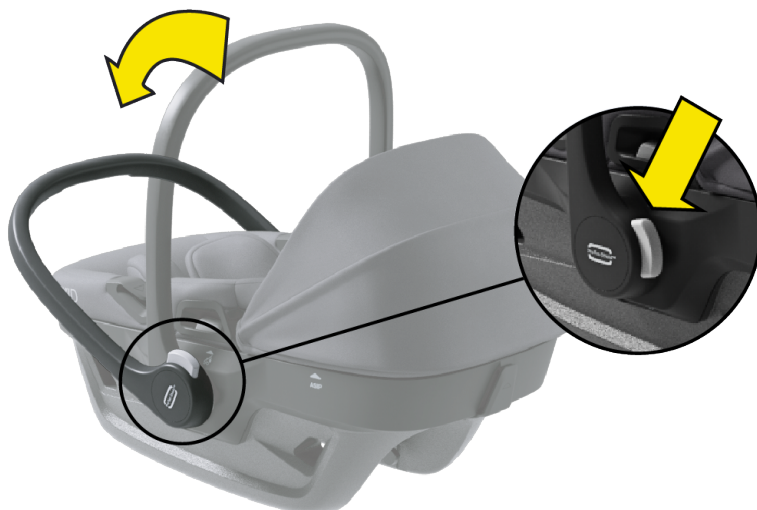

両側のハンドル ボタン (D) を押し、ハンドル (A) を車両位置になるように調整します。

6 ASIPパッドの取り付け



ASIPパッド(B)を車のドアに最も近いチャイルドシートの側面に取り付けます。

AXKID ZEROをZEROベースに取り付けます



注: AXKID ZEROベースの取付手順およびAXKID ZEROベースの使用に関する重要な情報については、AXKID ZEROベースのユーザーマニュアルを参照してください。

4


チャイルドシートをベースに取り付ける



ベビーカーシートをシートベースに置き、ベースのカーシートアタッチメントが完全にはまるまで押し下げます。

正しく取り付けると、シートベースの両側にあるチャイルドシート取り付けインジケータが緑色で表示されます。チャイルドシートを持ち上げて、確実に取り付けられていることを確認します。

5 ハンドルの調整

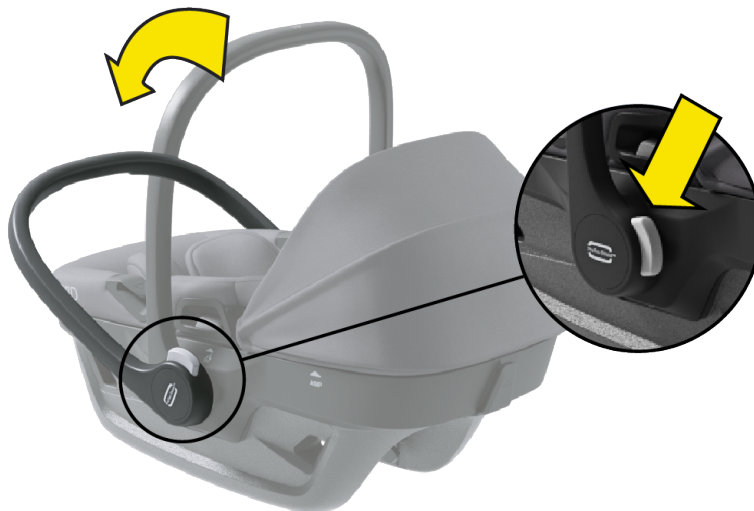

両側のハンドル ボタン (D) を押し、ハンドル (A) を車両位置になるように調整します。

6 ASIPパッドの取り付け



ASIPパッド(B)を車のドアに最も近いチャイルドシートの側面に取り付けます。

お手入れとメンテナンス

- シートテキスタイルカバーは、30℃で洗濯機洗えます。カバーを乾燥機に入れないでください。カバーが損傷し、パッドが布から剥がれる可能性があります。
- シートカバーの布製カバーを交換する必要がある場合は、必ずAxkid純正品のみを使用してください。他社製品を使用すると、Axkidチャイルドシートの安全システムが損なわれ、事故の際に重傷を負う可能性があります。
- Axkidのプラスチック部品は、中性洗剤と水で清掃できます。溶剤などを含む腐食性の化学薬品は使用しないでください。プラスチックが損傷し、。
- この取扱説明書に記載されている以外の方法で、Axkid に改造や変更を加えないでください。
- 修理はメーカーまたは代理店が行う必要があります。
- は丁寧に扱い、耐久性を最大限に高めるために定期的に清掃してください。チャイルド
- チャイルド に損傷がないか定期的に確認してください。異常が見つかった場合は、購入店にご連絡いただくか、Axkidに直接お問い合わせください。
- チャイルド を直射日光に当てないでください。
- シートの布製カバーを日光で乾燥させないでください。

布製カバーの取り外しと取り付け

キャノピーユニットの取り外し



1. キャノピーのマジックテープを背面から切り取ります。



2. 後方から始めてキャノピーを折りたたむ。



3. キャノピーベースからキャノピーポールを引き出します。

4. キャノピーからキャノピーポールを引き出します。

クロッチパッドとヘッドレストカバーの取り外し



1. バックルからねじ切りして、クロッチパッド(O)を取り外します。



2. 内部ハーネス (I) をショルダーパッド (H)。ヘッドレスト (G) の下部をアタッチメントから外します。



3. ヘッドレストを上方にスライドさせてアタッチメントから外します。

シェルファブリックカバーの取り外し



1. ベルトガイド (F) の側面からファブリックカバー (E)



2. 布製カバーのマジックテープを裏側から切り取ります。



3. 布製カバー (F) の両端をつかみ、キャリアシェル (C) します。

ファブリックカバーの取り付け

布製カバーを取り付けるには、布製カバーを逆の順序で取り外します。

保証



注意: チャイルドシートは丁寧に扱ってください。ヘッドレストを持って持ち運ばないでください!

Axkidチャイルドは、購入日から24か月の保証の対象となります。保証請求の場合は、領収書を購入店にお持ちください。

保証の対象外

- 通常使用による損傷。
- 誤った使用、不注意、事故による損傷。
- 第三者によって修理が行われた場合。
- 使用されている素材はすべて非常に高い耐紫外線性を備えています。しかし、紫外線は非常に強力であるため、最終的にはシートカバーの色あせを引き起こしますが、これは通常の摩耗とみなされます。

リサイクル

Axxkidは古いカーシートのリサイクルを強く推奨します。地元のリサイクルステーションでチャイルドシートを離れる前に、シートからハーネスストラップを切断し、テキスタイルカバーを取り外し、発泡スチロールの部品をできるだけ取り除き、可能であれば金属部品とプラスチック部品を分離します。チャイルドシートの主要部分は、安全でない、または使用期限が切れていることを示す印（マーカ―を使用）を付け、再び使用しないようにします。さまざまな材料のリサイクルに関する指示については、地方自治体のガイドラインに従ってください。



AXKID

© Copyright Axkid 2026
All rights reserved Axkid AB | Göteborgsvägen 94 | 43137 Mölndal | Sweden
AUGUST 2026 Art.no 1109095