

AXKID
ZERO



사용자 매뉴얼

목차

안전 정보.....	3
차량 내 배치.....	4
제품 개요.....	5
조절.....	7
아이 고정하기.....	10
차량 안전벨트를 사용한 설치.....	13
AXKID ZERO를 ZERO 베이스에 설치하기.....	15
관리 및 유지 보수.....	17
품질 보증.....	19
재활용.....	20

안전 정보

차량에 AXKID ZERO를 설치하기 전에 안내 매뉴얼을 읽어주시길 바랍니다.

AXKID ZERO는 후방을 향하는 유아용 캐리어 및 유아용 카시트입니다. 40~87cm 및 최대 13kg의 어린이에게 적합합니다.

AXKID ZERO는 Axxkid의 모듈식 시스템의 일부이며 차량의 **AXKID ZERO 시트 베이스**와 함께 사용할 수 있습니다. 시트 베이스 없이도 사용할 수 있습니다.

이것은 Universal Belted Enhanced Child Restraint System입니다. UN 규정 No. 129에 따라 본 제품은 차량 사용 설명서에 차량 제조업체가 표시한 대로 주로 "범용 좌석 위치"에서 사용하도록 승인되었습니다. 확실하지 않은 경우, Enhanced Child Restraint System 제조업체(www.axkid.com) 또는 소매업체에 문의하십시오.



경고: 잘못된 설치의 아이의 안전에 심각한 영향을 끼칠 수 있습니다.



주: 안심이지 않는다면 카시트를 구매한 판매점이나 info@axkid.com에 문의하십시오.

아이의 안전을 최대화하려면 다음 사항을 기억해야 합니다.


- 설명서 매뉴얼의 최신 버전은 <https://axkid.com/manuals>을 방문하십시오.
- 이 아이 보호 장치를 설치할 때는 항상 차량 제조업체의 설명서와 이 사용 설명서를 참조하십시오.
- 카시트가 이동식 좌석, 차문 등에 부품이 걸리지 않게 설치되었는지 확인합니다.
- 활성 상태의 전면 에어백이 장착된 좌석 위치에서 카시트를 사용하지 마십시오. 이 위치에 카시트를 설치하려면 차량 제조업체의 지침을 따라 에어백을 꺼야 합니다.
- 카시트 또는 차량 내에 아이를 혼자 두는 일이 있어서는 안 됩니다.
- 어린이 보호 의 부품을 분해하거나 개조하려고 시도하지 마십시오. 이렇게 하면 카시트의 보증 및 안전 성능이 영향을 받을 수 있습니다.
- 차량 안전벨트의 배선을 변경하지 마십시오. 이 설명서의 안전벨트 배선 지침을 따르십시오.
- 사고 발생 시 카시트를 항상 교체해야 합니다. 눈에 보이지 않는 손상이 있을 수 있으며 아이의 안전에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.
- 마십시오. 천 커버는 안전 기능이며 Axxkid 정품 시트 천 커버로만 교체할 수 있습니다.
- 차량 내부의 짐이나 고정되지 않은 물체는 사고 발생 시 탑승자에게 부상을 가할 수 있으므로 안전하게 고정합니다.
- 어린이가 화상을 입을 수 있는 표면 과열을 방지하기 위해 장시간 직사광선에 노출되지 않게 카시트를 보호하십시오.
- 카시트가 직사광선에 노출되었을 때는 아이를 안전하게 고정하기 전에 카시트가 너무 뜨겁지 않은지 확인합니다.
- 하네스가 어린이의 신체에 올바르게 장착되었는지, 하네스 스트랩이 꼬이지 않았는지 확인합니다.
- 안전벨트가 꼬여 있지 않은지 확인합니다.
- Axxkid는 아이에게 너무 딱 맞기 전까지는 인레이를 권장하지만, 아래 표에 따라 최소 키에 맞추어 사용하십시오(연령은 단순 참고).
- 차량 안내서 및 www.axkid.com에서 차량 목록을 확인하고 본 카시트에 적합한 좌석 위치를 찾을 수 있습니다.

차량 내 배치

AXKID ZERO 유아용 카시트는 3점식 안전벨트가 있는 조수석에만 후방을 향하도록 설치할 수 있습니다. 2점식 안전벨트 또는 작동하는 에어백이 있는 조수석과 함께 사용해서는 안 됩니다.

AXKID ZERO는 AXKID ZERO Base와 함께 후방을 향하도록 사용할 수도 있습니다. AXKID ZERO 베이스는 ISOFIX 부착점을 사용하여 설치해야 합니다. 모든 i-Size 승인 좌석 위치에 사용하도록 승인되었지만 다른 i-Size 승인되지 않은 ISOFIX 좌석 위치에도 맞을 수 있습니다.

<https://axkid.com/manuals>에서 차량 안내 매뉴얼 및 차량 목록을 확인해 적절한 시트 위치를 확인하시길 바랍니다.

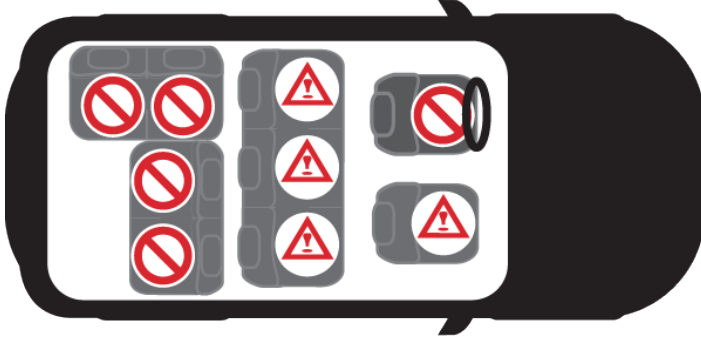

3점식 안전벨트 또는 ISOFIX 장착 조수석(에어백 비활성)	예*/아니요**
조수석(에어백 활성)	아니요***
3점식 안전벨트 또는 ISOFIX가 있는 뒷좌석	예*
2점식 안전벨트가 있는 좌석	아니요
측향 및 후향식 좌석	아니요

* ISOFIX 어태치먼트를 사용한 설치에는 AXKID ZERO Base가 필요합니다.

** 스페인의 일반 교통 규정 117조는 키가 135cm 이하인 어린이를 차량 앞좌석에 태우고 운전하는 행위를 예외 없이 금지하고 있습니다.



중요사항: *** 전면 에어백이 장착된 위치에 AXKID ZERO를 설치하려면 차량 제조업체의 지침에 따라 에어백을 작동 해제해야 합니다. 일부 차량은 에어백을 분리하기 위해 공인 서비스 센터에 방문해야 한다는 점에 유의하십시오. 항상 차량의 에어백 표시등을 점검하여 에어백이 작동 해제되었는지 확인하십시오.



에어백이 활성화된 좌석에 어린이용 보호장치를 설치하면 안 됩니다.



제품 개요



(A) 핸들

(B) Axkid 측면 충격 보호 장치(ASIP)

(C) 셸

(D) 핸들 버튼

(E) 측면 벨트 가이드

(F) 천 커버

(G) 머리 받침대


(H) 어깨 패드

(I) 내부 하네스

(J) 신생아 삽입물(40~60cm 소아용)

(K) 하네스 조정기

(L) 하네스 조절 스트랩

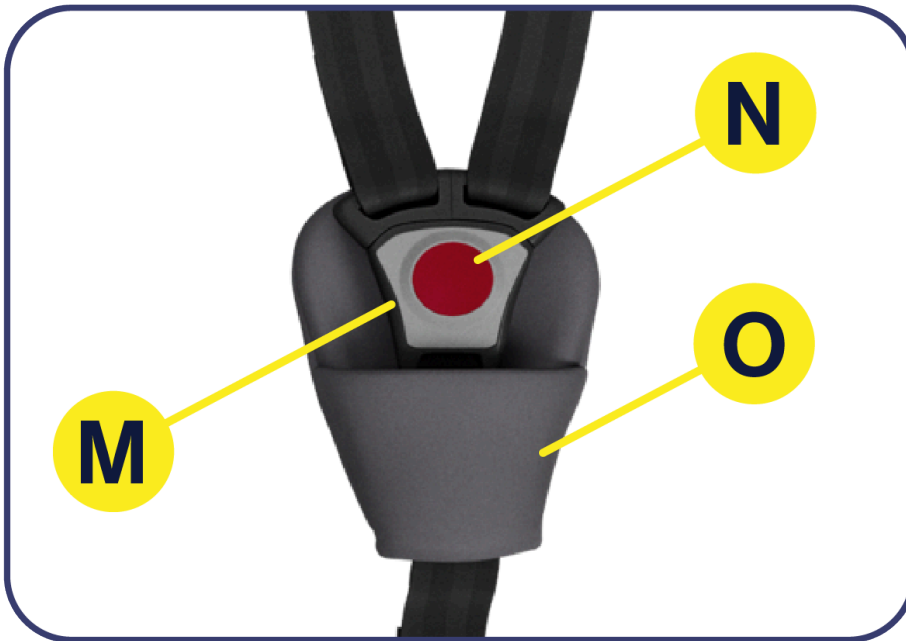

(M) 버클

(N) 버클 해제 버튼

(O) 가랑이 패드



(P) 머리 받침대 조절 핸들

(Q) 후면 벨트 가이드

조절

핸들 조정

핸들(A)의 위치를 조정하려면 핸들 양쪽에 있는 핸들 버튼(D)을 누르고 핸들을 원하는 위치로 돌립니다(아래의 사용 가능한 위치 참조).

핸들 위치

- | | |
|------------|----------|
| 1. 차량 내 위치 | 3. 보관 위치 |
| 2. 운반 위치 | 4. 고정 위치 |



경고: 핸들은 안전 기능이며, AXKID ZERO가 차량에 사용될 때는 항상 차량 위치(위치 1)에 둔 채로 사용해야 합니다.

머리 받침대 조정

AXKID ZERO에는 조절 가능한 머리 받침대가 있어 머리 받침대를 자녀에게 가장 적합한 위치로 이동할 수 있습니다.


머리 받침대(G)를 조정하려면 먼저 하네스 조정기(K)를 누르고 내부 하네스(I)를 최대한 늘립니다.

그런 다음 머리 받침대 뒤쪽(G)의 머리 받침대 조절 핸들(P)을 당기고 머리 받침대를 위 또는 아래로 움직여 머리 받침대 높이를 조절합니다.




하네스 버클 작동

하네스 버클 열기

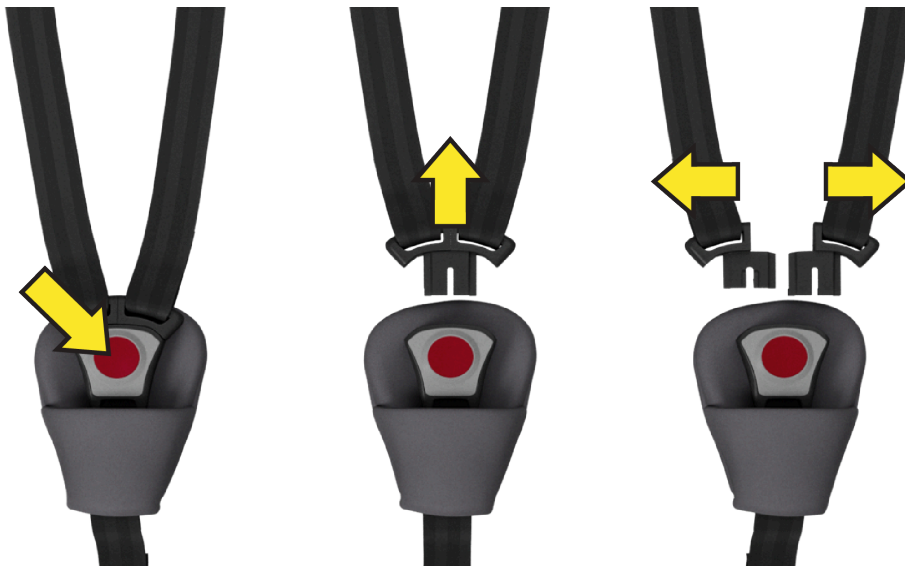

버클 버튼(N)을 누릅니다. 버클의 잠금 텅이 위로 튀어나와 2개로 분리됩니다.

하네스 버클 닫기

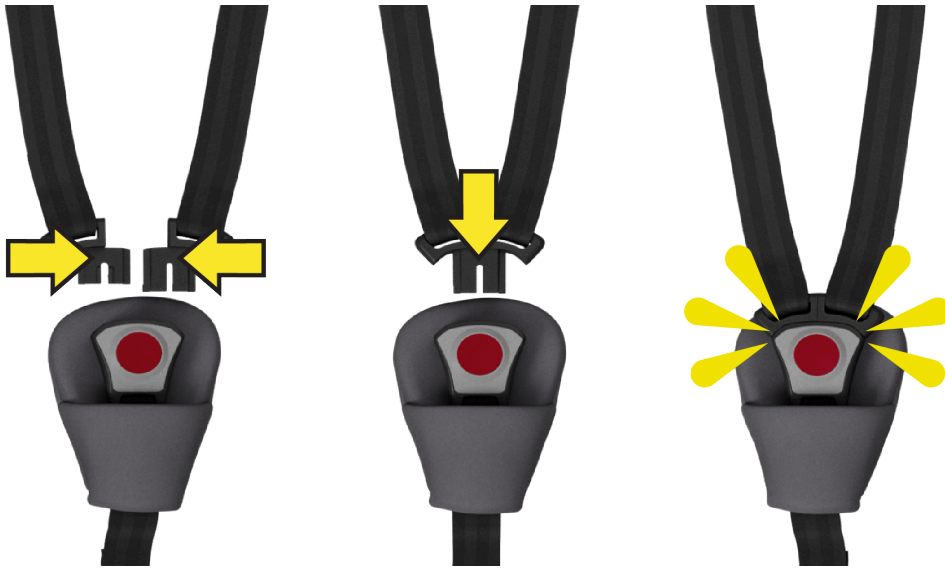

두 개의 버클 텅을 서로에 눌러 두 하네스 스트랩을 연결합니다. 이후, 버클(M)에 삽입합니다. 버클이 잠기면 딸깍 소리가 납니다.

아이 고정하기

AXKID ZERO는 키가 40-87cm, 최대 13kg 사이의 어린이를 위해 설계되었습니다.

자녀가 아래 표에 나온 신생아 키 범위에 속하는 경우 AXKID ZERO와 함께 **신생아 삽입물(J)**을 사용해야 합니다.

아동 키	사용
40~60 cm	신생아 삽입물
61~87 cm	신생아 삽입물 없음

AXKID ZERO로 자녀 보호

캐리어 준비하기



하네스 조정기(K)를 누르고 내부 하네스(I)를 최대한 빼냅니다.

버클 해제 버튼(N)을 눌러 버클(M)을 엽니다.

내부 하네스(I)를 열고 스트랩을 측면에 놓고 버클 쪽이 아래를 향하도록 가랑이 패드(O)를 엽니다.

아기를 캐리어에 고정시키기



아기를 캐리어에 놓습니다. 아이의 다리 사이에 가랑이 패드(O)를 놓습니다.

2개의 버클 텅을 함께 결합한 다음 버클에 삽입하여 버클(M)을 닫습니다.



주: 소아의 키가 40~60cm인 경우, 신생아 삽입물(J)을 사용해야 합니다.

하네스 조정하기



하네스 조정 스트랩(L)을 당겨 하네스를 조입니다.

주:



- 내부 하네스(I)와 소아의 신체 사이에 약 2개의 손가락이 들어가는 간격이 적절합니다.
- 내부 하네스(I)가 꼬이지 않았는지 확인합니다.

그림 1. 올바른 하네스 위치



올바른 하네스 위치를 확보하려면 머리 받침대(G)를 조정해야 할 수 있습니다. 지침은 [캡터 머리 받침대 조정 \(페이지 8\)](#)을(를) 참조하십시오.

차량 안전벨트를 사용한 설치

AXKID ZERO는 차량 안전벨트를 사용하여 차량 시트에 직접 설치할 수 있습니다.

AXKID ZERO를 AXKID ZERO 시트 베이스에 설치하려면 [캡터 AXKID ZERO를 ZERO 베이스에 설치하기 \(페이지 15\)](#)을 (를) 참조하십시오.


경고:



- AXKID ZERO는 3점식 안전벨트가 장착된 차량 좌석에만 설치하십시오.
- 본 설명서에 설명되어 있고 어린이 보호 장치에 표시된 것 이외의 다른 하중 지지 지점을 사용하지 마십시오.




주: 안심이 되지 않는다면 카시트를 구매한 판매점이나 info@axkid.com에 문의하시길 바랍니다.

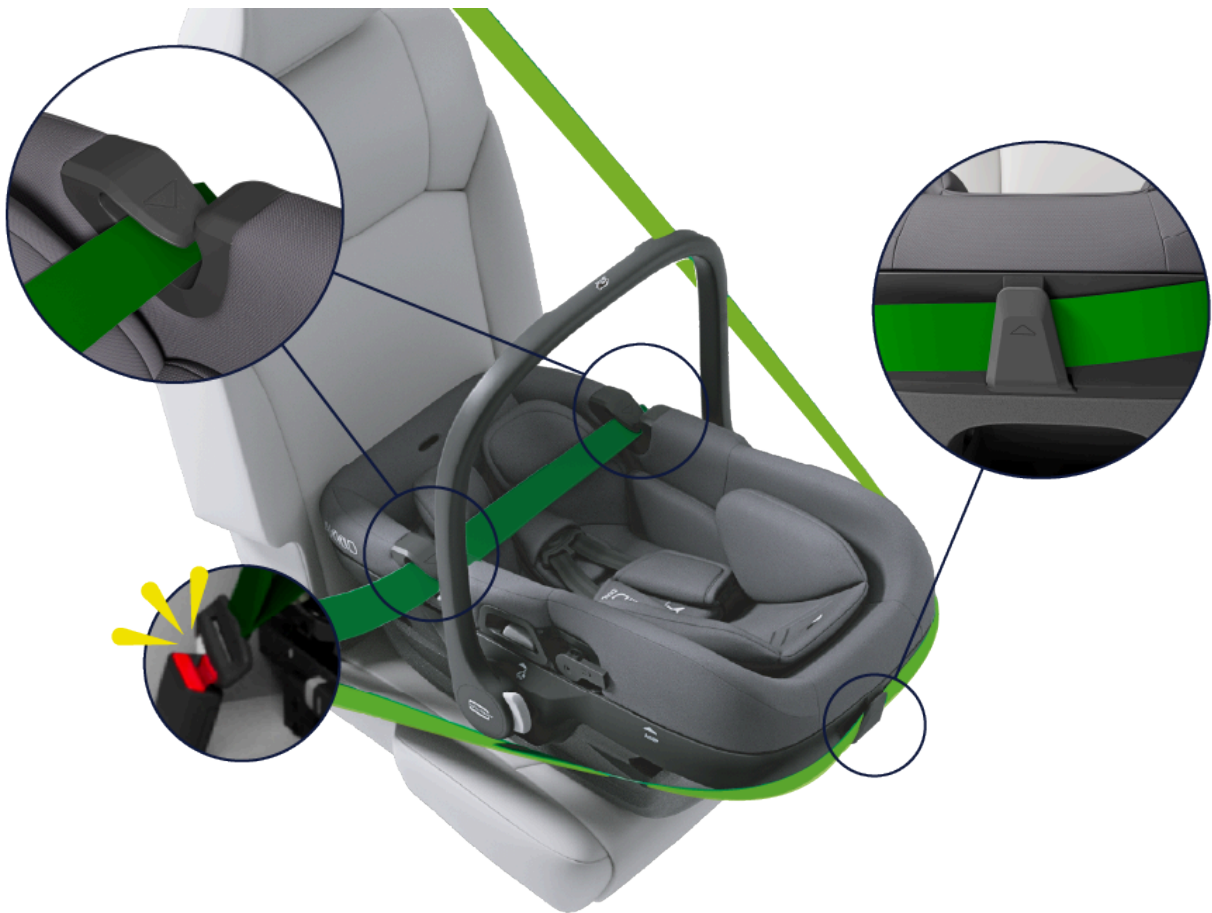

1. 핸들(A)을 운반 위치로 조정합니다.
2. 유아용 카시트를 차량 시트에 배치합니다. 어떤 차량 시트가 허용되는지 확인하려면 [캡터 차량 내 배치 \(페이지 4\)](#)을 (를) 참조하십시오.
3. 측면 벨트 가이드(E)를 통해 차량 랩 벨트를 통과시키고 차량 안전벨트 버클을 조입니다.
4. 유아용 카시트의 후면 안전벨트 가이드(Q)를 통해 차량 어깨 벨트를 배선합니다.

5 핸들 조정

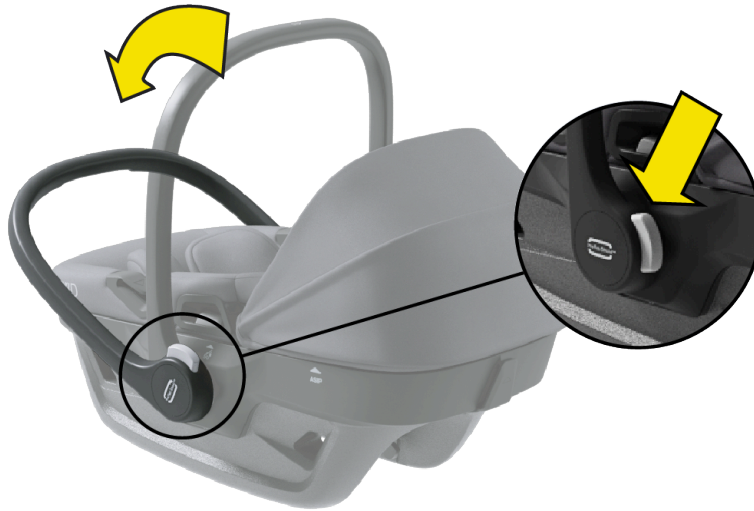

양쪽의 핸들 버튼(D)을 누르고 핸들(A)을 차량 위치로 조정합니다.

6 ASIP 패드 부착



ASIP 패드(B)를 카 도어에 가장 가까운 유아용 카시트 측면에 부착합니다.

AXKID ZERO를 ZERO 베이스에 설치하기



주: 설치 지침 및 AXKID ZERO Base 사용에 대한 중요 정보는 AXKID ZERO Base 사용 설명서를 참조하십시오.


4 베이스에 유아용 카시트 설치



유아용 카시트를 시트 베이스에 놓고 베이스의 카시트 부착물이 완전히 결합될 때까지 아래로 누릅니다.

올바르게 설치하면 시트 받침대 양쪽의 카시트 설치 표시등이 녹색으로 표시됩니다. 유아용 카시트를 들어 올려 설치물이 잘 고정되었는지 확인합니다.

5 핸들 조정

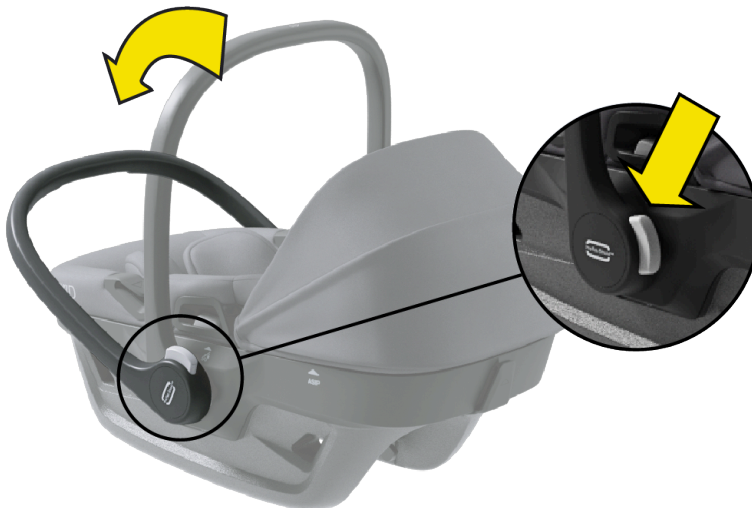

양쪽의 핸들 버튼(D)을 누르고 핸들(A)을 차량 위치로 조정합니다.

6

ASIP 패드 부착



ASIP 패드(B)를 카 도어에 가장 가까운 유아용 카시트 측면에 부착합니다.

관리 및 유지 보수

- 시트 천 커버는 부드러운 세탁 사이클로 30°C에서 기계 세탁할 수 있습니다. 커버를 건조기에 넣지 마십시오. 커버가 손상되고 패딩이 직물에서 분리될 수 있습니다.
- 천 커버를 교체해야 하는 경우 Axkid 정품 제품만을 사용하십시오. 다른 제품을 사용하면 Axkid 카시트의 안전장치가 손상되어 사고가 났을 때 심각한 부상으로 이어질 수도 있습니다.
- Axkid 의 모든 플라스틱 부품은 순한 세제와 물로 세척할 수 있습니다. 플라스틱이 손상되고 의 안전이 손상될 수 있으므로 솔벤트 또는 이와 유사한 물질이 함유된 공격적인 화학 물질을 사용하지 마십시오.
- 이 사용 설명서에 설명된 것 이외의 방법으로 Axkid 를 개조하거나 변경하지 마십시오.
- 모든 수리는 생산업체 또는 대리인이 수행해야 합니다.
- 를 조심스럽게 다루고 정기적으로 청소하여 내구성을 극대화하십시오.
- 어린이 캐리어에 손상이 있는지 정기적으로 점검합니다. 이상이 있는 경우, 구매한 소매업체에 문의하거나 Axkid에 직접 연락하십시오.
- 어린이 캐리어를 직사광선에 노출시키지 마십시오.
- 시트 천 커버를 태양 아래에서 건조시키지 마십시오.

천 커버의 제거 및 설치

캐노피 유닛 제거



1. 뒤쪽에서 캐노피의 벨크로를 떼어냅니다.



2. 뒤쪽부터 시작하여 캐노피를 접습니다.



3. 캐노피 베이스에서 캐노피 폴을 빼냅니다.

4. 캐노피 폴을 캐노피에서 빼냅니다.

가랑이 패드 및 머리 받침대 커버 제거



1. 가랑이 패드(O)를 버클에서 풀어 제거합니다.



2. 어깨 패드(H)에서 내부 하네스(I)를 꺼냅니다. 머리 받침대(G)의 하단 부분을 부착물에서 분리합니다.



3. 머리 받침대를 부착물에서 위쪽으로 밀어냅니다.

셸 패브릭 커버 제거



1. 벨트 가이드(E)의 측면에서 천 커버(F)를 제거합니다.



2. 뒷면에서 천 커버의 벨크로를 떼어냅니다.



3. 천 커버(F)를 양쪽 끝에서 잡고 캐리어 셸(C)에서 위쪽으로 들어 올려 빼냅니다.

천 커버 설치

천 커버를 설치하려면 천 커버 제거 단계를 역순으로 따릅니다.

품질 보증



경고: 카시트는 주의해서 취급하십시오. 헤드레스트를 잡고 카시트를 옮기면 안 됩니다!

Axkid 카시트는 구매일부터 24개월 동안 보증이 적용됩니다. 보증 청구 시 영수증을 구매처로 가져오십시오.

품질 보증은 다음을 보장하지 않음

- 정상적인 마모 및 찢어짐
- 부정확한 사용, 부주의, 사고로 인한 손상
- 외부 업체의 수리
- 사용된 모든 소재는 UV 저항성 등급이 매우 높습니다. 그러나 자외선은 매우 공격적이며 결국 시트 커버 색이 바래지게 되며, 이는 정상적인 마모 및 손상으로 간주됩니다.

재활용

Axkid는 오래된 카시트를 재활용할 것을 강력히 권장합니다. 카시트를 현지 재활용 스테이션에 놓기 전에, 좌석에서 모든 하네스 스트랩을 잘라내고, 천 커버를 제거하고, 가능한 한 많은 스티로폼 부품을 제거하고, 가능한 경우 금속 및 플라스틱 부품을 분리합니다. 카시트의 주요 부분은 안전하지 않거나 사용 기한이 만료된 것으로 표시하여(마커 사용) 다른 사람이 다시 사용하지 못하도록 해야 합니다. 다양한 자재에 대한 재활용 지침은 현지 지방 자치 단체 지침을 따르십시오.



AXKID

© Copyright Axkid 2026
All rights reserved Axkid AB | Göteborgsvägen 94 | 43137 Mölndal | Sweden
AUGUST 2026 Art. no 1109095