

AXKID
ZERO



Lietošanas rokasgrāmata

Satura rādītājs

Drošības informācija.....	3
Novietošana automašīnā.....	4
Produkta pārskats.....	5
Regulēšana.....	7
Jūsu bērna drošība.....	10
Uzstādišana, izmantojot transportlīdzekļa drošības jostu.....	13
Uzstādiet AXKID ZERO uz ZERO Base.....	15
Kopšana un uzturēšana.....	17
Garantija.....	19
Otrreizēja pārstrāde.....	20

Drošības informācija

Pirms AXKID ZERO uzstādīšanas savā transportlīdzeklī izlasiet šo lietošanas instrukciju.

AXKID ZERO ir uz aizmuguri vērsts zīdaiņu pārnēsāšanas autokrēslīšs. Tas ir piemērots bērniem ar augumu 40–87 cm un svaru līdz 13 kg.

AXKID ZERO ir daļa no Axxkid modulārās sistēmas un to var lietot kopā ar **AXKID ZERO autokrēslīša pamatni** transportlīdzeklī. To var lietot arī bez autokrēslīša pamatnes.

Šī ir universāla bērnu drošības sistēma ar jostu. Tā ir apstiprināta saskaņā ar ANO Regulu Nr. 129 lietošanai galvenokārt "universālajās sēdvietās", kā norādīts transportlīdzekļa ražotāja lietošanas rokasgrāmatā. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar bērnu drošības sistēmas ražotāju (www.axkid.com) vai mazumtirgotāju.



Bridinājums: Nepareiza uzstādīšana var nopietni ietekmēt bērna drošību.



Piezīme: Šaubu gadījumā sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties autokrēslīšu, vai rakstiet uz e-pastu info@axkid.com

Lai maksimāli palielinātu bērna drošību, ir svarīgi paturēt prātā turpmāk minēto.


- Lai iegūtu jaunāko lietošanas instrukcijas versiju, apmeklējiet vietni <https://axkid.com/manuals>.
- Uzstādot šo bērnu drošības sistēmu, vienmēr ievērojiet gan transportlīdzekļa ražotāja rokasgrāmatu, gan šo lietošanas instrukciju.
- Pārliecinieties, ka autokrēslīšs ir uzstādīts tā, lai neviena detaļa neieķertos pārvietojamos sēdekļos, automašīnu durvis utt.
- Nenovietojiet autokrēslīšu sēdvietā, kurā ir uzstādīts aktīvs frontālais drošības spilvens. Lai uzstādītu bērnu autokrēslīšu šajā vietā, drošības spilvens ir jāatvieno saskaņā ar transportlīdzekļa ražotāja norādījumiem.
- Nekad neatstājiet bērnu bez uzraudzības bērnu autokrēslīšā vai transportlīdzeklī.
- Nemēģiniet izjaukt vai pārveidot nevienu bērnu drošības daļu. Tas var negatīvi ietekmēt autokrēslīša garantiju un drošības veiktspēju.
- Nemainiet transportlīdzekļa drošības jostas izvietošanu. Ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtos drošības jostas izvietošanas norādījumus.
- Negadījuma gadījumā, bērnu autokrēslīšs vienmēr ir jānomaina. Tam var būt neredzami bojājumi, kas var nopietni apdraudēt bērna drošību.
- nekad nelietojiet autokrēslīšu bez auduma pārvalka. Auduma pārvalks ir drošības elements, un to var aizstāt tikai ar oriģinālo Axxkid autokrēslīša tekstila pārvalku.
- Pārliecinieties, ka transportlīdzeklī esošā bagāža vai vaļi priekšmeti ir nostiprināti, jo negadījuma gadījumā tie var savainot pasažierus.
- Sargājiet autokrēslīšu no ilgstošas tiešas saules gaismas, lai izvairītos no virsmas pārkaršanas, kas varētu apdedzināt bērnu.
- Ja autokrēslīšs ir bijis pakļauts tiešiem saules stariem, pirms bērna ievietošanas pārliecinieties, vai autokrēslīšs nav pārāk karsts.
- Pārliecinieties, ka drošības jostas ir pareizi pielāgotas bērna ķermenim un ka to siksnas nav savītas.
- Pārliecinieties, ka drošības jostas nav sagriezušās.
- Axxkid iesaka vienmēr izmantot sēdekļa aizsargu, lai aizsargātu transportlīdzekļa sēdekli no skrāpējumiem un netīrumiem.
- Izlasiet transportlīdzekļa rokasgrāmatu un transportlīdzekļu sarakstu vietnē www.axkid.com, lai uzzinātu, kuras sēdvietas ir piemērotas šim autokrēslīšam.

Novietošana automašīnā

AXKID ZERO zidaiņu autokrēsliņu var uzstādīt ar braukšanas virzienu tikai pasažiera sēdekli, kuram ir 3 punktu drošības josta. To nedrīkst lietot ar 2 punktu drošības jostu vai pasažiera sēdekli ar aktīvu drošības spilvenu.

AXKID ZERO var izmantot arī ar AXKID ZERO pamatni, kas vērsts pret braukšanas virzienu. AXKID ZERO Base jāuzstāda, izmantojot ISOFIX stiprinājuma punktus. Tas ir apstiprināts lietošanai visās i-Size standartam atbilstošajās sēdvietās, taču var būt piemērots arī citām ISOFIX sēdvietām, kas neatbilst i-Size standartam.

Lai atrastu piemērotas sēdvietas, skatiet transportlīdzekļa lietošanas instrukciju un transportlīdzekļu sarakstu šeit <https://axkid.com/manuals>.

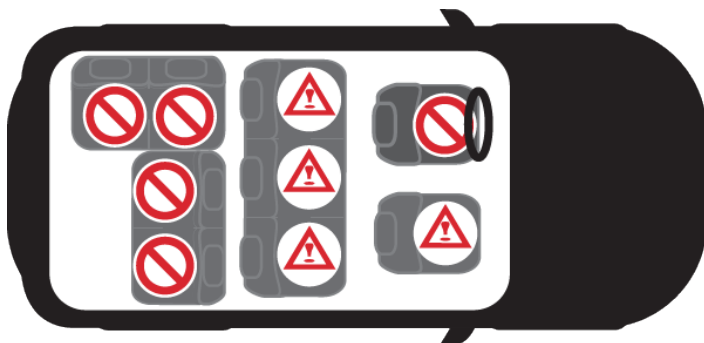

Priekšējais pasažiera sēdeklis ar 3 punktu jostu vai ISOFIX (bez drošības spilvena)	JĀ*/NĒ**
Priekšējais pasažiera sēdeklis (aktīvs drošības spilvens)	NĒ***
Aizmugurējais pasažiera sēdeklis ar 3 punktu drošības jostu vai ISOFIX	JĀ*
Sēdekļi ar 2 punktu drošības jostu	NĒ
Uz sāniem un uz aizmuguri vērsti autokrēsliņi	NĒ

* Lai veiktu uzstādīšanu, izmantojot ISOFIX stiprinājumu, ir nepieciešama AXKID ZERO Base.

** Spānijas Vispārējo Satiksmes noteikumu 117. pantā noteikts aizliegums (bez izņēmumiem) bērniem, kuru augums nepārsniedz 135 centimetrus, braukt, sēžot transportlīdzekļa priekšējos sēdekļos.



Svarīgi: *** Ja vēlaties uzstādīt AXKID ZERO vietā, kur ir uzstādīts frontālais drošības spilvens, drošības spilvens ir jādeaktivizē saskaņā ar transportlīdzekļa ražotāja norādījumiem. Nemiet vērā, ka dažiem transportlīdzekļiem drošības spilvena atvienošanai ir nepieciešams pilnvarots servisa centrs. Vienmēr pārbaudiet transportlīdzekļa drošības spilvena indikatora lampu, lai pārliecinātos, ka drošības spilvens ir deaktivizēts.



Nekad neuzstādiet bērnu sēdekli pasažiera sēdekli, kur ir uzstādīts aktīvs drošības spilvens.



Produkta pārskats



(A) Rokturis

(B) Axkid sānu trieciena aizsardzības paliktnis (ASIP)

(C) Korpuss

(D) Rokturis

(E) Sānu drošības jostu vadotnes

(F) Auduma pārvalks

(G) Galvas balsts


(H) Plecu polsterējumi

(I) Iekšējā drošības josta

(J) Jaundzimušajam paredzētais ieliktnis (bērniem, kuru augums ir 4060-60 cm)

(K) Drošības jostas regulētājs

(L) Drošības jostas regulēšanas sikсна

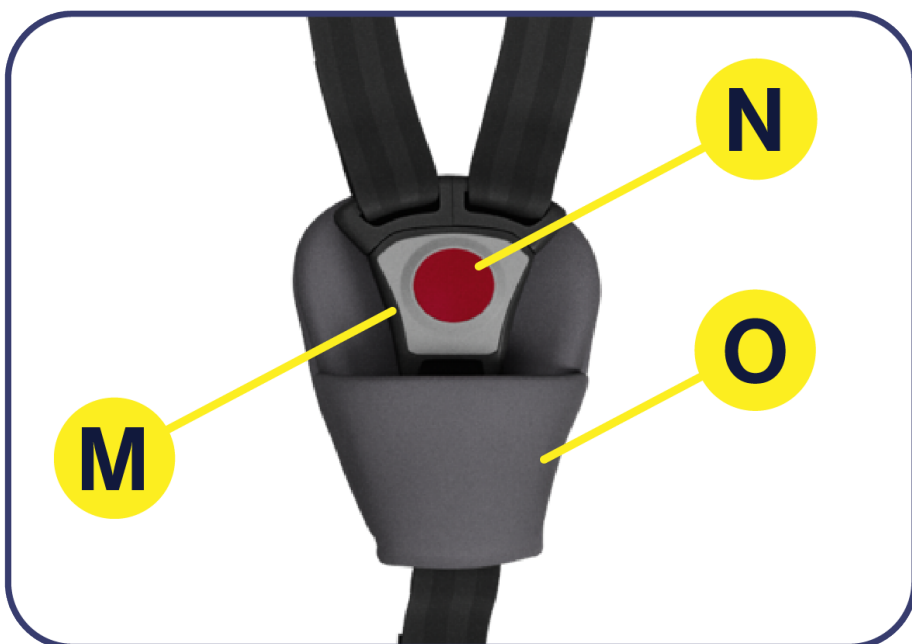

(M) Sprādze

(N) Sprādes atbrīvošanas poga

(O) Kājstarpes polsterējums



(P) Galvas balsta regulēšanas rokturis

(Q) Aizmugurējā drošības jostas vadotne

Regulēšana

Roktura regulēšana

Lai noregulētu roktura (A) pozīciju, nospiediet roktura pogas (D) abās roktura pusēs un pagrieziet rokturi vēlamajā pozīcijā (skatiet pieejamās pozīcijas zemāk).

Roktura novietojumi

1. Transportlīdzekļa pozīcija
2. Nesšanas pozīcija

3. Novietošanas pozīcija
4. Stabilsa pozīcija



Bīdīnājums: Rokturis ir drošības elements, un, lietojot AXKID ZERO transportlīdzekli, tas VIENMĒR jāizmanto transportlīdzekļa pozīcijā (1. pozīcija).

Galvas balsta regulēšana

AXKID ZERO ir aprīkota ar regulējamu galvas balstu, kas ļauj to novietot jūsu bērnam vispiemērotākajā pozīcijā.

Lai noregulētu galvas balstu (G), vispirms nospiediet drošības jostas regulētāju (K) un pēc iespējas izstiepiet iekšējo drošības jostu (I).

Pēc tam pavelciet galvas balsta regulēšanas rokturi (P) galvas balsta (G) aizmugurē un noregulējiet galvas balsta augstumu, pārvietojot to uz augšu vai uz leju.




Siksnas sprādzes lietošana

Siksnas sprādzes atvēršana



Nospiediet sprādzes pogu (N). Sprādzes slēdzenes mēlīte pacelsies uz augšu un sadalīsies divās daļās.

Siksnas sprādzes aizvēršana

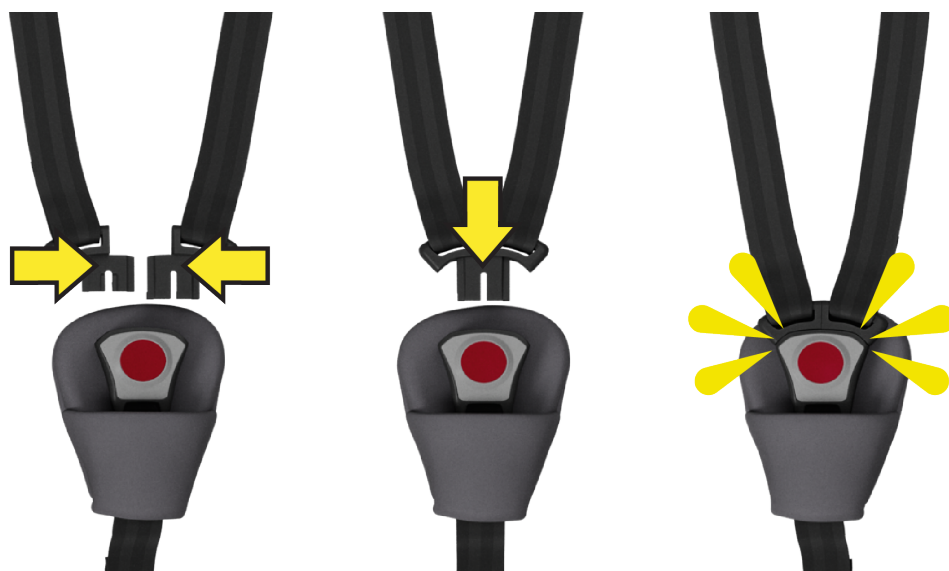

Savienojiet abas stiprinājumu siksnas, saspiežot kopā abas sprādzes mēlītes. Pēc tam ievietojiet tās sprādzē (M). Sprādzei nofiksējoties, būs dzirdams klikšķis.

Jūsu bērna drošība

AXKID ZERO ir paredzēts bērniem, kuru augums ir no 40 līdz 87 cm un maksimālais svars ir 13 kg.

Ja jūsu bērna augums atbilst jaundzimušā auguma diapazonam, noteikti izmantojiet **jaundzimušajam paredzēto ieliktni (J)** kopā ar AXKID ZERO; skatiet tabulu zemāk.

Bērna augums	Lietošana
40–60 cm	Jaundzimušajam paredzētais ieliktnis
61–87 cm	Nav jaundzimušajam paredzēta ieliktna

Novietojiet savu bērnu AXKID ZERO

Sagatavojiet pārnēsājamo sēdekli



Nospiediet drošības jostas regulētāju (K) un izvelciet iekšējo drošības jostu (I), cik vien iespējams.

Atveriet sprādzi (M), nospiežot sprādzes atbrīvošanas pogu (N).

Atveriet iekšējo siksnu sistēmu (I), novietojot siksnas uz sāniem un kājstarpes polsterējumu (O) tā, lai sprādzes puse būtu vērsta uz leju.

Ievietojiet bērnu pārnēsājamā sēdekli



Ievietojiet mazuli pārnēsājamajā sēdekli. Novietojiet kājstarpes polsterējumu (O) starp bērna kājām.

Aizveriet sprādzi (M), savienojot abas sprādzes mēlītes un pēc tam ievietojot tās sprādzē.



Piezīme: Ja bērna augums ir no 40 līdz 60 cm, ir jāizmanto jaundzimušajam paredzētais ieliktnis (J).

Drošības jostu regulēšana



Pavelciet drošības jostas regulēšanas siksnu (L), lai to pievilktu.

Piezīme:



- Piemērota ir aptuveni divu pirkstu platuma atstarpe starp iekšējo drošības jostu (I) un bērna ķermeni.
- Pārliecinieties, ka iekšējā drošības josta (I) nav savīta.

Attēls 1. Pareizais drošības jostas novietojums



Lai nodrošinātu pareizu drošības jostas novietojumu, var būt nepieciešams noregulēt galvas balstu (G). Norādījumus skatiet nodaļā “Galvas balsta regulēšana (lpp. 8)”.

Uzstādīšana, izmantojot transportlīdzekļa drošības jostu

AXKID ZERO var uzstādīt tieši uz transportlīdzekļa sēdekļa, izmantojot transportlīdzekļa drošības jostu.

Lai uzstādītu AXKID ZERO uz AXKID ZERO autokrēslīņa pamatnes, skatieties nodaļu “Uzstādiet AXKID ZERO uz ZERO Base (lpp. 15)”.


Brīdinājums:



- AXKID ZERO drīkst uzstādīt tikai transportlīdzekļu sēdvietās, kas aprīkotas ar 3 punktu drošības jostām.
- Nelietojiet nekādus citus slodzes nesošos punktus, izņemot tos, kas aprakstīti šajā rokasgrāmatā un atzīmēti uz bērnu drošības sistēmas.




Piezīme: Šaubu gadījumā sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties autokrēslīņu, vai rakstiet uz e-pasta adresi info@axkid.com.

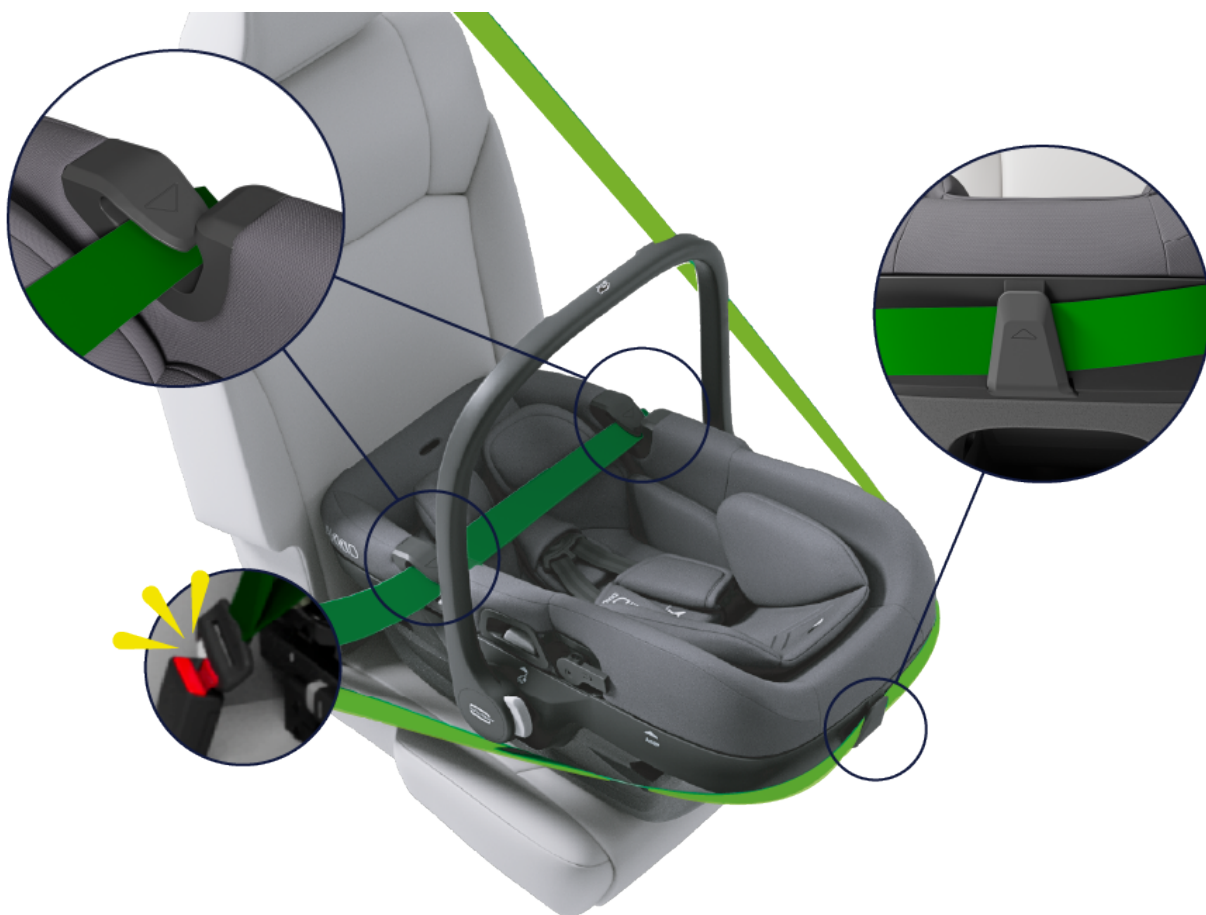

1. Noregulējiet rokturi (A) pārnēsāšanas pozīcijā.
2. Novietojiet zīdaiņu autokrēslīņu uz transportlīdzekļa sēdekļa. Lai uzzinātu, kuri transportlīdzekļa sēdekļi ir atļauti, skatiet nodaļu “Novietošana automašīnā (lpp. 4)”.
3. Ievietojiet transportlīdzekļa jostas siksnu caur sānu jostas vadotnēm (E) un piesprādzējiet transportlīdzekļa drošības jostas sprādzi.
4. Izvelciet transportlīdzekļa plecu jostu caur zīdaiņu autokrēslīņa aizmugurējo jostas vadotni (Q).

5 Noregulējiet rokturi

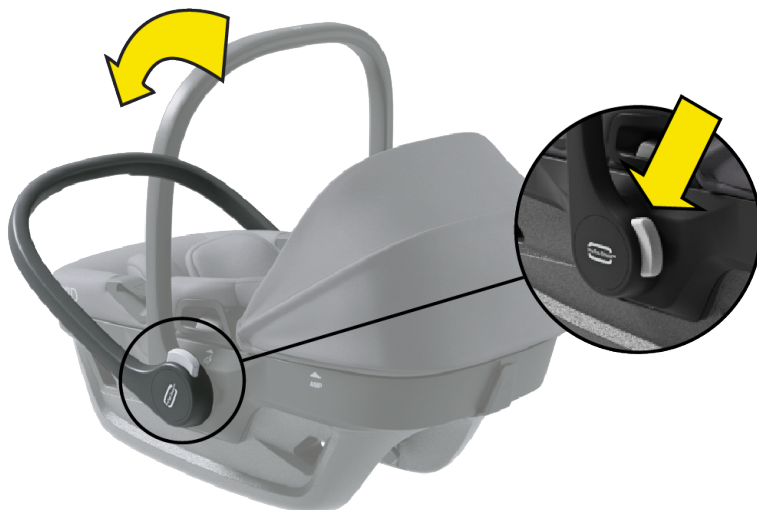

Nospiediet roktura pogas (D) abās pusēs un noregulējiet rokturi (A) transportlīdzekļa pozīcijā.

6 Pievienojiet ASIP paliktni



Piestipriniet ASIP paliktni (B) zīdaiņu autokrēsliņa pusē, kas ir vistuvāk automašīnas durvīm.

Uzstādiet AXKID ZERO uz ZERO Base



Piezīme: Uzstādīšanas norādījumus un svarīgu informāciju par AXKID ZERO Base lietošanu skatiet AXKID ZERO Base lietotāja rokasgrāmatā.

4


Uzstādiet zīdaiņu autokrēsliņu uz pamatnes



Novietojiet zīdaiņu autosēdekli uz sēdekļa pamatnes un spiediet to uz leju, līdz pamatnes autoskrēsliņa stiprinājumi ir pilnībā nofiksējušies.

Pēc pareizas uzstādīšanas autokrēsliņa uzstādīšanas indikatori abās autokrēsliņa pamatnes pusēs iedegsies zaļā krāsā. Paceliet autokrēsliņu, lai pārbaudītu, vai uzstādīšana ir droša.

5 Noregulējiet rokturi

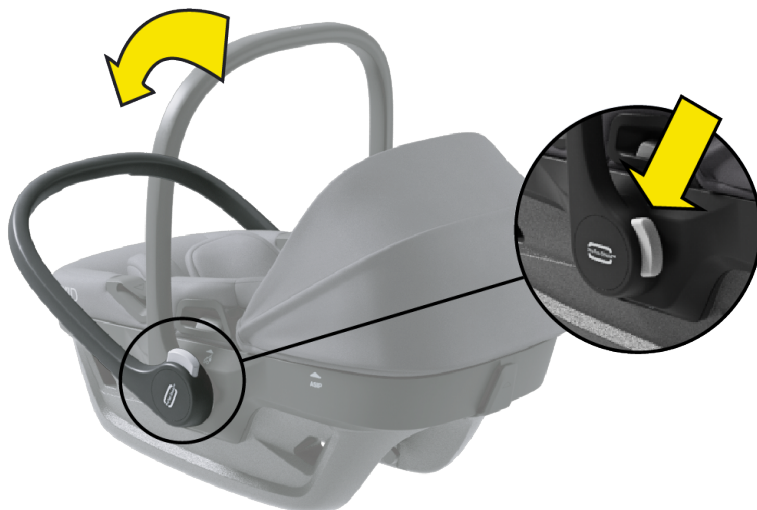

Nospiediet roktura pogas (D) abās pusēs un noregulējiet rokturi (A) transportlīdzekļa pozīcijā.

6 Pievienojiet ASIP paliktni



Piestipriniet ASIP paliktni (B) zīdaiņu autokrēsliņa pusē, kas ir vistuvāk automašīnas durvīm.

Kopšana un uzturēšana

- Sēdekļa auduma pārklāju var mazgāt veļas mašīnā 30 °C temperatūrā, izmantojot saudzīgu mazgāšanas režīmu. Neizmantojiet žāvētāju, jo tas var sabojāt pārklāju, un polsterējums var atdalīties no auduma.
- Ja nepieciešams nomainīt autokrēsliņa auduma pārvalku, pārliecinieties, ka tiek izmantoti tikai oriģinālie Axkid produkti. Izmantojot citus izstrādājumus, Axkid autokrēsliņa drošības sistēma var tikt apdraudēta, kas negadījumā var izraisīt smagas traumas.
- Jebkuras Axkid bērnu pārnēsājamā plastmasas detaļas var tīrīt ar maigu mazgāšanas līdzekli un ūdeni. Nelietojiet agresīvas ķīmiskas vielas, kas satur šķīdinātājus vai tamlīdzīgas vielas, jo tas var sabojāt plastmasu un apdraudēt bērnu pārnēsājamā drošību.
- Neveiciet nekādas pārbūves vai izmaiņas Axkid bērnu pārnēsājamā, izņemot tās, kas aprakstītas šajā lietošanas instrukcijā.
- Jebkādi remontdarbi jāveic ražotājam vai aģentam.
- Rīkojieties ar bērnu pārnēsājamā uzmanīgi un regulāri tīriet to, lai nodrošinātu maksimālu kalpošanas laiku.
- Regulāri pārbaudiet bērnu pārnēsājamā, vai tajā nav bojājumu. Ja pamanāt kādas novirzes, sazinieties ar veikalu, kur tas tika iegādāts, vai tieši ar uzņēmumu Axkid.
- Nepakļaujiet bērnu pārnēsātāja tiešiem saules stariem.
- Nežāvējiet sēdekļu auduma pārvalkus saulē.

Auduma pārvalka noņemšana un uzstādīšana

Pārsega elementu noņemšana



1. Noņemiet Velcro lenti no pārsega aizmugures.



2. Salociet pārsegu, sākot no aizmugures.



3. Izvelciet pārsega stieni no pārsega pamatnes.

4. Izvelciet pārsega stieni no pārsega.

Kājstarpes polsterējuma un galvas balsta pārvalka noņemšana



1. Noņemiet kājstarpes polsterējumu (O), izvelkot to no sprādzes.



2. Izņemiet iekšējo siksnu (I) no plecu polsteriem (H). Atvienojiet galvas balsta (G) apakšējo daļu no tās stiprinājuma.



3. Pabīdiet galvas balstu uz augšu, atvienojot to no stiprinājuma.

Ārējā auduma pārvalka noņemšana



1. Noņemiet auduma pārvalku (F) no siksnas vadotnes (E) sāniem



2. Noņemiet Velcro lenti no auduma pārvalka aizmugures.



3. Satveriet auduma pārvalku (F) abos galos un paceliet to uz augšu, noņemot to no pārnēsāšanas korpusa (C).

Auduma pārvalka uzstādīšana

Lai uzstādītu auduma pārvalku, veiciet auduma pārvalka noņemšanas darbības apgrieztā secībā.

Garantija



UZMANĪBU: Rīkojieties ar autokrēsliņu uzmanīgi. Nekad nepārnēsājiēt autokrēsliņu, turot to aiz galvas balsta!

Axkid autokrēsliņa ir 24 mēnešu garantija no iegādes datuma. Garantijas prasību gadījumā uzrādiet pirkuma čeku iegādes vietā.

Garantija nav spēkā tālāk norādītajos gadījumos

- Normāls nolietojums.
- Bojājumi nepareizas lietošanas, nolaidības vai negadījuma dēļ.
- Ja remontu ir veikusi trešā persona.
- Visiem izmantotajiem materiāliem ir ļoti augsta UV izturība. Tomēr UV starojums ir ļoti agresīvs un laika gaitā izraisīs sēdekļa pārvalka izbalēšanu, kas tiek uzskatīts par normālu nolietojumu.

Otrreizēja pārstrāde

Axkid stingri iesaka pārstrādāt vecos autokrēsliņus. Pirms atstājat autokrēsliņu vietējā pārstrādes punktā, nogrieziet no autokrēsliņa visas drošības jostas, noņemiet auduma pārvalku, noņemiet pēc iespējas vairāk putupolistirola detaļu un, ja iespējams, atdaliet metāla un plastmasas detaļas. Autokrēsliņa galvenajai daļai jābūt atzīmētai kā nedrošai vai ar beigušos derīguma termiņu (izmantojiet marķieri), lai atturētu citus no tās atkārtotas lietošanas. Lūdzu, ievērojiet vietējās pašvaldības vadlīnijas par dažādu materiālu pārstrādes instrukcijām.



AXKID

© Copyright Axkid 2026
All rights reserved Axkid AB | Göteborgsvägen 94 | 43137 Mölndal | Sweden
AUGUST 2026 Art.no 1109095