

AXKID  
ZERO



## Bruksanvisning

# Innholdsfortegnelse

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Sikkerhetsinformasjon.....                   | 3  |
| Plassering i bil.....                        | 4  |
| Produktoversikt.....                         | 5  |
| Justering.....                               | 7  |
| Feste barnet.....                            | 10 |
| Montere med kjøretøyets sikkerhetsbelte..... | 13 |
| Montere AXKID ZERO på ZERO Base.....         | 15 |
| Stell og vedlikehold.....                    | 17 |
| Garanti.....                                 | 19 |
| Gjenvinning.....                             | 20 |

# Sikkerhetsinformasjon

Les denne bruksanvisningen før du monterer AXKID ZERO i kjøretøyet.

**AXKID ZERO** er en bakovervendt bærestol og en babystol. Det er egnet for barn som er 40–87 cm høye og opptil 13 kg.

AXKID ZERO er en del av Axxids modulbaserte system og kan brukes sammen med **AXKID ZERO stolbase** i kjøretøyet. Den kan også brukes uten stolbasen.

Dette er et universalt, beltebasert forbedret barnesikringssystem. Systemet er godkjent i henhold til FNs forordning nr. 129 for bruk på «universale seteplasser» som angitt av kjøretøyprodusentene i kjøretøyets instruksjonsbok. Er du usikker, ber vi deg kontakte produsenten av det forbedrede barnesikringssystemet ([www.axkid.com](http://www.axkid.com)) eller forhandleren.



**ADVARSEL:** Feilaktig montering kan få alvorlige følger for barnets sikkerhet.



**Merk:** Er du usikker, ber vi deg kontakte forhandleren der bilstolen ble kjøpt, eller kontakte [info@axkid.com](mailto:info@axkid.com)

For at barnet skal være maksimalt beskyttet er det viktig å huske følgende:


- Du finner den nyeste versjonen av bruksanvisningen på <https://axkid.com/manuals>.
- Les alltid både kjøretøyprodusentens bruksanvisning og denne bruksanvisningen når du monterer dette barnesetet.
- Monter bilstolen slik at ingen deler kan sette seg fast i regulerbare seter, bildører og lignende.
- Ikke bruk bilstolen på i et sete der det er montert en aktiv frontkollisjonspute. Ønsker du å montere bilstolen i dette setet, må kollisjonsputen deaktiveres i henhold til kjøretøyprodusentens anvisninger.
- Gå aldri fra barnet i bilstolen eller i bilen uten tilsyn.
- Ikke forsøk å demontere eller endre noen deler av enheten. Det kan gå utover garantien og sikkerheten til bilstolen.
- Sikkerhetsbeltet må ikke monteres på annen måte enn den som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Utsettes bilen for en ulykke, må bilstolen alltid skiftes ut, ulykken er. Den kan ha skader som ikke er synlige, og som kan få alvorlige følger for barnets sikkerhet.
- Bilstolen må aldri brukes uten tekstiltrekket. Tekstiltrekket er en sikkerhetsfunksjon og må bare skiftes ut med et originalt tekstiltrekk fra Axxid.
- Sørg for at bagasje eller løse gjenstander er sikret i bilen, slik at de ikke kan skade passasjerer i en eventuell ulykke.
- Beskytt bilstolen mot langvarig direkte sollys for å unngå at overflaten blir for varm, noe som kan gjøre at barnet brenner seg.
- Hvis bilstolen har vært utsatt for direkte sollys, må du kontrollere at den ikke er varm før du fester barnet i stolen.
- Sørg for at selen sitter riktig på barnets kropp, og at selestroppene ikke er vridd.
- Sørg for at selen ikke er vridd.
- Axxid anbefaler at du alltid bruker setebeskyttelse for å beskytte bilsetet mot riper og smuss.
- Se bilens instruksjonsbok, samt billisten på [www.axkid.com](http://www.axkid.com), for å finne egnede plasseringer av bilstolen.

# Plassering i bil

AXKID ZERO babystol kan kun monteres bakovervendt i et passasjersele som har et trepunkts sikkerhetsbelte. Den må ikke brukes med et topunkts sikkerhetsbelte eller i et passasjersele med en aktiv kollisjonspute.

AXKID ZERO kan også brukes bakovervendt sammen med AXKID ZERO Base. AXKID ZERO Base må monteres med ISOFIX-fester. Den er godkjent for bruk i alle i-Size-godkjente seter, men kan også passe i andre ISOFIX-seter som ikke er i-Size-godkjent.

Sjekk kjøretøyets instruksjonsbok og kjøretøylisten på <https://axkid.com/manuals> for å finne egnede seteplasser.

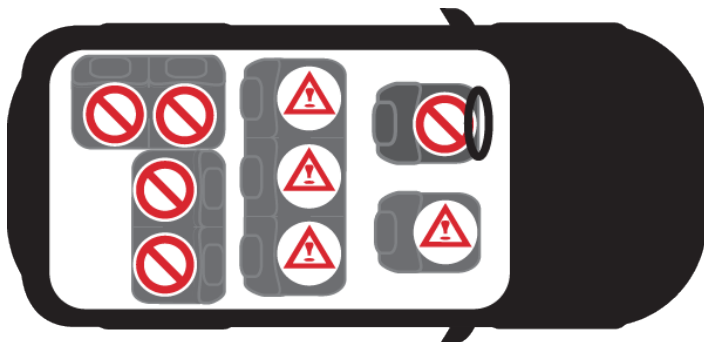

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Passasjersele foran med trepunktsbelte eller ISOFIX (uten aktiv kollisjonspute) | JA*/NEI** |
| Passasjersele foran (med aktiv kollisjonspute)                                  | NEI***    |
| Passasjersele bak med trepunktsbelte eller ISOFIX                               | JA*       |
| Sete med topunktsbelte                                                          | NEI       |
| Sidevendte og bakovervendte seter                                               | NEI       |

\* AXKID ZERO Base er nødvendig for montering med ISOFIX-feste.

\*\* Paragraf 117 i den generelle trafikkforskriften i Spania fastslår at det er forbudt å kjøre med barn med en kroppshøyde under 135 centimeter i kjøretøyets forseter, og dette gjelder uten unntak.



**Viktig:** \*\*\* Hvis du ønsker å montere AXKID ZERO et sted der det er montert en frontkollisjonspute, må kollisjonsputen deaktiveres i henhold til kjøretøyprodusentens anvisninger. Vær oppmerksom på at noen kjøretøy krever at et autorisert servicesenter kobler fra kollisjonsputen. Kontroller alltid kjøretøyets dashboard for å forsikre deg om at kollisjonsputen er deaktivert.



Monter aldri en bilstol i et passasjersele der det er en aktiv kollisjonspute.



# Produktoversikt



(A) Håndtak

(B) Axkid polstring for sidestøt (ASIP)

(C) Stolskall

(D) Håndtaksknapp

(E) Belteføringer på siden

(F) Stofftrekk

(G) Nakkestøtte


(H) Skulderputer

(I) Innvendig sele

(J) Nyfødtinnlegg (for barn 40–60 cm)

(K) Selejustering

(L) Selejusteringsstropp

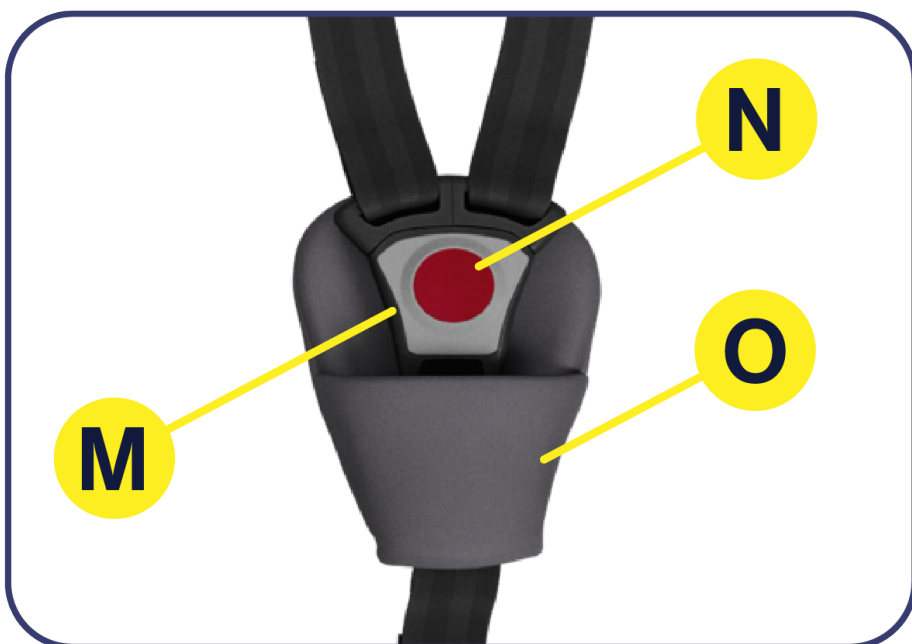

(M) Spenne

(N) Frigjøringsknapp for spenne

(O) Skrittpute



(P) Justeringshåndtak for nakkestøtte

(Q) Bakre belteføring

# Justering

## Justere håndtaket

Juster posisjonen til håndtaket (A) ved å trykke på håndtaksknappene (D) på begge sider av håndtaket og rotere håndtaket til ønsket posisjon (se mulige posisjoner nedenfor).

### Håndtakets posisjoner

1. I kjøretøyposisjon
2. Bæreposisjon

3. Oppbevaringsposisjon
4. Stabil posisjon



**ADVARSEL:** Håndtaket er en sikkerhetsfunksjon og må ALLTID være i kjøretøyposisjonen (pos. 1) når AXKID ZERO brukes i kjøretøyet.

## Justere nakkestøtten

AXKID ZERO har en justerbar nakkestøtte som gjør at du kan stille den inn i best mulig stilling for barnet.

Juster nakkestøtten (G) ved først å trykke på selejusteringen (K) og trekke ut den innvendige selen (I) så langt som mulig.

Trekk deretter i justeringshåndtaket for nakkestøtten (P) på baksiden av nakkestøtten (G), og juster høyden på nakkestøtten ved å flytte den oppover eller nedover.




## Bruke selespennen

### Åpne selespennen



Trykk på spenneknappen (N). Spennens låsetunge vil sprette opp og dele seg i to.

## Lukke selespennen

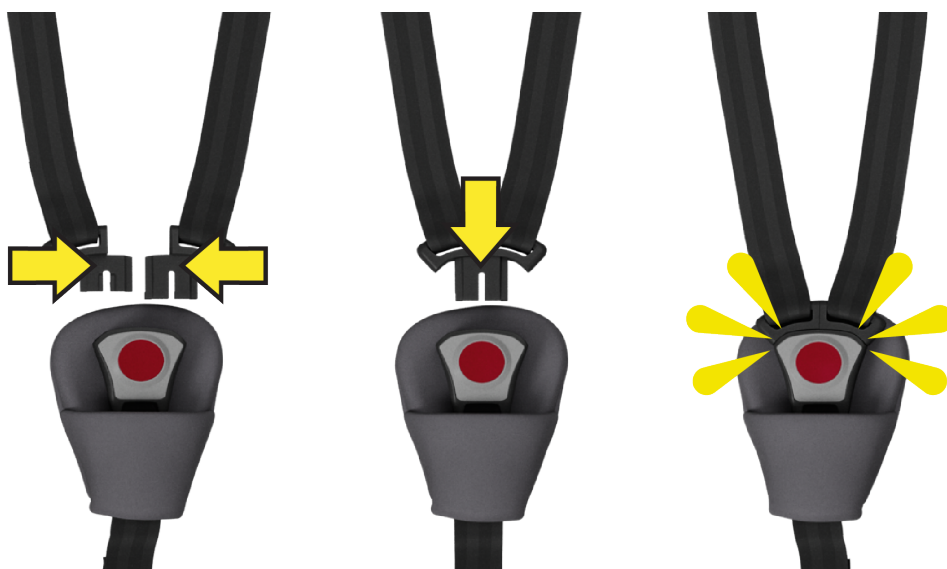

Koble sammen de to selestroppene ved å trykke de to spennetungene sammen. Sett dem deretter inn i spennen (M). Du vil høre et klikk fra spennen når den er i lås.

# Feste barnet

AXKID ZERO er beregnet på barn med en høyde på 40–87 cm og en maksimal vekt på 13 kg.

Husk å bruke **nyfødtinnlegget (J)** sammen med AXKID ZERO hvis barnet er innenfor høydeintervallet for nyfødte. Se tabellen nedenfor.

| Barnets høyde | Bruk               |
|---------------|--------------------|
| 40–60 cm      | Nyfødtinnlegg      |
| 61–87 cm      | Uten nyfødtinnlegg |

## Feste barnet ditt i AXKID ZERO

### Klargjøre bærestolen



Trykk på selejusteringen (K), og trekk den innvendige selen (I) ut så langt som mulig.

Åpne spennen (M) ved å trykke på frigjøringsknappen for spennen (N).

Åpne den innvendige selen (I), og plasser stroppene på siden og skrittputen (O) med spennesiden vendt nedover.

## Feste babyen i bærestolen



Plasser babyen i bærestolen. Plasser skrittputen (O) mellom barnets bein.

Lukk spennen (M) ved å føre de to spennetungene sammen og deretter sette dem inn i spennen.



**Merk:** Når barnet er mellom 40 og 60 cm høyt, må nyfødtinnlegget (J) brukes.

## Justere selen



Trekk i selejusteringsstroppen (L) for å stramme selen.

### Merk:



- Det skal være et mellomrom på omtrent to fingre mellom den innvendige selen (I) og barnets kropp.
- Kontroller at den innvendige selen (I) ikke er vridd.

Figur 1. Riktig seleplassering



For å oppnå riktig seleplassering kan det være nødvendig å justere nakkestøtten (G). Se kapittelet Justere nakkestøtten (på side 8) for instruksjoner.

# Montere med kjøretøyets sikkerhetsbelte

AXKID ZERO kan monteres direkte på bilsetet med kjøretøyets sikkerhetsbelte.

Informasjon om montering av AXKID ZERO på AXKID ZERO stolbase finnes i kapittelet Montere AXKID ZERO på ZERO Base (på side 15).


## ADVARSEL:




- AXKID ZERO må kun monteres på bilseter som er utstyrt med trepunkts sikkerhetsbelter.
- Ikke benytt andre lastbærende punkter enn dem som er beskrevet i denne bruksanvisningen og merket på barnesetet.



**Merk:** Hvis du er i tvil kan du ta kontakt med forhandleren der bilstolen ble kjøpt, eller sende en henvendelse til [info@axkid.com](mailto:info@axkid.com).

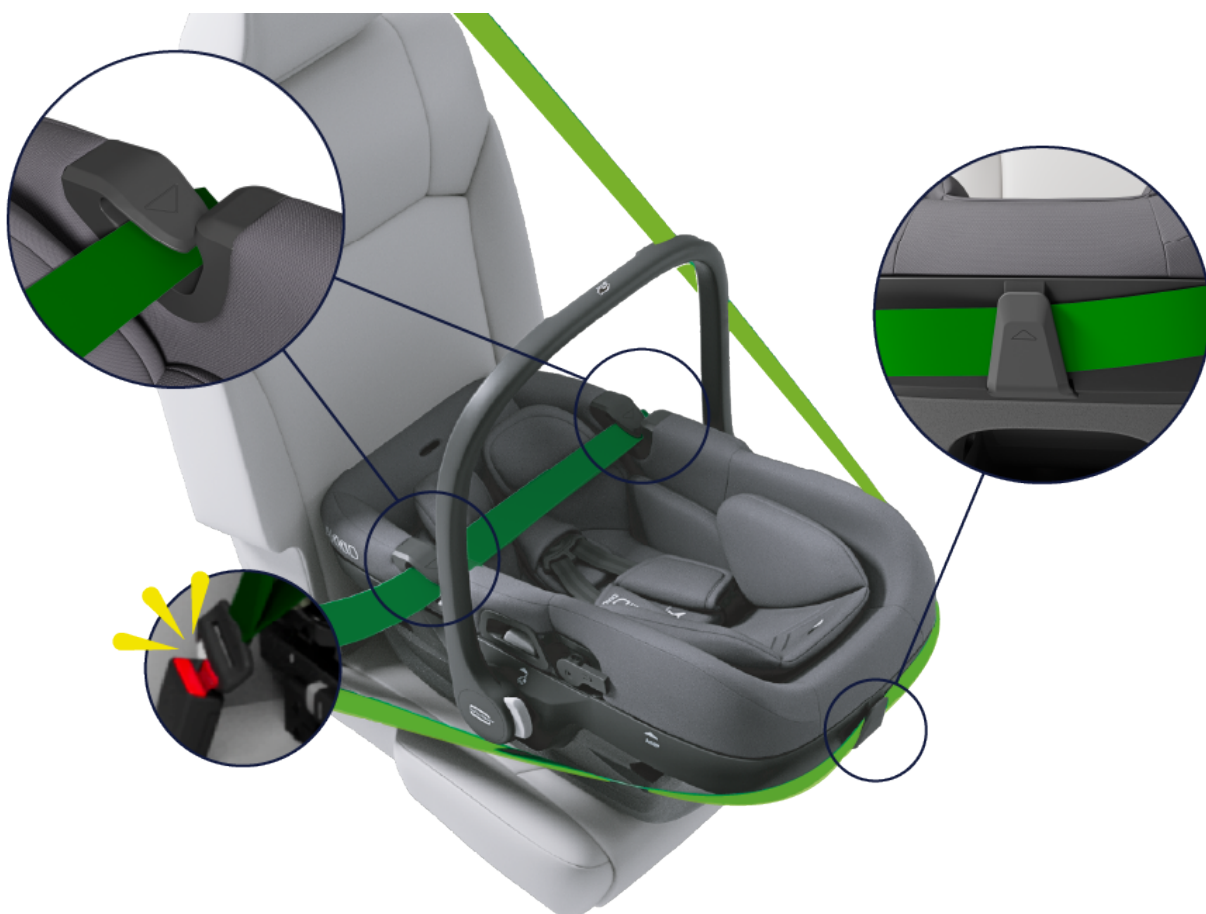

1. Still inn håndtaket (A) til bæreposisjon.
2. Plasser babystolen på bilsetet. Informasjon om hvilke bilseter som er tillatt, finnes i kapittelet Plassering i bil (på side 4).
3. Før kjøretøyets hoftese gjennom belteføringene på siden (E), og fest kjøretøyets sikkerhetsbelte.
4. Før kjøretøyets skulderbelte gjennom den bakre belteføringen (Q) på babystolen.

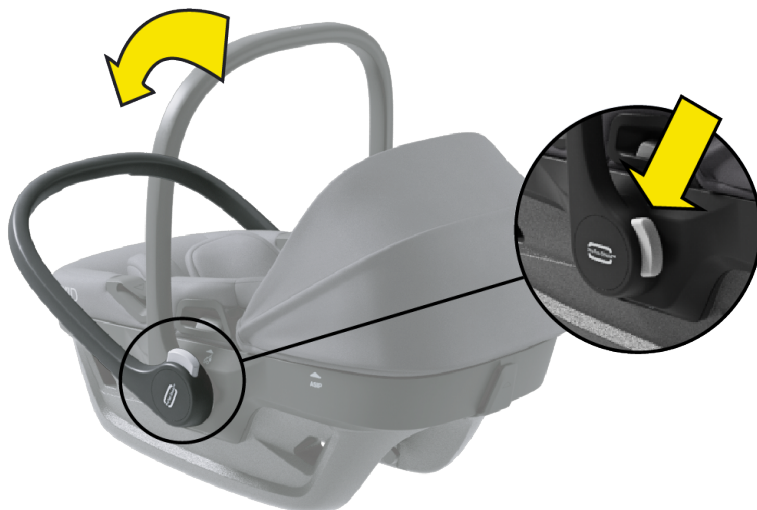**5****Justere håndtaket:**

Trykk på håndtaksknappene (D) på hver side, og juster håndtaket (A) til kjøretøyposisjon.

**6****Feste ASIP-puten**

Fest ASIP-puten (B) på den siden av babystolen som er nærmest bildøren.

# Montere AXKID ZERO på ZERO Base



**Merk:** Se bruksanvisningen for AXKID ZERO Base for installasjonsanvisninger og viktig informasjon om bruk av AXKID ZERO Base.

4

## Montere babystol på base




Plasser babystolen på stolbasen, og trykk ned til bilstolfestene på basen er helt i inngrep.

Etter korrekt montering vil indikatorene for montering av bilstol på begge sider av stolbasen være grønne. Løft bilstolen for å kontrollere at den sitter godt fast.

5

## Justere håndtaket:

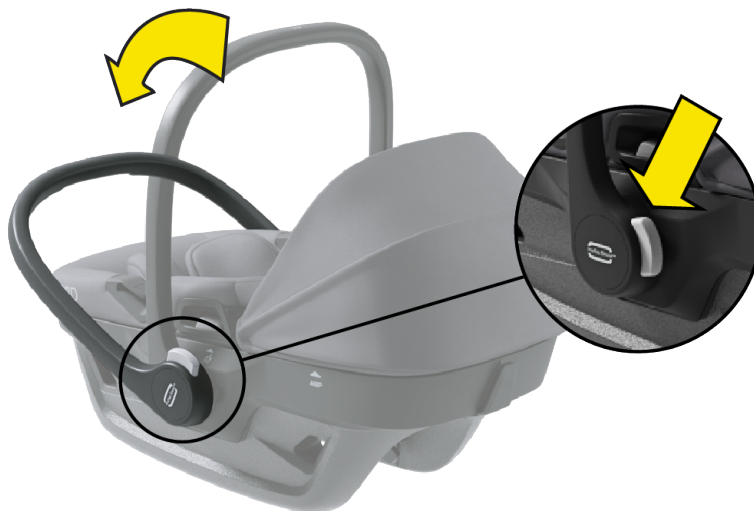

Trykk på håndtaksknappene (D) på hver side, og juster håndtaket (A) til kjøretøyposisjon.

6

## Feste ASIP-puten



Fest ASIP-puten (B) på den siden av babystolen som er nærmest bildøren.

# Stell og vedlikehold

- Tekstiltrekket til bilstolen kan vaskes i maskin ved 30 °C på et skånsomt program. Trekket må ikke tørkes i tørketrommel. Det kan skade trekket og gjøre at polstringen løsner fra stoffet.
- Hvis trekket må byttes, må du bare bruke originale produkter fra Axxid. Bruk av andre produkter kan skade sikkerhetssystemet til bilstolen fra Axxid og forårsake alvorlige skader i en eventuell ulykke.
- Alle plastdelene på bærestolen fra Axxid kan rengjøres med mild såpe og vann. Ikke bruk kraftige kjemikalier som inneholder løsemidler eller lignende, fordi dette kan skade plasten og gjøre bærestolen mindre sikker.
- Ikke foreta andre endringer på eller modifikasjoner av bærestolen fra Axxid enn dem som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Eventuelle reparasjoner skal utføres av produsenten eller forhandleren.
- Håndter bærestolen forsiktig, og rengjør den regelmessig for maksimal levetid.
- Kontroller regelmessig om bærestolen er skadet. Hvis du oppdager noe uvanlig, må du kontakte forhandleren der du kjøpte varen, eller ta direkte kontakt med Axxid.
- Ikke utsett bærestolen for direkte sollys.
- Ikke tørk tekstiltrekkene til bilstoler i solen.

## Ta av og ta på stofftrekk

### Ta av kalesjedelene



1. Riv av borrelåsen på kalesjen fra baksiden.



2. Brett sammen kalesjen ved å begynne bakfra.



3. Trekk kalesjestangen ut av kalesjebasen.

4. Trekk kalesjestangen ut av kalesjen.

## Ta bort skrittputen og nakkestøttetrekket



1. Ta bort skrittputen (O) ved å trekke den av spennen.



2. Ta ut den innvendige selen (I) fra skulderputene (H). Løsne den nedre delen av nakkestøtten (G) fra festet.



3. Skyv nakkestøtten oppover, slik at den løsner fra festet.

## Ta av stolskallets stofftrekk



1. Ta av stofftrekket (F) fra siden med belteføreringen (E)



2. Riv av borrelåsen på stofftrekket fra baksiden.



3. Ta tak i stofftrekket (F) i begge ender og løft det oppover, slik at det løsner fra stolskallet (C).

## Ta på stofftrekket

Når du skal ta på stofftrekket, følger du fremgangsmåten for å ta av stofftrekket, men i omvendt rekkefølge.

# Garanti



**ADVARSEL:** Håndter bilstolen forsiktig. Bær aldri stolen ved å holde i nakkestøtten!

Bilstolen fra Axxid leveres med en 24-måneders garanti fra kjøpsdatoen. Ta med kvitteringen til kjøpsstedet i tilfelle garantikrav.

## Garantien dekker ikke

- Normal slitasje.
- Skader som skyldes feil bruk, forsømmelser eller ulykker.
- Reparasjoner som er utført av en tredjepart.
- Alle materialene som brukes, har svært høy UV-bestandighet. UV-lys er imidlertid svært sterkt, og vil etter hvert føre til at trekket falmer. Dette regnes som normal slitasje.

# Gjenvinning

Axkid anbefaler på det sterkeste å gjenvinne gamle bilstoler. Før du leverer bilstolen på din lokale gjenvinningsstasjon, må du kutte av selestroppene, fjerne tekstiltrekket og fjerne så mange isopordeler som mulig. Skill også metall- og plastdeler fra hverandre hvis mulig. Hoveddelen av bilstolen skal være merket som usikker eller utløpt (bruk en merkepenn) for å avskrekke noen fra å bruke den igjen. Kontroller de lokale retningslinjene for gjenvinning av de forskjellige materialene.



AXKID

© Copyright Axkid 2026  
All rights reserved Axkid AB | Göteborgsvägen 94 | 43137 Mölndal | Sweden  
AUGUST 2026 Art.no 1109095