

AXKID
ZERO



Bruksanvisning

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation.....	3
Placering i bilen.....	4
Produktöversikt.....	5
Justeringar.....	7
Fästa ditt barn.....	10
Installation med bilens säkerhetsbälte.....	13
Installera AXKID ZERO på ZERO Base.....	15
Skötsel och underhåll.....	17
Garanti.....	19
Återvinning.....	20

Säkerhetsinformation

Läs denna bruksanvisning innan du monterar AXKID ZERO i bilen.

AXKID ZERO är ett bakåtvänt babyskydd och en bakåtvänd bilbarnstol. Den är avsedd för barn som är 40–87 cm långa och väger upp till 13 kg.

AXKID ZERO är en del av Axxids modulsystem och kan användas tillsammans med sätesbasen **AXKID ZERO Base** i fordonet. Den kan även användas utan basen.

Detta är ett universellt bältat bilbarnstolssystem med förbättrat skydd. Det är godkänt i enlighet med FN-förordning nr 129 för användning på "Universella sittplatser", vilka anges av biltillverkaren i bilens instruktionsbok. Om du är osäker ska du vända dig antingen till tillverkaren av det förbättrade bilbarnstolssystemet (www.axkid.com) eller återförsäljaren.



Varning - risk för maskinskada: Felaktig montering kan allvarligt påverka säkerheten för barnet.



Anm: Om du känner dig osäker kan du kontakta återförsäljaren där du köpte bilbarnstolen eller mejla till info@axkid.com

För att maximera säkerheten för barnet är det viktigt att tänka på följande:


- Den senaste versionen av bruksanvisningen finns på <https://axkid.com/manuals>.
- Läs alltid både fordonstillverkarens bruksanvisning och denna bruksanvisning när du installerar denna barnstol.
- Se till att bilbarnstolen är monterad så att inga delar kan fastna i rörliga säten, bildörrar osv.
- Använd inte bilbarnstolen på en sittplats där det finns en aktiverad frontkrockkudde. För att montera bilbarnstolen på denna plats måste krockkudden kopplas ur enligt biltillverkarens anvisningar.
- Lämna aldrig barnet utan uppsikt i bilbarnstolen eller i bilen.
- Försök inte att demontera eller modifiera någon del av barnstolen. Bilstolens garanti och prestanda kan påverkas om man gör detta.
- Ändra inte säkerhetsbältets dragning. Följ anvisningarna för dragning av säkerhetsbältet som anges i denna bruksanvisning.
- Bilbarnstolen ska alltid bytas ut i händelse av en olycka. Den kan ha skador som inte syns vilka allvarligt kan påverka säkerheten för barnet.
- Använd aldrig bilbarnstolen utan tygklädseln. Bilbarnstolens tygklädsel är en säkerhetsfunktion och får endast ersättas med en Axxid originalklädsel i tyg.
- Se till att eventuellt bagage och lösa föremål är ordentligt fastsatta i bilen, eftersom de kan orsaka personskada vid en olycka.
- Utsätt inte bilbarnstolen för långvarigt direkt solljus för att undvika att dess yta blir för varm och att barnet riskerar att bränna sig.
- Om bilbarnstolen har utsatts för direkt solljus ska du se till att den inte är för varm innan du sätter barnet i den.
- Se till att bältet är korrekt anpassat efter barnets kropp och att det inte har snott sig.
- Säkerställ att bältet inte har snott sig.
- Axxid rekommenderar att du alltid använder säteskydd för att skydda bilsätet mot repor och smuts.
- Läs bilens handbok och billistan på www.axkid.com för att se vilka sittplatser som är lämpliga att använda för denna bilbarnstol.

Placering i bilen

AXKID ZERO-bilbarnstolen får endast installeras bakåtvänd i ett passagerarsäte som är utrustat med ett trepunktsbälte. Den får inte användas med ett trepunktsbälte eller i ett passagerarsäte med en aktiverad krockkudde.

AXKID ZERO kan även användas bakåtvänd tillsammans med AXKID ZERO Base. AXKID ZERO Base måste installeras med hjälp av ISOFIX-fästpunkter. Den är godkänd för användning på alla i-Size-godkända sittplatser, men kan även passa på andra ISOFIX-sittplatser som inte är i-Size-godkända.

Kontrollera fordonets instruktionsbok och fordonslistan på <https://axkid.com/manuals> för att se vilka sittplatser som är lämpliga.

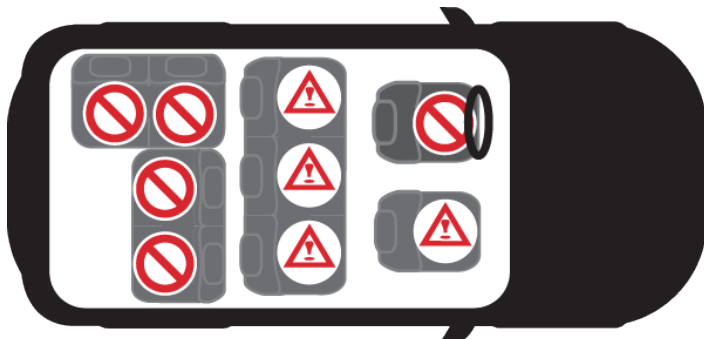

Främre passagerarsäte med trepunktsbälte eller ISOFIX (utan aktiv airbag)	JA*/NEJ**
Främre passagerarsäte (aktiv airbag)	NEJ***
Baksäte med trepunktsbälte eller ISOFIX	JA*
Säte med tvåpunktsbälte	NEJ
Sidovända och bakåtvända säten	NEJ

* AXKID ZERO Base krävs för installation med ISOFIX-fäste.

** Enligt artikel 117 i Spaniens allmänna trafikförordning är det, utan undantag, förbjudet att köra med barn som är 135 centimeter långa eller kortare i bilens framsäten.



Viktigt: *** Om du vill montera AXKID ZERO på en plats där det finns en främre krockkudde måste krockkudden inaktiveras enligt fordonstillverkarens anvisningar. Observera att det för vissa fordon krävs att en auktoriserad verkstad kopplar bort krockkudden. Kontrollera alltid varningslampan för krockkudden i fordonet för att säkerställa att krockkudden är inaktiverad.



Montera aldrig bilbarnstolen på ett säte där det finns en aktiv krockkudde.



Produktöversikt



(A) Handtag

(B) Axkid sidokrocksskydd (ASIP)

(C) Skal

(D) Handtagsknapp

(E) Sidoguide för bälte

(F) Tygskydd

(G) Huvudstöd


(H) Axelskydd

(I) Inre bälte

(J) Inlägg för spädbarn (för barn mellan 40–60 cm)

(K) Justeringsknapp för bälte

(L) Justeringsrem för bälte

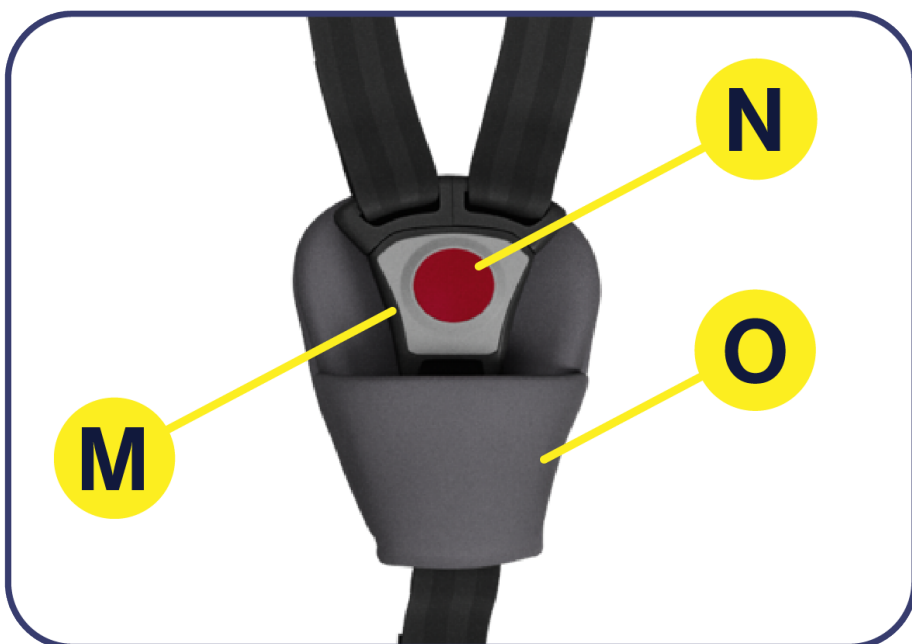

(M) Spänne

(N) Frigöringsknapp för spänne

(O) Grenskydd



(P) Justeringshandtag nackstöd

(Q) Bakre bältesguide

Justeringar

Justera handtaget

För att justera handtagets (A)läge, tryck på handtagsknapparna (D) på båda sidor om handtaget och vrid handtaget till önskat läge (se tillgängliga lägen nedan).

Handtagslägen

- 1. Fordonsläge
- 2. Bärläge

- 3. Förvaringsläge
- 4. Stabilt läge



Varning - risk för personskada: Handtaget är en säkerhetsanordning och måste ALLTID användas i fordonsläget (pos. 1) när AXKID ZERO används i fordonet.

Justera huvudstödet

AXKID ZERO har ett justerbart huvudstöd som gör att du kan flytta huvudstödet till den bästa möjliga positionen för ditt barn.

För att justera huvudstödet (G) ska du först trycka in justeringsknappen för bältet (K) och dra ut det inre bältet (I) så långt det går.

Dra sedan i justeringshandtaget för huvudstödet (P) på baksidan av huvudstödet (G) och justera höjden genom att flytta det uppåt eller nedåt.




Hur man använder bältesspännet

Öppna bältesspännet



Tryck på knappen på spännet (N). Bältesspännet kommer öppnas och delas i två delar.

Stänga bältesspännet

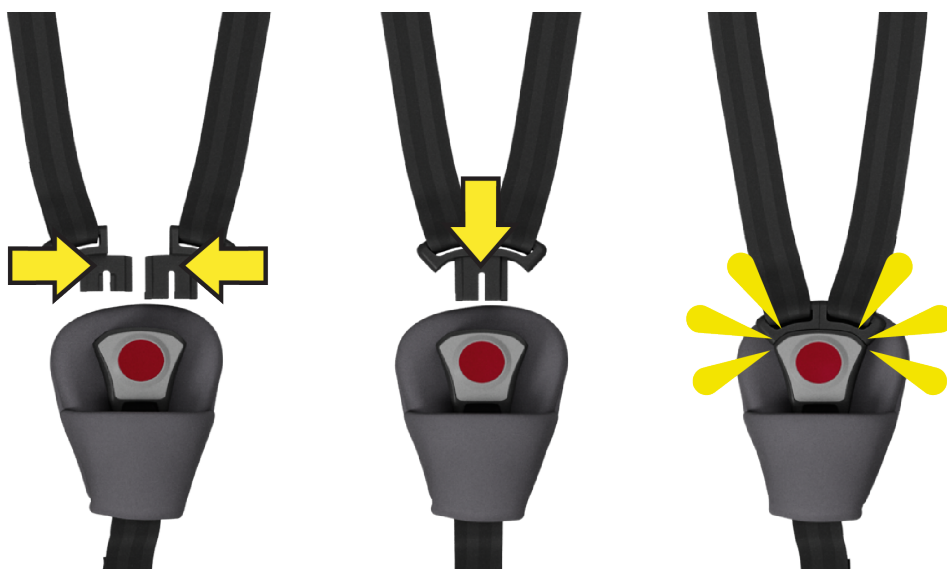

Fäst de två bältesremmarna genom att trycka ihop de två bältesspännena. För sedan in dem i spännet (M). Spännet gör ett klickande ljud när det blir låst.

Fästa ditt barn

AXKID ZERO är avsedd för barn med en längd mellan 40–87 cm och en maximal vikt på 13 kg.

Kom ihåg att använda **inlägget för spädbarn (J)** med AXKID ZERO om ditt barn ligger inom längdintervallet för spädbarn – se tabellen nedan.

Barnets längd	Använd
40–60 cm	Inlägg för spädbarn
61–87 cm	Inget inlägg för spädbarn

Sätt fast ditt barn i AXKID ZERO

Förbered bilbarnstolen



Tryck på justeringsknappen för bältet (K) och dra ut det inre bältet (I) så långt det går.

Öppna spännet (M) genom att trycka på frigöringsknappen (N).

Öppna det inre bältet (I) genom att lägga remmarna åt sidan och placera grenskyddet (O) med spännesidan vänd nedåt.

Sätt fast barnet i bilbarnstolen



Placera barnet i bilbarnstolen. Placera grenskyddet (O) mellan barnets ben.

Stäng spännet (M) genom att sätta ihop spännets två delar och sedan föra in dem i spännet.



Anm: När barnet är mellan 40 och 60 cm måste inlägg för spädbarn (J) användas.

Justera bältet



Dra åt bältets justeringsrem (L) för att spänna bältet.

Anm:



- Ett avstånd på ungefär två fingrar mellan det inre bältet (I) och barnets kropp är lämpligt.
- Se till att det inre bältet (I) inte har snott sig.

Figur 1. Korrekt placering av bälte



För att säkerställa korrekt placering av bältet kan det hända att huvudstödet (G) måste justeras. Se kapitlet [Justera huvudstödet \(på sidan 8\)](#) för instruktioner.

Installation med bilens säkerhetsbälte

AXKID ZERO kan installeras direkt i bilsätet med hjälp av bilens säkerhetsbälte.

För att montera AXKID ZERO på AXKID ZERO-sitsen, se kapitel Installera AXKID ZERO på ZERO Base (på sidan 15).


Varning - risk för personskada:




- AXKID ZERO får endast installeras på bilsäten som är utrustade med trepunktsbälte.
- Använd inga andra lastbärande punkter än de som beskrivs i denna instruktionsbok och är markerade på bilbarnstolen.



Anm: Om du känner dig osäker kan du kontakta återförsäljaren där bilbarnstolen köptes eller kontakta info@axkid.com.

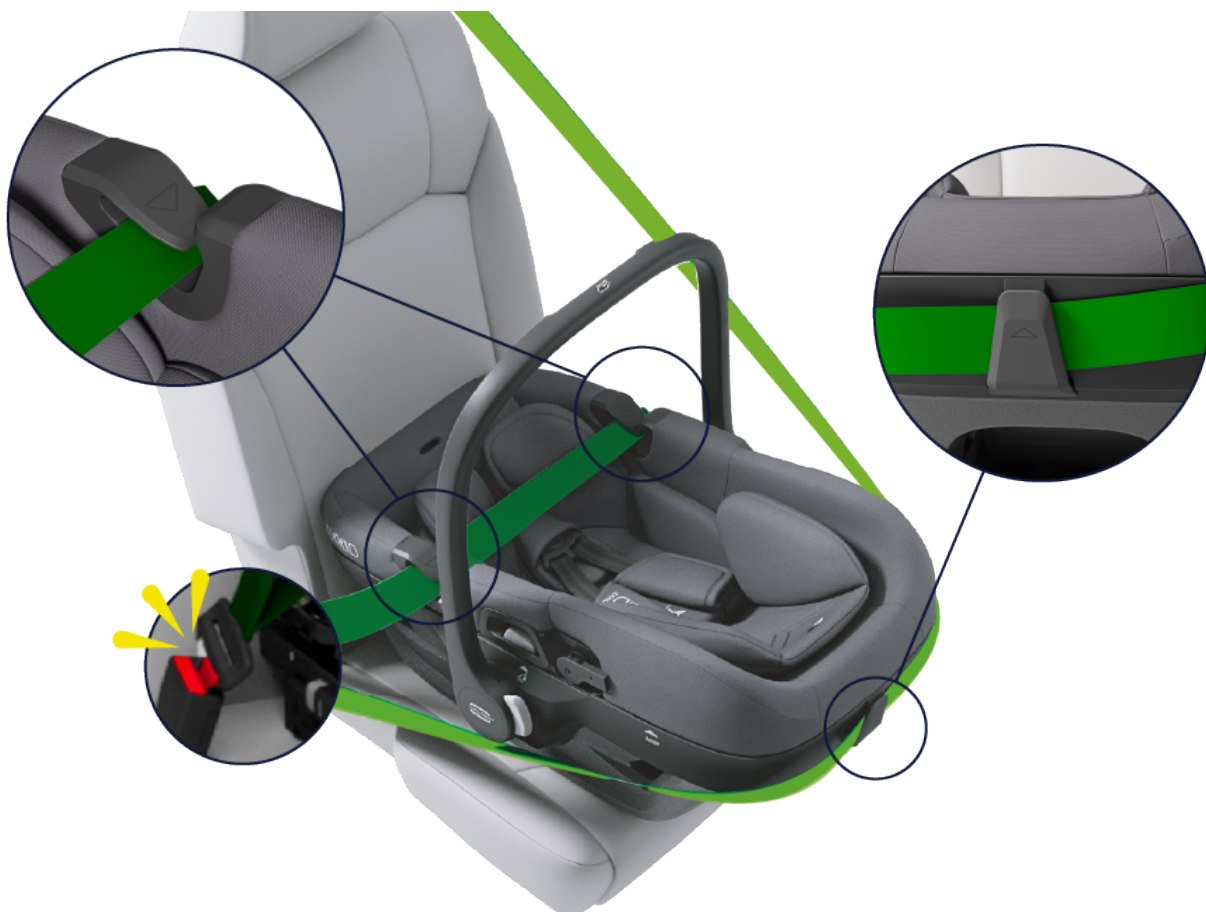

1. Sätt handtaget (A) i bärläget.
2. Placera bilbarnstolen på bilsätet. Se kapitel Placering i bilen (på sidan 4) för att se vilka bilsäten som är godkända.
3. För fordonets höftbälte genom sidoguiden för bältet (E) och spänn fast fordonets säkerhetsbälte.
4. Trä fordonets axelbälte genom den bakre bältesguiden (Q) på bilbarnstolen.

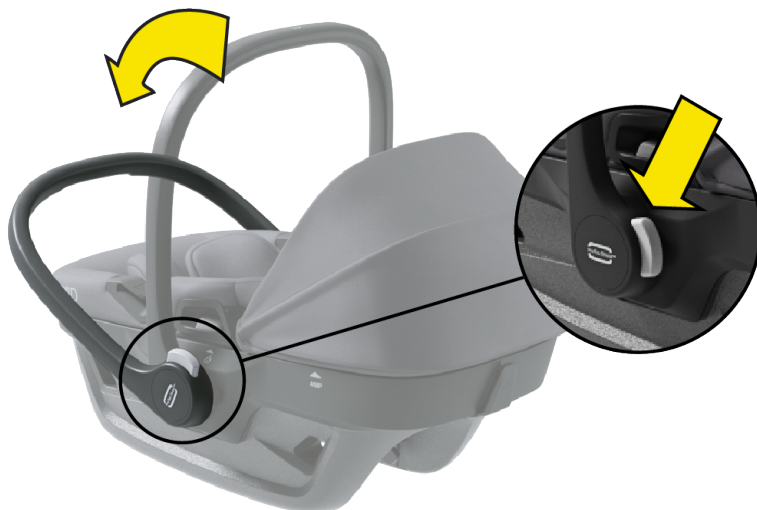5**Justera handtaget**

Tryck på handtagsknapparna (D) på varje sida och ställ in handtaget (A) på fordonsläget.

6**Montera ASIP-skyddet**

Montera ASIP-skyddet (B) på den sida av bilbarnstolen som är närmast bildörren.

Installera AXKID ZERO på ZERO Base



Anm: Se bruksanvisningen för AXKID ZERO Base för installationsanvisningar och viktig information om hur du använder AXKID ZERO Base.

4

Montera bilbarnstolen på basen




Placera bilbarnstolen på sitsen och tryck nedåt tills basens fästpunkter för bilbarnstolen har låsts fast ordentligt.

När bilbarnstolen är korrekt installerad visar installationsindikatorerna på båda sidor av sitsen med grönt ljus. Lyft bilbarnstolen för att kontrollera att den sitter fast ordentligt.

5

Justera handtaget

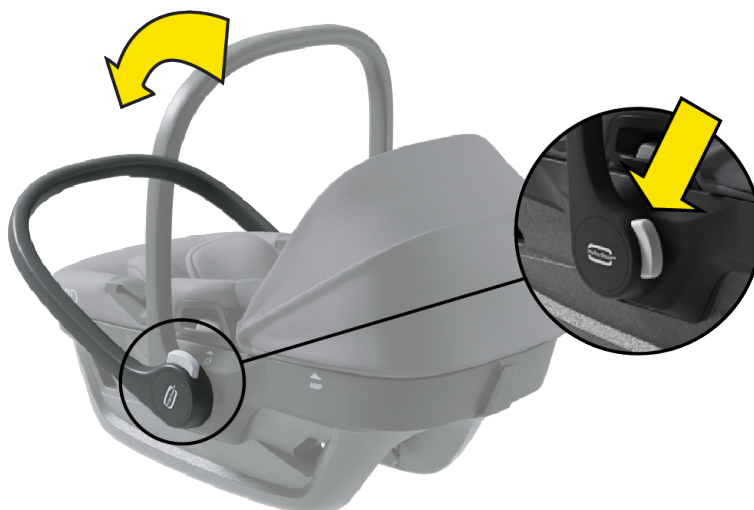

Tryck på handtagsknapparna (D) på varje sida och ställ in handtaget (A) på fordonsläget.

6

Montera ASIP-skyddet



Montera ASIP-skyddet (B) på den sida av bilbarnstolen som är närmast bildörren.

Skötsel och underhåll

- Sätets tygklädsel kan tvättas i maskin på 30 °C handtvättsprogram. Torka inte i torktumlare, eftersom klädseln kan skadas och vadderingen kan lossna från tyget.
- Om tygklädseln behöver bytas ut ska man endast använda originalprodukter från Axxkid. Om andra produkter används kan Axxkid-bilbarnstolens säkerhetssystem äventyras, vilket kan orsaka svåra personskador vid en olycka.
- Alla plastdelar på Axxkid-barnskyddet kan rengöras med mildt rengöringsmedel och vatten. Använd inte starka kemikalier som innehåller lösningsmedel och liknande, eftersom det kan skada plasten och försämra barnskyddets säkerhet.
- Gör inga modifikationer eller ändringar på Axxkid-barnskyddet annat än de som anges i denna bruksanvisning.
- Eventuella reparationer måste utföras av tillverkaren eller dess ombud.
- Hantera barnskyddet försiktigt och rengör den regelbundet för att få maximal livslängd.
- Kontrollera regelbundet barnskyddet för att upptäcka eventuella skador. Om du upptäcker något avvikande ska du kontakta den återförsäljare där du köpte produkten eller vända dig direkt till Axxkid.
- Undvik att utsätta barnskyddet för direkt solljus.
- Torka inte bilbarnstolens tygklädsel i solen.

Demontering och montering av tygskyddet

Demontering av tak



1. Lossa kardborrebandet på taket från baksidan.



2. Börja bakifrån och fäll ihop taket.



3. Dra ut takstången ur takbasen.

4. Dra ut takstången ur taket.

Demontering av grenskyddet och huvudstödet klädsel



1. Ta bort grenskyddet (O) genom att dra av den från spännet.



2. Ta ut det inre bältet (I) ur axelskydden (H). Lossa den nedre delen av huvudstödet (G) från fästet.



3. Skjut huvudstödet uppåt så att det lossnar från fästet.

Demontering av skalets tygskydd



1. Ta bort tygskyddet (F) från sidan av bältesguiden (E)



2. Lossa kardborrebandet på tygskyddet från baksidan.



3. Ta tag i tygskyddet (F) i båda ändarna och lyft det uppåt så att det lossnar från stolens skal (C).

Montera tygskyddet

För att montera tygskyddet följer du stegen för att demontera tygskyddet fast i omvänd ordning.

Garanti



Varning - risk för personskada: Hantera bilbarnstolen med försiktighet och bär den aldrig i huvudstödet!

Axkid-bilbarnstolen omfattas av en garanti på 24 månader som gäller från inköpsdatumet. Ta med kvittot till inköpsstället vid eventuella garantianspråk.

Garantin gäller inte i följande fall

- Vid normalt slitage.
- Skada till följd av felaktig användning, försummelse eller olycka.
- Reparationer som utförts av tredje part.
- Alla material har hög motståndskraft mot UV-strålning. UV-ljus är dock mycket aggressivt och kommer så småningom leda till att bilbarnstolens överdrag bleknar, vilket anses vara normalt slitage.

Återvinning

Axkid rekommenderar starkt att gamla bilbarnstolar återvinns. Innan du lämnar bilbarnstolen på återvinningscentralen ska du skära av eventuella band till bältet från stolen. Ta därefter av klädseln, och ta även bort så många frigolitdelar som möjligt och separera om möjligt metall- och plastdelar. Huvuddelen av bilbarnstolen ska vara märkt som osäker eller utgått (använd en markör) för att avskräcka någon från att använda den igen. Följ dina lokala kommunala riktlinjer för återvinning av de olika materialen.



AXKID

© Copyright Axkid 2026
All rights reserved Axkid AB | Göteborgsvägen 94 | 43137 Mölndal | Sweden
AUGUST 2026 Art.no 1109095