

AXKID ZERO



คู่มือผู้ใช้

สารบัญ

ข้อมูลความปลอดภัย.....	3
การจัดวางในรถ.....	4
ภาพรวมผลิตภัณฑ์.....	5
การปรับ.....	7
การคาดสายรัดนิรภัยให้บุตรหลานของคุณ.....	10
การติดตั้งโดยใช้เข็มขัดนิรภัยของรถยนต์.....	13
ติดตั้ง AXKID ZERO บน ZERO Base.....	15
การดูแลและการบำรุงรักษา.....	17
การรับประกัน.....	19
การรีไซเคิล.....	20

ข้อมูลความปลอดภัย

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานก่อนติดตั้งZERO ZERO Base ในรถของคุณ

AXKID ZERO เป็นกระเช้าสำหรับเด็กทารกและคาร์ซีทสำหรับเด็กทารกแบบหันไปทางด้านหลัง เหมาะสำหรับเด็กที่มีความสูง 40–87 ซม. และมีน้ำหนักไม่เกิน 13 กก.

AXKID ZERO เป็นส่วนหนึ่งในระบบประกอบส่วนของ Axkid และสามารถใช้ร่วมกับฐานรองเบาะนั่ง **AXKID ZERO** ในรถได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานโดยไม่ต้องมีฐานรองเบาะนั่งก็ได้

นี่คือระบบยึดประคองตัวเด็กแบบสากลที่เสริมสมรรถนะด้วยสายรัดนิรภัย ได้รับการรับรองตามระเบียบข้อบังคับขององค์การสหประชาชาติ (UN) ฉบับที่ 129 สำหรับใช้ใน "ตำแหน่งที่นั่งแบบสากล" เป็นหลักตามที่ระบุไว้โดยผู้ผลิตรถยนต์ในคู่มือผู้ใช้รถยนต์ หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จำหน่าย (www.axkid.com) หรือร้านค้าปลีก



คำเตือน: การติดตั้งอย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเด็ก



หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อผู้ค้าปลีกที่คุณซื้อคาร์ซีทด้วย หรือติดต่อ info@axkid.com

เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเด็ก เป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องระลึกถึงสิ่งต่อไปนี้อยู่เสมอ


- รับคู่มือคำแนะนำการใช้งานฉบับล่าสุดได้ที่ <https://axkid.com/manuals>
- โปรดดูคู่มือของผู้ผลิตรถยนต์และคู่มือแนะนำการใช้งานฉบับนี้เสมอเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ยึดประคองตัวเด็กนี้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งคาร์ซีทในลักษณะที่ไม่มีชิ้นส่วนใดๆ ถูกรัดติดกับที่นั่งซึ่งเคลื่อนที่ได้ ประตูรถ เป็นต้น
- ห้ามใช้คาร์ซีทในตำแหน่งที่นั่งซึ่งมีการติดตั้งถุงลมนิรภัยด้านหน้าเปิดใช้งานอยู่ หากต้องการติดตั้งคาร์ซีทในตำแหน่งนี้ ต้องปิดใช้งานถุงลมนิรภัยตามคำแนะนำของผู้ผลิตรถยนต์
- ห้ามปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังในคาร์ซีทหรือภายในรถโดยไม่มีผู้ดูแลอย่างเด็ดขาด
- ห้ามพยายามถอดแยกหรือดัดแปลงชิ้นส่วนใดๆ ในส่วนของ การรับประกันและประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของคาร์ซีทอาจได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว
- ห้ามเปลี่ยนแนวทางการคาดเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านแนวทางการคาดเข็มขัดนิรภัยในคู่มือฉบับนี้
- ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือ ควรเปลี่ยนคาร์ซีทเสมอ เนื่องจากอาจมีความเสียหายที่มองไม่เห็นและอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเด็ก
- ห้ามใช้คาร์ซีทโดยไม่มีปลอกผ้าหุ้ม ปลอกผ้าหุ้มเป็นคุณสมบัติด้านความปลอดภัย และปลอกผ้าหุ้มเบาะนั่งที่จะใช้เปลี่ยนต้องเป็นของแท้จาก Axkid เท่านั้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยึดสั้มภาระหรือวัตถุที่เคลื่อนย้ายได้ภายในรถเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากวัตถุเหล่านั้นอาจทำให้ผู้โดยสารบาดเจ็บได้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
- ปกป้องคาร์ซีทจากการสัมผัสแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความร้อนสูงเกินไปจนทำให้ผิวของเด็กเกิดรอยไหม้ได้
- หากคาร์ซีทสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคาร์ซีทจะไม่ร้อนเกินไปก่อนจะวางตัวเด็ก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยึดสายรัดนิรภัยกับร่างกายของเด็กอย่างเหมาะสม และตัวสายรัดไม่บิด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยไม่บิดเป็นเกลียว
- Axkid ขอแนะนำให้ใช้แผ่นรองเบาะนั่งเสมอเพื่อป้องกันเบาะนั่งรถยนต์จากรอยขีดข่วนและความสกปรก
- อ่านคู่มือของรถยนต์และรายชื่อรถยนต์ได้ที่ www.axkid.com เพื่อให้ทราบว่าตำแหน่งที่นั่งใดเหมาะสมสำหรับคาร์ซีทนี้

การจัดวางในรถ

คาร์ซีทสำหรับทารก ZERO ZERO Base สามารถติดตั้งได้ทางด้านหลังตรงที่นั่งผู้โดยสารที่มีเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดเท่านั้น
ต้องไม่ใช้ร่วมกับเข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จุด หรือในที่นั่งผู้โดยสารที่มีถุงลมนิรภัยทำงาน

AXKID ZERO ยังสามารถใช้กับ AXKID ZERO Base ในลักษณะที่หันไปทางด้านหลังได้ด้วย แต่ต้องติดตั้ง AXKID ZERO Base โดยใช้จุดยึด ISOFIX ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ใช้ในตำแหน่งที่นั่งซึ่งรองรับมาตรฐาน i-Size ทั้งหมด แต่อาจสามารถใช้ในตำแหน่งที่นั่งซึ่งมีจุดยึด ISOFIX อื่นๆ ที่ไม่ได้รับรองมาตรฐาน i-Size ด้วยเช่นกัน

โปรดตรวจสอบคู่มือการใช้งานรถยนต์และรายชื่อยี่ห้อที่ <https://axkid.com/manuals> เพื่อศึกษาตำแหน่งที่นั่งที่เหมาะสม

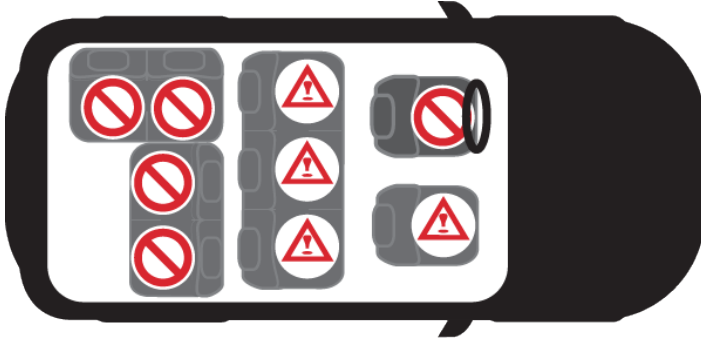

ที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าที่มีเข็มขัดแบบ 3 จุดหรือ ISOFIX (ไม่มีถุงลมนิรภัยที่ใช้งานอยู่)	ใช่*/ไม่ใช่**
ที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า(มีถุงลมนิรภัยที่ใช้งานอยู่)	ไม่ใช่***
ที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังที่มีเข็มขัดแบบ 3 จุดหรือ ISOFIX	ใช่*
ที่นั่งซึ่งมีเข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จุด	ไม่ใช่
เบาะนั่งที่หันไปด้านข้างและเบาะนั่งที่หันไปด้านหลัง	ไม่ใช่

* จำเป็นต้องใช้ AXKID ZERO Base สำหรับการติดตั้งโดยใช้จุดยึด ISOFIX

** ระเบียบข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับการจราจรในสเปน มาตรา 117 กำหนดข้อห้ามในการขับขี่ซึ่งมีเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตรอยู่ตรงที่นั่งด้านหน้าของรถโดยไม่มีข้อยกเว้นในทุกกรณี



สำคัญ: *** หากคุณต้องการติดตั้ง AXKID ZERO ในตำแหน่งที่ติดตั้งถุงลมนิรภัยด้านหน้า จะต้องปิดการทำงานของถุงลมนิรภัยตามคำแนะนำของผู้ผลิตรถยนต์ โปรดทราบว่าการบังคับจำเป็นต้องให้ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการถอดถุงลมนิรภัย ตรวจสอบไฟสัญญาณถุงลมนิรภัยของรถเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าถุงลมนิรภัยปิดการทำงานอยู่



ห้ามติดตั้งระบบยึดประคองตัวเด็กตรงที่นั่งผู้โดยสารซึ่งติดตั้งถุงลมนิรภัยที่มีการใช้งานอยู่



ภาพรวมผลิตภัณฑ์



(A) ที่จับ

(B) แผ่นป้องกันการกระแทกด้านข้างของ Axkid (ASIP)

(C) โครงหลัก

(D) ปุ่มที่จับ

(E) ช่องนำสายรัดนิรภัยด้านข้าง

(F) ปลอกผ้าหุ้ม

(G) พนักพิงศีรษะ


(H) แผ่นรองไหล่

(I) สายรัดนิรภัยภายใน

(J) เบาะรองเสริมสำหรับเด็กแรกเกิด
(สำหรับเด็กที่มีส่วนสูงระหว่าง 40-60 ซม.)

(K) ตัวปรับสายรัดนิรภัย

(L) สายปรับระดับสายรัดนิรภัย

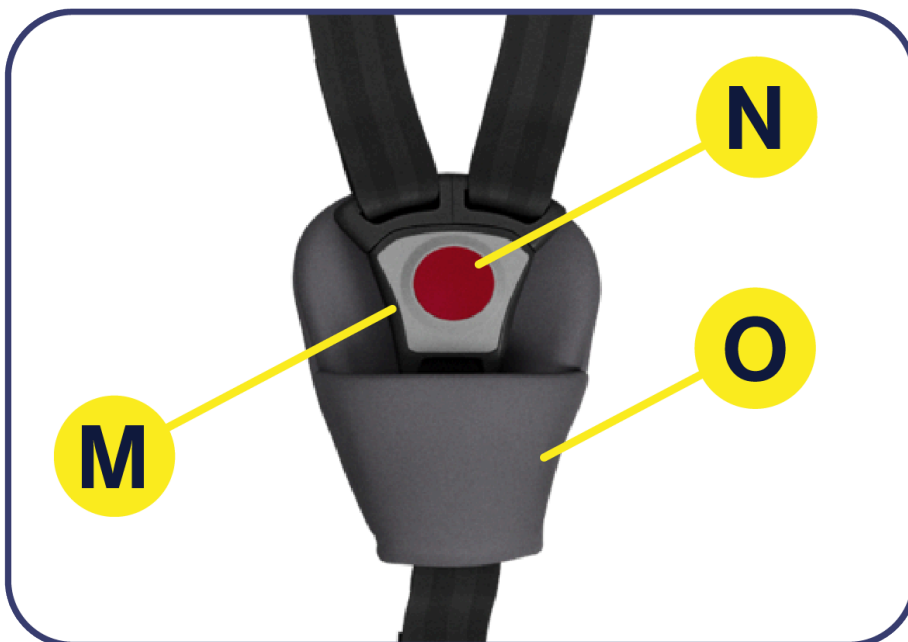

(M) หัวล็อก

(N) ปุ่มปลดหัวล็อก

(O) แผ่นรองเป้า



(P) ที่จับปรับพนักพิงศีรษะ

(Q) ช่องนำสายรัดนิรภัยด้านหลัง

การปรับ

การปรับที่จับ

หากต้องการปรับตำแหน่งของที่จับ (A) ให้กดปุ่มที่จับ (D) ทั้งสองด้านของที่จับและหมุนที่จับไปยังตำแหน่งที่ต้องการ (ดูตำแหน่งที่มีอยู่ด้านล่าง)

ตำแหน่งที่จับ

1. ตำแหน่งสำหรับการใช้งานในรถ
2. ตำแหน่งสำหรับการเคลื่อนย้าย
3. ตำแหน่งสำหรับการพับเก็บ
4. ตำแหน่งสำหรับการยึดกันโยก



คำเตือน: ที่จับเป็นคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและต้องใช้งานในตำแหน่งสำหรับการใช้งานในรถเสมอ (ตำแหน่งที่ 1) เมื่อใช้งาน AXKID ZERO ในรถยนต์

การปรับพนักพิงศีรษะ

AXKID ZERO มีพนักพิงศีรษะที่ปรับได้ซึ่งช่วยให้คุณเลือกพนักพิงศีรษะไปยังตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับบุตรหลานของคุณ

หากต้องการปรับพนักพิงศีรษะ (G) อันดับแรกให้กดตัวปรับสายรัดนิรภัย (K) แล้วดึงยึดสายรัดภายใน (I) ออกมาให้มากที่สุด

จากนั้นดึงที่จับปรับพนักพิงศีรษะ (P) ทางด้านหลังของพนักพิงศีรษะ (G) แล้วปรับความสูงของพนักพิงศีรษะโดยเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง




การใช้งานหัวล็อกสายรัดนิรภัย

การเปิดหัวล็อกสายรัดนิรภัย



กดปุ่มหัวล็อก (N) สิ้นล็อกของหัวล็อกจะเด็นขึ้น แล้วแยกออกเป็นสองชิ้น

การปิดหัวล็อกสายรัดนิรภัย

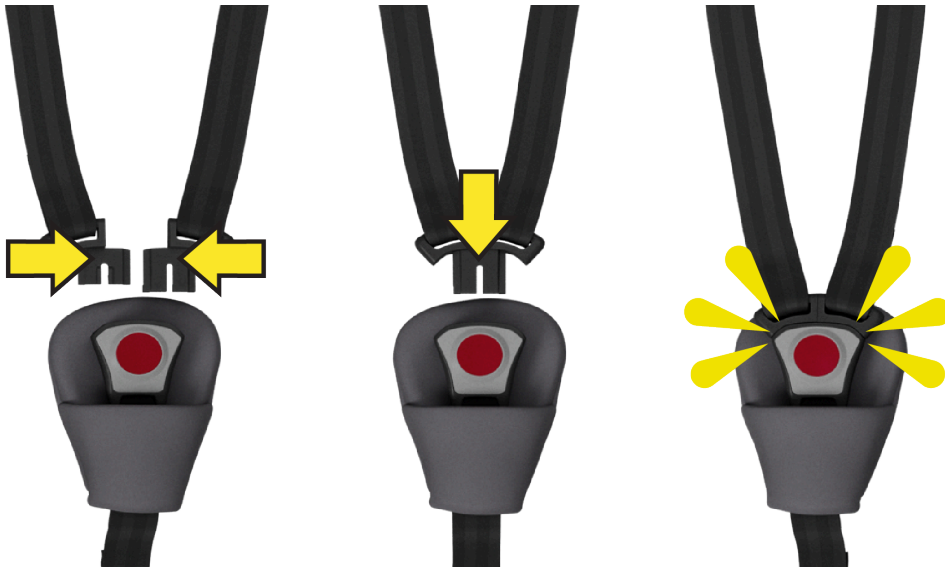

นำสายรัดนิรภัยทั้งสองข้างมาประกบกันจนล็อกเข้าด้วยกัน จากนั้นเสียบเข้าไปในหัวล็อก (M) หัวล็อกจะส่งเสียงคลิกเมื่อล็อก

การคาดสายรัดนิรภัยให้บุตรหลานของคุณ

AXKID ZERO ออกแบบมาสำหรับเด็กที่มีความสูงระหว่าง 40-87 ซม. และมีน้ำหนักไม่เกิน 13 กก.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้เบาะรองเสริมสำหรับเด็กแรกเกิด (J) กับ AXKID ZERO หากเด็กอยู่ในช่วงความสูงของเด็กแรกเกิดโปรดดูตารางด้านล่าง

ความสูงของเด็ก	ใช้
40–60 ซม.	เบาะรองเสริมสำหรับเด็กแรกเกิด
61–87 ซม.	ไม่มีเบาะรองเสริมสำหรับเด็กแรกเกิด

คาดสายรัดนิรภัยให้บุตรหลานของคุณใน AXKID ZERO

เตรียมกระเช้า



กดตัวปรับสายรัดนิรภัย (K) และดึงสายรัดนิรภัยด้านใน (I) ออกมาให้มากที่สุด

เปิดหัวล็อก (M) โดยการกดปุ่มปลดหัวล็อก (N)

แยกสายรัดนิรภัยด้านใน (I) ออกด้านข้าง แล้ววางแผ่นรองเป้า (O) โดยให้ด้านหัวล็อกคว่ำลง

คาดสายรัดนิรภัยให้ทารกในกระเช้า



วางทารกในกระเช้า วางแผ่นรองเป้า (O) ระหว่างขาของเด็ก

ปิดหัวล็อก (M) โดยนำเส้นหัวล็อกทั้ง 2 อันมาประกบกัน แล้วเสียบเข้าไปในหัวล็อก



หมายเหตุ: ในกรณีที่ความสูงของเด็กอยู่ระหว่าง 40 ถึง 60 ซม. จะต้องใช้เบาะรองเสริมสำหรับเด็กแรกเกิด (J)

ปรับสายรัดนิรภัย



ดึงสายปรับระดับสายรัดนิรภัย (L) เพื่อให้สายรัดกระชับแน่น

หมายเหตุ:



- ระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างสายรัดนิรภัยด้านใน (I) กับร่างกายของเด็กอยู่ที่ 2 นิ้วมือ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายรัดนิรภัยด้านใน (I) ไม่บิด

รูปที่ 1. ตำแหน่งสายรัดนิรภัยที่ถูกต้อง



เพื่อให้สายรัดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง อาจจำเป็นต้องปรับพนักพิงศีรษะ (G) ดูคำแนะนำในบทที่ การปรับพนักพิงศีรษะ (ในหน้า 8)

การติดตั้งโดยใช้เข็มขัดนิรภัยของรถยนต์

AXKID ZERO สามารถติดตั้งบนที่นั่งรถยนต์ได้โดยตรงด้วยเข็มขัดนิรภัยของรถ

หากต้องการติดตั้ง AXKID ZERO เข้ากับฐานเบาะ AXKID ZERO โปรดดูที่บท ติดตั้ง AXKID ZERO บน ZERO Base (ในหน้า 15)


คำเตือน:



- ติดตั้ง AXKID ZERO บนเบาะนั่งรถยนต์ที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดเท่านั้น
- ห้ามใช้จุดรับน้ำหนักอื่นๆ นอกจากที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้และที่หาเครื่องหมายไว้บนระบบอุปกรณ์ยึดประคองตัวเด็ก




หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อผู้ค้าปลีกที่คุณซื้อคาร์ซีทด้วย หรือติดต่อ info@axkid.com

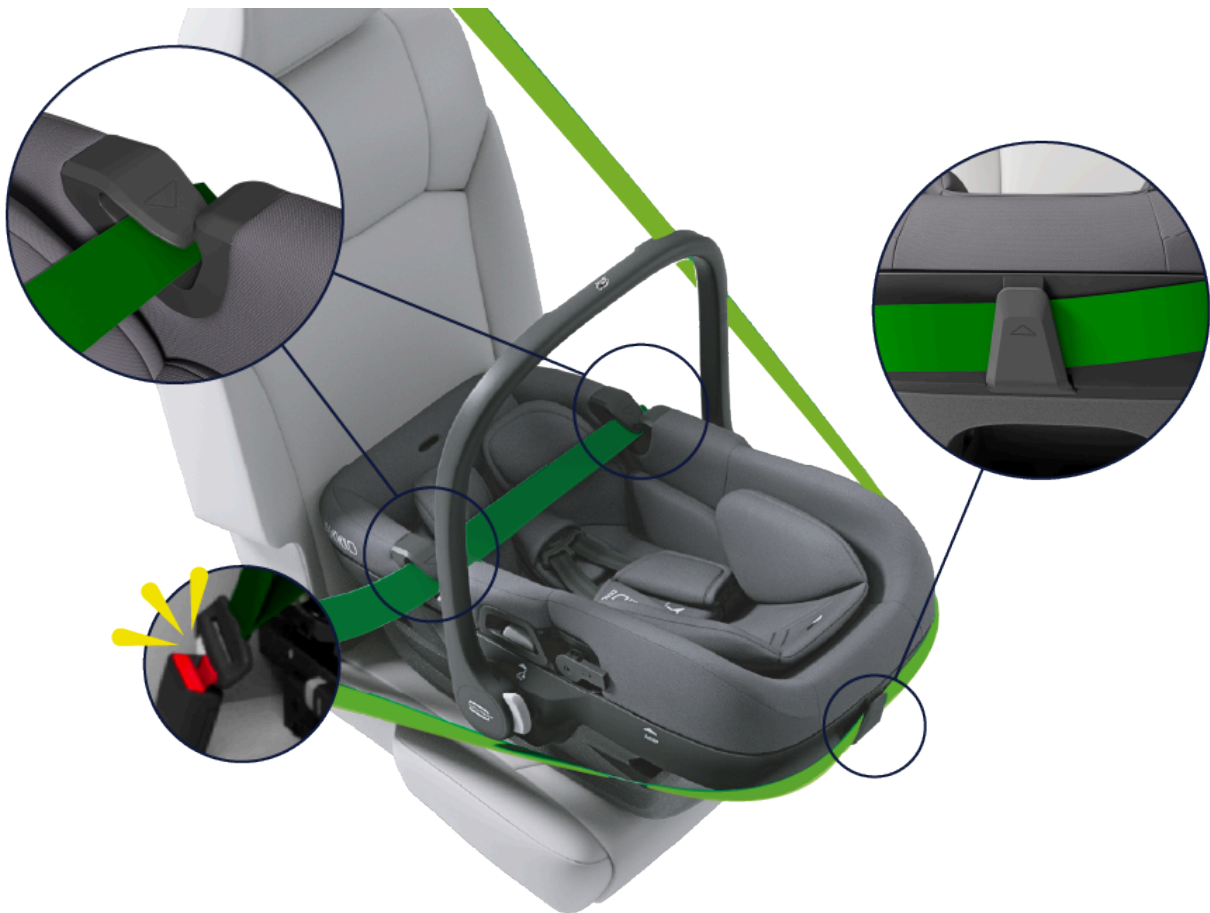

1. ปรับที่จับ (A) ไปยังตำแหน่งสำหรับการเคลื่อนย้าย
2. วางคาร์ซีทสำหรับทารกบนที่นั่งในรถ โปรดอ้างอิงบทที่ การจัดวางในรถ (ในหน้า 4) เพื่อดูประเภทที่นั่งรถซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้
3. สอดสายเข็มขัดนิรภัยส่วนดักของรถยนต์ผ่านช่องนำสายรัดด้านข้าง (E) แล้วคาดหัวล็อกเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ให้เรียบร้อย
4. เดินสายเข็มขัดส่วนไหล่ของรถผ่านช่องนำสายรัดด้านหลัง (Q) ของคาร์ซีทสำหรับทารก

5

ปรับที่จับ

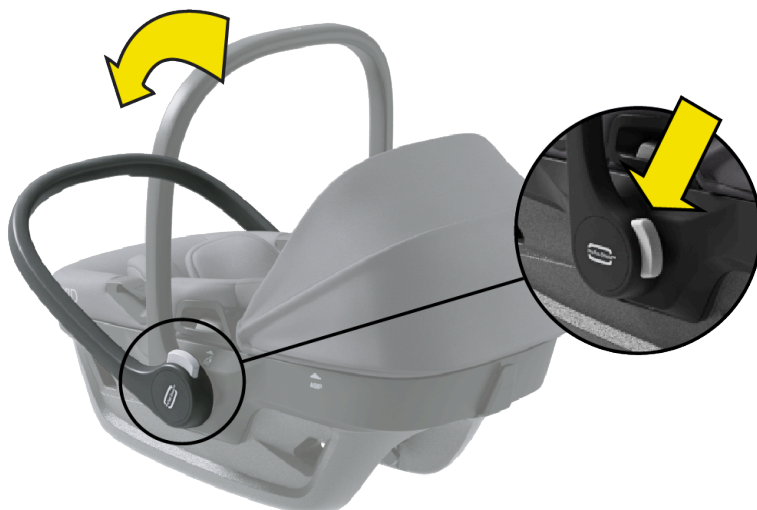

กดปุ่มที่จับ (D) ในแต่ละด้าน แล้วปรับที่จับ (A) ไปยังตำแหน่งสำหรับการใช้งานในรถ

6

ติดแผ่นกันกระแทกด้านข้างของ Axxkid (ASIP)



ติดแผ่น ASIP (B) ที่ด้านข้างของคาร์ซีทสำหรับทารกซึ่งอยู่ใกล้กับประตูรถมากที่สุด

ติดตั้ง AXKID ZERO บน ZERO Base



หมายเหตุ: โปรดดูคู่มือผู้ใช้ AXKID ZERO Base สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการใช้งาน AXKID ZERO Base

4

ติดตั้งคาร์ซีทสำหรับทารกที่ฐานรอง




วางคาร์ซีทสำหรับทารกบนฐานรองเบาะนั่ง แล้วดันลงจนกระทั่งตัวยึดคาร์ซีท ของฐานรองเข้าที่จนสุด

หลังจากการติดตั้งอย่างถูกต้อง ตัวแสดงการติดตั้งคาร์ซีท ที่ฐานรองเบาะนั่งทั้งสองด้านจะแสดงเป็นสีเขียว ยกคาร์ซีทสำหรับทารกขึ้นเพื่อตรวจสอบว่าติดตั้งได้อย่างปลอดภัย

5

ปรับที่จับ

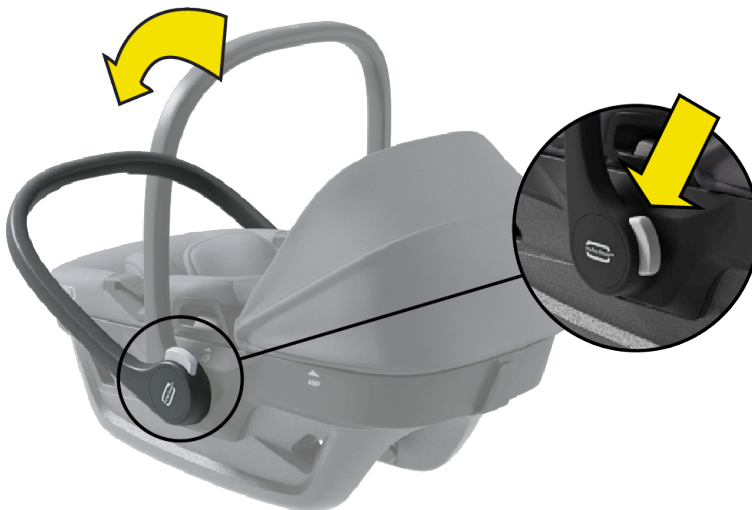

กดปุ่มที่จับ (D) ในแต่ละด้าน แล้วปรับที่จับ (A) ไปยังตำแหน่งสำหรับการใช้งานในรถ

6

ติดแผ่นกันกระแทกด้านข้างของ Axxid (ASIP)



ติดแผ่น ASIP (B) ที่ด้านข้างของคาร์ซีทสำหรับทารกซึ่งอยู่ใกล้กับประตูรถมากที่สุด

การดูแลและการบำรุงรักษา

- ปลอกผ้าหุ้มเบาะนั่งสามารถซักด้วยเครื่องได้ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส โดยใช้โปรแกรมแบบถนอมผ้า ห้ามนำปลอกผ้าหุ้มเบาะเข้าเครื่องอบผ้า เนื่องจากอาจทำให้ปลอกผ้าหุ้มเบาะเสียหาย และวัสดุภายในอาจหลุดออกจากเนื้อผ้าได้
- หากจำเป็นต้องเปลี่ยนปลอกผ้าหุ้มเบาะนั่ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์แท้จาก Axkid เท่านั้น หากใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ระบบความปลอดภัยของคาร์ซีท Axkid อาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งอาจนำไปสู่การได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
- ชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมดของ Axkid สามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดชนิดอ่อนและน้ำ ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรงซึ่งมีตัวทำละลายหรือสารเคมีที่คล้ายกัน เนื่องจากอาจทำให้พลาสติกเสียหายและส่งผลต่อความปลอดภัยของได้
- ห้ามดัดแปลงหรือแก้ไข Axkid นอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานฉบับนี้
- การซ่อมแซมใดๆ จะต้องดำเนินการโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย
- ใช้งานด้วยความระมัดระวังและทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานที่สุด
- ตรวจสอบความเสียหายของกระเช้าสำหรับเด็กเป็นประจำ หากมีความผิดปกติใดๆ โปรดติดต่อผู้ค้าปลีกที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ด้วย หรือติดต่อ Axkid โดยตรง
- หลีกเลี่ยงการให้ฐานรองเบาะนั่งสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
- ห้ามนำปลอกผ้าหุ้มเบาะนั่งไปตากแดด

การถอดและการสวมปลอกผ้าหุ้ม

การถอดชิ้นส่วนหลังคาบังแดด



1. แกะแถบตีนตุ๊กแกบนหลังคาบังแดดออกจากทางด้านหลัง



2. ยุบหลังคาบังแดดลง โดยเริ่มจากทางด้านหลัง



3. ดึงก้านโครงหลังคาออกจากฐานของหลังคา

4. ดึงก้านโครงหลังคาออกจากหลังคาบังแดด

การถอดแผ่นรองเป่าและปลดล็อคพนักพิงศีรษะ



1. ถอดแผ่นรองเป่า (O)
ออกโดยการรูดดึงออกจากหัวล็อก



2. นำสายรัดนิรภัยด้านใน (I) ออกจากแผ่นรองโหล (H)
ถอดส่วนล่างของพนักพิงศีรษะ (G)
ออกจากจุดยึด



3. เลื่อนพนักพิงศีรษะขึ้นจากจุดยึด

การถอดปลอกผ้าหุ้มโครงคาร์ซีท



1. ถอดปลอกผ้าหุ้ม (F)
ออกจากด้านข้างของช่องนำสายรัดนิรภัย (E)



2. แกะแถบตีนตุ๊กแกบนปลอกผ้าหุ้มออกจาก
ทางด้านหลัง



3. จับปลอกผ้าหุ้ม (F)
ทั้งสองด้าน แล้วยกขึ้นด้านบน
เพื่อถอดจากโครงกระดูกคาร์ซีท (C)

การสวมปลอกผ้าหุ้ม

ในการสวมปลอกผ้าหุ้ม ให้ทำตามขั้นตอนการถอดผ้าหุ้มในลำดับย้อนกลับ

การรับประกัน



ข้อควรระวัง: โปรดใช้งานคาร์ซีทด้วยความระมัดระวัง ห้ามยกคาร์ซีทโดยจับที่พนักพิงศีรษะอย่างเด็ดขาด

ฐานรองเบาะนั่ง Axkid ได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกัน 24 เดือนนับจากวันที่ซื้อ
โปรดนำไปเสร็จไปที่ร้านค้าที่ซื้อสินค้าในกรณีที่ต้องการเรียกร้องการรับประกัน

การรับประกันจะไม่ครอบคลุม

- การสึกหรอตามปกติ
- ความเสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง การละเลย หรืออุบัติเหตุ
- กรณีที่มีการซ่อมแซมดำเนินการโดยบริษัทภายนอก
- วัสดุทั้งหมดที่ใช้มีความคงทนต่อรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV) ในระดับที่สูงมาก อย่างไรก็ตาม รังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV) นั้นมีความรุนแรงมาก โดยในที่สุดจะทำให้พลาสติกหุ้มเบาะนั่งซีดจาง ซึ่งถือเป็นการสึกหรอตามปกติ

การรีไซเคิล

Axxkid ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้รีไซเคิลคาร์ซีทรุ่นเก่า ก่อนนำคาร์ซีทไปทิ้งที่ศูนย์รีไซเคิลในพื้นที่ ให้ตัดสายรัดออกจากตัวเบาะ ถอดปลอกผ้าหุ้ม นำชิ้นส่วนโฟมกันกระแทกออกให้มากที่สุด แยกชิ้นส่วนที่เป็นโลหะและพลาสติกออกจากกันเท่าที่จะทำได้ ควรทำเครื่องหมายส่วนหลักของคาร์ซีทว่าไม่ปลอดภัยหรือหมดอายุ (โดยใช้ปากกาเมจิก) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนำไปใช้งานอีก โปรดปฏิบัติตามแนวทางของเทศบาลท้องถิ่นสำหรับคำแนะนำในการรีไซเคิลวัสดุต่างๆ



AXKID

© Copyright Axkid 2026
All rights reserved Axkid AB | Göteborgsvägen 94 | 43137 Mölndal | Sweden
AUGUST 2026 Art.no 1109095